

Upute za uporabu
Električna blanjalica



CE

PEH 650

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.



Ovaj uređaj ispitan je u Zavodu za ispitivanje kvalitete, Zagreb, gdje je ustanovljeno da odgovara hrvatskim normama glede radiofrekventnih smetnji i sigurnosti, za što su ispostavljeni odgovarajući atesti

Sadržaj

Općenite sigurnosne napomene i zaštita od ozljeda	4
Upute za uporabu za ručnu blanjalicu	5
OPIS UREĐAJA	5
UPORABA	5
NAPON	5
PREKLOPNIK	5
USISAVANJE STRUGOTINA	5
NAPOMENE ZA RAD	5
Podešavanje dubine struganja	5
Blanjanje površina	5
Skošenje rubova (45°)	5
Izmjena noža blanjalice	5
Izmjena pogonske remenice	6
TEHNIČKI PODACI	6



Prije montaže i puštanja u pogon pažljivo pročitajte ovo uputstvo

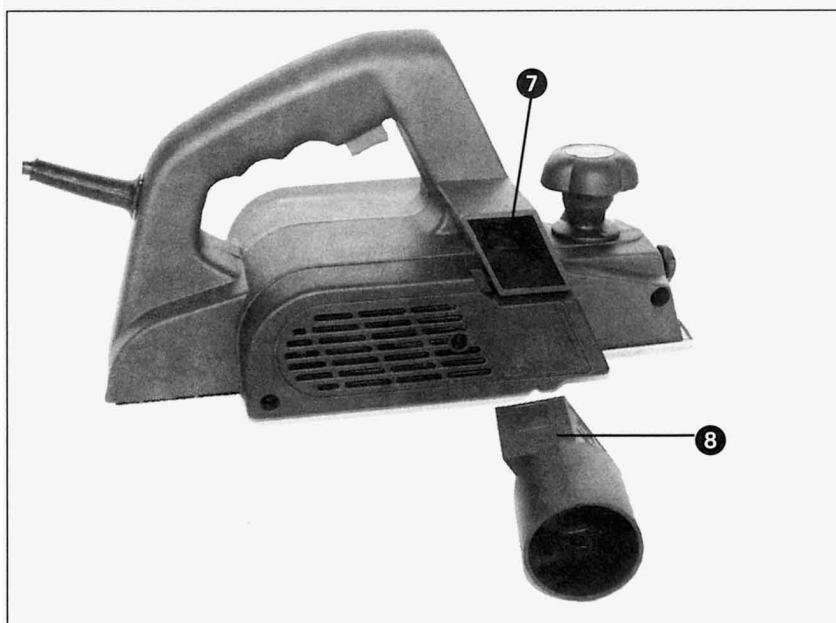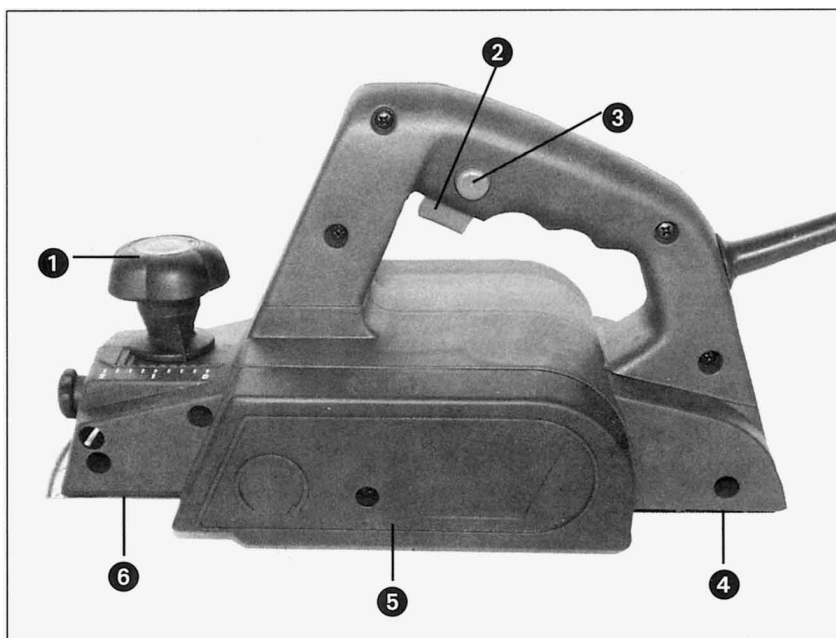

Općenite sigurnosne napomene i zaštita od ozljeda

Siguran rad s alatom, bez opasnosti od ozljeda zajamčen je, ako u potpunosti pročitate sigurnosna pravila i uputstva za uporabu, te pazite na pravilne postupke.

- Prije svake uporabe uređaja, provjerite stanje mrežnog kabela i utikača. Radite samo s besprijelekovnim i neoštećenim uređajem. Oštećene dijelove mora zamijeniti stručna i ovlaštena osoba.
- Prije bilo kakvih radova na podešavanju ili održavanju uređaja, ili njegovu nekorisćenju, obvezno izvucite mrežni utikač.
- Kako bi izbjegli oštećenje mrežnog kabela, vodite ga uvijek prema natrag od uređaja.
- Pri radu na otvorenom smijete koristiti samo za to predviđene produžne kabele. Minimalni dozvoljeni presjek je 1,5 mm². Utikač i utičnica moraju biti izvedeni sa zaštitnim uzemljenjem i zaštićeni od prskajuće vode.
- Alat pohranite na sigurno mjesto izvan dosega djece.
- Izradak koji obrađujete mora biti osiguran od klizanja (stegnut).
- **Materijale koji sadrže azbest ne smijete obrađivati**
Pazite na odgovarajući propis (VBG 119).
- Koristite samo originalne nadomjesne dijelove.
- Popravke smiju vršiti samo ovlaštene stručne osobe.
- Buka na radnom mjestu može prelaziti 85 dB(A). U tom slučaju morate koristiti sredstva za zaštitu sluha. Buka ovog električnog alata izmjerena je prema IEC 59 CO 11, IEC 704, DIN 45635 Dio 21, NFS 31-031 (84/537/EWG).

- Pazite na ravnotežu. Izbjegavajte abnormalne položaje tijela.
- Ne izlažite pilu kiši. Ne koristite uređaj u vlažnim ili mokrim prostorima i u blizini zapaljivih tekućina.
- Električni alat ne nositi na mrežnom kabelu. Zaštitite mrežni kabel od oštećenja putem ulja, otapala i oštih rubova.
- Radnu okolinu održavajte uvijek čistom.
- Provjerite da je mrežni preklopnik u položaju "isključeno" prije priključenja uređaja na mrežni napon.
- Nosite prikladnu radnu odjeću! Široka odjeća ili nakit, mogu biti uhvaćeni rotirajućim dijelovima. U slučaju duge kose, nosite mrežicu.
- Koristite zbog vlastite sigurnosti samo pribor i dodatne uređaje proizvođača alata.
- Vrijednost vibracija možete pronaći u standardu ISO 5349.

Upute za uporabu za ručnu blanjalicu

OPIS UREĐAJA

1. Gumb za podešavanje dubine struganja
2. Preklopnik uključeno/isključeno
3. Deblokada preklopnika za uključivanje
4. Stražnja osnovna ploča
5. Poklopac remenice
6. Prednja osnovna ploča
7. Otvor za izbacivanje strugotine
8. Adapter za priključak usisivača

UPORABA

Električna ručna blanjalicu služi za blanjanje, pregibe i kosine drvenih dijelova.

NAPON

Prije uporabe provjerite da li Vaš mrežni napon odgovara podacima danim na natpisnoj pločici uređaja. Mrežni napon ne bi trebao ni u kojem slučaju odstupati više od 10% od nazivnog.

PREKLOPNIK

Električna ručna blanjalicu opremljena je sigurnosnim preklopnikom za slučaj nezgode. Za uključivanje pritisnite bočni gumb za blokadu i pritisnite preklopnik za uključivanje. Za isključivanje električne ručne blanjalice otpustite preklopnik. On se vraća natrag u izlazni položaj.

USISAVANJE STRUGOTINA

Za optimalno usisavanje strugotina možete priključiti električnu blanjalicu putem adaptera na usisivač.

Gurnite adapter u bočni otvor za izbacivanje strugotina električne blanjalice. Putem okruglog priključka na adapteru možete sada priključiti usisivač strugotina.

NAPOMENE ZA RAD

Pažnja: električna blanjalicu se smije uključiti samo kada je postavljena na izradak.

Podešavanje dubine struganja

Okretanjem u lijevo ili desno gumba za podešavanje i vođenje možete podesiti dubinu struganja između 0-2 mm. Gumb za podešavanje uvijek okrenite toliko, dok ne uskoči.


Po završetku rada dubinu struganja tako podesite, da se nož spusti i time se zaštiti od oštećenja.

Blanjanje površina

Podesite željenu dubinu struganja. Električnu blanjalicu postavite s prednjom osnovnom pločom na izradak i uključite je. Pomičite uređaj s obje ruke preko površine, pri tome moraju prednja i stražnja osnovna ploča potpuno nalijegati.

Za završnu obradu površine podesite samo malu dubinu struganja i površinu više puta obradite.

Skošenje rubova (45°)

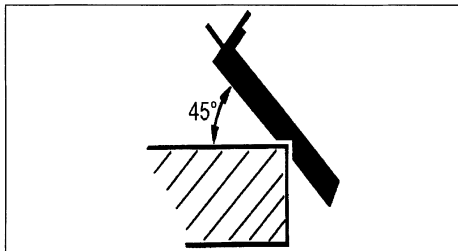

Brzo i jednostavno skošenje rubova pod kutom od 45° omogućeno je putem V-utora ugrađenog u prednju osnovnu ploču. Blanjalicu s ugrađenim V-utorom postavite na rub koji želite skositi i vodite je duž ruba, pri čemu morate paziti na ravnomjeran pomak i kut.


Izmjena noža blanjalice

Pažnja: Prije bilo kakvih radova na podešavanju ili održavanju uređaja, ili njegovu nekorisćenju, obavezno izvucite mrežni utikač!

Električna blanjlica opremljena je sa dva prekretna noža iz tvrdog metala. Prekretni noževi imaju dvije oštrice i mogu se okrenuti. Kroz utor vodilice prekretnog noža zajamčeno je pri izmjeni jednako podešenje visine. Istrošeni, tupi ili oštećeni nož morate zamijeniti.

Prekretni nož iz tvrdog metala ne možete naknadno brusiti.

Otpustite tri šesterokutna vijka (1) pomoću priloženog ključa i gurnite prekretni nož iz tvrdog metala bočno s komadom drveta van iz osovine.

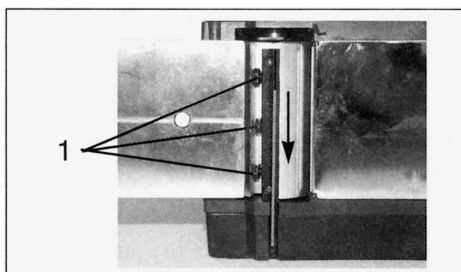

Prije ugradnje očistite dosjed noža.

Ugradnja noža slijedi obrnutim redoslijedom. Provjerite da li je nož blanjlice usklađen s oba kraja osovine. Uvijek mijenjajte oba noža, kako bi sačuvali ravnomjerno struganje.

Pažnja: Prije uporabe blanjalice provjerite da li je nož pravilno ugrađen, kao i pravilan dosjed!

Izmjena pogonske remenice

Otpustite vijak i skinite bočni poklopac remenice.

Skinite zatvorenu pogonsku remenicu i očistite obje ploče za remenicu.

Postavite novu remenicu na malu ploču i navucite remenicu okretanjem osovine na veliku ploču.

Pazite pri tome, da uzdužne brazde pogonske remenice leže u utorima vodilica pogonskih kotača.

Postavite poklopac remenice i učvrstite ga vijkom.

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	230V~50Hz
Snaga	650 W
Broj okretaja praznog hoda n_0	15.000 /min
Dubina struganja	2 mm
Širina blanjanja	82 mm
Razina zvučnog tlaka LPA:	89 dB(A)
Razina zvučne snage LWA:	102 dB(A)
Vibracija a_w	< 2,5 m/s ²
Težina	2,7 kg
zaštitna izolacija	

uvoznik

EINHELL
Croatia d.o.o.

49224 Lepajci
Velika Ves 2

JAMSTVO

1. Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji i montaži, te da je prikladan i prilagodiv uporabi.
2. Jamstveni rok je **36 mjeseci** od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili, u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, ako se primjenjuju upute za rukovanje.
3. Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje kao i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 g. od dana kupnje.
4. Obavezujemo se na zahtjev imaoa jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku - o svojem trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih s propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obavezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku, obavezujemo se zamijeniti ga novim proizvodom ili vratiti uplaćenu svotu.
5. Jamstvo vrijedi uz predočenje original računa prodavaoca.
6. Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku proizvoda odnosno pri njegovoj zamjeni novim proizvodom snosimo mi, uz uvjet da je prijevoz obavljen javnim prijevoznim sredstvom. Štete nastale prilikom takvog transporta priznajemo samo ako je o šteti napravljen službeni zapisnik.
7. Neispravnost koja je nastala na bilo kojem dijelu proizvoda zbog greške u materijalu ili montaži odstranit ćemo popravkom ili zamjenom dijelova. Troškovi popravka padaju na naš teret.
8. Neispravnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem ili zbog mehaničkog oštećenja isključene su iz garancije.
9. Ako popravak traje duže od 7 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje popravka.

proizvod	tvornički broj
Prodajno mjesto	Pečat
Datum prodaje	Potpis

SERVISNE INFORMACIJE

Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
49224 Lepajci
tel 049/342 444, fax 049 342-392