


GR Οδηγίες χρήσης  
Ηλεκτρονικός βιδολόγος  
(ανεξάρτητος καλωδίου)

TR Kullanma talimi  
Tork ayarlamalı, şarjlı elektronik mat  
kap/tornavida

**Cinhell®**  
**bavaria**

6

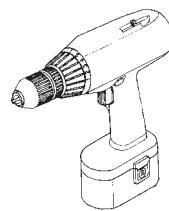


CE

Art.-Nr.: 45.128.70

I.-Nr.: 01021

**BAS 18-2/1H**

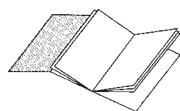

GR Προσοχή: Πρίν ξεκινήσετε μελετείστε τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας

GR Παρακαλούμε ξεδιπλώστε τις σελίδες 2-5.

TR Dikkat: Çalıştırmadan önce lütfen kullanma talimatı ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun!

TR Lütfen sayfa 2-5'i açın

---

GR Σελίδα 6 - 9

TR Sayfa 10 - 13









GR

- 1 τεμ. τρυπάνι βιδωτήρας με συσσωρευτή
- 2 τεμ. ανταλλακτικά συσσωρευτή
- 1 συσκευή φόρτισης
- 1 βαλιτσάκι
- 6 τρυπάνια HSS
- 6 νθετα διφία (bit)
- 1 στερ\_ωση διφίου (bit)

TR

- 1 Adet şarjı matkap/tornavida
- 2 Adet yedek pil
- 1 Adet şarj cihazı
- 1 Çanta
- 6 Adet HSS matkap ucu
- 6 Adet tornavida ucu
- 1 Adet uç tutma eleman

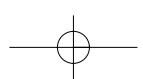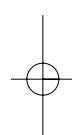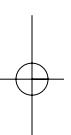

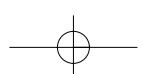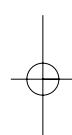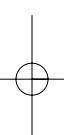

**GR****Σχέδιο συσκευής**

- Εικόνα 1:** ρύθμιση ροπής περιστροφής  
**Εικόνα 2:** Φήκη τρυπανίου  
**Εικόνα 3:** διακόπτης κίνησης δεξιά-αριστερά  
**Εικόνα 4:** διακόπτης λειτουργίας  
**Εικόνα 5:** ανταλλασσόμενος συσσωρευτής (για να τον βγάλετε πιέστε και τα δύο πλήκτρα εφαρμογής)

- φορτίζετε τον συσσωρευτή σε κανονικά διαστήματα.  
 5. Προσέξτε τα στοιχεία στην πλακέτα μοντέλου της συσκευής φόρτισης. Συνδέστε την συσκευή φόρτισης μόνο στην εκεί αναφερόμενη τάση ρεύματος.  
 6. Ο συσσωρευτής υπερθερμαίνεται αν χρησιμοποιηθεί εντατικά. Πριν τον φορτίσετε λοιπόν, αφήστε τον να κρυώσει στην αξια θερμοκρασίας δωματίου.

**Σημαντικές πληροφορίες**

Πριν ξεκινήσετε την συσκευή διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ο ανταλλασσόμενος συσσωρευτής της συσκευής δεν είναι φορτισμένος κατά την παράδοση. Πριν λοιπόν ξεκινήσετε, φροντίστε για την φόρτιση του.
2. Να φορτίσετε τον συσσωρευτή με την επισυναπτόμενη συσκευή φόρτισης. \_νας άδειος συσσωρευτής φορτίζεται το ανώτερο εντός μίας ώρας.Μη χρησιμοποιείτε την επισυναπτόμενη συσκευή φόρτιση για την φόρτιση άλλων συσκευών.
3. Ο συσσωρευτής φτάνει στα όρια φόρτισής του μετά από περίπου 5 κυκλώματα φόρτισης-εκφόρτισης.
4. Οι συσσωρευτές NC εκφορτίζονται και όταν δεν δουλεύουνε. Γιαυτό

**Οδηγίες ασφάλειας**

1. Προστατεύετε την συσκευή και τον συσσωρευτή σας από υγρασία και βροχή.
2. Μην αφήνετε τις συσκευές στο βεληνέκες παιδιών.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρά τρυπάνια και βίδες.
4. Να φοράτε ανάλογη στολή εργασίας και προστατευτικά γυαλιά.
5. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή και τον συσσωρευτή σε τομείς που υπάρχουν ατμοί και εύφλεκτα υγρά.
6. Εξετάστε πριν εργαστείτε πάνω σε τοίχους, αν περιέχουν αγωγούς ηλεκτρικού, αερίου ή νερού.
7. Μην ρίχνετε στην φωτιά παλιούς συσσωρευτές. Κίνδυνος έκρηξης!
8. Μην έρχεστε σε επαφή με συσσωρευτές που χάνουν υγρά. Αν γίνει ατύχημα τέτοιο,

- ξεπλύντε αμέσως το δέρμα σας που ήλθε σε επαφή με το κάδμιο με νερό και σαπούνι. Αν έλθη το δηλητήριο στο μάτι, ξεπλύντε το μάτι τουλάχιστον 10 λεπτά με καθαρό νερό και πηγαίνετε αμέσως στον οφθαλμίατρο.
9. Προστατεύστε συσκευή και καλώδιο από αιχμηρές γωνιές. Χαλασμένα καλώδια πρέπει να αντικαθιστούνται αμέσως από ειδικό ηλεκτρολόγο.
  10. Εξετάστε το εργαλείο σας να είναι χωρίς βλάβη. Επισκευές επιτρέπονται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο.
  11. Προσέξτε να μην έλθουνε σε επαφή οι πόλοι του συσσωρευτού με μετάλλινα αντικείμενα, βίδες κλπ. Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!

### Λειτουργία Φόρτιση του συσσωρευτή

1. Προσέξτε να συμφωνεί η τάση που αναφέρεται στην πλακέττα μοντέλου με την τάση που χρησιμοποιείτε. Συνδέστε την συσκευή φόρτισης με την πρίζα και με τον προσαρμοστή φόρτισης.
2. Πίεστε τα πλευρικά πλήκτρα ελευθέρωσης και βγάλτε τον συσσωρευτή από το περιβλήμα (εικ. 5).

3. Βάλτε τον συσσωρευτή στη συσκευή φόρτισης. Η κόκκινη φωτεινή δίοδος δείχνει ότι φορτίζεται ο συσσωρευτής. Η πράσινη φωτεινή δίοδος δείχνει ότι φορτίστηκε ο συσσωρευτής. Η διάρκεια της φόρτισης άδειου συσσωρευτή είναι μία ώρα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορεί να ζεσταθεί λίγο ο συσσωρευτής, πράγμα όχι ανησυχητικό.

Αν η φόρτιση δεν πραγματοποιείται εξετάστε:

- αν η πρίζα έχει ρεύμα
- αν οι συνδέσεις στην συσκευή φόρτισης είναι εν τάξει.

Αν παρόλα αυτά η φόρτιση δεν γίνεται, τότε σας παρακαλούμε να στείλετε στον υπηρεσία μας σέρβις:

- την συσκευή φόρτισης και
- τον συσσωρευτή κομπλέ.

Για να κρατήσει πολύ ο συσσωρευτής, φροντίζετε να τον φορτίζετε έγκαιρα. Οπωδήποτε πρέπει να φροντίζετε για φόρτιση όταν διαπιστώνετε ότι μειώνεται η επίδοση του βιδολόγου. Μην αφήνετε να αδειάζει εντελώς ο συσσωρευτής, γιατί τότε υφίσταται βλάβη.

**GR**

## **Ρύθμιση ροπής περιστροφής (εικ. 1)**

Ο βιδολόγος έχει μηχανική ρύθμιση ροπής περιστροφής με 17 διαβαθμίσεις. Η ροπή για μια ορισμένη βίδα ρυθμίζεται στο δακτύλιο ρύθμισης (εικ. 1) και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

- είδος και σκληρότητα του υλικού εργασίας
- είδος και μήκος των βιδών
- απαιτήσεις που έχετε στην σύνδεση από βίδες.

Οταν πετύχετε στην ρύθμιση ακούτε χαρακτηριστικά των συμπλέκτη.

## **Τρυπάνι**

Για εργασία τρυπανιού ρυθμίστε τον δακτύλιο στην τελευταία κλιμάκωση ψBohrēn“ (εικ. 1) βγάζοντας έτσι τον συμπλέκτη εκτός λειτουργίας και διαθέτοντας την ανώτατη δυνατή ροπή.

## **Διακόπτης περιστροφής δεξιά-αριστερά (εικ. 3)**

Με τον ωστικό διακόπτη πάνω από τον διακόπτη λειτουργίας μπορείτε να ρυθμίσετε την ροπή περιστροφής του βιδολόγου και να τον ασφαλίσετε από αθέλητο

8

ξεκίνημα. Μπορείτε να επιλέξετε την περιστροφή δεξιά ή την περιστροφή αριστερά. Για να αποφύγετε ζημιά στο διαφορικό αλλάζετε την διεύθυνση στροφής μόνο όταν η συσκευή είναι σε ηρεμία. Αν ο ωστικός διακόπτης βρίσκεται στην μέση θέση, τότε ο διακόπτης λειτουργίας είναι μπλοκαρισμένος.

## **Διακόπτης λειτουργίας (εικ. 4)**

Με τον διακόπτη λειτουργίας μπορείτε να ρυθμίζετε ακλιμάκωτα τον αριθμό στροφών. Οσο πιο πολύ πιέζετε τον διακόπτη λειτουργίας τόσο υψηλότερος γίνεται ο αριθμός στροφών.

## **Βίδες**


Προτιμάτε βίδες με κεντρισμό δικό τους, λ.χ. με χιαστή σχισμή κτο, που σας εξασφαλίζουν ασφαλή εργασία. Προσέχετε να ταιριάζουν η βίδα και η κοπή βιδολόγου που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε ανάλογα με την βίδα την ροπή περιστροφής που περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας.

GR

**Τεχνικά στοιχεία:**

Κινητήρας προμήθειας	
ρεύματος	18 V
Αριθμός στροφών 0-400/1150 min	
Ροπή περιστροφής 17διαβαθμίσεις	
Κίνηση δεξιά-αριστερά	vai
Πλάτος έκτασης υποδοχής τρυπανιού	1,5 - 10 mm
Τάση φόρτισης	
συσσωρευτού	18 V
Ρεύμα φόρτισης	
συσσωρευτού	2 A
Τάση συσκευής	
φόρτισης	230 V - 50 Hz
Επίπεδο ακουστικής	
πίεσης LPA:	72 dB (A)
Επίπεδο απόδοσης	
θορύβου LWA:	82 dB (A)
Δόνηση $\bar{a}_w$	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Βάρος:	1,8 kg

Παλιοί και χαλασμένοι συσσωρευτές δεν πρέπει να ρίχνονται στα οικιακά σκουπίδια. Για λόγους προστασίας περιβάλλοντος, αφού περιέχουν κάδμιο, επιστρέψτε τους στην εταιρία ISC ή στούς τόπους συλλογής, που σας τους λέει η κοινότητά σας.

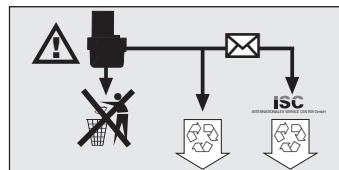

TR

## Cihaz şekilleri:

- Şekil 1: Tork ayarı
- Şekil 2: Uç tutma elemanı
- Şekil 3: Sola/sağda dönme değiştirme şalteri
- Şekil 4: Açık/Kapalı şalteri
- Şekil 5: Yedek pil, pili çıkarmak için her iki tırnağa bastırın

## Önemli Bilgiler:

Şarjlı matkabı çalıştırmadan önce mutlaka aşağıdaki bilgileri okuyunuz:

1. NC Yedek pil, sevk edildiği durumda şarjlı değildir. Bu nedenle pili ilk çalıştırma başlamadan önce şarj edin.
2. Pili sevk edilmiş olan şarj cihazı ile şarj edin. Boş bir pil max. 1 saat sonra şarj edilmiştir. Sevk edilmiş olan şarj cihazını başka cihazların şarj işleminde kullanmayın.
3. Pil, tam kapasitesine ancak yaklaşık beş şarj/deşarj periyodundan sonra erişir.
4. Piller, cihaz kullanılmadığında deşarj olur. Bu nedenle pilleri düzenli olarak şarj edin.
5. Şarj cihazının tip levhası üzerindeki bilgilere dikkat edin. Şarj cihazını yalnızca, tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değerine sahip bir prize bağlayın.

6. Aletin aşırı kullanılmasında pil ısınır. Pili şarj etmeden önce, pilin oda sıcaklığına kadar soğumasını sağlayın.

## Güvenlik uyarıları

1. Şarjlı matkabi/tornavida ve şarj cihazını rutubet ve yağmurden koruyun.
2. Şarj cihazı ve şarjimatkabı/tornavidiyi çocukların uzak tutun.
3. Yalnızca keskin matkap ucu ve uygun tornavida uçlarını kullanın.
4. Uygun iş elbisesi ve koruma gözlüğü takın.
5. Şarj cihazı ve şarjimatkabı/tornavidiyi buhar ve yanıcı sıvıların yakınında çalıştmayın.
6. Duvarlara delik delerken ve civata sıkarken, duvar içindeki elektrik, gaz ve su borularını kontrol edin.
7. Kullanılmış pilleri ateşin içine atmayın! Patlama tehlikesi!
8. Akan piller ile temas etmekten kaçının. Temas etmeniz durumunda cildin ilgili bölümünü derhal su ve sabun ile yıkayın. Pil asidi göze kaçılığında, gözü en az 10 dakika temiz su ile yıkayın ve derhal doktora başvurun.
9. Şarj cihazı ve kabloyu hasarlarla ve keskin kenarlara karşı koruyun. Hasarlı kablolar en

kısa zamanda kalifiye elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.

10. Cihazın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Tamirler yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından yapılacaktır.

11. NC pillerinin kontak uçlarının diğer metal malzemelerine, örneğin civi, civata, temas etmemesine dikkat edin. Kısa devre tehlikesi vardır!

## Çalıştırma

### NC Pilinin şarj edilmesi

1. Şarj cihazının tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değerinin, mevcut elektrik şebekesi gerilim değeri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

Şarj cihazını prize takın ve şarj kablosunu şarj istasyonuna bağlayın.

2. Pili, bağlı olduğu el sapından yan tırnakları bastırarak sökünen (Şekil 5).

3. Pili şarj adaptörüne bağlayın. Pilin şarj edildiği kırmızı lambanın yanması ile belirtilir. Yeşil kontrol lambası şarj işleminin sona erdiğini gösterir. Pil şarj süresi pil boş olduğunda max. 1 saatdir. Şarj işlemi esnasında pil biraz ısınabilir, bu normaldir.

Pilin şarj edilmesi mümkün değilse aşağıdaki noktaları kontrol edin:

- Prizde elektrik olup olmadığı

- Şarj cihazındaki kontakların pile tam temas edip etmediği

Pilin şarj edilmesi bu kontrollerden sonra da mümkün değilse,

- şarj cihazı
- ve pili

lütfen müşteri hizmetleri bölümümüze gönderin.

Pillerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için NC pilini zamanında şarj edin. Bu özellikle, şarjlı matkabın gücünün azalmasını fark ettinizde yapılacaktır.

Pillerin tamamen boşalmasını önleyin. Bu durum NC pillerin arızalanmasına yol açacaktır!

## Tork ayarı (Şekil 1)

Einhell şarjlı matkap/tornavida, 17 kademeli tork ayarlama düğeni ile donatılmıştır. Belirli bir civata için gerekli olan tork ayarı ayar bileziği ile (1) ayarlanır. Tork ayarı birçok faktörlere bağlıdır:

- İşlenecek malzeme türü ve sertlik derecesi
- Kullanılan civataların türü ve uzunluğu
- Civata bağlantılarında aranan özellikler

Ayarlanmış olan tork değerine erişilme, kavramanın kayması ile belirtilir.

**TR**

## **Delme**

Delme işlemini gerçekleştirmek için tork ayar bileziğini en son kademeye „Delme“ (Şekil 1) ayarlayın. Delme kademesinde kayma fonksiyonlu kavrama, devre dışı bırakılmıştır. Delme işleminde mak-simal tork değeri etkilidir.

## **Dönme yönü şalteri (Şekil 3)**

Açık/Kapali şalterinin üzerindeki itmelî şalter ile, şarjlı matkabın/tornavidanın dönme yönünü ayarlayabilir ve şarjlı matkabı/tornavidayı istenmeden çalıştırılmaya karşı emniyet altına alabilirsiniz. Sol ve sağ dönme yönünü ayırmak mümkünündür. Dişli kutusuna zarar verilmesini önlemek için dönme yönü ayarı, yalnızca alet dururken yapılacaktır. İtmeli şalter orta pozisyonda olduğunda Açık/Kapali şalteri bloke olmuştur.

## **Açık/Kapali şalteri (Şekil 4)**

Açık/Kapali şalteri ile devir değerini kademesizce ayarlayabilirsiniz. Şalter ne kadar ileri bastırırsınız devir değeri o kadar yükselir.

yıldız vs.) civataları kullanın. Kullanılan tornavida ucunun, civata formu ve büyülüğüne uygun olmasına dikkat edin. Tork ayarını, ayar ile ilgili bölümde açıklandığı şekilde ve civata boyutuna göre gerçekleştirin.

## **TEKNİK ÖZELLİKLER**

Motor gerilim beslemesi:	18 V =
Devir:	0-400/1150 dev/dak
Tork:	17 kademeli
Sola ve sağa dönme:	evet
Matkap aynası	
çap bölümü:	1,5 mm - 10 mm
Pil şarj gerilimi:	18 V=
Pil şarj akımı:	2 A
Şarj cihazı gerilimi:	230 V § 50 Hz
Ses basıncı seviyesi	
LPA:	72 dB (A)
Ses gücü seviyesi	
LWA:	82 dB (A)
Vibrasyon aw	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ağırlık:	1,8 kg

## **Civata sıkma**

Emniyetli çalışmayı sağlayan kendinden merkezlemeli (örneğin Torx,

- (D) EG Konformitätserklärung
- (GB) EC Declaration of Conformity
- (F) Déclaration de Conformité CE
- (NL) EC Conformiteitsverklaring
- (E) Declaracion CE de Conformidad
- (P) Declaração de conformidade CE
- (S) EC Konformitetsförklaring
- (FI) EC Yhdenmukaisuusilmoitus
- (N) EC Konformitetsertsklæring
- (HU) EC Zájvление о конформности
- (HR) Dichiarazione di conformità CE
- (RO) Declarație de conformitate CE
- (TR) AT Uygunluk Deklarasyonu



- (GR) EC Δήλωση περι της ανταπόκρισης
- (I) Dichiarazione di conformità CE
- (DK) EC Overensstemmelseserklæring
- (CZ) EU prohlášení o konformitě
- (H) EU Konformitjelentés
- (SLO) EU Izjava o skladnosti
- (PL) Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty
- (SK) Vyhlásenie EU o konormite



### Bavaria BAS 18 / BAS 18-2/1H

Der Unterzeichnende erklärt im Namen der Firma die Übereinstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De ondergetekende verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes:

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes diretrizes e normas.

Undertecknade förklarer i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekinoltanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktivejä ja standardeja.

Undertecknede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Полицеский подтверждает от имени фирмы что настоящее изделие соответствует требованиям следующих нормативных документов.

Az aláíró kijelenti, a cégek nevében a termék megfelelését a következő irányelvönként és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul corespunde următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıdaki anılan yönetmeliklere ve normlara uygun olduğunu beyan eder.

Εν συδικατη της επιχείρειας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την σύμφωνο του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθα προτύπα.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer undertegnede, at produktet imødekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Nízaj podepsaným jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpovídá následujícím smernicím a normám.

Az aláíró kijelenti, a cégek nevében a termék megfelelését a következő irányelvönként és normákkal.

Podpisany izjavjuje u imenu preduzeća, da je proizvod u skladnosti s sledećim smernicama i standartama.

Nízaj podepsany oświadczenie w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi i normami.

Podpisujúci záväzne prehlasuje v mene firmy, že tento výrobok je v súlade s následovnými smernicami a normami.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG   | <input type="checkbox"/> 89/686/EWG   | ISC GmbH<br>Eschenstraße 6<br>94405 Landau/Isar |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG  | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG   |   |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG              | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L <sub>WM</sub> ..... dB(A); L <sub>WA</sub> ..... dB(A) |   |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG            |   |   |

EN 60335-1; DIN VDE 0700-207; prEN 50260-1; prEN 50260-2-1; prEN 50260-2-2; EN 55014-1;  
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 13.01.2003

Brühölzl  
Leiter produkt-Management

Pflaum  
Produkt-Management

Archivierung / For archives: BAS-0646-26-4147145-E

## GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit bestätigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafter Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**Ausschluß:** Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Nutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0190-145 048 (62 Ct/Min.) · Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten  
Technical changes subject to change  
Sous réserve de modifications  
Technische wijzigingen voorbehouden  
Salvo modificaciones técnicas  
Salvaguardem-se alterações técnicas  
Forbehåll för tekniska förändringar  
Oikeus teknisilin muutoksiin pidätetään  
Der tages forbehold for tekniske ændringer  
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών  
Con riserva di apportare modifiche tecniche  
Tekniske endringer forbeholdes  
Technické změny vyhrazeny  
Technikai változások jogát fenntartva  
Tehnične spremembe pridržane  
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych  
Se rezervă dreptul la modificări tehnice.  
Teknik değişiklikler olabilir

 **Εγγύηση**


Ο χρόνος εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς και ισχύει 2 έτη.

Η εγγύηση καλύπτει κακή κατασκευή ή λάθη στο υλικό και τη λειτουργία.

Τα ανταλλακτικά και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής δεν επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η εγγύηση δεν ισχύει για παρεπόμενες βλάβες.

Το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

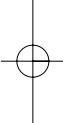 **GARANTİ BELGESİ**

Garanti süresi satın alınan günden başlayarak 2 senedir.

Garanti haklarından hatalı üretim, malzeme hatası ve fonksiyon arızası olması halinde yararlanılır. Takılan yedek parçalar ve tamir ücreti garantiye dahil değildir. Müteakip hasarlıarda garanti hakkı yoktur.

Müşteri hizmetleri partneriniz

- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (0190) 145 048, Fax (099 51) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
Schlachthofstraße 19  
**CH-8406 Winterthur**  
Tel. (052) 2090250, Fax (052) 2090260
- (GB) Einhell UK Ltd  
Morpett Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
**CH 41 1NG**  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pou toutes informations ou service  
après vente, merci de prendre contact  
avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Antonio Cabezón, Nº 83 Planta 3a  
**E-28034 Fuencarral Madrid**  
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica  
Rúa da Aldeia , 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcocoelo VNG**  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22070 Beregazzo (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoevej 36  
**N DK-8600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FIN) Sähkötalot Harju OY  
Korjaamokatu 2  
FIN-33840 Tampere  
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.  
Ul. Miedzyleska  
**PL-50-554 Wrocław**  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
**H 1089 Budapest**  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak  
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.  
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19  
**TR 34843 Maltepe - İstanbul**  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.  
Bd.Lasar Catargiu 24-26  
S.C. A Ap. 9 Sector 1  
**RO 75 121 Bucharest**  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.  
Areal Vu Bechovice  
Budava 10B  
**CZ-19011 Praha - Bechovice 911**  
Tel.+Fax 02579 1024
- (BG) Einhell Bulgarian  
34 A,Stefan Stambolov Str.  
Apt. 4  
**BG 9000 Varna**  
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SI) Luma Trading d.o.o.  
Ljubljanska 39  
**SLO-4000 Kranj**  
Tel: 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
**HR 49224 Lepajci**  
Tel 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.  
Cika Ljubina 8/I  
**YU 11000 Beograd**
- (GR) An. Mavrofopoulos S.A.  
Technical & Commercial company  
12, Papastratou & Asklipiou Str.  
**GR 18545 Piräus**  
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RUS) Bermas  
Altufyevskoye shosse, 2A  
**RUS 127273 Moscow**  
Tel 095 3639580, Fax 095 3639581

EH 01/2003