

**KELLEN
TOOLS**

EKSENTERSILIPER

(MODELL BT-RS 420 E)





Original-bruksanvisning


(Art/id nr: 4462163/11012)





Viktig! Les nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene

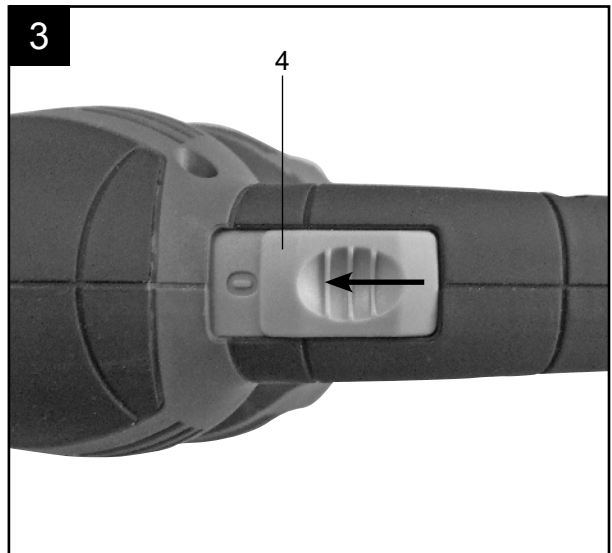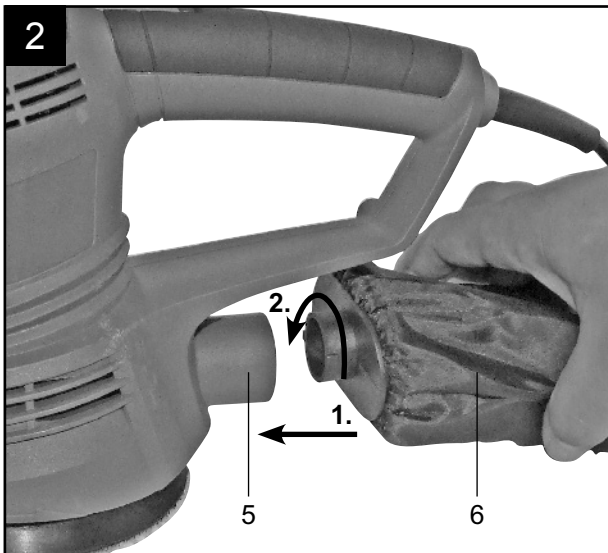

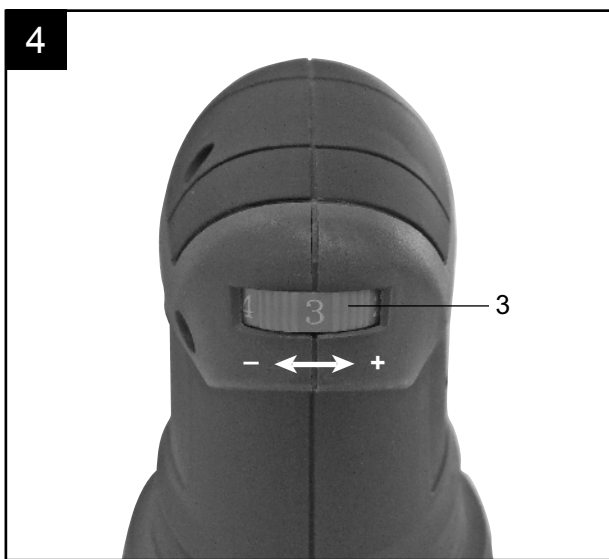

**Advarsel!**

Les bruksanvisningen for å redusere risikoen for personskade.

**Bruk hørselsvern!**

Støyutviklingen fra apparatet kan forårsake høretap.

**Bruk støvmaske!**

Ved bearbeiding av treverk og andre materialer kan det dannes helseskadelig støv. Man må ikke arbeide med asbestholdig materiale!

**Bruk beskyttelsesbriller!**

Når man bruker apparatet kan det komme gnister, spon eller støv fra apparatet. Dette kan forårsake tap av synet.

Viktig!

Ved bruk av el-verktøy er det visse sikkerhetsforskrifter som skal følges for å unngå skader på personer og materiell. Les derfor grundig gjennom bruksanvisningen og oppbevar den slik at den er lett å finne. La bruksanvisningen følge med dersom du lar andre bruke maskinen.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar på personell eller materiell som måtte oppstå dersom sikkerhetsforskriftene i denne bruksanvisning ikke er fulgt.

1. Sikkerhetsforskrifter

Gjeldende sikkerhetsforskrifter finner du i det medfølgende hefte.

ADVARSEL!

Les alle sikkerhetsforskrifter og instruksjoner!

Dersom ikke sikkerhetsforskriftene og instruksjoner følges nøye kan det forårsake elektrisk støt, brann eller andre store skader.

Alle sikkerhetsforskrifter og instruksjoner skal oppbevares på et lett tilgjengelig sted!

1. Sikkerhet på arbeidsområdet

- **Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.** Rot eller manglende belysning kan føre til personskader.
- **Ikke bruk verktøyet i eksplosjonsfarlige omgivelser eller på steder med brennbare væsker, gasser eller pulver.** El-verktøy skaper gnister, og disse kan antenne pulver eller damp.
- **Hold barn og andre personer på avstand mens du arbeider med verktøyet.** Hvis du blir distraherert i arbeidet, kan du komme til å miste kontrollen over verktøyet.

2. Elektrisk sikkerhet

- **Verktøyets støpsel må passe til stikkkontakten. Støpselet må under ingen omstendigheter endres. Ikke bruk strømadaptere sammen med jordet verktøy.** Med uforandret støpsel og ved å bruke riktig stikkontakt reduserer du risikoen for å få elektrisk støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede flater som rør, varmeapparater, komfyrer og kjøleskap.** Risikoen for å få elektrisk støt er større hvis kroppen er i kontakt med jord.

- **Ikke utsett verktøyet for regn eller fuktighet.** Hvis det trenger vann inn i et el-verktøy, øker risikoen for å få elektrisk støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål enn det den er tiltenkt: Verktøyet må ikke bæres etter ledningen eller henges opp i den. Ta tak i selve støpselet når du skal trekke det ut av stikkkontakten. Hold ledningen unna høy varme, olje, skarpe kanter og bevegelige verktøydeler.** Skadde ledninger eller ledninger med krøll øker risikoen for elektrisk støt.
- **Når du arbeider med el-verktøy ute i det fri, må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet til bruk utendørs.** Bruk av skjøteledninger som er beregnet til bruk utendørs, reduserer risikoen for å få elektrisk støt.
- **Hvis du er helt nødt til å bruke el-verktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en feilstrømbryter.** En feilstrømbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

3. Personlig sikkerhet

- **Vær hele tiden årvåken og oppmerksom på hva du foretar deg, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk verktøyet hvis du er trøtt eller påvirket av stoffer, alkohol eller legemidler.** Bare ett øyeblikks uoppmerksomhet kan føre til alvorlig personskade.
- **Bruk personlig sikkerhetsutstyr og alltid vernebriller.** Når du bruker personlig sikkerhetsutstyr, som støvmaske, skliskre sko, hjelm og hørselsvern – avhengig av type el-verktøy og arbeidssituasjon – reduserer du risikoen for personskade.
- **Unngå å starte el-verktøyet utilsiktet. Sørg for at el-verktøyet er slått av før du kobler det til strømmettet og/eller akkumulatorbatteriet, og før du løfter det opp eller bærer det.** Hvis du har fingeren på av/på-knappen når du bærer verktøyet, eller kobler verktøyet til strøm mens det er på, kan det føre til personskade.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på verktøyet.** Hvis det sitter verktøy eller en nøkkel i en roterende del av el-verktøyet, kan det medføre personskade.
- **Unngå unormale kroppsstillinger. Sørg for å stå stabilt og hele tiden ha god balanse.** Da har du bedre kontroll over verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
- **Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli trukket inn i bevegelige deler.
- **Hvis det er mulig å montere støvutsug og støvoppsamlingsutstyr, må du kontrollere at dette**

er koblet til og brukes på riktig måte. Når du bruker støvutsug, kan det redusere faren for støvrelaterte helseskader.

4. Bruk og behandling av elektroverktøyet

- **Ikke overbelast verktøyet. Bruk el-verktøy som passer til det aktuelle arbeidet.** Du arbeider tryggere og bedre innenfor det angitte effektområdet når du bruker riktig verktøy.
- **Ikke bruk el-verktøy med en defekt av/på-knapp.** El-verktøy som ikke lenger kan slås på og av, er farlig og må repareres.
- **Trekk støpselet ut av stikkontakten, og/eller ta ut akkumulatorbatteriet før du foretar innstillinger på verktøyet, skifter tilbehør, og før du legger fra deg verktøyet.** Denne forholdsregelen forhindrer at verktøyet starter utilsiktet.
- **El-verktøy skal oppbevares utenfor barns rekkevidde når de ikke er i bruk. La ikke personer som ikke er fortrolige med verktøyet eller ikke har lest disse anvisningene, arbeide med verktøyet.** El-verktøy er farlige hvis de brukes av uerfarne personer.
- **Sørg for å vedlikeholde verktøyet godt. Kontroller at bevegelige deler fungerer som de skal og ikke sitter i klem, og at ingen komponenter er ødelagte eller har så store skader at verktøyets funksjon er nedsatt. Skadde deler må repareres før verktøyet kan tas i bruk igjen.** Mange uhell skyldes dårlig vedlikehold.
- **Hold skjæreenheten skarp og ren.** En velholdt skjæreenhet med skarpe skjærekanten kommer sjeldnere i klem og er enklere å føre.
- **El-verktøy, tilbehør, hjelpeverktøy osv. må brukes i samsvar med disse anvisningene. Ta her høyde for arbeidsforholdene og arbeidet du skal utføre.** Dersom du bruker el-verktøyet til formål det ikke er beregnet til, kan det føre til farlige situasjoner.

5. Service

- **Verktøyet må repareres av fagfolk, og bare originale reservedeler må brukes.** På denne måten er du sikret at verktøyet er trygt å bruke.

Spesielle sikkerhetsanvisninger

- Bruk bare verktøyet til tørrsliping.
- Ledninger må alltid føres bak og bort fra verktøyet.
- Asbestholdig materiale må ikke bearbeides.
- Trekk ut støpselet før du utfører noe som helst arbeid på maskinen (rengjøring av maskinen, utskiftning av slipepapir m.m.).

- Trekk alltid i selve støpselet og ikke i ledningen.
- Bruk alltid vernebriller og støvmaske under slipearbeidet av hensyn til din egen helse.
- Arbeidsområdet bør være ryddig og godt opplyst.
- Sørg for at arbeidsemnet du skal bearbeide, er sikret slik at det ikke sklir unna.
- Hold barn på avstand.
- Du bør alltid holde maskinen ren og i orden samt kontrollere at den ikke har fått skader etter slipearbeidet.
- Forviss deg om at maskinen er slått av når du kobler den til.
- Sørg for at du står stabilt, særlig når du bruker stige eller stillas.
- Hvis du oppdager en skade, kan du bruke sprengskissen og delelisten til å definere skaden nøyaktig og bestille delen fra vår kundeservice.
- **Viktig! Bruk vernebriller og støvmaske.**
- Hold alltid luftehullene på slipemaskinen rene og åpne.
- Svingningene er beregnet i samsvar med ISO 5349.

Ta godt vare på sikkerhetsforskriftene.

2. Bruksområde

Sliperen er beregnet til sliping av tre, jern, plast og lignende materialer ved bruk av riktig slipepapir. Excentersliperen er ikke egnet til våtsliping.

Maskinen kan kun brukes i henhold til sitt formål. Enhver annen form for bruk er ikke tillatt. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader, enten på personer eller utstyr som kan oppstå som et resultat av apparatet ikke blitt brukt riktig. Ansvaret hviler fullstending på bruker/eier.

Våre produkter er ikke konstruert for ervervsmessig, håndverksmessig, industrielt eller lignende bruk. Dersom produktet blir tatt i bruk i ervervsmessig, håndverksmessig, industrielt eller lignende bruk, fraskriver vi oss ethvert ansvar.

3. Oversikt over excentersliperen (fig. 1)

1. Slipeskive håndtak
2. Hastighetsregulator
3. Strømkabel
4. Munnstykke til støvpose
5. Støvpose
6. Støttegrep
7. Ekstra håndtak

4. Tekniske data

Nettkobling	230 volt ~ 50 Hz
Effekt	420 watt
Slipeflate	Ø 125 mm
Størrelse på slipepapir	Ø 125 mm
Omdreiningar pr. minutt	6000-13.000
Dobbeltisolert	class II
Vekt	2,0 kg

Støy og vibrasjon

Støy og vibrasjoner blir formidlet iflg. EN 60745.

Lydtrykknivå LPA	83,8 dB(A)
Usikkerhet KPA	3 dB
Lydnivå LWA	94,8 dB(A)
Usikkerhet KWA	3 dB

Bruk hørselsvern

Støyen fra maskinen kan forårsake hørselskader.

Total vibrasjonsverdi (vektorsum i tre retninger) blir formidlet i henhold til EN 60745.

Håndtak

Vibrasjonsemissionsverdi $a_h = 10,223 \text{ m/s}^2$

Usikkerhet K = $1,5 \text{ m/s}^2$

Tilleggsopplysninger for elektroverktøy

ADVARSEL!

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjoner er målt i samsvar med en standardisert kontrollprosedyre og kan endre seg, avhengig av hvordan og til hva elektroverktøyet brukes, og i unntakstilfeller kan emisjonen ligge over angitt verdi.

Den angitte emisjonsverdien for vibrasjoner kan brukes for å sammenligne et elektroverktøy med et annet. Den angitte emisjonsverdien for vibrasjoner kan også brukes til en innledende vurdering av belastningen.

Begrens støyutviklingen og vibrasjonene til et minimum!

- Bruk bare forskriftsmessige maskiner uten skader.
- Vedlikehold og rengjør maskinen med jevne mellomrom.
- Tilpass din arbeidsmåte maskinen.
- Ikke overbelast maskinen.
- Sørg ved behov for å få maskinen undersøkt.

- Slå av maskinen når den ikke er i bruk.
- Bruk hansker.

Resterende risikoer

Selv om du bruker dette elektroverktøyet forskriftsmessig, vil det alltid finnes noen resterende risikoer. Følgende risikoer kan oppstå i forbindelse med konstruksjonen til og utførelsen av dette elektroverktøyet:

1. Lungeskader dersom man ikke bruker egnet støvmaske.
2. Hørselsskader dersom man ikke bruker egnet hørselsvern.
3. Helseskader som kan resultere at vibrasjonene belaster både hånd/arm, dersom maskinen brukes over et lengre tidsrom, eller dersom den ikke brukes og vedlikeholdes forskriftsmessig.

5. Før bruk

Før maskinen startes, sjekk at opplysningene på maskinens typeskilt stemmer overens med el-nettets verdier.

Trekk alltid ut stikkontakten før du gjør innstillinger på excentersliperen.

5.1 Montering av sponpose (fig. 2)

Sponposen (6) settes på munnstykket (5) og vri for å låse den.

Sponutsuging skjer direkte gjennom slipepapiret og slipeskiven ned i sponposen.

Viktig!

Bruk av sponpose er påbudt av helsemessige årsaker.

5.2 Montering av slipepapir (fig. 5)

Lett å skifte slipepapir med velcroskiven. Pass på at hullene på slipepapiret og slipeskiven passer til hverandre.

6. Betjening

6.1 AV/PÅ bryter (fig. 3)

Skru på

Skyv AV/PÅ bryteren (4) frem.

Skru av

Skyv AV/PÅ bryteren (4) tilbake i utgangsstilling.

6.2 Hastighetsregulator (fig. 4/pos. 3)

Justering av hastighetsverdi kan foretaes ved å dreie på fingerskruen (3).

Plus-retning: Høyere omdreiningsverdi

Minus-retning: Lavere omdreiningsverdi

6.3 Arbeid med excentersliperen

- Plasser slipeskiven på over hele flaten.
- Skru på sliperen, og kjør den over arbeidsmaterialet i sirkler eller tvers- og langsgående bevegelser, med et moderat trykk.
- Til grovslipning benyttes en stor, til finslipning en mindre kornstørrelse. Prøv deg ev. frem, og se, hvilken kornstørrelse som egner seg best.

Viktig!

Støv som oppstår under arbeidet med verktøyet, kan være helsefarlig:

- Bruk alltid vernebriller og støvmaske under slipearbeidet.
- Alle personer, som arbeider med slipemaskin eller oppholder seg på arbeidsplassen må bruke støvmaske.
- Inntak av mat og drikke eller røyking er ikke tillatt på arbeidsplassen.
- Blyholdige farver må ikke bearbeides!

7. Bytte av nettkabel

Dersom nettkabelen til dette produktet er blitt skadet må den umiddelbart byttes ut. Dette skal utføres av produsent, godkjent servicestasjon eller annet autorisert personell da det ellers er fare for personskade!

8. Rengjøring, vedlikehold og delbestilling

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før alt vedlikehold og rengjøringsarbeid.

8.1 Rengjøring

- Hold beskyttelsesanordninger, ventilasjonsåpninger og motordeksel så rene og støvfrie som mulig. Rengjør med en ren klut eller bruk trykkluft med svakt trykk.
- Vi anbefaler at du rengjør maskinen etter hvert bruk.
- Rengjør maskinen med jevne mellomrom. Bruk en fuktig klut med litt grønnsåpe. Bruk ikke rengjørings- eller løsemidler, disse kan skade maskinens plastdeler. Pass på at det ikke trenger væske inn i motoren.

8.2 Kullbørster

Ved unormal gnistdannelse på kullbørstene skal disse sjekkes, eventuelt byttes ut.

Viktig!

Dette må kun utføres av autorisert personell.

8.3 Vedlikehold

I indre del av maskinen er det ikke deler som krever vedlikehold.

8.4 Reservedelsbestilling

Oppgi følgende opplysninger ved reservedelsbestilling:

- Maskinbetegnelse
- Maskinens artikkelnummer
- Maskinens ID-nr.
- Reservedelsnummer på nødvendig reservedel

Du finner aktuelle priser og informasjon under www.ISC-GmbH.info

9. Destruering og gjenvinning

Produktet ligger i en forpakning som beskytter mot transportskader. Denne forpakningen består av ulike materialer som kan gjenvinnes. Lever denne inn til godkjent avfallstasjon for gjenvinning. Produktet og tilbehør til denne består av ulike materialer, for eksempel metaller og kunststoff. Lever inn defekte komponenter til en godkjent avfallstasjon i din kommune. Har du spørsmål om dette, spør kommunen eller hos forhandleren.

10. Garantibestemmelser

Denne maskinen omfattes av en garanti mot produkt og materialfeil. Hvis det oppstår funksjons- eller produktfeil, må du henvende deg til forhandleren. Maskinen repareres da kostnadsfritt eller byttes ut under forutsetning av følgende:

- Innkjøpsdato kan dokumenteres med kvittering eller garantibevis.
- Maskinen er brukt i hjemmet og ikke til profesjonelle formål eller utleie.
- Maskinen har ikke vært brukt uaktsomt eller til andre formål enn det den er beregnet til.
- Du har ikke reparert maskinen selv.

GARANTIBEVIS

Kjære kunde!

Produktene våre er underlagt streng kvalitetskontroll. Hvis produktet likevel på et tidspunkt skulle vise seg å ha feil, beklager vi naturligvis dette og ber deg om å kontakte kundeservice på adressen som er angitt i dette garantibeviset. Du kan selvsagt også ringe til oss på servicenummeret nedenfor. For innfrielse av garantikrav gjelder følgende:

1. Vilkårene for utvidede garantiytelser er fastsatt i denne garantien. Lovfestede garantibestemmelser berøres ikke av denne garantien. Garantiytelsen vår er gratis.
2. Garantiytelsen omfatter utelukkende mangler som kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil, og begrenser seg til å utbedre disse feilene eller å tilby et erstatningsprodukt. Vær oppmerksom på at produktene våre ikke er konstruert for kommersiell, håndverksmessig eller industriell bruk. En garantiavtale kan derfor ikke anses for å være inngått hvis produktet brukes i kommersiell, håndverksmessig, industriell eller lignende øyemed. Garantien dekker heller ikke erstatningsytelser for transportskader, skader som følge av at anvisningene i monteringsveiledningen ikke er fulgt, eller som følge av ukyndig installasjon, unnlattelse av å følge bruksanvisningen (f.eks. tilkobling til feil nettspenning eller strømtypen), misbruk eller ukyndig bruk (f.eks. overbelastning eller bruk av verktøy eller tilbehør som ikke er godkjent), unnlattelse av å følge vedlikeholds- og sikkerhetsforskrifter, fremmedlegemer som har trengt inn i apparatet (f.eks. sand, stein eller støv), bruk av overdreven fysisk kraft eller ytre påvirkninger (f.eks. fordi produktet mistes ned) samt skader som skyldes alminnelig slitasje. Dette gjelder særlig batterier, som vi likevel gir 12 måneders garanti for.

Garantien ugyldiggjøres hvis det allerede er foretatt inngrep i apparatet.

3. Garantien gjelder i to år fra kjøpsdatoen. Garantikrav skal fremsettes innen to uker fra det tidspunktet defekten ble konstatert. Garantikrav kan ikke fremsettes etter utløp av garantiperioden. Reparasjon eller utskiftning av apparatet medfører ingen forlengelse av garantiperioden, heller ikke for reservedeler som er montert. Dette gjelder også service som foretas på stedet.
4. Hvis du vil fremsette et garantikrav, sender du det defekte produktet med riktig porto til adressen nedenfor. Legg ved original kvittering eller lignende datertkjøpsbevis. Oppbevar derfor kvitteringen på et trygt sted! Beskriv årsaken til reklamasjonen så nøye som mulig. Dersom defekten omfattes av garantien, mottar du straks et reparert eller nytt produkt fra oss.

Mot betaling utbedrer vi selvsagt også defekter på produktet som ikke / ikke lenger omfattes av garantien. Da sender du bare produktet til serviceadressen vår.

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

- Ⓒ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- Ⓔ explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- Ⓕ déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- Ⓘ dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- Ⓜ verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- Ⓔ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- Ⓕ declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- Ⓚ attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- Ⓒ förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- Ⓜ vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- Ⓔ tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
- Ⓒ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek
- Ⓜ potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- Ⓚ vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- Ⓘ a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- Ⓒ deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- Ⓔ декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- Ⓕ paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- Ⓙ apibūdina šj atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
- Ⓜ declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
- Ⓒ δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- Ⓜ potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- Ⓜ potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
- Ⓜ potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
- Ⓚ следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- Ⓜ проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
- Ⓚ ја изјавува следната сообразност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- Ⓙ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- Ⓒ erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- Ⓘ Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru


Eksenterslipper BT-RS 420 E (Kellen)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> 2006/95/EC | |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2004/22/EC | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input type="checkbox"/> 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Annex VI
Noise: measured L _{WA} = dB (A); guaranteed L _{WA} = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EC | |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC | |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC | <input type="checkbox"/> 2004/26/EC
Emission No.: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EC | |

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 26.06.2012


Weichselgartner/General-Manager


Unger/Product-Management

First CE: 07
Art.-No.: 44.621.63 **I.-No.:** 11012
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR005053
Documents registrar: Protschka Daniel
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Forbrukerkontakt:
Coop Norge Handel
Kundesenteret Faghandel
Tlf: 22897610,
e-post: langhus.kundesenteret@coop.no

Produsert i Kina for Coop Norge AS



Gjentrykk eller annen mangfoldiggjøring av dokumentasjon og ledsagende papirer til produktene, også i utdrag, er bare tillatt når ISC GmbH har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette.

Med forbehold om tekniske endringer



Kun for EU-land

Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om utbrukt elektro- og elektronisk utstyr og gjennomføring i nasjonal lovgivning må utbrukt elektroverktøy samles inn separat og tilføres miljøvennlig gjenvinning.

Recycling-alternativ til oppfordring om returnering:

Eieren av elektroutstyret er alternativt forpliktet til å være med og sørge for at utstyret blir tilført en forskriftsmessig gjenvinning i stedet for returnering, når vedkommende vil kvitte seg med det. Det gamle utstyret kan i denne forbindelse også leveres til et returdeponi, som gjennomfører en destruksjon i samsvar med gjeldende nasjonale lover om resirkulering og avfall. De tilbehørsdeler og hjelpemidler uten elektobestanddeler som fulgte med utstyret, berøres ikke av dette.