


- Ⓟ Instrukcja obsługi elektrycznej szlifierki oscylacyjnej
- Ⓜ Instructiuni de folosire mașină de șlefuit cu mișcare oscilatorie electrică
- Ⓡ Инструкция по эксплуатации электрической вибрационной шлифовальной машинки
- Ⓢ Упътване за употреба на електрически вибрационен шлифовчик

Einhell[®]
bavaria

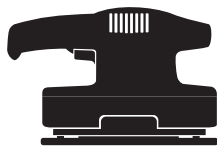

Art.-Nr. : 44.605.30

I.-Nr.: 01016




BSS 280 / 1



- ☞ Przy pracach wytwarzających pył
- ☞ При образовании пыли используйте респиратор!
- ☞ Purtați o mască de protecție contra prafului
- ☞ Носите предпазна маска срещу прах



- ☞ Nosić okulary ochronne!
- ☞ Используйте защитные очки!
- ☞ Purtați ochelari de protecție
- ☞ Носите защитни очила

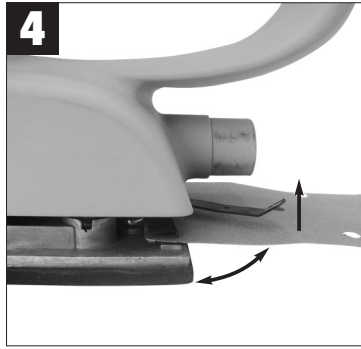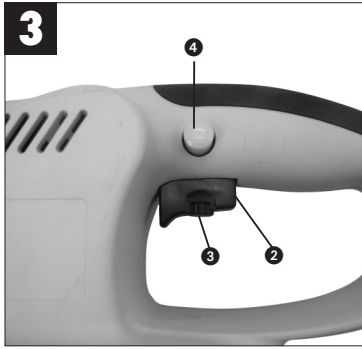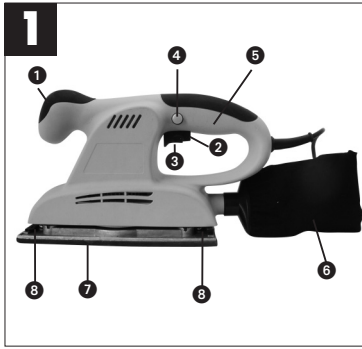

PL



Przed rozpoczęciem montażu proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszytce.

Użytkowanie

Szlifierka oscylacyjna służy do szlifowania drewna, żelaza, tworzywa sztucznego oraz podobnych materiałów przy zastosowaniu odpowiedniego papieru ściernego.

Opis urządzenia (Rys. 1)

- 1 Uchwyt przedni
- 2 Włącznik/ Wylłącznik
- 3 Regulacja liczby obrotów
- 4 Przycisk zabezpieczający
- 5 Rękojeść
- 6 Worek do zbierania kurzu
- 7 Płyta szlifierska
- 8 Uchwyt zaciskowy

Montaż worka na pył (Rys. 2)

Uwaga!

Ze względów zdrowotnych należy zawsze zakładać podczas pracy worek na pył!

Włącznik/ Wylłącznik (Rys. 3)

Włączenie: Wcisnąć przycisk 2
Tryb pracy ciąglej Za pomocą przycisku zabezpieczającego 4 zablokować przycisk włącznika 2

Wyłączenie: Na krótki czas wcisnąć przycisk 2

Przez przekręcenie śruby radełkowej w wylłączniku 2 możesz wstępnie wybrać prędkość obrotową.

Mocowanie papieru ściernego (Rys. 4)

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
- Papier ścierny umieścić w otwartym uchwycie zaciskowym, po czym zamknąć
- Dobrze naciągnąć na płycie szlifierskiej i zaciśnąć
- Proszę uważać, aby otwory w papierze ściernym odpowiadały otworom na płycie szlifierki

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz
Moc	280 W
Powierzchnia szlifująca w mm	227 x 115

Wymiary papieru ściernego w mm	280 x 115
Częstotliwość oscylacji/min.	0- 12.000 min ⁻¹
Wibracje a _w	4,6 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego LWA	89 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego LPA	78 dB (A)
Waga	2,2 kg
Izolacja ochronna	II /

Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

⚠ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie

Otwory w płycie szlifierskiej, urządzenia zabezpieczające i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdorazowym użyciu

Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością mydła w płynie Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.

Należy uważać, aby do wnętrza szlifierki nie dostała się woda.

Szczotki węglowe

- W razie nadmiernego iskrzenia proszę skontrolować stan szczotek węglowych
- Uwaga! Wymiany szczotek węglowych dokonywać może jedynie elektryk.

Konserwacja

- Urządzenie nie posiada części wymagających konserwacji.

Zamawianie części zamiennych

Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Nr wyrobu
- Nr identyfikacyjny urządzenia
- Nr wymaganej części zamiennej

Aktualne ceny i informacje znajdą Państwo na stronie www.isc-gmbh.info



Înainte de montare și punerea în funcțiune citiți vă rugăm cu atenție instrucțiunile de folosire.

Indicații de siguranță

Indicațiile de siguranță corespunzătoare le găsiți în broșura anexată.

Utilizarea

Mașina de șlefuit cu mișcare oscilatorie este prevăzută pentru șlefuirea lemnului, metalului, materialului plastic sau a materialelor asemănătoare cu utilizarea plăcilor de șlefuire corespunzătoare.

Descrierea aparatului (Figura 1)

- 1 Mâner frontal
- 2 Comutator pornire / oprire
- 3 Buton de reglare a turației
- 4 Buton de aretare
- 5 Mâner
- 6 Sac de captare a prafului
- 7 Placă de șlefuire
- 8 Dispozitiv de fixare

Montarea sacului de colectare a prafului (Figura 2)

Atenție!

Din motive de sănătate este absolut necesară utilizarea sacului de colectare a prafului.

Comutatorul pornire / oprire (Figura 3)

Pornirea: Se apasă comutatorul 2
 Funcționare permanentă: Cu butonul de aretare 4
 Comutatorul 2 se asigură
 Comutatorul 2 se apasă scurt

Prin rotirea șurubului zîmțit din întrerupătorul 2 puteți preselecta turația.

Fixarea hârtiei abrazive (Figura 4)

- Se scoate ștecherul din priză.
- Hârtia abrazivă se așează în dispozitivul de fixare deschis și se închide.
- Se așează întins pe placa oscilantă și se fixează în mai multe locuri.
- Fiți atenți ca găurile să corespundă cu placa oscilantă.

Date tehnice

Tensiunea:	230 Volt- 50 Hz
Puterea absorbită:	280 Watt
Suprafața abrazivă în mm:	227 x 115
Mărimea hârtiei abrazive în mm:	280 x 115
Oscilații pe minut:	0 - 12.000 min ⁻¹
Vibrații a _w :	4,6 m / s ²
Nivelul puterii sonore LWA:	89 dB(A)
Nivelul presiunii sonore LPA:	78 dB(A)
Greutatea:	2,2 kg
Clasa de protecție:	II /

Curățirea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

⚠ m Înaintea efectuării tuturor lucrărilor de curățire se va scoate ștecherul din priză.

Curățirea

- Păstrați pe cât posibil curate de praf și mizerie dispozitivele de protecție, șlițurile de aerisire și carcasa motorului. ?tergeți aparatul cu o cârpă curată sau îndepărtați mizeria cu aer sub presiune la o presiune mică.
- Noi recomandăm curățirea aparatului după fiecare utilizare.
- Curățați cu regularitate aparatul cu o cârpă umedă și puțin săpun. Nu folosiți detergenți sau solvenți; aceștia pot afecta piesele din material plastic. Fiți atenți să nu intre apă în interiorul aparatului.

Periile de cărbune

- În cazul formării excesive a scânteilor, periile de cărbune trebuie controlate de către un electrician specialist.
- Atenție! Periile de cărbune se vor schimba numai de către un electrician specialist.

Întreținerea

- În interiorul aparatul nu se găsesc piese care necesită o întreținere specială.

Comanda pieselor de schimb

La comanda pieselor de schimb trebuie menționate următoarele date:

- Tipul aparatului
- Numărul articolului aparatului
- Numărul ident al aparatului
- Numărul piesei de schimb al piesei necesare

Prețuri actuale și alte informații găsiți la www.isc-gmbh.info

RUS



Перед монтажом и первым пуском обязательно прочтите руководство по эксплуатации.

Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенной брошюре.

Применение

Вибрационная шлифовальная машинка предназначена для шлифования древесины, металла, пластмассы и подобного материала при использовании соответствующего абразивного листа.

Состав устройства (рисунок 1)

- 1 Передняя рукоятка
- 2 Переключатель вкл/выкл
- 3 Регулятор скорости вращения
- 4 Кнопка фиксатора
- 5 Рукоятка
- 6 Пылеулавливающий мешок
- 7 Шлифовальная пластина
- 8 Зажимное приспособление

Крепление мешка для улавливания пыли (рисунок 2)

Внимание!

использование мешка для улавливания пыли является обязательным для сохранения здоровья.

Переключатель вкл/выкл (рисунок 3)

Включение: нажать переключатель 2
 Продолжительный режим работы: кнопкой фиксатора 4 застопорить переключатель 2
 Выключить: коротко нажать на переключатель 2

С помощью рифленого винта, расположенного в выключателе 2 можно предварительно установить скорость вращения.

Крепление шлифовальной бумаги (рисунок 4)

- Вытащить штекер из розетки электросети.
- Вставьте шлифовальную бумагу в открытые зажимные приспособления и зажмите ее.
- Плотно уложите на вибрационную пластину и зажмите.
- Следите за тем, чтобы отверстия совпали с вибрационной пластиной.

Технические данные

Напряжение	230 вольт - 50 Гц
Потребляемая мощность	280 Ватт
Шлифовальная поверхность в мм	227 x 115
Размер шлифовальной бумаги в мм	280 x 115
Вибрация в минуту	0-12.000 мин ⁻¹
Вибрация aw	4,6 м/сек ²
Уровень мощности шума LWA	89 дБ(A)
Уровень давления шума LPA	78 дБ(A)
Вес	2,2 кг
С защитной изоляцией	II/□

Очистка, технический уход и заказ деталей

△ Перед всеми работами по очистке вынуть штекер из электрической розетки.

Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя в максимальной чистоте, без пыли и грязи. Протирайте устройство чистой ветошью или обдувайте его сжатым воздухом с низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство непосредственно после каждой очистки.
- Очищайте регулярно устройство при помощи влажной тряпки и небольшим количеством жидкого мыла. Запрещено использовать очищающие средства и растворители; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.

Угольные щетки

- При чрезмерном образовании искр сдайте устройство в специализированную мастерскую для проверки угольных щеток. Внимание! Заменять угольные щетки разрешается только электрику специалисту.

Техобслуживание

- В устройстве кроме этого нет деталей, которые нуждаются в техническом уходе.

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info



Моля, преди монтажа и пускането в експлоатация да прочетете внимателно упътването за употреба.

Указания за безопасност

Съответните указания за безопасност ще откриете в приложението.

Употреба

Шлифовчикът е предназначен за шлифване на дърво, метал, пластмаса и подобни материали като се използва подходящата шлифовъчна лента.

Описание на уреда (фиг. 1)

- 1 Предна дръжка
- 2 Превключвател за включване/изключване
- 3 Регулатор на честотата на въртене
- 4 Блокиращ бутон
- 5 Дръжка
- 6 Торбичка за прах
- 7 Шлифовъчна плоча
- 8 Затягащо приспособление

Монтиране на торбичката за прах (фиг. 2) Внимание!

Използването на торбичка за прах е абсолютно наложително поради здравословни причини.

Превключвател за включване и изключване (фиг. 3)

Включване: Натиснете превключвател 2
Продължителен режим на работа:
С блокиращ бутон 4 обезопасете превключвател 2

Изключване:
Натиснете за кратко превключвател 2

Чрез въртенето на винтовете с назъбки в превключвател 2 можете да изберете броя на оборотите.

Закрепване на шлифовъчната хартия (фиг. 4)

- Издърпайте мрежовия щепсел.
- Поставете шлифовъчната хартия в отвореното затягащо приспособление и затворете.
- Поставете я плътно върху вибриращата плоча и затегнете още веднъж.
- Внимавайте затова, отворите на перфорацията да съвпадат с вибриращата плоча.

Технически данни

Напрежение	230 V ~ 50 Hz
Мощност	280 Watt
Шлифовъчна повърхност в мм	227 x 115
Размер на шлифовъчната хартия в мм	280 x 115
Брой обороти в минута	0-12.000 мин ⁻¹
Вибрация A _w	4,6 м/сек ²
Ниво на звукова мощност LWA	89 dB(A)
Ниво на звуково налягане LPA	78 dB(A)
Тегло	2,2 кг
Предпазна изолация	II /□

Почистване, поддръжка и поръчване на резервни части

⚠ Преди всяко почистване изваждайте щепсела.

Почистване

- Поддържайте защитните механизми, отворите за въздух и кутията на мотора възможно най-чисти от прах и замърсяване. Почиствайте уреда с чиста кърпа или го продухайте със състен въздух под ниско налягане.
- Препоръчваме Ви да почиствате уреда непосредствено след всяка употреба.
- Почиствайте уреда редовно с влажна кърпа и малко мек сапун. Не използвайте детергенти или разтворители; те биха увредили пластмасовите части на уреда. Внимавайте да не попадне вода вътре в уреда.

Графитни четки

- При появата на прекомерно много искри, занесете графитните четки за проверка от ел. специалист. Внимание! Графитните четки трябва да се сменят само от ел. специалист.

Поддръжка

- В самия уред няма други части, изискващи поддръжка.

Поръчване на резервни части

При поръчване на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- тип на уреда
- № на изделието
- идент. № на уреда
- № на исканата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на www.isc-gmbh.info

ISC GmbH
 Eschenstraße 6
 D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ erklårt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel Ⓓ declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article Ⓔ déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article Ⓜ verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel Ⓒ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo Ⓒ declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo Ⓒ förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln Ⓒ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle Ⓝ erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel Ⓝ заявляє про відповідність товару наступним директивам и нормам EC Ⓝ izjavljuje sledeću uskladenost s odredbama i normama EU za artikl. Ⓝ declară următoarea conformitate cu linia directoare CE și normele valabile pentru articolul. Ⓝ ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk aşkıkla mastı sunar. Ⓝ δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν | <ul style="list-style-type: none"> Ⓒ dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo Ⓝ attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt Ⓝ prohlasuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek. Ⓒ a következő konformitást jelenti ki a termékerek vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint Ⓝ pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel. Ⓝ deklaruje zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE. Ⓝ vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok. Ⓝ декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта. Ⓝ заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару Ⓝ deklareerib vastavuse järgnevale EL direktiivi dele ja normidele Ⓝ deklaruoja atitiktį pagal ES direktyvas ir normas Ⓝ strajpsnui izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl Ⓝ Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem |
|--|--|

Schwingschleifer BSS 280/1

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 12.07.2006

Wechsungartner General-Manager	Vogelmann Product-Management

Art.-Nr.: 44.605.30 I.-Nr.: 01016 Archivierung: 4460530-19-4155050
 Subject to change without notice

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- ☞ Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
- ☞ Сохраняется право на технические изменения
- ☞ Запазва се правото за технически промени
- ☞ Se rezervă dreptul la modificări tehnice.

PL CERTYFIKAT GWARANCJI

Na oprzytanie w instrukcji obsługi urządzenie udzielamy 2-letniej gwarancji, na wypadek wadliwosci naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiazowac w momencie przejscia ryzyka lub przejecia urzadzzenia przez klienta.

Warunkiem skorzystania z uprawnieŃ gwarancyjnych jest prawidlowa konserwacja urzadzzenia, zgodnie z instrukcja obslugi oraz uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

OszyciŃcie w okresie tych 2 lat przysluguj PaŃstwu rowniez uprawnienia gwarancyjne w ramach ustawowej rzykojki.

Gwarancja obowiazuje na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako uzupelnienie obowiazujacych lokalnie przepisow ustawowych. Prosimy zwrócic się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obslugi klienta lub podany ponizej adres serwisu technicznego.

RU Гарантийное удостоверение

На тот случай, если описанное в руководстве по эксплуатации устройство выйдет из строя мы даем на нашу продукцию 2-х летнюю гарантию. 2-х летний срок гарантии начинается с момента перенятия ответственности за продукт или приобретения устройства клиентом. Обязательным условием соблюдения гарантийных обязательств является надлежащий технический уход за устройством, а также использование нашей продукции согласно назначению.

В течение 2-х лет за вами также сохранятся права на предусмотренное законодательством гарантийное обслуживание.

Гарантийное обязательство распространяется на территорию Федеративной Республики Германия, а в странах, где существуют региональные центры сбыта это обязательство является дополнением к местным, действующим законодательным предписаниям. Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в службу сервиса Вашего региона или по указанному ниже адресу.

GB GARANCIIONNA KARTA

Даваме 2 години гаранция на посочения в ръководството уред, в случай че нашият продукт прояви дефекти. 2-годишният срок започва да тече с преминаване на риска от една от двете възраст страна или с приемането на уреда от клиента.

Предпоставка за предявяване на гаранционни претенции е правилното обслужване на нашия уред съгласно ръководството, както и неговата употреба според предназначения му.

Разбира се, в рамките на тези 2 години Вие си запазвате Вашите закони гаранционни права.

Гаранцията важи на територия на Федерална Република Германия или съответните страни на главния дистрибутор за региона като допълнение на локално валидните закони разпоредби. При необходимост се обрънете към Вашия консултант от съответната регионална сервисна служба или посочения по-долу адрес на сервиса.

RO Certificat de garanție

Pentru aparatul prezentat în instrucțiunile oferim o garanție de 2 ani, în cazul în care acest produs va fi defect. Termenul de garanție de 2 ani începe odată cu depășirea perioadei de periculozitate sau după preluarea de către client.

Condiția de recunoaștere a garanției este o întreținere corespunzătoare conform instrucțiunilor de folosire precum și utilizarea în conformitate cu scopul a acestui aparat.

Închețeles că vă rămân la dispoziție drepturile de garanție legală în acești 2 ani.

Garanția este valabilă pe teritoriul Republicii Federale Germania sau în țările partenerilor de distribuție regională drept completare la prevederile legale locale în vigoare. Vă rugăm să țineți cont de partenerul service-ului dumneavoastră de clienți regional sau de adresa service anexată mai jos.



☞ Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania elektronarzędzi na śmieci.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Recykling jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia:

Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych nie zawierających elementów elektrycznych.

☞ Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготовителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

☞ Numai pentru țări din UE

Nu aruncați uneltele electrice în gunoiul menajer.

Conform liniei directoare europene 2002/96/CE referitoare la aparatele electrice și electronice vechi și aplicarea ei în dreptul național, aparatele electrice uzate trebuie să adunată separat și supuse unei reciclări favorabile mediului înconjurător.

Alternativă de reciclare la solicitarea de înapoiere a aparatelor electrice:

Proprietarul aparatului electric este alternativ, în locul înapoierii aparatului, obligat de cooperare la valorificarea corespunzătoare a acestuia în cazul încetării raportului de proprietate. Aparatul vechi poate fi predat și la o secție de preluare care va efectua îndepărtarea lui în conformitatea cu legea națională referitoare la reciclare și deșeurii. Aici sunt excluse accesoriile și piesele auxiliare ale aparatului vechi fără componente electrice.

☞ Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуредта е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

PL

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet w fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

RO

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hârtiilor însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu aprobarea expresă a firmei ISC GmbH.

BG

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

RUS

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.