
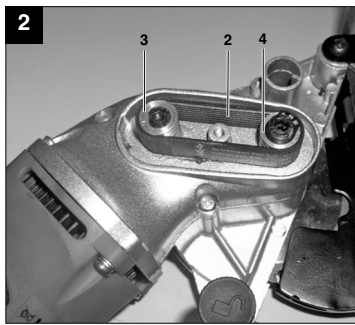


## Austausch des Antriebsriemens

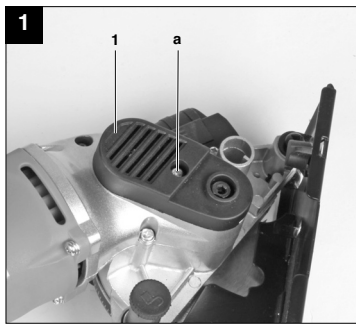

- Der Austausch des Riemens sollte durch eine qualifizierte Fachkraft vorgenommen werden.
- Der Antriebsriemen (2) muss ausgetauscht werden, falls er verschlissen ist.
- Lösen Sie die Schraube (a) und nehmen Sie die seitliche Riemenabdeckung (1) ab.
- Entfernen Sie den verschlissenen Antriebsriemen (2) und reinigen Sie die beiden Riemenscheiben (3/4).
- Legen Sie den neuen Antriebsriemen auf die Riemenscheibe (3) auf und ziehen Sie den Riemen unter Drehen der Welle auf die Riemenscheibe (4) auf.
- Achten Sie darauf, dass der Antriebsriemen korrekt auf den Riemenscheiben aufliegt.
- Die Riemenabdeckung (1) aufsetzen und mit der Schraube (a) befestigen.