



Ⓓ **Wartungsanleitung  
Benzin-Rasenmäher**


Ⓕ **Instructions d'entretien  
Tondeuse à gazon à essence**




**D**

**Vor dem Start:**

Öl Check:

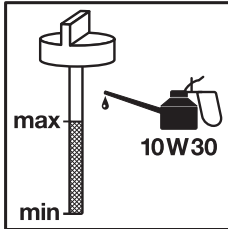

Tankfüllung prüfen:

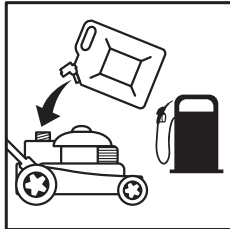

Gerät gekauft am (Datum): \_\_\_\_\_


	Intervall	Durchgeführt (Jahr)									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ölwechsel</b>	1 mal jährlich (vor Saisonbeginn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Luftfilter reinigen/erneuern</b>	1 mal jährlich (vor Saisonbeginn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zündkerze erneuern</b>	Alle 2 Jahre (vor Saisonbeginn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fehlersuche:**

Störung/Problem	Behebung
Motor springt nicht an	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benzin auftanken</li> <li>- Benzinhahn öffnen (falls vorhanden)</li> <li>- Bremshebel drücken</li> <li>- Gashebel auf richtige Stelle</li> <li>- Zündkerze erneuern</li> </ul>
Schneid/ Motorleistung lässt nach	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnitthöhe nach oben korrigieren</li> <li>- Auswurfkanal reinigen</li> <li>- Messer schleifen / erneuern (Kundendienst-Werkstatt)</li> <li>- Fangkorb stark verschmutzt</li> </ul>
Auffangbox füllt nicht optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korrektur der Schnitthöhe</li> <li>- Rasen abtrocknen lassen</li> <li>- Messer schleifen / erneuern (Kundendienst-Werkstatt)</li> </ul>
Fahrtrieb funktioniert nicht (falls vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bowdenzug nachstellen</li> <li>- Keilriemen ausgesprungen / gerissen</li> <li>- Getriebe defekt (Kundendienst-Werkstatt)</li> </ul>

### Avant le démarrage :

Vérifiez l'huile :

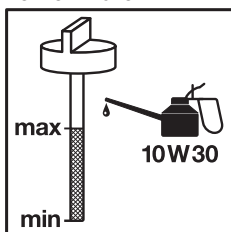

Contrôlez le plein :



Appareil acheté le (date) : \_\_\_\_\_

	Fréquence	Réalisé (année)									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vidange d'huile</b>	1 fois par an (avant le début de la saison)	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
<b>Nettoyez le filtre à air/ remplacez le</b>	1 fois par an (avant le début de la saison)	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
<b>Remplacez la bougie d'allumage</b>	Tous les deux ans (avant le début de la saison)	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__

### Recherche d'erreurs :

Panne/problème	Dépannage
Le moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faites le plein d'essence</li> <li>- Ouvrez le robinet d'essence (s'il y en a)</li> <li>- Appuyez sur le levier du frein</li> <li>- Levier de l'accélérateur à la bonne position</li> <li>- Remplacez la bougie d'allumage</li> </ul>
La puissance de coupe/du moteur diminuée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrigez la hauteur de coupe vers le haut</li> <li>- Nettoyez le canal d'éjection</li> <li>- Affûtez les lames/remplacez-les (atelier du service après-vente)</li> <li>- Panier collecteur fortement encrassé</li> </ul>
La boîte collectrice ne se remplit pas de façon optimale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modification de la hauteur de coupe</li> <li>- Laissez sécher le gazon</li> <li>- Affûtez les lames/remplacez-les (à l'atelier du service après-vente)</li> </ul>
La transmission ne fonctionne pas (s'il y en a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rajustez le câble sous gaine</li> <li>- Courroie trapézoïdale sortie / déchirée</li> <li>- Transmission défectueuse (atelier du service après-vente)</li> </ul>



Ⓧ

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

Ⓧ

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

