
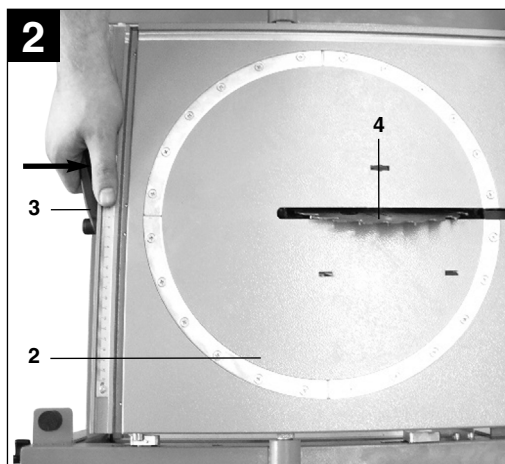


6

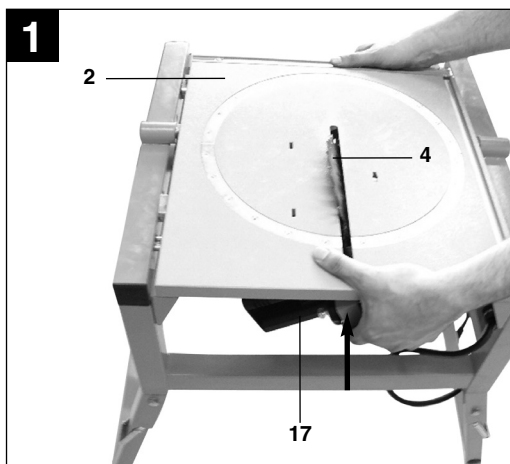

Ⓢ Προσοχή!

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη!

Εάν στο κυκλικό επιτραπέζιο πριόνι θέλετε να αλλάξετε τη γωνία κλίσης της πριονολάμας (4), παρακαλούμε τραβήξτε την κεφαλή της μηχανής (17) προς τα επάνω, και σφίξτε τη λαβή για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης (3). Ελέγξτε εάν η πριονολάμα (4) ακουμπάει τον πάγκο εργασίας (2). Εάν ναι, ρυθμίστε την κεφαλή της μηχανής ανάλογα όπως περιγράφεται στην Οδηγία χρήσης στο εδάφιο 8.4.2.

Ⓢ Dikkat!

Sayın Müşterimiz!

Tezgahlı daire testere modunda testere bıçağının (4) eğim açısını ayarlayacağınızda, eğim ayarı sapını (3) çekerken lütfen makina kafasını (17) yukarı çekin. Testere bıçağının (4) testere tezgahına (2) temas edip etmediğini kontrol edin. Temas etmesi durumunda ise makina kafasını, Kullanma Talimatının Madde 8.4.2'de açıklandığı gibi ayarlayın.