


Ⓢ **Säkerhetsföreskrifter Drag-, kap- och geringssåg**
Var god läs och tag tillvara dessa instruktioner.

Ⓝ **Sikkerhedsforskrifter Kapp/gjærsag**
Vennligst les og ta vare på forskriftene

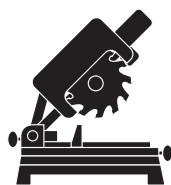

7



- ③ Beakta bruksanvisningen!
- ④ Følg bruksanvisningen!



- ③ Varning! Risk för personskador! Grip inte in i den roterande sågklingan.
- ④ OBS! Fare for personskader! Berør ikke sagbladet mens det er i gang!



- ③ Använd användningsskydd vid dammbildning!
- ④ Bruk støvmaske ved støvutvikling!



- ③ Använd hörselskydd!
- ④ Bruk hørselsvern!



- ③ Använd skyddsglasögon!
- ④ Bruk vernebriller!



- ③ Använd skyddshandskar
- ④ Bruk vernehansker!

S**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

Varning! När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs instruktionerna innan du försöker sätta i gång den här apparaten och spara instruktionerna.

1. **Håll arbetsområdet rent**
 - Nedskräpade ytor och arbetsbänkar kange upp-hov till skador.
2. **Tänk på arbetsmiljön**
 - Utsätt inte elverktygför våta. Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Ha bra belysning över arbetsytan.
3. **Skydd mot stötar**
 - Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
4. **Håll barnen borta**
 - Låt inte besökare komma i kontakt med verktyg eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas borta från arbetsområdet.
5. **Förvaring av verktyg**
 - När verktygen inte används ska de förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn.
6. **Överansträng inte verktyg**
 - De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för.
7. **Använd rätt verktyg**
 - Tvinga inte små verktyg eller don att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd.
8. **Klä dig ordentligt**
 - Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hämnät om du har långt hår.
9. **Avänd Skyddsglasögon**
 - Använd även ansiktsmask om arbetet är dammigt.
10. **Skada inte sladden**
 - Bär aldrig verktyget i sladden och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt den inte för värme, olja eller skarpa kanter.
11. **Sätt fast arbetsstycket**
 - Används kruvvstving eller kruvtycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria för arbetet.
12. **Sträck dig inte för mycket**
 - Se till att du har säkert föfäste och balans hela tiden.
13. **Sköt verktygen med omsorg**
 - Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera sladdarna med jämna mellanrum och reparera dem hos en auktoriserad verkstad om de är skadade. Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt ut dem om de är skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
14. **Koppla från verktygen**
 - Verktygen ska vara urkopplade när de inte är i bruk, vid service och vid byte av tillbehör såsom sågblad, skär och knivar.
15. **Tag bort justernycklar och skruvnycklar**
 - Gör det till en vana att kontrollera att nycklar och skruvnycklar har tagits bort från verktyget innan det startas.
16. **Undvik oavsiktlig tillslagning**
 - Bär inte ikopplade verktyg med fingret på strömbrytaren är frånslagen när du sätter i stickkontakten.
17. **Användnig av förlängningssladdar utomhus**
 - När verktyget används utomhus, använd endast förlängningssladdar som är absedda och märkta för utomsbruk.
18. **Var uppmärksam**
 - Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte vertyget när du är trött.
19. **Kontrollera skadade delar**
 - Innan fortsatt användning av verktyget ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att verktyget kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning eller annan del som är skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i denna instruktionsbok. Byt ut felaktiga strömbrytare hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte verktyget om strömbrytaren inte kan slås till eller från.
20. **Varning**
 - Användning av något annat tillbehör eller anordning än vad som rekommenderas i denna instruktion eller i Einhell katalog kan innebära risk för personskada.
21. Ett skadat verktyg ska sändas till en auktoriserad Einhell serviceverkstad för reparation.

22. Anslut dammsugningsanordningen

- Om det finns anordningar för anslutning av dammsugningsanordningar så övertyga Er om att dessa ansluts och används.

Särskilda säkerhetsanvisningar**1. Säkerhetsåtgärder**

- Deformerade eller skadade sågklingor får inte användas.
- Byt ut bordsinsatsen om den är sliten.
- Använd endast sådana sågklingor som har rekommenderats av tillverkaren och som uppfyller kraven i EN 847-1.
- Se till att sågklingan som har valts ut är lämplig för materialet som ska sågas.
- Bär lämplig skyddsutrustning vid behov. Denna utrustning kan bestå av:
 - Hörselskydd för att reducera risken för att bli hörselskadad.
 - Andningsskydd för att reducera risken att andas in farligt damm.
 - Bär handskar när du hanterar sågklingor och grovt material. Sågklingorna måste om möjligt alltid bäras i en behållare.
- Följande faktorer kan påverka mängden damm som frigörs:
 - Slitna, skadade eller spruckna sågklingor
 - Rekommenderad sugprestanda för suganläggningen uppgår till 20 m/s
 - Arbetsstycket ska föras på föreskrivet vis
- Sågklingor av höglegerat snabbstål (HSS-stål) får inte användas.
- Påskjutaren eller handtaget för en skjutplatta måste alltid förvaras vid maskinen när de inte används.

2. Underhåll och service

- Följande förutsättningar kan påverka bullrets inverkan på användaren.
 - Typ av sågklinga (t ex sågklingor som sänker bullernivån)
 - Arbetsstyckets material
 - Kraften som arbetsstycket utsätts för när det trycks mot sågklingan.
- Störningar i maskinen, inkl. skyddsanordningen och sågklingan, måste anmälas till en person som är ansvarig för säkerheten omedelbart efter att de har konstaterats.

3. Säker drift

- Välj en sågklinga som är lämplig till materialet du vill såga.
- Drag-, kap- och geringssågen får aldrig användas till att såga andra material än de som har angetts av tillverkaren.
- När maskinen transporteras får endast transportanordningarna användas. Använd aldrig skyddsanordningarna för hantering eller transport.
- Använd endast sågen om den befinner sig i fullgott skick och har genomgått föreskrivet underhåll.
- Kontrollera att anordningen som används för att svänga armen vid geringssågning har fästs säkert.
- Golvet runt om maskinen måste vara slätt, rent och fritt från lösa partiklar, t ex spån och sågrest.
- Se till att belysningen på arbetsplatsen och i utrymmet är tillräcklig.
- Användaren måste ha fått tillräcklig utbildning för att kunna använda, ställa in och manövrera maskinen.
- Använd endast sågklingor som har slipats på föreskrivet sätt. Beakta det maximala varvtalet som anges på sågklingan.
- Se till att distansbrickorna och spindelringarna som används är lämpliga för det syfte som har angetts av tillverkaren.
- Om maskinen är utrustad med laserutrustning, får denna laser inte bytas ut mot en laser av annan typ. Reparationer får endast utföras av lasertillverkaren eller av en behörig representant.
- Ta inte bort några sågrest eller andra delar av arbetsstycket från sågningszonen medan maskinen kör och sågaggregatet ännu inte har nått sitt viloläge.
- Se till att maskinen om möjligt alltid har monterats på en arbetsbänk eller ett bord.
- Spänn fast långa arbetsstycken så att de inte tippar mot slutet av sågningen (använd t ex rullstativ).

4. Extra instruktioner

- Drag ut nätkontakten vid all slags inställnings- eller servicearbeten.
- Se till att alla personer som arbetar vid maskinen har fått ta del av säkerhets-anvisningarna.
- Använd inte sågen till att såga ved.
- Varning! På grund av den roterande sågklingan föreligger risk för skador på händer och fingrar.

S

- Kontrollera före driftstart att spänningen på maskinens typskylt stämmer överens med nätspänningen.
- Om en förlängningsladd behövs, skall du försäkra dig om att dess tvärsnitt är tillräckligt för sågens strömförbrukning. Minsta tvärsnitt 1,5 mm².
- Använd kabeltrummor endast när de är uttrullade.
- Bär inte sågen i nätleddningen.
- Utsätt inte sågen för regn samt använd den inte i fuktigt eller våt omgivning.
- Se till att belysningen är tillräcklig.
- Såga inte i närheten av brännbara vätskor eller gaser.
- Bär lämpliga arbetskläder! Vida kläder eller smycken kan fastna i den roterande sågklingen.
- Användaren måste vara minst 18 år, lärlingar minst 16 år, dock vara under uppsikt.
- Se till att barn inte befinner sig vid maskinen om den är ansluten till nätet.
- Kontrollera nätanslutningsledningen. Använd inga defekta eller skadade anslutnings-ledningar.
- Se till att arbetsplatsen är fri från träavfall och omkringliggande delar.
- Personer som arbetar vid maskinen får inte distraheras.
- Beakta motorns och sågklingans rotationsriktning.
- Efter att driften har kopplats ur, får sågklingen under inga omständigheter bromsas genom att man pressar in dess sidor.
- Montera endast in vassa, sprickfria och ej deformerade sågklingor.
- Endast verktyg som motsvarar EN 847:1 får användas vid maskinen.
- Defekta sågklingor måste omedelbart bytas ut.
- Använd inga sågklingor som inte motsvarar specifikationerna som anges i denna bruksanvisning.
- Försäkra dig om att pilen på sågklingen stämmer överens med pilen på maskinen.
- Försäkra dig om att sågklingen oavsett läge inte berör det vridbara sågbordet genom att vrida sågklingen per hand i lägena 45° och 90°, förutsatt att nätkontakten har dragits ur. Vid behov måste sågens överdel justeras om enl. punkt C/F.
- Försäkra dig om att alla anordningar som täcker sågklingen fungerar i fullgott tillstånd.
- Den rörliga skyddskåpan får inte klämmas fast vid öppnat tillstånd.
- Säkerhetsanordningar vid maskinen får inte demonteras eller göras funktionsodugliga.
- Skadade eller defekta skyddsanordningar skall omedelbart bytas ut.
- Såga inga arbetsstycken som har så liten storlek att de inte kan hållas med handen på ett säkert sätt.
- Undvik att ha handen eller händerna placerade på ett sådant olämpligt sätt att de kan skadas av sågklingen om de plötsligt skulle glida.
- Vid längre arbetsstycken är ett extra support (bord, bockar etc.) erforderligt för att undvika att maskinen tipsar.
- Runda arbetsstycken som t.ex. pluggstänger etc., måste alltid vara fastspända med någon lämplig anordning.
- Spik eller andra främmande föremål får inte befinna sig i den del av arbetsstycket som ska sågas.
- Arbeta alltid vid sidan om sågklingen.
- Belasta inte maskinen på ett sådant sätt att den stannar.
- Tryck alltid arbetsstycket mot arbetsplattan och anslagslisten för att förhindra att arbetsstycket vacklar eller vrids.
- Försäkra dig om att de avsågade delarna kan falla bort från sågklingen. I annat fall kan de fastna i sågklingen och slungas iväg.
- Såga aldrig flera arbetsstycken samtidigt.
- Tag aldrig bort löst splitter, spån eller fastklämda träbitar medan sågklingen roterar.
- Innan störningar elimineras eller fastklämda träbitar tas bort, skall maskinen kopplas ur. -Drag ut nätkontakten -
- Ombestyrning samt inställnings-, mät- samt rengöringsarbeten får endast genomföras vid urkopplad motor. - Drag ut nätkontakten -
- Kontrollera före inkoppling att nycklar och inställningsverktyg har tagits bort.
- Koppla ur motorn samt drag ut nätkontakten när du lämnar arbetsplatsen.
- Elinstallations- och servicearbeten samt reparationer får endast genomföras av fackmän.
- Efter avslutad reparation resp. service måste samtliga skydds- och säkerhetsanordningar monteras fast på nytt.
- Tillverkarens säkerhets-, arbets- samt serviceanvisningar samt måtten som anges i förteckningen över tekniska data skall beaktas.
- De hithörande arbetarskyddsföreskrifterna samt övriga, allmänt erkända säkerhets-tekniska regler måste beaktas.
- Beakta anvisningshäftena från yrkesförbundet (VBG 7j)
- Anslut dammsugningsanordningen vid alla slags arbeten.
- Drift i slutna rum är endast tillåtet vid lämplig

utsagningsanläggning.

- Kapsågen måste anslutas till ett 230 V jordat uttag med minst 10 A säkring.
- Använd inga effektsvaga maskiner för krävande arbeten.
- Använd kabeln endast till sådana ändamål som den är avsedd för.
- Se alltid till att du står stadigt och inte kan tappa balansen.
- Kontrollera att verktyget inte är skadat.
- Kontrollera innan verktyget används att skyddsanordningarna eller delar som endast har skadats i mindre mån fungerar på ett fullgott och ändamålsenligt sätt.
- Kontrollera att de rörliga delarna fungerar på ett fullgott sätt och inte kläms fast. Försäkra dig desutom om att inga delar är skadade. För att säkerställa att verktyget fungerar på ett fullgott sätt, måste samtliga delar vara korrekt monterade och uppfylla alla krav.
- Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas på härför avsett vis av en erkänd specialverkstad, såvida inte bruksanvisningen ger andra upplysningar.
- Skadade brytare ska bytas ut av en kundtjänstverkstad.
- Detta verktyg uppfyller de hithörande säkerhetsbestämmelserna. Reparationer får utföras endast av behörig elektriker, varvid originalreservdelar används; i annat fall kan användaren utsättas för fara.
- Var försiktig vid lodrät sågning.
- Varning! Var särskilt försiktig vid dubbelgerings-sågning.
- Överbelasta inte ditt verktyg.
- Använd skyddsglasögon
- Använd dammskyddsmask om damm uppstår under arbetet.
- Kontrollera om verktygskabeln eller förlängningskabeln är skadad.
- De verktyg som monteras på maskinen måste uppfylla kraven i EN 847-1.
- Övertyga dig om att sågklingan inte vidrör det vridbara sågbordet i något läge genom att först dra ut stickkontakten och sedan vrida runt sågklingan för hand medan sågen står i 45° och 90° läge. Justera in såghuvudet vid behov.
- Byt ut den slitna bordsinsatsen.
- Använd inga sågklingor av snabbstål (HSS).
- Kontrollera att anordningen som används för att svänga armen vid gerings-sågning har fästs säkert.
- Bär handskar när du hanterar sågklingor.

Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.

N

Sikkerhetsinstrukser

OBS! Under bruk av elektroverktøy skal følgende prinsipielle sikkerhetsregler overholdes med tanke på beskyttelse mot elektrisk støt, personskader og brannfare. Les disse instruksene før du tar maskinen i bruk. Følg instruksjonene.

1. **Hold arbeidsplassen ren og ryddig.**
– Uorden på arbeidsplassen gir risiko for ulykker.
2. **Ta hensyn til påvirkning fra omgivelsene.**
- Dette elektroverktøyet må ikke utsettes for regnvær. Ikke bruk elektroverktøyet i fuktige eller våte omgivelser. Sørg for god belysning. Elektrisk verktøy skal ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser.
3. **Ikke bli utsatt for elektrisk støt.**
- Unngå kroppskontakt med jordete deler, f.eks. rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap.
4. **Hold barn på avstand!**
- Ikke la andre personer komme i berøring med verktøyet eller kabelen, hold andre personer borte fra arbeidssonen.
5. **Oppbevar verktøyet på et trygt sted.**
- Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares i et tørt, låst rom. Det skal oppbevares utilgjengelig for barn.
6. **Ikke overbelast verktøyet.**
- Du arbeider bedre og tryggere i det ytelsesområde som er angitt.
7. **Bruk riktig verktøy.**
- Ikke bruk for svake verktøy eller adaptere til tungt arbeid. Ikke bruk verktøy til formål og arbeid de ikke er beregnet på. Du må f.eks. ikke bruke håndsirkelsager når du skal felle trær eller kappe av greiner.
8. **Bruk egnede arbeidsklær.**
- Unngå å bruke løstsittende klær og smykker. De kan bli revet med av bevegelige deler. Når man arbeider utendørs, anbefales det å bruke gummi-hansker og sklisikkert skotøy. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
9. **Bruk vernebriller.**
- Bruk støvmaske ved arbeider som produserer støv.
10. **Ikke bruk kabelen til formål den ikke er beregnet på.**
- Ikke bær verktøyet etter kabelen. Ikke trekk i kabelen når du vil trekke støpslet ut av stikkontakten. Utsett ikke kabelen for varme, olje og skarpe kanter.
11. **Sikre arbeidsstykket.**
- Bruk fastspenningsanordninger eller skrustikke for å holde arbeidsstykket fast. På den måten holdes det bedre fast enn når du bare holder det med hånden, og du kan betjene maskinen med begge hender.
12. **Ikke tøy deg ut over området hvor du står stødig.**
- Unngå å innta unormale holdninger med kroppen. Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten.
13. **Ta godt vare på verktøyet ditt.**
- Sørg for at verktøyet holdes skarpt og rent, slik at du kan arbeide godt og trygt med det. Følg vedlikeholdsforskriftene og instruksjonene om verktøyskift. Kontroller støpslet og kabelen med jevne mellomrom. Hvis de skulle være skadet, må du få en autorisert fagmann til å skifte dem ut. Kontroller skjoteledningene med jevne mellomrom og skift ut skadete skjoteledninger. Hold håndtakene tørre og fri for olje og fett.
14. **Trekk ut nettpluggen.**
- Når utstyret ikke er i bruk, før vedlikehold og ved skifte av verktøy, som f.eks. sagblad, bor og alle typer maskinverktøy.
15. **Ikke la verktøynøkler stå igjen i verktøyet.**
- Kontroller at nøklene og justeringsverktøyet er fjernet, før du starter maskinen.
16. **Unngå utilsikket start.**
- Hold ikke fingeren på bryteren når du bærer et verktøy som er koplet til strømmettet. Kontroller at bryteren er slått av når maskinen blir koplet til strømmettet.
17. **Skjoteledning utendørs**
- Utendørs må du kun bruke hertil godkjente og tilsvarende merkede skjoteledninger.
18. **Vær alltid oppmerksom.**
- Hold øye med ditt eget arbeid. Gå fram fornuftig. Ikke bruk verktøyet hvis du er ukonsentrert.
19. **Kontroller maskinen din for skader.**
- Kontroller sikkerhetsinnretningene eller deler med lette skader omhyggelig for upåklagelig og forskriftsmessig funksjon før fortsatt bruk av verktøyet. Kontroller om funksjonen til bevegelige deler er i orden, at delene ikke har kilt seg fast eller er blitt skadet. Alle deler må være korrekt monterte for at maskinens sikkerhet skal være garantert. Skadete sikkerhetsinnretninger og deler må umiddelbart repareres eller skiftes ut forskriftsmessig av et kundeserviceverksted, hvis det ikke er opplyst om noe annet i bruksanvisningen. Skadete brytere må skiftes ut på kundeserviceverksted. Ikke bruk verktøy der det ikke er mulig å slå bryteren på og av.
20. **OBS!**
- Av hensyn til din egen sikkerhet må du bare bruke tilbehør og ekstrautstyr som er angitt i bruksanvisningen, eller som er anbefalt eller angitt av verktøyprodusenten. Hvis du bruker annet innsatsverktøy eller tilbehør enn det som er anbefalt i bruksanvisningen eller i katalogen, kan



det oppstå fare for personskader for deg personlig.

21. **Reparasjoner kun av autorisert elektriker.**
 Dette elektroverktøyet svarer til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert elektriker. I motsatt fall kan det oppstå ulykker for brukeren.
22. **Kople til innretningen for støvavsuging.**
 - Dersom det finnes anordninger for tilkopling av innretninger for støvavsuging, må du kontrollere at disse er koplet til og benyttes.

Spesielle sikkerhetsinstruksjoner

1. Sikkerhetsregler

- Det er ikke tillatt å bruke deformerte sagblader eller sagblader med sprekke-dannelser.
- Skift ut en nedslitt bordinnsats.
- Bruk kun de sagblader som produsenten anbefaler, og som oppfyller kravene i EN 847-1, med advarsel. Når du skifter sagblad, må du passe på at skjærebredde ikke er mindre enn, og at sagbladets hovedtykkelse ikke er større enn tykkelsen på spaltekilen.
- Pass på å velge et sagblad som egner seg for det materialet som skal sages.
- Bruk egnet personlig verneutstyr om nødvendig. Dette kan være:
 - Hørselsvern for å redusere risikoen for hørselsskader.
 - Støvmaske for å redusere risikoen for å puste inn farlig støv.
 - Bruk hansker når du håndterer sagblader og ru materialer. Sagbladene må til enhver tid, så sant dette er praktisk mulig, bæres i en beholder.
- Følgende faktorer kan ha innvirkning på produksjonen av støv:
 - Nedslitte sagblader, sagblader med skader eller sprekke-dannelser.
 - Anbefalt effekt på avsugingsanlegget: 20 m/s.
 - Arbeidsstykket skal føres forskriftsmessig.
- Det er ikke tillatt å bruke sagblader av høylegert HSS-stål.
- Påskyverer eller håndtaket for et skyvetre bør alltid oppbevares på maskinen når det ikke er i bruk.

2. Vedlikehold og service

- Følgende betingelser kan påvirke støyen for personen som betjener maskinen:
 - Type sagblad (f.eks. sagblader med redusert støytvikling)
 - Materialet i arbeidsstykket
 - Kraften som arbeidsstykket skyves mot sagbladet med.
- Feil på maskinen, og herunder også sikkerhetsinnretningene og sagbladet, skal rapporteres til den personen som er ansvarlig for sikkerheten, så snart de oppdages.

3. Sikker bruk

- Velg et sagblad som er egnet for det materialet som skal sages.
- Kapp-/gjærings-sagen må aldri brukes til å sage andre materialer enn dem som er angitt av produsenten.
- Under transporten av maskinen skal kun transportinnretningene benyttes. Sikkerhetsinnretningene skal aldri benyttes til håndtering eller transport.
- Sagen må bare brukes når denne er i god stand og forskriftsmessig vedlikeholdt.
- Pass på at innretningen for å svinge armen er forsvarlig festet under saging av gjæringsvinkler.
- Gulvet rundt maskinen må være flatt, rent og fritt for løse partikler, som f.eks. spon og avkapp etter sagingen.
- Sørg for en tilstrekkelig belysning av arbeidsplansen eller rommet.
- Personen som betjener sagen må ha fått tilstrekkelig opplæring i bruken, innstillingen og betjeningen av maskinen.
- Bruk bare forskriftsmessig slipte sagblader. Det maksimale turtall som er angitt på sagbladet, skal overholdes.
- Sørg for å bare bruke avstandsskiver og spindelringer som er egnet til det formål som produsenten har angitt.
- Dersom maskinen er utstyrt med laser, må ikke denne laseren byttes ut med en laser av en annen type. Reparasjoner skal bare utføres av laserprodusenten eller av en autorisert representant.
- Du må ikke fjerne avkapp etter sagingen eller andre deler av arbeidsstykket fra kappesonen så lenge maskinen er i gang og motorhuset ikke befinner seg i hvilestilling ennå.
- Sørg for at maskinen alltid er festet til en arbeidsbenk eller et bord, så sant dette er mulig.

N

- Lange arbeidsstykker skal sikres mot å tippe ned ved slutten av sagingen (f.eks. ved hjelp av rullestender).

4. Tilleggsmerknader



- Trekk alltid ut nettpluggen når det skal utføres justeringer og vedlikeholdsarbeider.
- Gi sikkerhetsinstruksjonene videre til alle personer som arbeider med maskinen.
- Ikke bruk sagen til å sage ved med.
- Forsiktig! På grunn av det roterende sagbladet er det fare for å skade hender og fingre.
- Før du setter maskinen i drift, må du kontrollere at spenningen på maskinens merkeplate stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis det kreves bruk av en skjoteledning, må du forvise deg om at skjoteledningens tverrsnitt er tilstrekkelig stort for sagens strømforbruk. Minste tverrsnitt 1,5 mm².
- Kabellrommelen skal kun brukes i utrullet tilstand.
- Ikke bær sagen etter nettkabelen.
- Ikke utsett sagen for regn og ikke bruk maskinen i fuktige eller våte omgivelser.
- Sørg for god belysning.
- Sagen skal ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser.
- Bruk egnede arbeidsklær! Løsthengende klær eller smykker kan bli revet med av det roterende sagbladet.
- Personer som betjener maskinen må være minst 18 år gamle, personer under utdanning minst 16 år gamle, sistnevnte imidlertid kun under tilsyn.
- Hold barn på avstand fra en maskin som er koplet til nettet.
- Kontroller nettkabelen. Ikke bruk nettkabler med feil eller skader.
- Hold arbeidsplassen fri for treavfall og deler som ligger og slenger.
- Oppmerksomheten til personer som arbeider med maskinen, må ikke avledes.
- Vær oppmerksom på motorens og sagbladets rotasjonsretning.
- Sagbladet må ikke under noen omstendighet bremses ved at man presser mot det fra siden etter at motoren er slått av.
- Monter kun skarpe sagblader som er fri for sprekker og deformasjoner.
- Der er kun tillatt å bruke verktøy som svarer til normen EN 847-1 på maskinen.
- Sagblader med feil må skiftes ut øyeblikkelig.
- Ikke bruk sagblader som ikke svarer til de merke-data som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Det må kontrolleres at pilen på sagbladet stemmer overens med pilen som er plassert på maskinen.
- Kontroller at sagbladet ikke berører svingbordet i noen stilling. Dette gjør du ved å dreie sagbladet for hånd i stillingen for 45° og 90° når nettpluggen er trukket ut. Juster eventuelt saghodet på nytt ved behov.
- Man må kontrollere at alle innretningene som dekker til sagbladet, fungerer upålagelig.
- Det bevegelige beskyttelsesdekslet må ikke spennes fast i åpen tilstand.
- Det er ikke tillatt å demontere eller sette ut av funksjon sikkerhetsinnretningene på maskinen.
- Sikkerhetsinnretninger med skader eller feil må skiftes ut umiddelbart.
- Ikke sag arbeidsstykker som er for små til at man kan holde dem trygt med hånden.
- Unngå klønete håndstillinger hvor en eller begge hendene kan komme i berøring med sagbladet dersom de plutselig mister grepet.
- Ved bruk av lange arbeidsstykker er det nødvendig å benytte et ekstra underlag (bord, bukker, etc.) for å hindre at maskinen veltet.
- Runde arbeidsstykker, som f.eks. stenger for pluggen, må alltid spennes fast med en egnet anordning.
- Det må ikke befinne seg spiker eller andre uvedkommende gjenstander i den delen av arbeidsstykket som skal sages.
- Arbeidsstillingen må alltid være på siden av sagbladet.
- Ikke belast maskinen så mye at den stanser.
- Press alltid arbeidsstykket fast mot arbeidsplaten og anleggsskinnen for å hindre at arbeidsstykket vakler eller forvrir.
- Kontroller at de avkappede delene kan fjernes til side fra sagbladet under sagingen. I motsatt fall er det mulig at sagbladet griper fatt i dem og slynger dem ut i luften.
- Du må aldri sage flere arbeidsstykker samtidig.
- Du må aldri fjerne løse fliser, spon eller inneklemt tredeler mens sagbladet roterer.
- Slå alltid av maskinen for å utbedre feil eller for å fjerne trestykker som har klemt seg fast. - Trekk ut nettpluggen -
- Det er bare tillatt å utføre omstillinger, samt arbeider med innstillinger, målinger og rengjøring, når motoren er stanset. - Trekk ut nettpluggen -
- Kontroller at nøklene og justeringsverktøyet er fjernet, før du starter maskinen.
- Slå av motoren og trekk ut nettpluggen når du forlater arbeidsplassen.
- Elektriske installasjoner, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider må bare utføres av fagfolk.
- Alle verne- og sikkerhetsinnretninger må monteres igjen straks etter at reparasjon eller vedlike-

hold er ferdig avsluttet.

- Produsentens sikkerhets-, arbeids- og vedlikeholdsinstruksjoner, og de dimensjoner som er angitt i de tekniske data, må overholdes.
- Gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og andre, allment anerkjente sikkerhetstekniske regler må overholdes.
- Ta hensyn til yrkessamvirkets instruksjonshafter (VBG 7).
- Under alle arbeider skal støvavsugeinretningen tilkoples.
- Det er kun tillatt å bruke maskinen i lukkede rom dersom det er installert et egnet avsugingsanlegg.
- Kappsagen må koples til en 230 V jordet stikkontakt med en minste sikring på 10 A.
- Ikke bruk maskiner med lav ytelse til tunge arbeider.
- Ikke bruk kabelen til formål den ikke er beregnet på!
- Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten.
- Kontroller verktøyet for eventuelle skader!
- Kontroller sikkerhetsanordningene eller deler med eventuelle lette skader omhyggelig for upåklagelig og forskriftsmessig funksjon før du fortsetter bruken av verktøyet.
- Kontroller om funksjonen til bevegelige deler er upåklagelig, at delene ikke har kilt seg fast eller er blitt skadet. Alle deler må være korrekt monterte og oppfylle alle gjeldende krav, slik at man er garantert at verktøyet fungerer upåklagelig under drift.
- Skadete sikkerhetsanordninger og deler må umiddelbart repareres eller skiftes ut forskriftsmessig av et autorisert spesialisert verksted, hvis det ikke er opplyst om noe annet i bruksanvisningen.
- Få et kundeserviceverksted til å skifte ut skadede brytere.
- Dette verktøyet svarer til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av en autorisert elektriker. Det skal brukes originalreservedeler. I motsatt fall kan det oppstå ulykker for brukerne.
- Skift ut en nedslitt bordinnsats.
- Ikke bruk sagblader som er produsert av hurtigtål.
- Pass på at innretningen for å svinge armen er forsvarlig festet under saging av gjæringsvinkler.
- Vær forsiktig når du arbeider loddrett.
- OBS! Når man utfører dobbelte gjæringsnitt må man være spesielt forsiktig!
- Ikke overbelast verktøyet.
- Bruk vernebriller.
- Bruk støvmaske ved arbeider som produserer støv.

- Kontroller nettkabelen / skjoteledningen for skader.
- Bruk hansker når du håndterer sagblader.

Ta godt vare på sikkerhetsinstruksene.



EH01/2011 (01)

