MontageanleitungSchlauchwagen






Art.-Nr.: 887-28


EH-Art.-Nr.: 41.737.34


I.-Nr.: 01013 YGL 60

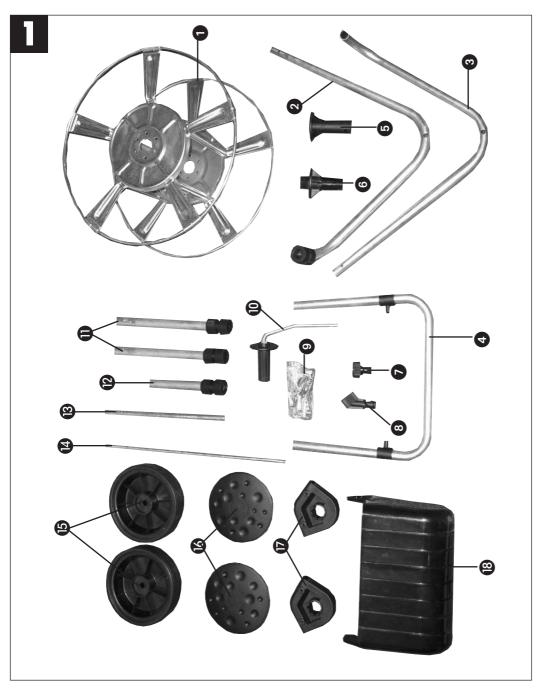



Pos. 5 ET.-Nr.: 41.737.32.01 Pos. 6 ET.-Nr.: 41.737.32.02 Pos. 7 ET.-Nr.: 41.737.32.04

Pos. 8 ET.-Nr.: 41.737.32.03 Pos. 9 ET.-Nr.: 41.737.32.05

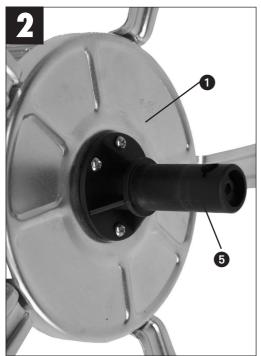


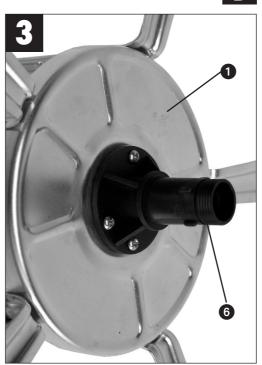


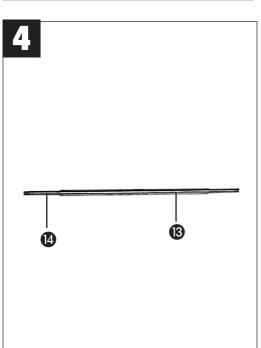

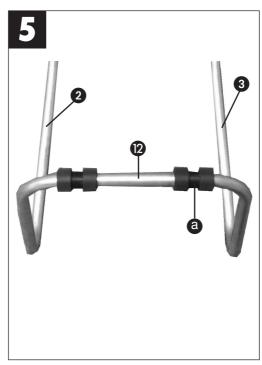



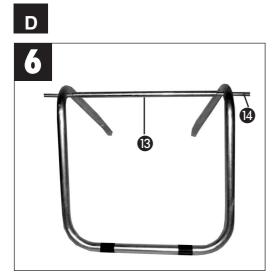


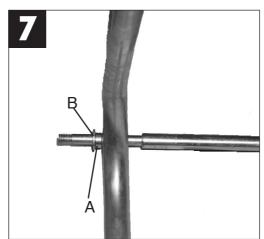









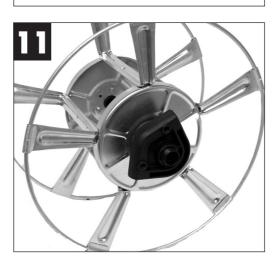


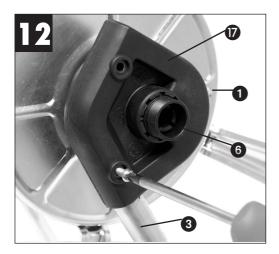



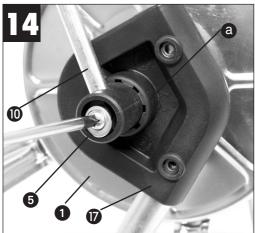




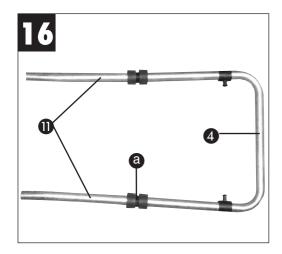




5



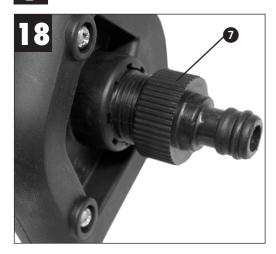





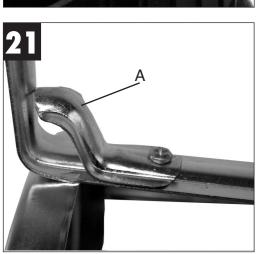



6

\$eite 7

1. Montage (Abb. 2 - 21)

Folgen Sie der Reihenfolge der Abbildungen.

Zusätzliche Hinweise:

- Abb. 4: Das Rohr (13) muss über die Radachse (14) geschoben werden.
- Fußrohre (2, 3, 12) mit Rohrverbinder (A) Abb. 5: zusammenbauen. Um das Gewinde beim Zusammenstecken nicht zu beschädigen, Überwurfmutter einige Ge
 - windegänge aufschrauben, nach zusammenstecken festschrauben. Hülse (A) und Unterlegscheibe (B) auf
- Achse schieben. Abb. 8: Rad (15) und Hülse (B) auf Radachse
- schieben.
- Unterlegscheibe (A) auf Achse schieben, Abb. 9: Sechskantmutter (B) festziehen.
- Trommel (1) und Fahrgestell mittels Abb. 12: Rohrverbinder (17) montieren.
- Distanzring (A) aufstecken, Kurbel durch Abb. 14: das Aufnahmeloch in der Lagerung (5) stecken und festschrauben.
- Um das Gewinde (A) beim Zusammen-Abb. 16: stecken nicht zu beschädigen, Überwurfmutter einige Gewindegänge aufschrauben, nach zusammenstecken festschrauben.
- Abb. 21: Mit Klemme (A) das Schlauchstück das zum gebogenen Schlauchanschluss (8) führt befestigen.

2. Betrieb

Abb. 7:

An dem geraden Anschluss (7) kann der Verbindungsschlauch zwischen Wasserhahn und Schlauchwagen angeschlossen werden. Achtung: Bei Nichtgebrauch Wasserhahn schließen.

3. Wartung und Pflege

Regelmäßig die Schlauchverbindungen auf Dichtheit und Beschädigungen überprüfen. Regelmäßig Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.

4. Ersatzteilbestellung

Folgende Angaben sollten gemacht werden:
- Typ des Gerätes

- Artikelnummer des Gerätes
- Ident Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen
- ErsatzteilsGerätes

5. Entsorgung

Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile gekennzeichnet.

GARANTIEURKUNDE

Seite 8

Wir gewähren Ihnen fünf Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluss: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für

indirekte Folge- und Vermögensschäden. Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany) Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50

Service- und Infoserver: http://www.isc-gmbh.info

A Zgonc Handelsges. m. b. H Modecenterstrasse 3

A-1031 Wien