

- (D) Gebrauchsanweisung
Elektro-Schwingschleifer
- (GB) Operating Instructions
Electric vibrating grinder
- (F) Mode d'emploi
Ponceuse vibrante électrique
- (NL) Gebruiksaanwijzing
Elektro-vlakschuurmachine
- (I) Istruzioni per l'uso
Vibro-rettificatrice elettrica
- (DK) Brugsanvisning
El-rystepudser
- (PL) Instrukcja obsługi
Elektryczna szlifierka oscylacyjna
- (HR) Upute za uporabu
Elektricna vibraciona brusilica
- (H) Használati utasítás
Elektromos - szuperfiniselő



1



Art.-Nr.: 44.604.95

I.-Nr.: 01014


PSS 150

D**VERWENDUNG**

Der Schwingsschleifer ist zum Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff und ähnlichen Werkstoffen unter Verwendung des entsprechenden Schleifblatts bestimmt.

Technische Daten


Spannung	230 Volt
Leistungsaufnahme	150 Watt
Schleiffläche	187 x 90
Schleifpapiergröße	240 x 90
Schwingungen pro Minute	11.000
Vibration a_w	<2,5 m/s ²
Schalleistungspiegel LWA	84,2 dB(A)
Schalldruckpegel LPA	97,2 dB(A)
Gewicht	1,4 Kg
Schutzisoliert	

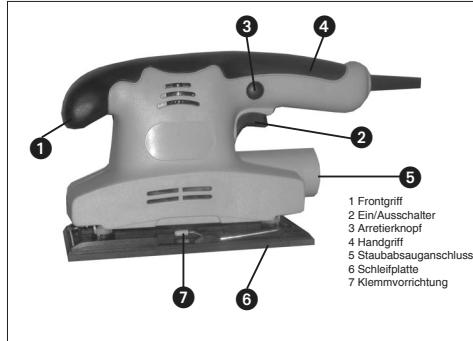**Lieferumfang**

PSS 150,
Staubsaugeranschluß,
Gebrauchsanweisung,
1 x Schleipapier

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei allen Arbeiten (Reinigung der Maschine, Schleipapierwechsel u.ä.) an der Maschine, vorher den Netzstecker ziehen!
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie zum Schutze Ihrer Gesundheit bei Schleifarbeiten eine Staubmaske sowie eine Schutzbrille!
- Der Arbeitsplatz soll sauber und gut beleuchtet sein.
- Achten Sie darauf, daß das zu bearbeitende Werkstück ausreichend gegen Wegritschern gesichert ist.
- Halten Sie Kinder fern.
- Halten Sie Ihre Maschine im eigenen Interesse stets sauber und kontrollieren Sie nach der Schleifarbeit die Maschine auf Beschädigungen.
- Vergewissern Sie sich, daß der Schalter beim Anschluß ausgeschaltet ist.
- Sorgen Sie für sicheren Stand vor allem auf Leitern und Gerüsten.
- Sollten Sie Beschädigungen feststellen, können Sie anhand der Explosionszeichnung sowie der Teilliste genau definieren und bei unserem Kundenservice anfordern.

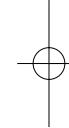

D



Achtung!
Tragen Sie Schutzbrille und Staubmaske.

Luftschlitze auch am Schwingschleifer immer sauber und offen halten.

Die Schwingungen wurden nach ISO 5349 ermittelt.

Sonderzubehör

Schleifpapier

Körnung	Verpackungs-einheit	Art.-Nr.
40 grob	10	44.602.00
60 mittel	10	44.602.01
100 fein	10	44.602.02


Um den Schwingschleifer optimal ausnutzen zu können, benutzen Sie immer das Original-Sonderzubehör; dies ist in jedem Fachhandel erhältlich.

Schleifpapierbefestigung

- Netzstecker ziehen.
- Schleifpapier in geöffnete Klemmvorrichtung einlegen und schließen.
- Straff über die Schwingplatte legen und abermals klemmen.
- Achten Sie darauf, daß die Lochungen mit der Schwingplatte übereinstimmen.



Augenschutz tragen!

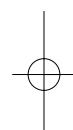

Bei Staubentwicklung Atemschutzmaske tragen!

Wartung


- Halten Sie Ihren Schwingschleifer immer sauber.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Kunststoffes keine ätzenden Mittel.
- Halten Sie die Absauglöcher in der Schwingplatte sauber.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

GB

Please read these operating instructions carefully with particular attention to the safety notes. Always store these operating instructions together with the vibrating grinder.

Technical data

Voltage	230 Volts
Power consumption	150 Watts
Grinding surface area	187 x 90 mm
Sandpaper size	240 x 90 mm
Vibrations per minute	11,000
Sound pressure level	LPA 84,2 dB(A)
Sound power level	LWA 97,2 dB(A)
Vibration a_w	<2,5 m/s ²
Weight	1,4 kg
Totally insulated	

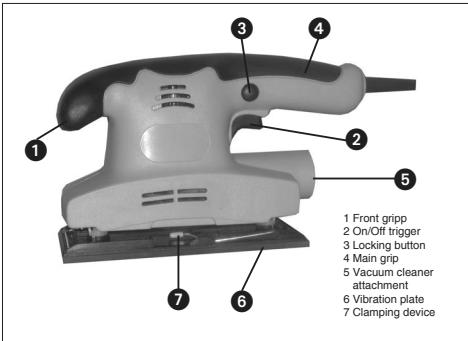**Included in delivery**

PSS 150,
Dust extraction connector
Operating instructions,
1 sheets of sandpaper


General safety notes

- Always remove the plug from the power supply socket before carrying out any maintenance or repair work such as cleaning the sander or changing the sandpaper!
- Always disconnect the machine by removing the plug from the socket, not by pulling on the mains cable.
- Always wear safety goggles and dust mask when working.
- Keep the workplace clean and well illuminated.
- Ensure that the workpiece is sufficiently secured so that you are able to work safely and effectively.
- Keep children away from the machine.
- Always keep your machine clean, and check for possible defects of damage after every job.
- Always ensure that the switch is switched off before you insert the plug into the power supply socket.
- Ensure that any platforms you are working on are sturdy and stable.
- If the machine is damaged, use the exploded diagram and the spare parts list to determine the precise cause of the damage, and order any necessary parts from Customer Service.
- The pad sander is not designed for wet sanding.



Attaching the dust extraction connector


Note!
For health reasons, you must use a dust extraction device.

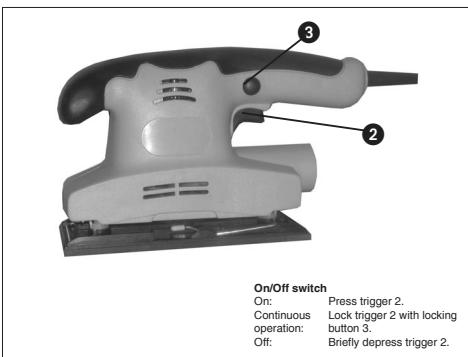

On/Off switch

On: Press trigger 2.
Continuous operation: Lock trigger 2 with locking button 3.
Off: Briefly depress trigger 2.

GB

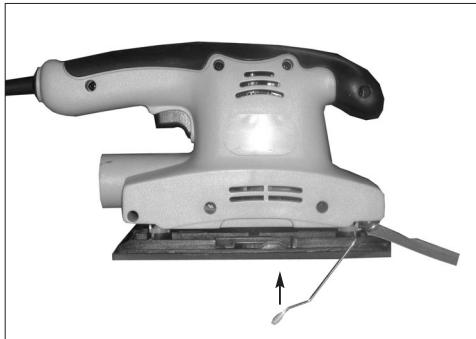

Note!
Always wear safety goggles and a dust mask.

Always keep the dust extraction holes in the vibrating plate free of dirt or other obstructions.

Vibration measured according ISO 5349.

Special accessories


Sandpaper

Grain	Packed in units of	Art. no.
40, coarse	10	44.602.00
60, medium	10	44.602.01
100, fine	10	44.602.02

In order to take full advantage of your vibrating grinder, always use original special accessories, available at all hardware shops.

Attaching sandpaper

- Remove the plug from the mains supply.
- Insert the end of the sandpaper and close the clamping mechanism.
- Draw the sandpaper tight over the vibrating plate and clamp the other end.
- Ensure that the holes match with the vibrating plate.

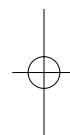

Maintenance


- Always keep your vibrating grinder clean.
- Do not use caustic cleaning agents to clean the plastic housing.
- Check the carbon brushes is an excessive amount of sparks is generated when working.
- Always keep the dust extraction holes in the vibrating plate free of dirt or other obstructions.
- Water must never come into contact with the machine.

F

Lisez attentivement le mode d'emploi en prêtant une attention particulière aux consignes de sécurité. Conservez le mode d'emploi avec la ponceuse vibrante.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 Volts
Consommation	150 Watts
Surface de ponçage	187 x 90
Dimensions du papier à poncer	240 x 90
Vibrations par minute	11.000
Niveau de pression acoustique:	LPA 84,2 dB (A)
Niveau de puissance acoustique:	LWA 97,2 dB (A)
Vibration a_w	<2,5 m/s ²
Poids	1,4 Kg
A double isolation	

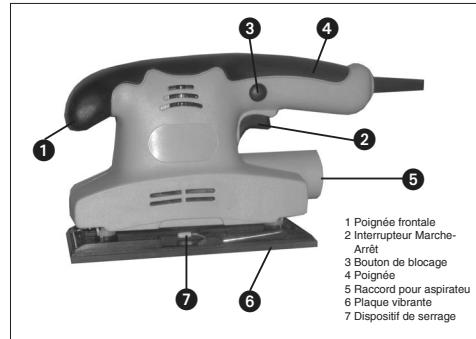**Contenu de la livraison**

PSS 150,
Raccord pour aspirateur
Mode d'emploi,
1 feuilles de papier à poncer

Consignes générales de sécurité

- Débranchez la fiche du secteur avant toute intervention sur la machine (nettoyage de la ponceuse, changement du papier à poncer, etc.).
- Retirez toujours le câble secteur en tenant la fiche.
- Utilisez un masque à poussière et des lunettes de protection pour préserver votre santé pendant vos travaux de ponçage.
- Le plan de travail doit être propre et bien éclairé.
- Assurez-vous que la pièce à travailler soit solidement maintenue et ne puisse pas riper.
- Gardez les enfants à distance.
- Dans votre intérêt, gardez votre machine propre et vérifiez, après chaque travail, qu'elle n'ait subit aucun dommage.
- Assurez-vous que l'interrupteur soit en position arrêt lors du branchement au secteur.
- Adoptez une position avant tout stable sur une échelle ou un échafaudage.
- Si vous constatez des dommages, vous pouvez vous référer de façon précise à la vue éclatée ainsi qu'à la



Attention!
L'utilisation du raccord pour aspirateur est absolument nécessaire pour raisons de santé.



Interrupteur Marche-Arrêt
Mise en Marche: Enfoncer le bouton 2
Fonctionnement continu: Bloquer le bouton 2 avec le bouton 3
Arrêt: Enfoncer brièvement le bouton 2



liste des pièces de rechange et vous adresser à notre service clientèle.
- La ponceuse n'est pas adaptée au ponçage mouillé.

Attention!
Portez des lunettes de protection et un masque anti-poussière.

Maintenez toujours les trous d'aération propres et dégagés.

La valeur de vibration mesuré sur la poignée selon ISO 5349.

Accessoires

Papier à poncer

Grain	Conditi- onnement	No. d'art.
40 gros	10	44.602.00
60 médium	10	44.602.01
100 fin	10	44.602.02


Pour vous assurer une utilisation optimale de votre ponceuse, utilisez toujours les accessoires d'origine, disponibles chez tous les revendeurs spécialisés.

Fixation du papier à poncer

- Retirez le cordon secteur.
- Introduire le papier dans le dispositif de serrage préalablement ouvert puis verrouiller celui-ci.
- Bien tendre et positionner le papier à plusieurs reprises autour de la plaque vibrante avant de le fixer définitivement.
- Vérifiez que les perforations correspondent à celles de la plaque vibrante.

Entretien

- Gardez votre ponceuse vibrante toujours propre.
- N'utilisez aucun moyen corrosif pour le nettoyage des parties en plastique.
- En cas d'étalement excessif, contrôlez les balais de charbon.
- Les trous d'aspiration de la plaque vibrante doivent être maintenus propres.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

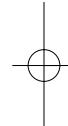

NL


Leest u de gebruiksaanwijzing goed door en let u in het bijzonder op de veiligheidswenken. Bewaart u de gebruiksaanwijzing samen met de vlakschuurmachine.

Technische gegevens

Spanning	230 Volt
Opgenomen vermogen	150 Watt
Schuurvlak	187 x 90
Grote van het schuurpapier	240 x 90
Trillingen per minuut	11.000
Geluidsdrukniveau LPA	84,2 dB(A)
Geluidsprestatieneve LWA	97,2 dB(A)
Vibration a_w	<2,5 m/s ²
Gewicht	1,4 kg
Randgaard	

Omvang van de levering

PSS 150,
Stofzuigeransluiting
Gebruiksaanwijzing,
1 x Schuurpapier

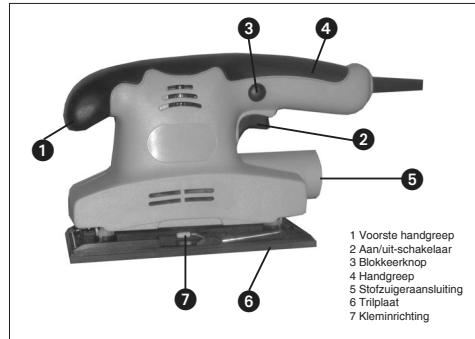

- 1 Voorste handgreep
2 Aan/uit-schakelaar
3 Blokkeerknop
4 Handgreep
5 Stofzuigeransluiting
6 Triplaat
7 Klemminrichting

Algemene veiligheidswenken

- Bij alle werkzaamheden (reiniging van de machine, verwisselen van schuurpapier e.d.) aan de machine, eerst de stekker uit het stopcontact trekken!
- Trek u het snoer steeds aan de stekker uit het stopcontact.
- Gebruikt u tot bescherming van uw gezondheid tijdens de schuurwerkzaamheden een stofmasker en een veiligheidsbril!
- De werkplaats moet schoon en goed verlicht zijn.
- Let u er op, dat het te bewerken werkstuk voldoende tegen weggliden beveiligd is.
- Houdt u kinderen uit de buurt.
- Houdt u uw machine in uw ogen belang steeds schoon en controleert u na de schuurwerkzaamheden de machine op beschadigingen.
- Overtuigt u er zich van, dat de schakelaar voor het aansluiten op het stroomnet uitgeschakeld is.
- Zorgt u ervoor dat u stevig staat vooral op ladders en steigers.
- Mocht u beschadigingen constateren, kunt u aan de hand van de opeengevekte tekening en de onderdelenlijst de reserveonderdelen precies bepalen en bij onze klantenservice bestellen.
- De vlakschuurmachine is niet geschikt voor nat slijpen.



Montage van de stofzuigeransluiting.
Attentie!
Gebruik van de stofzuigeransluiting is om gezondheidsredenen absoluut noodzakelijk.



In-/uitschakelaar
Inschakelen: Schakelaar 2 indrukken
Continu bedrijf: Met blokkeerknop 3, schakelaar 2 beveiligen.
Uitschakelen: Schakelaar 2 heel even indrukken.

NL



Attentie! Draagt u een veiligheidsbril en een stofmasker.

Luchtsleuven ook op de vlakschuurmachine steeds schoon en open houden.

Trillingswaarde gemeten aan het handvat volgens ISO 5349 < 2,5 m/s².

Speciaal toebehoor


Schuurpapier

Korrel	Verpakkingseenheid	Art.-Nr.
40 grof	10	44.602.00
60 middel	10	44.602.01
100 fijn	10	44.602.02

Om de vlakschuurmachine optimaal te kunnen gebruiken, gebruik u steeds het originele speciale toebehoor van, dat is in elke speciaalzaak verkrijgbaar.

Bevestiging van het schuurpapier

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Schuurnpapier in de geopende klem-inrichting leggen en sluiten.
- Strak over de trilplaat leggen en nogmaals vastklemmen.
- Let u er op, dat de gaten met de trilplaat overeenstemmen.

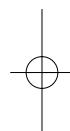

Onderhoud

- Houdt u uw vlakschuurmachine steeds schoon.
- Gebruikt u voor het reinigen van de kunststof geen bijtende middelen.
- Bij overmatig veel vonken dient u de koolborstels te controleren.
- Houdt u de afzuiggaten in de trilplaat schoon.
- Let u er op, dat er geen vloeistof in het apparaat komt.

I

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, con particolare riguardo per le indicazioni di sicurezza. Conservare queste istruzioni insieme alla vibro-rettificatrice.

Dati tecnici


Tensione	230 Volt
Potenza assorbita	150 Watt
Superficie di lavoro	187 x 90
Dimensioni carta abrasiva	240 x 90
Oscillazioni	11.000
Livello intensità acustica LPA	84,2 dB(A)
Livello potenza acustica LWA	97,2 dB(A)
Vibrazione aw	<2,5 m/s ²
Peso	1,4 kg
Dotata di isolamento protettivo	


**Volume di consegna**

PSS 150,
attacco per aspirapolvere,
istruzioni per l'uso,
1 foglio di carta abrasiva

Indicazioni generali di sicurezza

- Prima di eseguire qualsiasi lavoro alla macchina, sostituzione della mola, ecc.), staccare la spina dalla presa di corrente!
- Estrarre il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente, per mezzo della spina, e non tirandolo.
- Per motivi di sicurezza si raccomanda di indossare sempre una mascherina e occhiali di protezione durante i lavori di rettifica.
- Il luogo di lavoro deve essere pulito e ben illuminato.
- Assicurarsi che i pezzi da lavorare siano saldamente fissati.
- Tenere i bambini lontani dalla macchina.
- Si consiglia di mantenere sempre la macchina pulita e di controllare eventuali danni dopo ogni lavorazione.
- Prima di accendere la macchina, accertarsi che l'interruttore d'accensione sia disinserito.
- Cercare sempre una posizione stabile, specialmente quando si lavora su scale o impalcature.
- In caso di danni alla macchina è possibile identificare i pezzi in base al disegno esploso e alla lista pezzi di ricambio e quindi ordinari presso il nostro Servizio d'Assistenza.

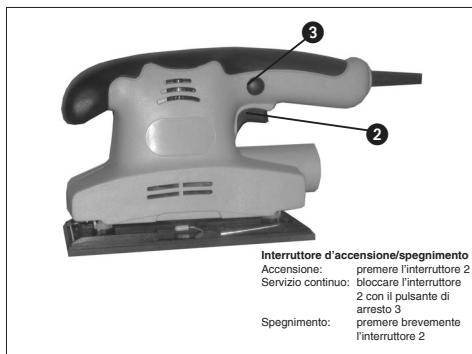

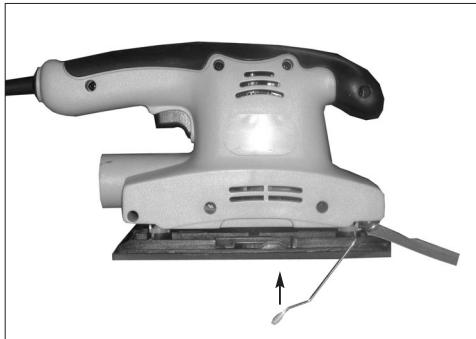

Attenzione!
Indossare sempre la mascherina e gli occhiali di protezione.

Mantenere sempre pulite e sgombe le fessure di ventilazione anche sulla vibro-rettificatrice.

Valore die vibrazione secondo la ISO 5349, rilevato sullaimpugnatura, corrisponde a < 2,5 m/s².

Accessori speciali

Carta abrasiva

Grana	Unità d'imballaggio	Art. nr.
40 grossa	10	44.602.00
60 media	10	44.602.01
100 fine	10	44.602.02

Per un rendimento ottimale della vibro-rettificatrice, utilizzare sempre accessori speciali originali, reperibili in tutti i negozi specializzati.


Fissaggio della carta abrasiva

- Staccare la spina dalla presa di corrente.
- Inserire la carta abrasiva nel dispositivo di bloccaggio aperto e chiuderlo.
- Tendere sopra la piastra vibrante e bloccarla di nuovo.
- Controllare che i fori corrispondano a quelli sulla piastra vibrante.



Manutenzione

- Mantenere la vibro-rettificatrice sempre pulita.
- Per la pulizia delle superfici di materiale sintetico non utilizzare prodotti corrosivi.
- In caso di scintillio eccessivo controllare le spazzole di carbone.
- Mantenere sempre puliti i fori d'aspirazione sulla piastra vibrante.
- Evitare l'eventuale penetrazione di liquidi all'interno dell'apparecchio.

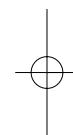


DK

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og vær især opmærksom på sikkerhedshenvisningerne. Opbevar brugsanvisningen sammen med rystepudseren.

Tekniske data

Spænding	230 Volt
Effektforbrug	150 Watt
Slibflade	187 x 90
Slibpapirstørrelse	240 x 90
Svingninger pr. minut	11.000
Lydtrykniveau LPA	84,2 dB(A)
Lydefektniveau LWA	97,2 dB(A)
Vibration a_w	<2,5 m/s ²
Vægt	1,4 kg
Dobbelisolering	

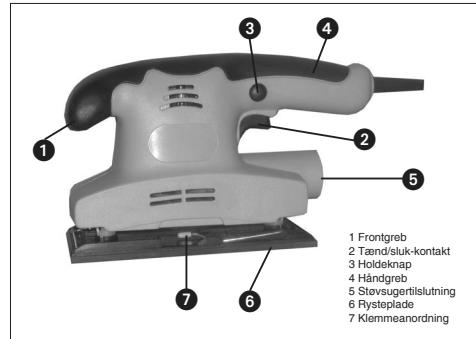

1 Frontgrab
2 Tænd/sluk-kontakt
3 Holdknap
4 Håndgrab
5 Stovsugertilslutning
6 Rysteplade
7 Klemmeanordning

Leverancens omfang

PSS 150
Stovsugertilslutning
Brugsanvisning
1 x slibpapir

Generelle sikkerhedshenvisninger

- Træk netstikket ud før alle arbejder på maskinen (renyngning af maskinen, udskifting af slibpapir o.a.).
- Træk altid i stikket og ikke i kablet.
- Af hensyn til sundheden bør De altid bære beskyttelsesbriller og støvmaske under silbearbejdelsen.
- Arbejdsplassen bør være ryddelig og godt oplyst.
- Sørg for, at det arbejdsemne, som skal bearbejdes, er sikret mod at rutsje væk.
- Hold børn på afstand.
- I egen interesse bør De altid holde maskinen ren og i orden og kontrollere den for evt. beskadigelser efter silbearbejdelsen.
- Forvis Dem om, at afbryderkontakten er slætet fra, når De tilslutter maskinen.
- Sørg for at stå stabilt, især på stige eller stillads.
- Hvis De konstaterer en beskadigelse, kan De ud fra ekslosionstegningen og stykklisten definere skaden nøjagtigt og rekvirere delen hos vores kundeservice.



Montering af stovsugertilslutningen

Vigtigt!
Af hensyn til sundheden er brug af stovsugertilslutningen absolut påkrævet.



Tænd/sluk-kontakt
Tænd: Tryk kontakten 2 ind
Konstant drift: Hold kontakten 2 fast med låsekappen 3
Sluk: Tryk kort på kontakten 2

DK



Vigtigt!
Bær beskyttelsesbriller og støvmaske.

Hold altid luftslidserne på rystepudseren rene og åbne.

Den iflg. ISO 5349 på håndtaget målte vibrationsværdi udgør < 2,5 m/s².

Ekstratilbehør

Slibepapir

Kornstørrelse	Emballageenhed	Art.-nr.
40 grov	10	44.602.00
60 mellem	10	44.602.01
100 fin	10	44.602.02

For at udnytte rystepudseren optimalt, bør De altid benytte originalt tilbehør; det kan fås i enhver specialforretning.



Fastgørelse af slibepapiret

- Træk netstikket ud
- Stik slibepapiret i den åbnede klemmeanordning og luk klemmen.
- Læg slibepapiret stramt hen over rystepladen og klem igen.
- Sørg for at udstansningerne passer med slibepladen.

Vedligeholdelse


- Hold altid rystepudseren ren.
- Brug ikke ætsende midler til rengøring af kunststof dele.
- Ved unormal stor gnistdannelse bør De kontrollere kullene.
- Hold udstugningshullerne i rystepladen rene.
- Sørg for, at der ikke kommer væske i apparatet.
- Udsiktning af netkabel bør foretages af en elektriker.

PL**ZASTOSOWANIE**

PSS 150 służy do szlifowania drewna, żelaza, tworzywa sztucznego itp. materiałów przy zastosowaniu odpowiedniego papieru ściernego.

Dane techniczne:

Napięcie: 230 Volt ~ 50 Hz
 Pobór mocy: 150 Watt
 Powierzchnia szlifująca: 187 x 90
 Wielkość papieru ściernego: 240 x 90
 Organia - na minutę: 11.000
 Vibracje a_w : <2,5 m/s²
 Poziom mocy akustycznej LWA: 84,2 dB(A)
 Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 97,2 dB(A)
 Waga: 1,4 kg
 Izolacja ochronna

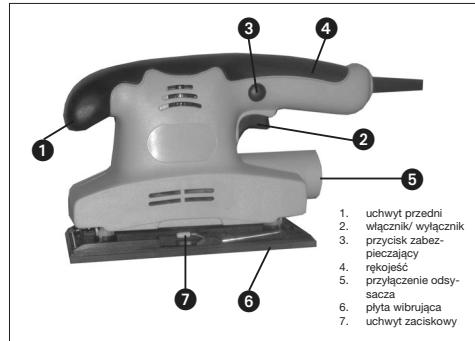**Zakres dostawy:**

PSS 150
 Przyłączenie odsysacza
 Instrukcja obsługi
 1 x papier ścierny

Ogólne wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem prac, takich jak czyszczenie maszyny, wymiana papieru ściernego itp., należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
- Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.
- Chroń zdrowie poprzez zakładanie do szlifowania maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych!
- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone.
- Materiał obrabiany należy dobrze zabezpieczyć przed wysłuchaniem się.
- Dzieci powinny trzymać się z daleka od maszyny.
- We własnym interesie utrzymywać maszynę w idealnym porządku, a po wykonaniu prac szlifierskich zawsze sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona.
- Proszę się upewnić, czy wyłącznik jest wyłączony.
- Proszę dbać o zachowanie bezpiecznej postawy, szczególnie na drabinach i rusztowaniach.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy na podstawie rysunku i wykazu części dokładni zdefiniować części do wymiany i porozumieć się z naszym serwisem.



PL



Uwaga!
Proszę zakładać okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.

Otwory wentylacyjne szlifierki oscylacyjnej powinny być zawsze czyste i nieosłonięte.

Organia zostały zmierzone na podstawie ISO 5349.

Wypożyczenie specjalne:

Wielkość ziarna	W opakowaniu	Nr art.
40 gruboziarnisty	10	44.602.00
60 średnioziarnisty	10	44.602.01
100 drobnoziarnisty	10	44.602.02

W celu optymalnego wykorzystania zalet szlifierki oscylacyjnej należy zawsze korzystać z oryginalnego osprzętu, dostępnego w każdym sklepie specjalistycznym.





Umocowanie papieru ściernego:

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Papier ścierny umieścić w uchwycie zaciskowym i zamknąć.
- Dobrze naciągnąć na płytę drążącą i zaciśnąć.
- Proszę zwrócić uwagę, aby otwory w papierze ściernym pokryły się z otworami tarczy szlifierki.

Konserwacja

- Proszę utrzymywać szlifierkę oscylacyjną w czystości.
- Do czyszczenia tworzywa sztucznego nie używać środków żrących.
- Przy tworzeniu się dużej ilości iskier proszę skontrolować szotki węglowe.
- Otwory w płycie vibracyjnej powinny być zawsze czyste.
- Proszę uważać, aby do urządzenia nie dostały się żadne środki płynne.

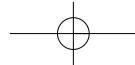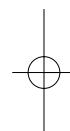

HR

Ovaj uređaj ispitana je u Zavodu za ispitivanje kvalitete, Zagreb, gdje je ustanovljeno da odgovara hrvatskim normama glede radiofrekventnih smetnji i sigurnosti, za što su ispostavljeni odgovarajući atesti. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.

UPORABA

Vibraciona brusilica je namijenjena brusenju drva, metala, plastike i sličnih materijala uz uporabu odgovarajućeg brusnog papira.

Tehnicki podaci:

Napon:	230 Volt ~ 50 Hz
Potrošnja:	150 Watt
Brusna površina:	187 x 90
Velicina brusnog papira:	240 x 90
Vibracije u minutu:	11.000
Vibracije a_w	<2,5 m/s ²
Zvučna snaga LWA:	84,2 dB(A)
Zvučni pritisak LPA:	97,2 dB(A)
Težina:	1,4 kg


Zastitna izolacija

Sadržaj isporuke:

PSS 150
Priklopac za izvlačenje prasine
Upute za uporabu
1 lista brusnog papira

Opće sigurnosne napomene

- Uvijek izvucite mrežni priključak iz zidne utičnice prije bilo kakvih radova održavanja ili popravaka - ciscenja brusilice, zamjene brusnog papira, i sl.
- Uvijek isključite napajanje tako da držite utikac. Nemojte povlačiti kabel.
- Za vrijeme rada, uvijek nosite zastitnu naočale i masku.
- Radno mjesto mora biti cisto i dobro osvjetljeno.
- Predmet koji obradujete mora biti uvršten tako da možete sigurno i učinkovito raditi.
- Ne dozvolite djeci pristup alatu.
- Brusilica uvijek mora biti cista i nakon rada provjerite je li oštetljena.
- Prije priključenja na mrezu, uvijek provjerite da li je preklopak isključen.
- Podloga koju brusite mora biti crvista i stabilna.
- Ako je stroj oštecen, ustanovite uzrok kvara i u ovlastenom servisu zamjenite dio originalnim

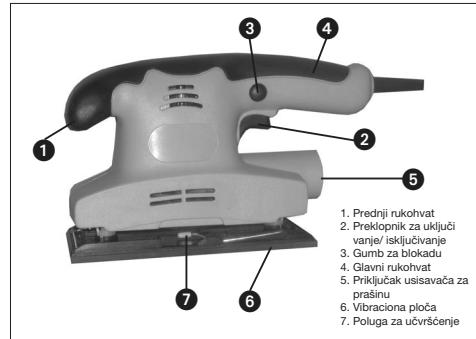

1. Prednji rukohvat
2. Preklopnik za uključivanje/isključivanje
3. Guma za blokadu
4. Glavni rukohvat
5. Priklopak usisivača za prašinu
6. Vibraciona ploča
7. Poluga za učvršćenje



Učvršćenje priključka za izvlačenje prasine

Pažnja!
Korištenje usisivača za prašinu je nužno iz državnih razloga.



Preklopnik za uključivanje/isključivanje
Uključivanje: Utisnite preklopnik 2
Trajni pogon: Blokirajte preklopnik 2 pomoću gume za blokadu 3
Isključivanje: Preklopnik 2 kratko utisnite i otpustite.



Napomena
Uvijek nosite zastitnu masku i
zastitne naočale.

Otvori za izvlačenje prasine na vibracijskoj ploči moraju uvijek biti cisti.

Vibracije su izmjerene prema ISO 5349.

Posebni pribor:

Finoča	Paket sadrži	Broj za naručžbu
40 grubo	10	44.602.00
60 srednje	10	44.602.01
100 fino	10	44.602.02

Za optimalni ucinak brusilice, uvijek koristite originalni dodatni pribor.

Stavljanje brusnog papira

- Izvučite mrežni priključak iz zidne utičnice.
- Umetnите jedan kraj brusnog papira i zatvorite polugu za učvršćenje.
- Navucite brusni papir preko vibracijske ploče i ucvrštite drugi kraj.
- Pazite da se rupe na brusnom papiru poklapaju s vibracijskom plocom.

Održavanje

- Vibracijska brusilica mora uvijek biti cista.
- Nemojte koristiti nagrizajuća sredstva za ciscenje plastичnog kucista.
- Otvori za izvlačenje prasine moraju uvijek biti cisti i ne smiju se zatvoriti.
- Stroj nikada ne smije doci u dodir s tekućinom.




H**ALKALMAZÁS**

A PSS 150, a megfelelő csiszolólap használatával fa, fém, mű és hasonló anyagok csiszolására alkalmas.

TECHNIKAI ADATOK:

Feszültség rendszer:	230 V~50 Hz
Teljesítményfelvétel:	150 Watt
Csiszolófelület:	187 x 90
Csiszolópapírmagasság:	240 g/m ²
Percenkénti rezgés:	11.000
Vibrálás av:	<2,5 m/s ²
Hangteljesítménymérték LWA:	84,2 dB (A)
Hangnyomásmértek LPA:	97,2 dB (A)
Súly:	1,4 kg
Védezőizoláció:	

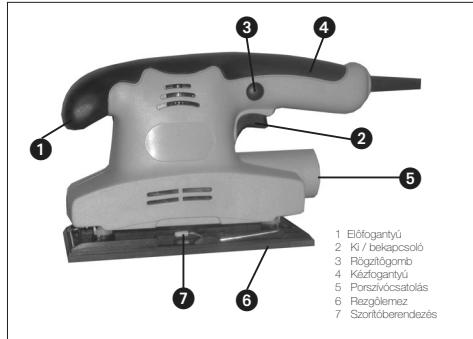**Szállítási kiterjedés**

PSS 150,
Porszívócsatlakozó
Használati utasítás,
1 x csiszolópapír

Általános biztonsági utalások

- A gépen törénnél minden munka előtt (gép tisztításnál, csiszolópapír cserével és hasonlóval) húzza ki a hálózati dugót a dugaszolóaljzatból!
- A hálózati kábel mindenig a dugónál fogja húzza ki a dugaszolóaljzatból.
- Saját egészségének védelme érdekében használjon csiszoló munkalátoknál egy pormaszikot valamint egy védőszemüveget!
- A munkahelynek tisztának és jól megvilágítottnak kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy a megmunkalandó munkadarabot megfelelően rögzítse.
- Tartsa a gyerekeket távol.
- Saját érdekkében tartsa a gépet mindenig tisztán és csiszolómunkalátok után ellenörrizze le a gépet károsodásokra.
- A vezetékbe való bekapcsolásnál bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva.
- Ügyeljen egy biztos állásra mindenek előtt létrákon és állványokon.
- Ha károsodásokat vesz észre akkor ezeket a mellékelt munkarajzok, valamint az részlista alapján, pontosan meg tudja határozni és rendelni vevőszolgáltatásunknál.



A porszívócsatló felszerelése

Figyelem!
A porszívócsatlakozó használata egészségügyi okokból okvetlenül szükséges.

**Ki / bekapcsolni**

Bekapcsolni: az 2 üzemeltetési kapcsolót benyomni.
Allandóhasználat: a 3 rögzítőgombbal az 2 gombot biztosítani.
Kikapcsolni: az 2 üzemeltetési kapcsolót röviden benyomni



Figyelem!
Viseljen védőszemüveget és védőmaszkot.

Levegőztetési lyukakat a szuperfiniselőn is minden tisztán és nyitva tartani.

A rezgések az 5349-es ISO alapján lettek meghatározva.

Különtartozék

Csiszolópapír

Szemcsézet	Csomagolási egység	C. szám
40 durva	10	44.602.00
60 közep	10	44.602.01
100 finom	10	44.602.02

Hogy a szuperfiniselőt optimálisan ki tudja használni, használja minden az eredeti különtartozékokat, ezek minden szaküzletben kaphatók.




Csiszolópapírrögzítés

- Hálózati dugót kihúzni.
- Csiszolópapírt a kinyitott szorítóberendezésbe belefektetni és becsukni.
- Feszesen a rezgélemezre fektetni és újból leszorítani.
- Ügyeljen arra, hogy a lyukasztások a rezgélemezével egyezzenek.

Karbantartás

- Tartsa a szuperfiniselőjét minden tisztán.
- A mérőanyag tisztítására ne használjon maró hatású szereket.
- Tartsa a rezgélemez elszívólyukait minden tisztán.
- Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a géphe.

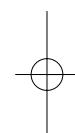

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (PT) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FI) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (N) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkelen
- (HU) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
- (HR) izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direcțioare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı masını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (DK) attesterre folgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
- (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
- (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint.
- (SL) pojasnjuje sledеočo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
- (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- (MK) заявљава по відповідності згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
- (EE) deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi dele ja normidele
- (LT) deklaruoja atitinkamai pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
- (CC) izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odred bom EZ i normama za artikl

Schwingschleifer PSS 150

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: gemessener Schallleistungspegel L_{WA} = dB
garantiert Schallleistungspegel L_{WA} = dB
Θ = cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

**EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3**

Landau/Isar, den 02.05.2005

Brunhölzl
Leiter Produkt-Management

Karo
Produkt-Management

Art.-Nr.: 44.604.95 I-Nr.: 01014
Subject to change without notice

Archivierung: 4460490-44-4155050-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsschreite innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokalen gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvo modificaciones técnicas
Salvaguardem-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Der tages forbehold för tekniske ændringer
Ο κατορκενστής διατρέπει το δικαίωμα
τεχνικών αλλαγών
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Tekniske endringer forbeholdes
Technické změny vyhrazeny
Technikai változások jogát fenntartva
Tehnične spremembe pridržane.
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
Se rezervă dreptul la modificări tehnice.
Teknik değişiklikler olabilir

@@ WARRANTY CERTIFICATE	
<p>The product described in these instructions comes with a 2 year warranty covering defects. This 2 year warranty period begins with the passing of risk or when the customer receives the product.</p> <p>For warranty claims to be accepted, the product has to receive the correct maintenance and be put to the proper use as described in the operating instructions.</p> <p>Your statutory rights of warranty are naturally unaffected during these 2 years.</p> <p>This warranty applies in Germany, or in the respective country of the manufacturer's main regional sales partner, as a supplement to local regulations. Please note the details for contacting the customer service center responsible for your region or the service address listed below.</p>	
<p>NL GARANTIE</p> <p>Op het in de handleiding genoemde toestel geven wij 2 jaar garantie voor het geval dat ons product gebreken moet vertonen. De periode van 2 jaar gaat in met de gevaarovergang of de overname van het toestel door de klant.</p> <p>De garantie kan enkel worden geademd op voorwaarde dat het toestel naar behoren is onderhouden en gebruikt conform de handleiding.</p> <p>Vanzelfsprekend blijven u de wettelijke garantierechten binnen deze 2 jaar behouden.</p> <p>De garantie geldt voor het grondgebruik van de Bondsrepubliek Duitsland of van de respectieve landen van de regionale hoofdverdelers als aanvulling van de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. Geleve zich tot uw contactpersoon van de regionaal bevoegde klantendienst of tot het hieronder vermelde serviceadres te wenden.</p>	
<p>@@ GARANTIEBEVIS</p> <p>I denne instruksjonen beskrives produktet som følgesattslit, vedt i 2 års garanti på det vedlagte produktet. Garantiperioden på 2 år begynner, når risikoen går over på koper, eller når produktet overdrages til kunden.</p> <p>Før det støttes krav på garanti er det en forudsætning, at produktet er blevet ordentligt vedligeholdt i henhold til betjeningsvedlagtedens anvisninger, samt at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med dets formål.</p> <p>Lovmæssige forbrugergarantier er naturligvis stadigvæk gældende indenfor den givne periode på 2 år.</p> <p>Garantier understøtter ikke lokalt gældende bestemmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.</p>	

@@ GARANCIJSKI LIST	
<p>Za uređaj opisan u uputama daje se 2 godine jamstva u slučaju eventualnog nedostatka našem proizvodu. Rok od 2 godine započinje s prijelazom rizika ili s preuzimanjem uređaja od strane kupca.</p> <p>Pretpostavka za ostvarivanje prava jamstva je pravilno održavanje u skladu s uputama za uporabu, kao i svrishodno korištenje našeg uređaja.</p> <p>Razumljivo je da zadraživate zakonsko pravo jamstva unutar te 2 godine.</p> <p>Jamstvo važi za područje Savezne Republike Njemačke ili dotičnih zemalja regionalnog glavnog trgovackog partnera kao dopuna lokalno važećim zakonskim propisima. Molimo Vas da obratite pažnju na Vaš kontakt osobu nadležne servisne službe u regiji ili na dolje navedenu adresu servisa.</p>	
<p>@@ GARANTIEBEVIS</p> <p>I denne instruksjonen beskrives produktet som følgesattslit, vedt i 2 års garanti på det vedlagte produktet. Garantiperioden på 2 år begynner, når risikoen går over på koper, eller når produktet overdrages til kunden.</p> <p>Før det støttes krav på garanti er det en forudsætning, at produktet er blevet ordentligt vedligeholdt i henhold til betjeningsvedlagtedens anvisninger, samt at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med dets formål.</p> <p>Lovmæssige forbrugergarantier er naturligvis stadigvæk gældende indenfor den givne periode på 2 år.</p> <p>Garantier understøtter ikke lokalt gældende bestemmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.</p>	
<p>@@ CERTYFIKAT GWARANCJI</p> <p>Na opisane w instrukcji obudzi urządzenie uzyskamy 2-letnią gwarancję, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.</p> <p>Wartkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.</p> <p>Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach przepisów prawa regionalnego.</p> <p>Gwarancja dotyczy na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako spełnianie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.</p>	

@@ GARANTIE	
<p>Nous fournissons une garantie de 2 ans pour l'appareil décrit dans le mode d'emploi, en cas de vice de notre produit. Le délai de 2 ans commence avec la transmission du risque ou la prise en charge de l'appareil par le client.</p> <p>La condition de base pour le faire valoir de la garantie est un entretien en bonne et due forme, conformément au mode d'emploi, tout comme une utilisation de notre appareil selon l'application prévue.</p> <p>Vous conservez bien entendu les droits de garantie légaux pendant ces 2 ans.</p> <p>La garantie est valable pour l'ensemble de la République Fédérale d'Allemagne ou des pays respectifs du partenaire commercial principal en complément des prescriptions légales locales. Veuillez noter l'interlocuteur du service après-vente compétent pour votre région ou l'adresse mentionnée ci-dessous.</p>	
<p>@@ CERTIFICATO DI GARANZIA</p> <p>Per l'apparecchio indicato nelle istruzioni concediamo una garanzia di 2 anni, nel caso il nostro prodotto dovesse risultare difettoso. Questo periodo di 2 anni inizia con la trasmissione del rischio o la presa in consegna dell'apparecchio da parte del cliente.</p> <p>Le condizioni per la validità della garanzia sono una corretta manutenzione secondo le istruzioni per l'uso così come un'utilizzo appropriato del nostro apparecchio.</p> <p>Naturalmente in questo periodo di 2 anni continuiamo ad assumerci gli obblighi di responsabilità previsti dalla legge.</p> <p>La garanzia vale per il territorio della Repubblica Federale Tedesca o dei rispettivi paesi del principale partner di distribuzione di zona a completamento delle norme di legge in vigore sul posto. Rivolgersi all'addetto del servizio assistenza clienti incaricato della rispettiva zona o all'indirizzo di assistenza clienti riportato in basso.</p>	



@@ GARANCIAOKMÁNY	
<p>Ebben az utasításban megnevezett készülékre 2 év jótállást nyújtunk, arra az esetre, ha a termékünk hiányos lenne. A 2-éves-határidő a kárveszély átszálásával vagy a készülékkel való átvétel által kezdődik.</p> <p>A jótállás érvényessének a feltétellek a készülékeknek a használati utasításnak megfelelő szabály szerével kiebontásával követően kezdődik. Magától értehető, hogy ez a 2 év alatt a törvény szerinti szavatossági jogai fenntaradnak.</p> <p>A jótállás a Németországi Szövetségi Köztársaság területén érvényes vagy a regionális fő forgalmazó partner országában kiegészítésként a helyi érvényes törvény előírásokhoz. Kérjük vegye figyelembe a regionálisan illetékes vevőszolgáltatásnál levő kontaktszemélyt vagy az alul megadott szervizcímét.</p>	

@@ CERTYFIKAT GWARANCJI	
<p>Na opisane w instrukcji obudzi urządzenie uzyskamy 2-letnią gwarancję, na wypadek wadliwości naszego produktu. 2-letni okres gwarancyjny zaczyna obowiązywać w momencie przejęcia ryzyka lub przejęcia urządzenia przez klienta.</p> <p>Wartkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowa konserwacja urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi oraz użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.</p> <p>Oczywiście w okresie tych 2 lat przysługują Państwu również uprawnienia gwarancyjne w ramach przepisów prawa regionalnego.</p> <p>Gwarancja dotyczy na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub w kraju generalnego przedstawiciela handlowego, jako spełnianie obowiązujących lokalnie przepisów ustawowych. Prosimy zwrócić się do odpowiedzialnego pracownika w regionalnym dziale obsługi klienta lub pod podany poniżej adres serwisu technicznego.</p>	

- (D) ISC GmbH
Eichenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Tel. (0180) 5 120 509, Fax (0180) 5 835 830
- (A) Hane Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.
Mühlgasse 1
A-2353 Guntramsdorf
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International
St. Gallenstraße 162
CH-8404 Winterthur
Tel. (052) 2358787, Fax (052) 2358700
- (B) Einhell UK Ltd
Unit 5 Morpeth Wharf
Tweedside Industrial Estate
Birkacrehead, Wirral
CH 41 1NG
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pour toutes informations ou service après vente, merci de prendre contact avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux
NL-4815 PK Breda
Veldsteen 44
Tel. 076 5986470, Fax 076 5986476
- (E) Comercial Einhell, S.A.
Travesia Villa Ester, 9 B
Polígono Industrial El Nogal
E-28119 Algete-Madrid
- (P) Einhell Portugal Lda.
Apartado 2100
Rua da Aldeia, 225 Apartado 2100
P-4405-017 Arcocoelo VNG
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917529
- (I) Einhell Italia s.r.l.
Via Marconi, 16
I-22070 Bereguzzo (Co)
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Scandinavia
Bergsøesvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (S) Hasse Haraldson
Barlastgatan 3
S-41463 Göteborg
- (N) Einhell Norge A/S
Sophus Buggesvæj 48
Postboks 2005
N-3255 Larvik
- (FI) Sähköala Harju OY
Korjaamonkatu 2
FIN-33840 Tampere
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.
Ul. Miedzyleska 2-6
PL-50-514 Wrocław
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Papdi Light KFT.
Szegedi út 2,
H-6400 Kiskunhalas
Tel. 77 422444, Fax 77 428667
- (TR) Semak
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.
Altay Cesme mah. Yasemin Sok. No: 19
TR 34843 Maltepe - İstanbul
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (SK) Vobler s.r.o.
Zupna 4
SK-95301 Zlate Moravce
Tel. 37 6426255, Fax 37 26256
- (CZ) Turkestan
Investitions- Baugesellschaft
Christofor Stefanidi
Belinskij-102
KZ-4860008 st. Chimkent
Tel./Fax 03252 242414
- (RO) Novatech S.r.l.
Bd. Lasar Catargiu 24-26
Sc. A, AP 9 Sector 1
RO-75121 Bucuresti
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.
Areal u Bechovice
Budava 10 B
CZ-19011 Praha - Bechovice 911
- (BG) Slav GmbH
Mihail Koloni str. 18 W
BG-9000 Varna
Tel. 052 605254
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.
Velika Ves 2
HR-49224 Lepajci
Tel. 049 342 444, Fax 049 342 392
- (SI) GMA-Elektromechanika d.o.o
Cesta Andreja Bitanca 115
SLO 1000 Ljubljana
Tel. 01/5835304, Fax 01/5183803
- (GR) An. Mavrofopoulos S.A.
Technical & Commercial Company
12, Papastratou & Asklepiou Str.
GR-18454
Tel. 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RS) Bermas
Altufyevskoe shosse, 2A
RUS-127273 Moscow
Tel. 095 7870179, Fax 095 5401750
- (LT) Dirbita
Metalo str. 23
LT-02190 Vilnius
Tel. 05 2395769, Fax 05 2395770
- (EST) AS Baltoil
Rolu alev
Haasila vald
EE-62102 Tartu
Tel. 07 301 700, Fax 07 301 701
- (UAE) Halai Trading Co. LLC
POB 9282, Nakheel Rd. Deira, Shop No. 15
UAE-Dubai
Tel. 04 2279554, Fax 04 2217686
- (IR) Alborz Abzar Co. Ltd.
No. 111, Bastan Passage, Imam Khomeini Ave.
IR-11146 Teheran
Tel. 021 6716072, Fax 021 6727177
- (BH) FIS d.o.o.
Poplavni Center 96
BA-87000 Vitez
Tel. 030 715 267, Fax 030 715 320
- (CS) MANIMEX d.o.o
Uzické republike 93
SCG-31000 Uzice
Tel. 031 551 393, Fax 031 601 539
- (SK) VOBLER s.r.o.
Zupná 4
SK-95301 Zlaté Moravce
- (ZA) Eurasia Industrial and Automotive Supply
Bessemer Str.
Duncansville
ZA-Vereeniging 1930
Tel. 16 455 571 2, Fax 16 455 571 6

(D)

Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(GB)

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of ISC GmbH.

(F)

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'accord exprès de l'entreprise ISC GmbH.

(NL)

Nadruk of andere reproducie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

(E)

La reimprección o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

(P)

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos, carece da autorização expressa da ISC GmbH.

(I)

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

(N/OK)

Eftetryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsegepapir indebefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FIN)

Tuottelaiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanlittetyjen asiakirjojen vain osittainen kopiointi tai muuntainen monistaminen on sallittu ainostaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

(PL)

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczań jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kísérő okmányainak az utányomása és sokszorosítása, kivonatossan is csak az ISC GmbH kifejezetten beleegyezésével engedélyezett.

(TR)

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbestti.

(RO)

Imprimarea sau multiplicarea documentației și a hărtilor însoțitoare a produselor, chiar și numai sub formă de extras, este permisă numai cu acordarea expresă a firmei ISC GmbH.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výtětků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(BG)

Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanja dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(HR)

Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira svih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnôžovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočné, je pripustné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.

(RUS)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

(GR)

H ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηρίωσεων και συνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.