

Bedienungs- anleitung

Da bin ich mir sicher.



ELEKTRO-LAUBSAUGER GLLS 3000/3



Originalbetriebsanleitung



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal





Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.









Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Übersicht | 4 |
| Verwendung | 5 |
| Lieferumfang/Geräteteile | 6 |
| Allgemeines | 7 |
| Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren | 7 |
| Zeichenerklärung | 7 |
| Sicherheit | 9 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 9 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge | 10 |
| Zusätzliche Sicherheitshinweise für handgehaltene elektrische Laubsauger mit Blasfunktion | 13 |
| Ergänzende Sicherheitshinweise | 16 |
| Erstinbetriebnahme | 18 |
| Laubsauger und Lieferumfang prüfen | 18 |
| Laubsauger zusammenbauen | 18 |
| Abdeckung montieren | 19 |
| Vorderen Handgriff montieren | 19 |
| Rohr montieren..... | 19 |
| Rollen montieren | 20 |
| Auffangsack montieren..... | 20 |
| Tragegurt benutzen | 20 |
| Betrieb | 21 |
| Vorbereitung | 21 |
| Laubsauger ein-/ausschalten | 22 |
| Laubsauger im Ansaugmodus verwenden | 23 |
| Laubsauger im Blasmodus verwenden..... | 24 |
| Auffangsack entleeren | 24 |
| Blockierungen entfernen..... | 24 |
| Reinigung | 25 |
| Wartung und Reparatur | 26 |
| Aufbewahrung | 27 |
| Transport | 27 |
| Fehlersuche | 28 |
| Technische Daten | 29 |
| Ersatz- und Zubehörteile | 29 |
| Geräusch-/Vibrationsinformation | 30 |
| Entsorgung | 32 |
| Verpackung entsorgen..... | 32 |
| Laubsauger entsorgen | 32 |
| Konformitätserklärung | 33 |

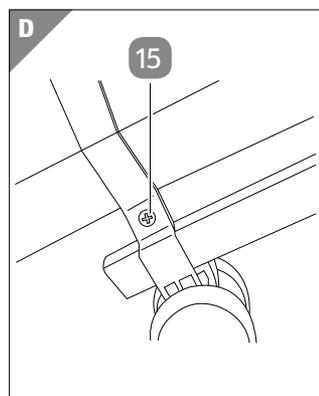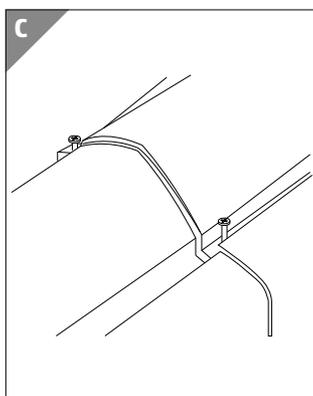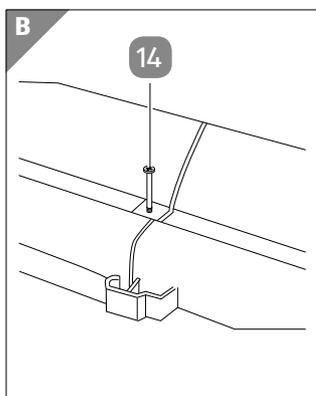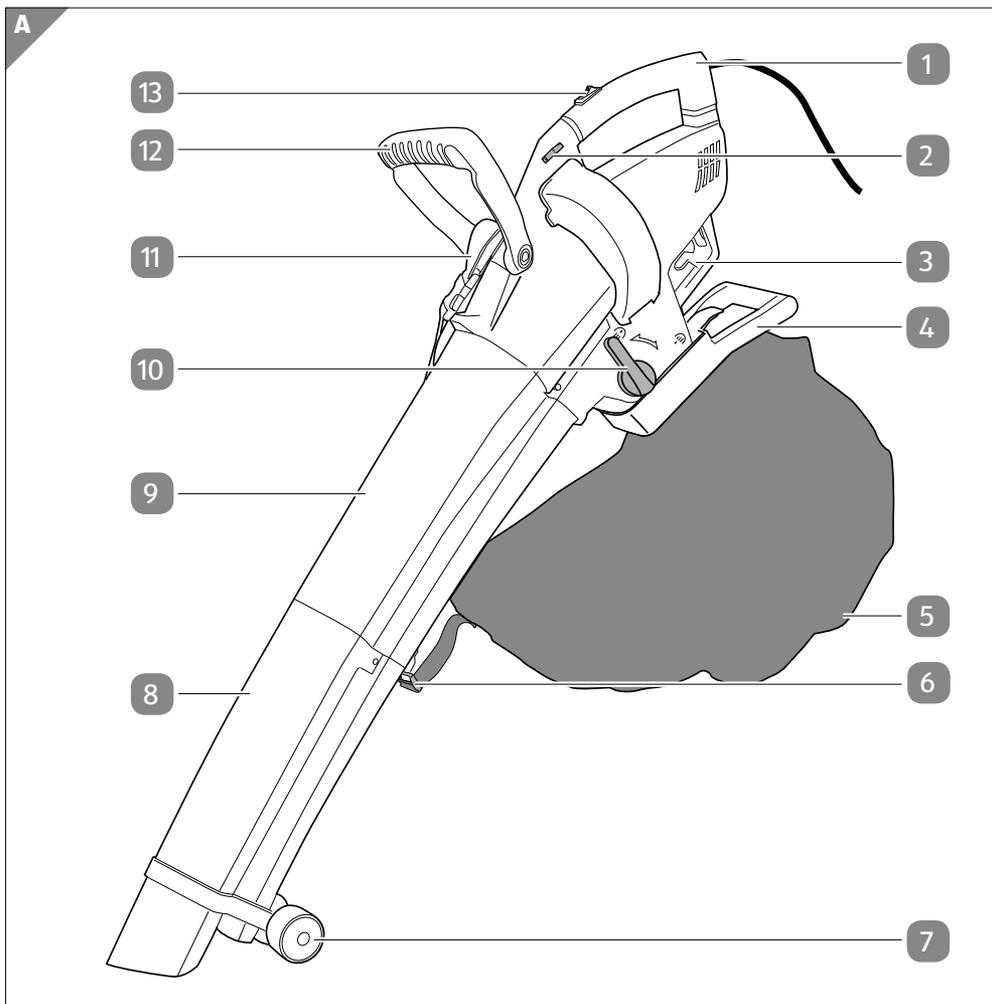

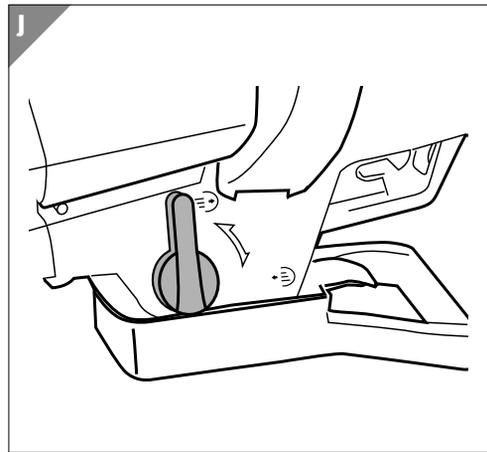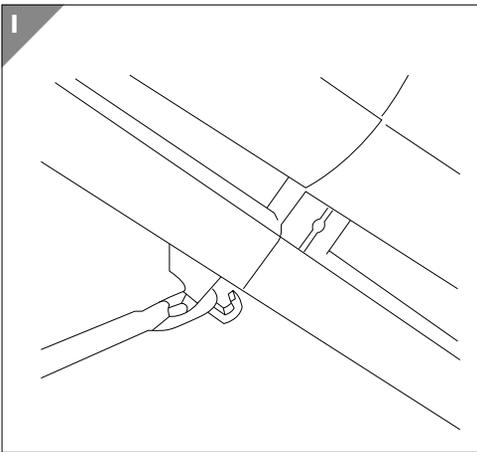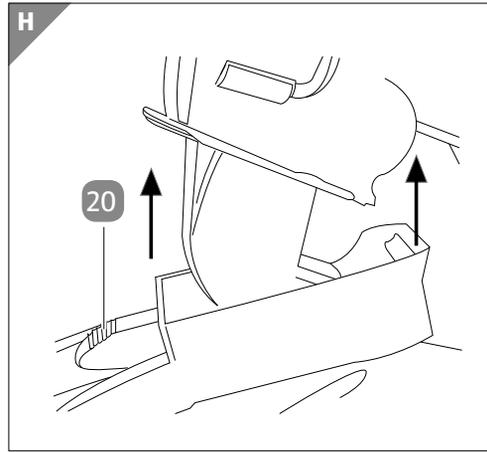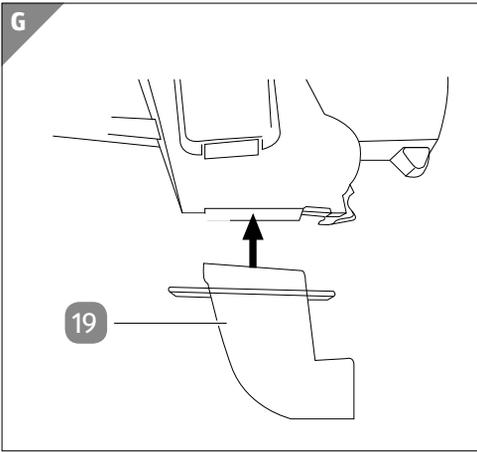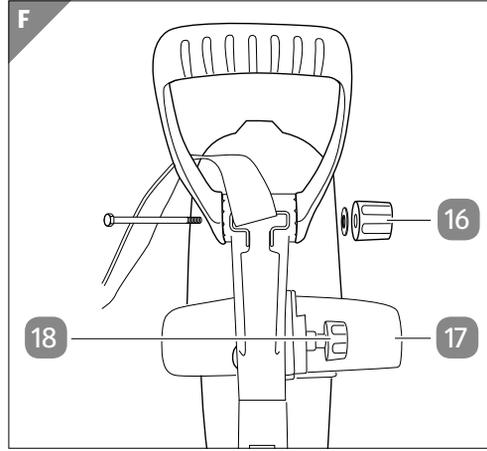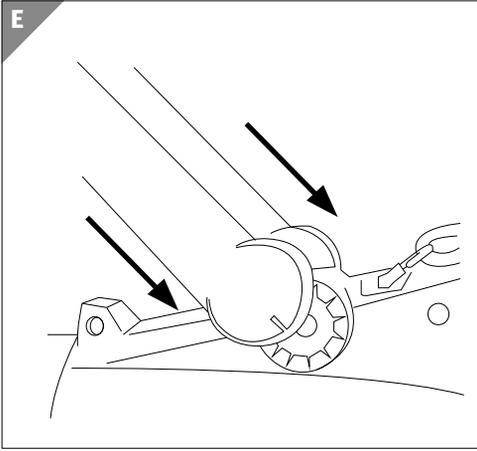

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Hinterer Handgriff
- 2 Drehzahlregler
- 3 Zugentlastung
- 4 Verbindungsstück
- 5 Auffangsack
- 6 Befestigungsbügel
- 7 Rollenhalter (mit Rollen)
- 8 Vorderes Rohr
- 9 Hinteres Rohr
- 10 Modusschalter
- 11 Tragegurt (mit Schnalle)
- 12 Vorderer Handgriff
- 13 Ein-/Ausschalter
- 14 Schraube (lang), 2×
- 15 Schraube (kurz), 2×
- 16 Feststellschraube (Abdeckung)
- 17 Abdeckung
- 18 Feststellschraube (Vorderer Handgriff)
- 19 Stützen
- 20 Taste

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Elektro-Laubsauger GLLS3000/3 (im Folgenden nur „Laubsauger“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung und Pflege.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Laubsauger verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen des Laubsaugers führen. Halten Sie die geltenden lokalen oder nationalen Bestimmungen zur Verwendung dieses Produkts ein. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Laubsauger an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Laubsauger oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte oder moderate Verletzungen zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Verwendung hin.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Vorsicht/Warnung



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Tragen Sie eng anliegende, geeignete Kleidung.



Tragen Sie eine Schutzbrille.
Tragen Sie Gehörschutz.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske.



Tragen Sie geeignetes festes Schuhwerk.




Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.



Ziehen Sie den Netzstecker vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Montage, Lagerung und Transport.



Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Netzkabel beschädigt oder verwickelt ist. Fassen Sie das Netzkabel nicht an, bevor Sie dieses vom Stromnetz getrennt haben.

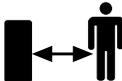

Halten Sie andere Personen und Tiere von dem Gefahrenbereich fern, während der Laubsauger im Betrieb ist.



Auswurf von Schnittgut.



Schützen Sie den Laubsauger vor Regen und Nässe.



Garantierter Schalleistungspegel in dB.



Der Laubsauger entspricht der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass der Laubsauger eine verstärkte oder doppelte Isolierung besitzt.



Ansaugmodus



Blasmodus



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Laubsauger ist ausschließlich für den Privatanwender im Hobby- und Do-it-yourself-Bereich für folgende Zwecke geeignet:

- Im Ansaugmodus zum Ansaugen von trockenem Laub oder allgemeinen Gartenabfällen wie Schnittgut.
- Im Blasmodus zum Zusammentragen von Laub oder allgemeinen Gartenabfällen wie Schnittgut bzw. um diese von schlecht zugänglichen Stellen zu entfernen.

Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung entstanden sind. Mögliche Beispiele für nicht bestimmungsgemäße oder falsche Verwendung sind:

- Verwendung des Laubsaugers für andere Zwecke als für die es bestimmt ist;
- Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen sowie der Montage-, Betriebs-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind;
- Nichtbeachtung etwaiger für die Verwendung des Laubsaugers spezifischer und/oder allgemein geltender Unfallverhütungs-, arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Vorschriften;
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die nicht für den Laubsauger bestimmt sind;
- Veränderungen am Laubsauger;
- Reparatur des Laubsaugers durch einen anderen als den Hersteller oder eine Fachkraft;
- gewerbliche, handwerkliche oder industrielle Nutzung des Laubsaugers;

- Bedienung oder Wartung des Laubsaugers durch Personen, die mit dem Umgang mit dem Laubsauger nicht vertraut sind und/oder die damit verbundenen Gefahren nicht verstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.**
Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** *Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** *Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.*

Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geschützten Elektrowerkzeugen.** *Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** *Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.*

- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- d) **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** *Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** *Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** *Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.*
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** *Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.*
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** *Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.*

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** *Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.*
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** *Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.*
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** *Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.*
- g) **Wenn Staubabsaug- oder Auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** *Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.*

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** *Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.*
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** *Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.*
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörtteile wechseln oder das Gerät weglegen.** *Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.*
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** *Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.*

- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist.** *Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.*
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** *Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.*
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** *Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.*

Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** *Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.*

Zusätzliche Sicherheitshinweise für handgehaltene elektrische Laubsauger mit Blaufunktion

Unterweisung

- a) Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Seien Sie mit den Steuereinrichtungen und dem richtigen Gebrauch des Geräts vertraut.
- b) Erlauben Sie Kindern oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, niemals das Gerät zu benutzen.
Örtliche Bestimmungen können das Alter des Bedieners begrenzen.
- c) Beachten Sie, dass der Bediener oder Benutzer für Unfälle oder Gefährdungen anderer Personen oder Ihres Eigentums verantwortlich ist.

Vorbereitung

- a) Benutzen Sie Ohrschutz und Schutzbrille. Tragen Sie diese während der gesamten Einsatzzeit des Geräts.
- b) Tragen Sie beim Betrieb des Geräts immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Betreiben Sie das Gerät nicht barfuß oder mit offenen Sandalen.

Vermeiden Sie das Tragen von lose sitzender Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren oder Krawatten.

- c) Tragen Sie keine lose hängende Kleidung oder Schmuck, die in die Ansaugöffnung eingezogen werden könnten. Halten Sie langes Haar von der Ansaugöffnung fern.
- d) Betreiben Sie das Gerät in einer empfohlenen Position und nur auf einer festen, ebenen Oberfläche.
- e) Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer gepflasterten Oberfläche oder einer Schotterdecke, bei denen das ausgeworfene Material Verletzungen verursachen könnte.
- f) Führen Sie vor der Benutzung immer eine visuelle Inspektion durch, um festzustellen, dass das Häckselwerk, die Bolzen des Häckselwerks und andere Befestigungen gesichert sind, dass das Gehäuse unbeschädigt ist und dass die Schutzeinrichtungen und -schirme vorhanden sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Komponenten satzweise, um das Gleichgewicht zu bewahren. Ersetzen Sie beschädigte oder unlesbare Beschriftungen.
- g) Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und das Verlängerungskabel vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Alterung. Falls ein Kabel beim Gebrauch beschädigt wird, ist die Netzanschlussleitung sofort vom Netz zu trennen (z. B. Ausschalten des Verlängerungskabels). **Berühren Sie das Kabel nicht, solange es noch nicht vom Netz getrennt ist**, da dies zum Berühren von aktiven Teilen führen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht, falls das Kabel beschädigt oder zerschlagen ist.
- h) Halten Sie das Verlängerungskabel von beweglichen Teilen fern, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden.
- i) Betreiben Sie das Gerät niemals wenn Menschen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.

Betrieb

- a) Stellen Sie vor dem Start des Geräts sicher, dass die Zuführung leer ist.
- b) Halten Sie Ihr Gesicht und Ihren Körper von der Einfüllöffnung fern.
- c) Lassen Sie nicht zu, dass sich Hände, andere Körperteile oder Kleidung in der Zuführung, im Auswurfkanal oder in der Nähe bewegter Teile befinden.

-
- d) Achten Sie darauf, nicht das Gleichgewicht zu verlieren und sicher zu stehen, insbesondere an Hängen. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Stehen Sie bei Zuführung von Material niemals auf einer höheren Ebene als der Ebene der Grundfläche des Geräts.
- e) Gehen Sie, laufen Sie nicht.
- f) Halten Sie sich beim Betrieb des Geräts nicht in der Auswurfzone auf.
- g) Seien Sie bei der Zuführung von Material in das Gerät extrem sorgfältig, dass keine Metallstücke, Steine, Flaschen, Büchsen oder andere Fremdojekte eingeführt werden.
- h) Schalten Sie die Stromquelle sofort ab und warten Sie bis das Gerät ausgelaufen ist, falls der Schneidmechanismus ein Fremdojekt trifft oder wenn das Gerät beginnt, ungewöhnlich stark zu vibrieren. Trennen Sie das Gerät vom Netz und unternehmen Sie die folgenden Schritte bevor Sie das Gerät neu starten und betreiben:
- auf Beschädigungen untersuchen;
 - beschädigte Teile ersetzen oder reparieren;
 - auf lose Teile überprüfen und diese festziehen.
- i) Lassen Sie nicht zu, dass sich verarbeitetes Material in der Auswurfzone ansammelt, da dies den ordentlichen Auswurf verhindern kann und eine Wiedereinführung des Materials über die Einfüllöffnung verursachen kann.
- j) Schalten Sie die Energiequelle ab und trennen Sie das Gerät vom Netz, falls das Gerät verstopft, bevor Sie es von Unrat befreien.
- k) Betreiben Sie das Gerät niemals mit defekten Schutzeinrichtungen oder -schirmen oder ohne Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel dem angebrachten Fangsack.
- l) Halten Sie die Energiequelle von Unrat und anderen Ansammlungen sauber, um eine Beschädigung dieser oder ein mögliches Feuer zu verhindern.
- m) Transportieren Sie das Gerät nicht, solange die Energiequelle läuft.
- n) Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig ausgelaufen sind
- immer dann, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen,
 - vor dem Beseitigen einer Verstopfung oder verstopfter Kanäle,
 - vor der Überprüfung, Reinigung oder sonstigen Arbeiten an dem Gerät.
-

- o) Kippen Sie das Gerät nicht, solange die Energiequelle läuft.

Wartung und Aufbewahrung

- a) Wenn das Gerät für die Instandhaltung, Inspektion, Aufbewahrung oder zum Wechsel von Zubehör angehalten wird, schalten Sie die Energiequelle aus, trennen Sie das Gerät vom Netz und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile ausgelaufen sind. Lassen Sie das Gerät vor Inspektionen, Einstellungen, etc. abkühlen. Warten Sie das Gerät mit Sorgfalt und halten Sie es sauber.
- b) Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außer Reichweite von Kindern auf.
- c) Lassen Sie das Gerät vor der Aufbewahrung immer abkühlen.
- d) Seien Sie sich bei der Instandhaltung des Häckselwerks bewusst, dass obwohl die Energiequelle aufgrund der Verriegelungsfunktion der Schutzeinrichtung ausgeschaltet ist, das Häckselwerk immer noch bewegt werden kann.
- e) Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen. Benutzen Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- f) Versuchen Sie niemals die Verriegelungsfunktion der Schutzeinrichtung zu umgehen.
- g) Schalten Sie das Gerät vor dem Anbringen oder Entfernen des Sacks aus.

Empfehlung

- a) Das Gerät sollte über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA versorgt werden.
- b) Betreiben Sie das Gerät nicht bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere nicht bei Blitzgefahr.

Ergänzende Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, darf die Verwendung des Geräts nie gestattet werden.
- Lokale Vorschriften können eine Altersbeschränkung für den Anwender festlegen.
- Das Gerät darf nie betrieben werden, wenn Personen, insbesondere Kinder, oder Haustiere in der Nähe sind.
 - a) Befolgen Sie die Anweisungen zu Montage und Wartung in dieser Bedienungsanleitung.
 - b) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs auftreten:

- a) Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird;
- b) Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird;
- c) Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.



Gesundheitsgefahr für Träger von Herzschrittmachern!

Der Laubsauger erzeugt während des Betriebs ein leichtes elektromagnetisches Feld. Ein möglicher Einfluss auf den Herzschrittmacher kann daher nicht ausgeschlossen werden.

- Befragen Sie vor Inbetriebnahme des Laubsaugers den Hersteller des Herzschrittmachers oder einen Arzt, um Fehlfunktionen und damit verbundene Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Erstinbetriebnahme

Laubsauger und Lieferumfang prüfen



Erstickungsgefahr!

Kinder können an Plastikfolien oder beim Verschlucken von Kleinteilen ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, -folien und Kleinteilen spielen. Der Laubsauger sowie die Verpackung sind kein Kinderspielzeug.
 1. Heben Sie den Laubsauger mit beiden Händen aus der Verpackung.
 2. Stellen Sie den Laubsauger auf einen ebenen und stabilen Untergrund, z. B. eine Werkbank.
 3. Kontrollieren Sie, ob der Laubsauger oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Laubsauger nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
 4. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

Laubsauger zusammenbauen



Verletzungsgefahr!

Ein nicht vollständig zusammengebauter Laubsauger kann zu schweren Verletzungen führen.

- Folgen Sie der Bedienungsanleitung Schritt für Schritt.
- Bauen Sie den Laubsauger vollständig zusammen, bevor Sie ihn bedienen.
- Verbinden Sie den Netzstecker nicht mit der Netzanschlussleitung, bevor Sie den Laubsauger vollständig zusammengebaut haben.

Abdeckung montieren



Verletzungsgefahr!

Der Betrieb des Laubsaugers ohne Abdeckung kann zu Verletzungen führen.

- Betreiben Sie den Laubsauger niemals ohne Abdeckung.
1. Hängen Sie die untere Seite der Abdeckung **17** in die kleine seitliche Öffnung in der Motoreinheit ein.
 2. Befestigen Sie die Abdeckung mit der Feststellschraube **16** an der Motoreinheit.

Vorderen Handgriff montieren



Verletzungsgefahr!

Wenn der vordere Handgriff nicht ordnungsgemäß befestigt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

- Versichern Sie sich, dass das Zahnsystem ordnungsgemäß eingerastet ist.
 - Versichern Sie sich, dass die Feststellschraube festgeschraubt ist.
1. Lösen und entfernen Sie die Feststellschraube **18** vom vorderen Handgriff **12**.
 2. Stecken Sie den vorderen Handgriff auf die Aufnahme (siehe **Abb. E**).
 3. Stecken Sie den Stift der Feststellschraube durch die Öffnung des vorderen Handgriffs (siehe **Abb. F**), sodass der Kopf des Stiftes in die Aussparung passt.
 4. Führen Sie die Unterlegscheibe auf den Stift der Feststellschraube.
 5. Drehen Sie den Sterngriff leicht auf den Stift der Feststellschraube.
 6. Stellen Sie den vorderen Handgriff auf die gewünschte Position ein.
 7. Schrauben Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn fest.

Rohr montieren

1. Entnehmen Sie das vordere Rohr **8** aus dem hinteren Rohr **9**.
2. Stecken Sie das hintere Rohr in das vordere Rohr, bis es hörbar einrastet.
3. Schrauben Sie die beiden Rohre mit einer Schraube (lang) **14** zusammen (siehe **Abb. B**).

4. Stecken Sie das hintere Rohr in die Motoreinheit, bis es hörbar einrastet.
5. Schrauben Sie die beiden Teile oben mit einer Schraube (kurz) **15** und unten mit einer Schraube (lang) **14** zusammen (siehe **Abb. C**).

Rollen montieren

Montieren Sie die Rollen, wenn Sie den Laubsauger im Ansaugmodus verwenden. Demontieren Sie die Rollen in umgekehrter Reihenfolge, wenn Sie den Laubsauger im Blasmodus verwenden.

1. Schieben Sie den Rollenhalter mit Rollen **7** ca. 10 cm auf das vordere Rohr **8**.
2. Schrauben Sie den Rollenhalter mit Rollen mit einer Schraube (kurz) **15** fest (siehe **Abb. D**).

Auffangsack montieren



Verletzungsgefahr!

Wenn der Auffangsack während des Betriebs im Ansaugmodus nicht befestigt ist, kann dies zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen.

- Verwenden Sie den Laubsauger im Ansaugmodus nur mit ordnungsgemäß montiertem Auffangsack.
 - Achten Sie darauf, dass der Auffangsack nicht beschädigt ist.
1. Stecken Sie den Stutzen **19** mit der größeren Öffnung nach oben zeigend in die Öffnung an der Unterseite der Motoreinheit, bis er hörbar einrastet (siehe **Abb. G**).
 2. Befestigen Sie das Verbindungsstück **4** des Auffangsacks **5** über dem Stutzen an der Motoreinheit, bis es hörbar einrastet (siehe **Abb. H**).
 3. Befestigen Sie den Befestigungsbügel **6** am Haken (siehe **Abb. I**).



Drücken Sie die Taste **20** und ziehen Sie das Verbindungsstück des Auffangsacks von der Motoreinheit ab, um den Auffangsack zu demontieren.

Tragegurt benutzen

Tragen Sie bei der Benutzung des Laubsaugers immer den Tragegurt, damit Sie ermüdungsfrei arbeiten können. Öffnen Sie die Schnalle, um den Tragegurt im Fall eines Unfalls schnell öffnen zu können.

Betrieb

Vorbereitung

Verlängerungskabel vorbereiten

Zum Betrieb benötigen Sie ein Verlängerungskabel für den Außenbetrieb (max. 50 m, 2,5 mm² Querschnitt).

1. Legen Sie das Verlängerungskabel in Schleifen ganz aus – so, dass Sie es während der Arbeit hinter sich herziehen.
2. Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird und nichts darauf fallen kann.
3. Kontrollieren Sie, dass das Verlängerungskabel unbeschädigt ist. Nehmen Sie ein beschädigtes Verlängerungskabel keinesfalls in Betrieb.

Netzkabel anschließen

1. Versichern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter **13** in der Aus-Position (**o**) ist.
2. Bilden Sie mit dem Verlängerungskabel eine Schlaufe und führen Sie diese durch die Öffnung der Zugentlastung **3**.
3. Führen Sie die Schlaufe über den Haken der Zugentlastung.
4. Ziehen Sie die Schlaufe langsam gegen die Zugentlastung fest. Wenn Sie das Kabel nicht stramm ziehen, kann sich das Kabel lockern und während der Arbeit herausrutschen.
5. Stecken Sie den Netzstecker des Laubsaugers in die Netzbuchse des Verlängerungskabels.
6. Stecken Sie den Netzstecker des Verlängerungskabels in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Laubsauger aufnehmen

1. Nehmen Sie den Laubsauger auf. Halten den vorderen Handgriff **12** mit einer Hand und mit der anderen Hand den hinteren Handgriff **1**.
2. Legen Sie den Tragegurt **11** so an, dass er über Ihre linke Schulter verläuft und Brust und Rücken kreuzt.
3. Kontrollieren Sie die eingestellte Länge und stellen Sie diese eventuell erneut ein.

Vorderen Handgriff einstellen

Der vordere Handgriff **12** kann in 5 Positionen eingestellt werden.

1. Lösen Sie die Feststellschraube **18** entgegen dem Uhrzeigersinn und bringen Sie den vorderen Handgriff in die gewünschte Position.
2. Schrauben Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, dass Zahnsystem der Aufnahme und des vorderen Handgriffs richtig eingerastet sind.

Modus wählen



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Betriebsmodus ändern, während der Laubsauger eingeschaltet ist, kann dies zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Laubsaugers führen.

- Schalten Sie den Laubsauger aus und warten Sie, bis alle Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Modus ändern.
- Drehen Sie den Modusschalter **10** auf die -Position, um den Laubsauger im Ansaugmodus zu verwenden. Versichern Sie sich, dass der Modusschalter eingerastet ist (siehe **Abb. J**).
- Drehen Sie den Modusschalter auf die -Position, um den Laubsauger im Blasmodus zu verwenden. Versichern Sie sich, dass der Modusschalter eingerastet ist (siehe **Abb. J**).

Drehzahl auswählen

- Drehen Sie den Drehzahlregler **2** im Uhrzeigersinn, entsprechend der Markierung, um die Leistung zu erhöhen.
- Drehen Sie den Drehzahlregler entgegen dem Uhrzeigersinn, entsprechend der Markierung, um die Leistung zu verringern.

Laubsauger ein-/ausschalten



Verletzungsgefahr!

Bewegliche Teile laufen nach und können Verletzungen verursachen, wenn sie berührt werden, bevor sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.

- Warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **13** auf die Ein-Position (**I**), um den Laubsauger einzuschalten.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Aus-Position (**O**), um den Laubsauger auszuschalten.

Laubsauger im Ansaugmodus verwenden



Verletzungsgefahr!

Wenn der Auffangsack während des Betriebs im Ansaugmodus nicht befestigt ist, kann dies zu Verletzungen durch herumfliegende Teile führen.

- Verwenden Sie den Laubsauger im Ansaugmodus nur mit ordnungsgemäß montiertem Auffangsack.
- Achten Sie darauf, dass der Auffangsack nicht beschädigt ist.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Blockierungen sowie harte Gegenstände können den Laubsauger beschädigen.

- Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
 - Saugen Sie nicht zu viele Blätter auf einmal auf, dies kann zum Verstopfen des Rohrs und des Häckselwerks führen.
 - Lösen Sie Blockierungen wie im Kapitel „Blockierungen entfernen“ beschrieben.
 - Saugen Sie keine harten sowie keine feuchten Materialien auf.
1. Montieren Sie die Rollen wie im Kapitel „Rollen montieren“ beschrieben.
 2. Lösen Sie Blätter, die fest am Boden sind, mit einem Rechen, bevor Sie den Laubsauger verwenden.
 3. Halten Sie den Laubsauger vor sich und schieben Sie ihn mit den Rollen über den Boden.

Laubsauger im Blasmodus verwenden



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Luftstrom auf andere Personen, Tiere oder Gegenstände (z. B. Fenster) richten, kann dies zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

- Richten Sie den Luftstrom von sich weg.
 - Richten Sie den Luftstrom nie auf andere Personen, Tiere oder Gegenstände.
 - Blasen Sie keine harten Gegenstände wie Steine oder Äste weg.
1. Demontieren Sie die Rollen in umgekehrter Reihenfolge, wie im Kapitel „Rollen montieren“ beschrieben, falls diese montiert sind.
 2. Halten Sie das Rohr ca. 10 cm über dem Boden und laufen Sie langsam, mit einer schwenkenden Bewegung vorwärts.

Auffangsack entleeren

Leeren Sie den Auffangsack **5**, wenn dieser ungefähr halb voll ist. Dadurch erhalten Sie die Saugleistung und können effizienter arbeiten.

1. Schalten Sie den Laubsauger aus, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und warten Sie, bis alle Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss des Auffangsacks und entleeren Sie das Schnittgut auf einen Komposthaufen. Sie müssen den Auffangsack hierfür nicht abnehmen.
3. Schließen Sie den Reißverschluss anschließend wieder vollständig.

Blockierungen entfernen



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie Blockierungen mit Ihren bloßen Händen entfernen, können Sie sich verletzen.

- Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge (z. B. einen Holzstock).



Verletzungsgefahr!

Bewegliche Teile laufen nach und können Verletzungen verursachen, wenn sie berührt werden, bevor sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.

- Warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
1. Überprüfen Sie das Rohr auf Blockierungen. Klopfen Sie vorsichtig auf das Rohr oder verwenden Sie einen Holzstock, um Blockierungen zu lösen.
 2. Lösen und entfernen Sie die Feststellschraube **16**.
 3. Öffnen Sie die Abdeckung **17**.
 4. Überprüfen Sie die Öffnung in der Motoreinheit auf mögliche Blockierungen. Entfernen Sie die Blockierung ggf. mit einem Holzstock.
 5. Klappen Sie die Abdeckung zu und schrauben Sie die Feststellschraube wieder fest ein.
 6. Entnehmen Sie den Auffangsack **5** wie im Kapitel „Auffangsack montieren“ beschrieben.
 7. Überprüfen Sie die Öffnung in der Motoreinheit auf mögliche Blockierungen. Entfernen Sie die Blockierung ggf. mit einem Holzstock.
 8. Demontieren Sie das hintere Rohr in umgekehrter Reihenfolge wie im Kapitel „Rohr montieren“ beschrieben.
 9. Überprüfen Sie die Öffnung in der Motoreinheit auf mögliche Blockierungen. Entfernen Sie die Blockierungen mit einem Holzstock.

Reinigung



Stromschlaggefahr!

Bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Gebrauch kann der Laubsauger schwere Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie vor jeder Wartung den Laubsauger aus und trennen Sie diesen von der Stromversorgung, um einen Stromschlag oder ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Laubsauger kann zu Beschädigungen des Laubsaugers führen.

- Spritzen Sie den Laubsauger nie mit einem Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger ab. Wenn Wasser in den Motor gelangt, kann das zu schweren Schäden am Laubsauger führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Reinigen Sie den Laubsauger sofort nach jedem Einsatz gründlich und lassen Sie alle Teile trocknen. Feuchte Pflanzenreste können sich sonst verhärtend oder beginnen zu schimmeln und sind dann nur noch schwer zu entfernen.

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Entfernen Sie sämtliche Pflanzenreste mit einem Handfeger oder einer Bürste.
- Reinigen Sie alle glatten Flächen mit einem feuchten Tuch.
- Entnehmen Sie den Auffangsack **5** in umgekehrter Reihenfolge wie im Kapitel „Auffangsack montieren“ beschrieben.
- Reinigen Sie den Auffangsack nach jedem Gebrauch, indem Sie ihn auf links drehen und ausbürsten.

Wartung und Reparatur



Stromschlaggefahr!

Bei unsachgemäßem oder fahrlässigem Gebrauch kann der Laubsauger schwere Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie vor jeder Wartung den Laubsauger aus und trennen Sie diesen von der Stromversorgung, um einen Stromschlag oder ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen, um eine sichere Funktion des Laubsaugers zu gewährleisten.

- Verwenden Sie keine beschädigten und verschlissenen Teile. Ersetzen Sie diese durch Originalersatzteile des Herstellers.
- Lassen Sie alle sicherheitsrelevanten Wartungsarbeiten, wie den Ersatz von defekten Bauteilen, von einem Fachmann oder unserem Service durchführen, um die Betriebssicherheit des Laubsaugers zu erhalten.
- Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wurde, muss diese durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie den Laubsauger vor dem Aufbewahren gründlich wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
- Bewahren Sie den Laubsauger stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie den Laubsauger vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie den Laubsauger für Kinder unzugänglich und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.
- Bewahren Sie den Laubsauger im Originalkarton oder einem ähnlichen Karton auf.

Prüfen Sie den Laubsauger regelmäßig auf seinen Zustand. Kontrollieren Sie u. a., ob:

- die Schalter unbeschädigt sind,
- das Zubehör in einem einwandfreien Zustand ist,
- das Stromkabel und der Stecker unbeschädigt sind,
- die Lüftungsschlitze frei und sauber sind. Verwenden Sie ggf. eine weiche Bürste oder einen Pinsel, um sie zu reinigen.

Falls Sie eine Beschädigung feststellen, müssen Sie diese durch eine Fachwerkstatt beheben lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Transport

- Tragen Sie den Laubsauger immer an seinen Handgriffen **1** oder **12**.
- Schützen Sie den Laubsauger vor Stößen oder starken Vibrationen.
- Sichern Sie den Laubsauger, wenn Sie diesen in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Originalverpackung.

Fehlersuche

| Problem | Mögliche Ursache | Problembesehung |
|----------------------|---|---|
| Motor startet nicht. | Ein-/Ausschalter 13 in der Aus-Position (o). | Schalten Sie den Ein-/Aus-schalter in die Ein-Position (I). |
| | Kein Strom | Prüfen Sie mit einem anderen Gerät, ob die verwendete Steckdose Strom hat. |
| | | Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose wie im Kapitel „Netz-kabel anschließen“ beschrieben. |
| | Haussicherung oder FI-Schalter hat ausgelöst. | Überprüfen Sie das Verlängerungskabel auf Schäden. |
| | Motor-Überlastungsschutz hat ausgelöst, weil der Motor überlastet oder überhitzt. | Lassen Sie den Laubsauger 15–20 Minuten abkühlen. |
| | Das Netzkabel oder der Netzstecker ist defekt. | Lassen Sie den Laubsauger in einer Fachwerkstatt prüfen. |
| Mangelnde Leistung | Rohr oder Häckselwerk sind durch Blätterreste oder Fremdkörper blockiert. | Kontrollieren Sie das Rohr und das Häckselwerk und entfernen Sie ggf. den Fremdkörper wie im Kapitel „Blockierungen entfernen“ beschrieben. |
| | Der Auffangsack 5 ist voll. | Leeren Sie den Auffangsack. |
| | Der Modusschalter 10 ist nicht in richtiger Position. | Stellen Sie den Modusschalter in die entsprechende Position. |
| | Die Lüftungsschlitze sind blockiert. | Reinigen Sie die Lüftungsschlitze. |

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------|
| Modell: | GLLS 3000/3 |
| Artikelnummer: | 94980 |
| Bemessungsspannung: | 230 V~ |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Bemessungsleistung: | 3000 W |
| Leerlaufdrehzahl: | 6 000–14 000 min ⁻¹ |
| Saugleistung: | 840 m ³ /h |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP 20 |
| Volumen Auffangsack: | ca. 45 l |
| Gewicht: | 4,2 kg |
| Gemessener Schalldruckpegel L_{PA} : | 89,9 dB (A) |
| Unsicherheit K_{PA} : | 3 dB (A) |
| Gemessener Schalleistungspegel L_{WA} : | 103,28 dB (A) |
| Unsicherheit K_{WA} : | 0,58 dB (A) |
| Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} : | 104 dB (A) |
| Hand-Arm-Vibration gemessen am vorderen Handgriff a_{hv} : | 1,508 dB (A) |
| Unsicherheit K: | 1,5 dB (A) |
| Hand-Arm-Vibration gemessen am hinteren Handgriff a_{hv} : | 5,987 dB (A) |
| Unsicherheit K: | 1,5 dB (A) |

Ersatz- und Zubehörteile

Passende Ersatz- und Zubehörteile für Ihren Elektro-Laubsauger können Sie über das Internet bestellen: **www.zeitlos-vertrieb.de**.

Dort finden Sie die aktuellen Preise und Informationen. Folgende Angaben sollten Sie bei der Ersatzteilbestellung machen:

- Modell: GLLS 3000/3
- Artikelnummer (Einhell)
- Ident-Nr
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Geräusch-/Vibrationsinformation



Gesundheitsgefahr!

Das Arbeiten ohne Gehörschutz oder Schutzkleidung kann zu Gesundheitsschäden führen.

- Tragen Sie bei der Arbeit einen Gehörschutz und angemessene Schutzkleidung.

Gemessen gemäß DIN EN 60745-1. Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschreiten, in diesem Fall sind Schutzmaßnahmen für den Benutzer erforderlich (geeigneten Gehörschutz tragen).

- Schalldruckpegel L_{pA} : 89,9 dB (A)
- Schallleistungspegel L_{WA} : 103,28 dB (A)
- Unsicherheit K: 0,58 dB (A)

Die oben genannten Werte sind Geräuschemissionswerte und müssen daher nicht zeitgleich sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Die Wechselbeziehung zwischen Emissions- und Immissionspegeln kann nicht zuverlässig zu einer Ableitung führen, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht.

Faktoren, welche den jeweiligen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen können, beinhalten die Spezifikation des Arbeitsraumes und der Umgebung, die Dauer der Einwirkungen, andere Geräuschquellen u.a.

Bitte berücksichtigen Sie bei den zuverlässigen Arbeitsplatzwerten auch mögliche Abweichungen in den nationalen Regelungen. Die oben genannten Informationen ermöglichen dem Anwender jedoch, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

- Vibrationswert a_h : 5,987 m/s²
- Unsicherheit K: 1,5 m/s²

ACHTUNG!

Der oben genannte Schwingungsemissionswert (Vibrationswert) ist entsprechend einem in DIN EN 60745-1 genormten Messverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung. Der tatsächliche Schwingungsemissionswert kann, wie folgt beschrieben, durch die Art der Anwendung abweichen:

- Zustand des Laubsaugers bzw. ordnungsgemäße Wartung;
- Art des Materials und der Verwendung des Laubsaugers;
- Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen einwandfreiem Zustand;
- festen Halt des Laubsaugers durch den Anwender;
- bestimmungsgemäße Verwendung des Laubsaugers wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Eine nicht angemessene Anwendung des Laubsaugers kann vibrationsbedingte Erkrankungen verursachen.

ACHTUNG!

Je nach Art der Anwendung bzw. der Benutzungsbedingungen, müssen zum Schutz des Anwenders folgende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

- Versuchen Sie, die Vibration so gut als möglich zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur einwandfreies Zubehör.
- Verwenden Sie vibrationsgedämpfte Handschuhe, wenn Sie den Laubsauger benutzen.
- Pflegen und warten Sie den Laubsauger entsprechend dieser Bedienungsanleitung.
- Vermeiden Sie es, den Laubsauger bei einer Temperatur von unter 10 °C zu verwenden.
- Planen Sie Ihre Arbeitsschritte so, dass Sie stark vibrierende Geräte nicht über mehrere Tage hinweg benutzen müssen.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Laubsauger entsorgen

- Entsorgen Sie den Laubsauger entsprechend den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Konformitätserklärung

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

D erklårt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktivt samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek

SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek

SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok

H a cíkkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniziej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem

LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms

RO declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul

GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν

HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl

BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl

RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal

RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС

UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб

MK ja izjavuva slednata soobraznost согласно EU-direktivata i normite za artikli

TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirlir

N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel

IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Elektro-Laubsauger GLLS 3000/3 (Gardenline)

2014/29/EU

2005/32/EC_2009/125/EC

2014/35/EU

2006/28/EC

2014/30/EU

2014/32/EU

2014/53/EC

2014/68/EU

90/396/EC_2009/142/EC

89/686/EC_96/58/EC

2011/65/EU

2006/42/EC

Annex IV

Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex V

Annex VI

Noise: measured $L_{WA} = 103,28 + 0,58$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 104$ dB (A)
 $P = 3,0$ KW; $L/\varnothing =$ cm
Notified Body:

2012/46/EU

Emission No.:

Standard references: EN 55014-1:2006+A2; EN 55014-2:2015; EN 60335-1:2012+A12; EN 50636-2-100:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 62233:2008

Landau/Isar, den 07.02.2017

Weichselgartner/General-Manager

Liu/Product-Management

First CE: 13

Art.No.: 34.333.16 I.No.: 11017

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR016168

Documents registrar: Daniel Laubmeier

Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar



Da bin ich mir sicher.



VERTRIEBEN DURCH:

EINHELL GERMANY AG
WIESENWEG 22
94405 LANDAU A. D. ISAR
GERMANY

KUNDENDIENST

94980



AT 0043 120 533 502



www.isc-gmbh.info

MODELL:
GLLS 3000/3

09/2017

3
JAHRE
GARANTIE