






**Einhell**<sup>®</sup>

ⓔ Instrucciones de montaje del soporte inferior  
KGSZ 300/1 UG









**2**







④ Desdoblar página 2



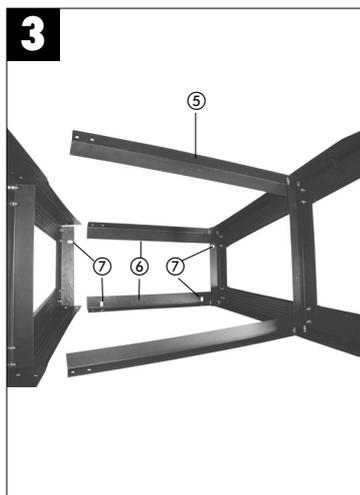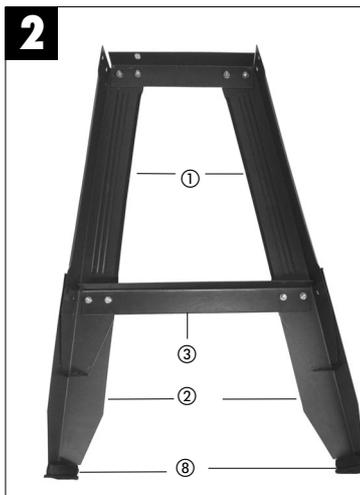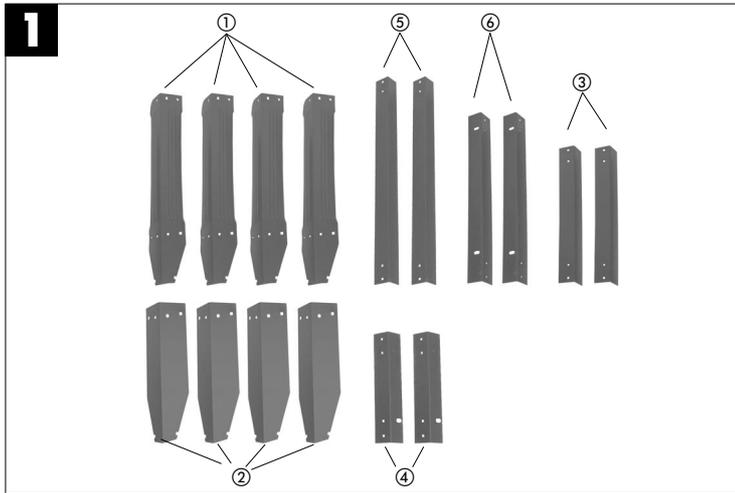

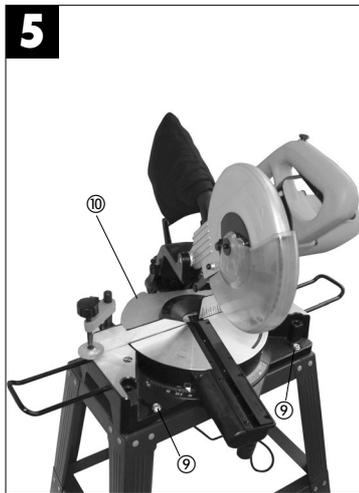
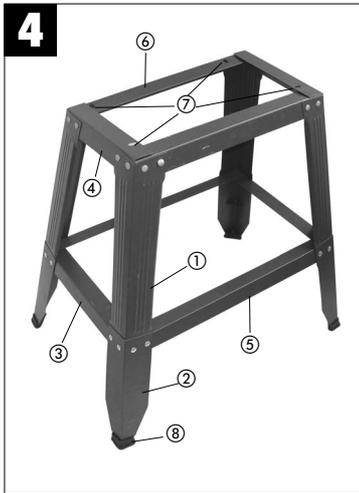


18 **Montaje soporte inferior (fig. 1-5)**

- Atornillar ligeramente la parte superior (1) y la parte inferior (2) de las patas, así como las barras cortas inferiores (3) a la parte interior de las patas. Atención: Se puede utilizar el soporte inferior en 2 alturas de trabajo distintas. Para utilizar la altura de trabajo baja, no montar la parte inferior (2) de las patas.
- Atornillar ligeramente desde dentro las barras cortas superiores (4) a las patas.
- Colocar los tacos de goma (8).
- Atornillar desde dentro las barras largas inferiores (5) a las patas.
- Atornillar las barras largas superiores (6) a la parte superior de las patas (1), de tal forma que los agujeros alargados (7) coincidan con las perforaciones de fijación de la sierra.
- Girar el soporte inferior y apretar todos los tornillos.
- Colocar la sierra (10) sobre el soporte inferior de tal forma que los 4 agujeros alargados (4) coincidan con las perforaciones de fijación de la sierra.
- Atornillar la sierra al soporte inferior con 4 tornillos (9).

Ⓔ

La reimpression o cualquier otra reproducción de documentos e información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se permite con la autorización expresa de ISC GmbH.



© Salvo modificaciones técnicas  
EH 01/2005

