


size: 42 x 33 mm; black background

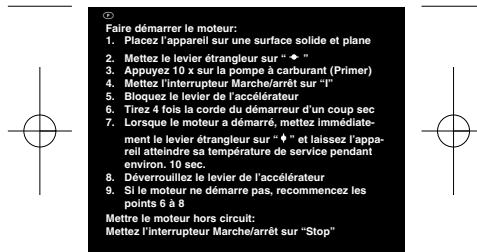

☐
Faire démarrer le moteur:
1. Placez l'appareil sur une surface solide et plane
2. Mettez le levier étrangleur sur "←"
3. Appuyez 10 x sur la pompe à carburant (Primer)
4. Mettez l'interrupteur Marche/arrêt sur "I"
5. Bloquez le levier de l'accélérateur
6. Tirez 4 fois la corde du démarreur d'un coup sec
7. Lorsque le moteur a démarré, mettez immédiatement le levier étrangleur sur "→" et laissez l'appareil atteindre sa température de service pendant environ 10 sec.
8. Déverrouillez le levier de l'accélérateur
9. Si le moteur ne démarre pas, recommencez les points 6 à 8
Mettez le moteur hors circuit:
Mettez l'interrupteur Marche/arrêt sur "Stop"

size: 42 x 33 mm; black background

Ⓢ

Spuštění motoru

1. Přístroj postavit na pevný a rovný podklad
2. Páčku sytiče nastavit do polohy „♦“
3. 10x zmáčknout ruční nastříkovač paliva (Primer)
4. Za-vypínač nastavit do polohy „I“
5. Páčku plynu zablokovat
6. 4x rychle za sebou zatáhnout za šňůru startéru
7. Pokud je motor spuštěn, ihned nastavit páčku sytiče do polohy „♦“ a nechat motor 10 vteřin zahřát
8. Páčku plynu odblokovat
9. Pokud motor nenaskočí, opakovat kroky 6-8

Motor vypnout
Za-vypínač nastavit do polohy „Stop“

size: 42 x 33 mm; black background