

**Einhell®**

(OK) Instruktionsbog  
(N) Skov- kap- og geringssav

(S) Bruksanvisning  
Drag-, kap- och geringssåg

(FIN) Käyttöohje  
Veto-, katkaisu- ja jyrisaha


3

CE

Art.-Nr.: 43.006.90


I.-Nr.: 01015

**KGSZZ 4300**






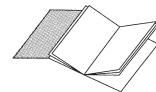


Fold side 2 ud  
 Var vanlig öppna sidorna 2  
 Käännä sivut 2 auki







1

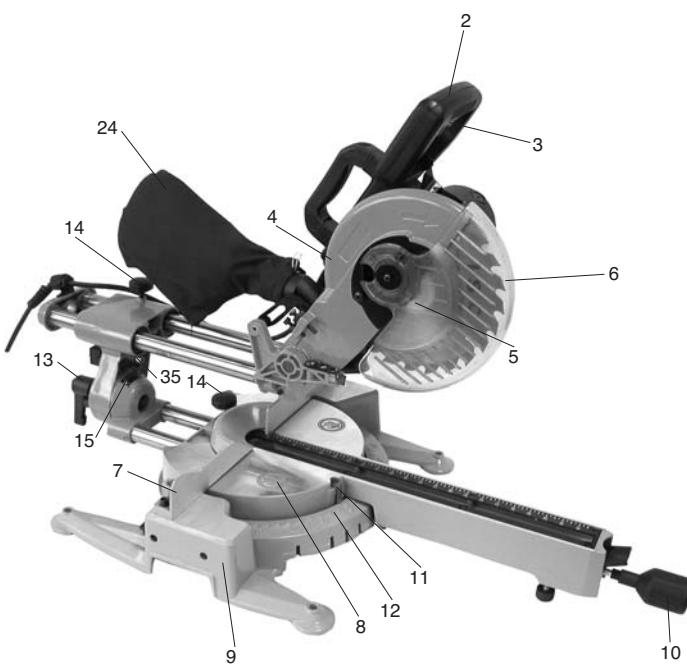

3

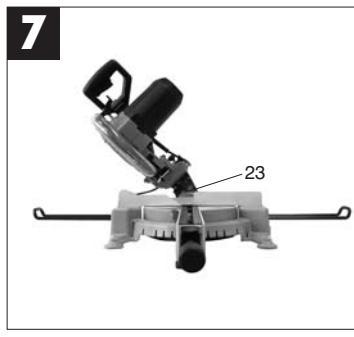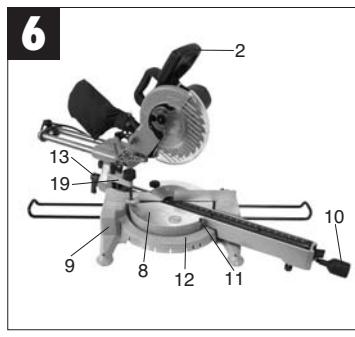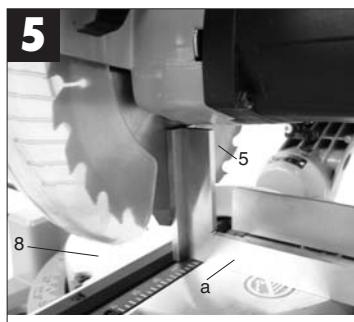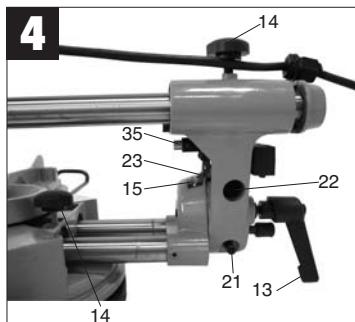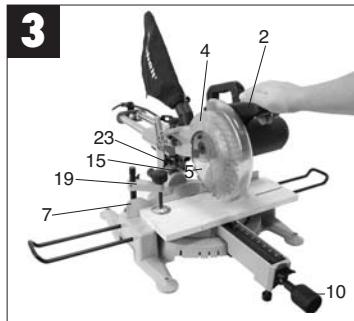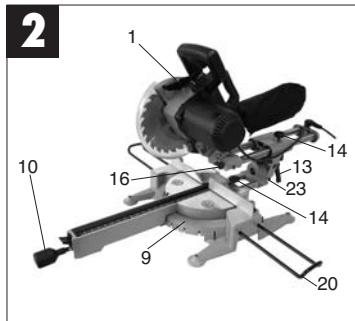

4

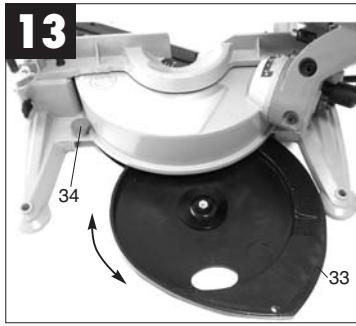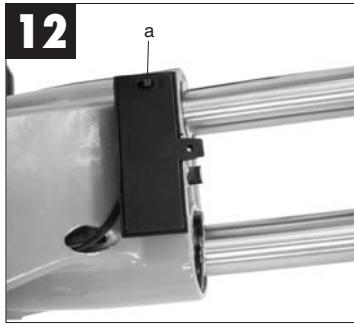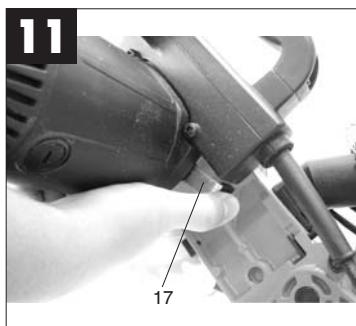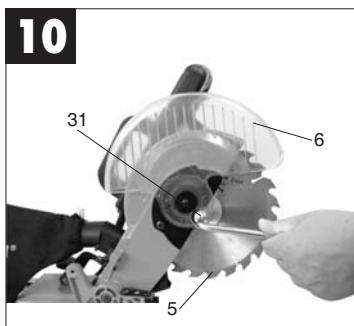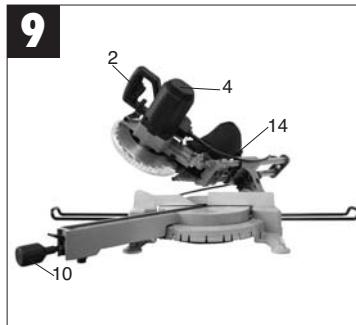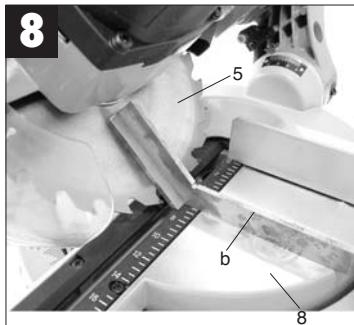

5

**DKN****1. Beskrivelse af saven (fig. 1/2)**

1. Frigørelsесgreb
  2. Håndtag
  3. Start- og stopkontakt
  4. Maskinens overdel
  5. Savblad
  6. Bevægelig beskyttelsesplade til savbladet
  7. Anslagsskinne
  8. Drejebord
  9. Fast bundplade
  10. Spændegreb
  11. Viser
  12. Skala til drejebord
  13. Aflæsningsbøjle
  14. Fingerskrue
  15. Skala
  16. Sikringsbolt
- bortfalder ethvert ansvar for eventuelle skader som følge heraf fra producentens side.
- Også ved korrekt anvendelse af saven kan bestemte risikofaktorer ikke udelukkes fuldstændigt. Det drejer sig som følge af maskinens konstruktion og opbygning især om følgende:
- Berøring af savbladet uden for det afskærmede område.
  - Snitsår som følge af kontakt med det roterende savblad.
  - Tilbageslag af emner og af dele fra emner.
  - Sprængning af savbladet.
  - Udslyngning af fejlbehæftede hårdmetalldele fra savbladet.
  - Høreskader som følge af manglende anvendelse af hørevarm.
  - Sundhedsskadelige emissioner af træstøv ved savning i lukkede lokaler.

**2. Medfølgende dele**

- Kap- og geringssav
- Fastspændingsanordning (19)
- Arbejdsemneunderlag (20)
- Savblad med hårdmetalsplatte (5)
- Opsamlingssæk til spåner (24)

**3. Korrekt anvendelse**

Einhell skov-, kap- og geringssav anvendes til at kappe træ og plastik passende til maskinstørrelsen.

Saven egner sig ikke til savning af brænde.

Maskinen må kun benyttes til de formål, den er beregnet til.

Hvis saven anvendes til andre formål, er der tale om misbrug. Brugerden og ikke producenten bærer ansvaret for eventuelle skader og alle former for kvæstelser som følge heraf.

Der må kun anvendes savblade, der egner sig til maskinen. Det er forbudt at benytte nogen som helst former for skæreskiver.

Korrekt anvendelse af saven betyder også, at sikkerhedsinstruktionerne samt vejledningen m.h.t. samlingen og anvendelsen af saven i instruktionsbogen overholderes. De personer, der arbejder med saven og vedligeholder den, skal kende den og være instrueret om den mulige risiko ved at benytte den.

Derudover skal de gældende bestemmelser til forebyggelse af ulykker overholdes til punkt og prikke.

Der skal også tages højde for andre eksisterende generelle retningslinjer m.h.t. arbejdsmiljø og sikkerhed.

Hvis der foretages ændringer på maskinen,

**4. Vigtige instruktioner**

Læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem og overhold instruktionerne. Lær saven, den korrekte anvendelse af den og sikkerhedsinstruktionerne rigtigt at kende ved hjælp af instruktionsbogen.

 **Sikkerhedsinstruktioner**

- Træk altid stikket ud af stikkontakten før indstilling og ettersyn af saven.
- Sørg for, at alle personer, der skal arbejde med saven, bliver instrueret i sikkerhedsbestemmelserne.
- Benyt ikke saven til savning af brænde.
- Berør ikke savbladet, mens det roterer, da der er risiko for at kvæste hænder og fingre.
- Inden saven tages i brug, skal det kontrolleres, om spændingen angivet på typeskiltet svarer til el-installationernes spænding.
- Hvis der nødvendigt at benytte et forlængelseskabel, skal det have en tilstrækkelig stor dimension til at forsyne saven med strøm. Mindste tværsnit: 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Der må kun anvendes kabeltromle, hvis hele kablet er trukket ud.
- Bær ikke saven i kablet.
- Brug aldrig saven i regnvejr eller i fugtige eller våde omgivelser.
- Sørg for god belysning under arbejdet med saven.
- Sav ikke i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
- Tag egnat arbejdstøj på! Løst tøj og smykker kan blive fanget af det roterende savblad.
- Saven må ikke bruges af unge under 18 år. Lærlinge skal være mindst 16 år og må kun

arbejde med saven under opsyn.

- Hold børn borte fra saven, hvis det er sluttet til el-nettet.
- Kontrollér, at kablet er uden fejl.  
Anvend ingen defekte eller beskadige kabler.
- Hold arbejdsplassen fri for træaffald og omkringliggende genstande.
- Afled ikke opmærksomheden hos de personer, der arbejder med maskinen.
- Kontrollér, om savbladet drejer den rigtige vej rundt.
- Sambladet må under ingen omstændigheder bremses ved at presse det til siden efter afbrydelsen af motoren.
- Monter kun godt skærpede savblade uden revner og deformeringer.
- Der må kun anvendes værkøj til maskinen, der opfylder EN 847-1.
- Defekte savblade skal omgående udskiftes.
- Brug ingen savblade, der ikke opfylder specifikationerne, der fremgår af denne instruktionsbog.
- Sørg for, at pilen på savbladet peger samme vej som pilen på saven.
- Kontrollér, at savbladet ikke berører drejeborde i nogen stilling, ved at dreje savbladet ved håndkraft i 45° og i 90° stillingen (Træk stikket ud af stikkontakten!).
- Justér om nødvendigt savens overdel som beskrevet under punkt C7F.
- Sørg for, at alt udstyr, der afskærmer savbladet, fungerer upåklageligt. Den bevægelige beskyttelsesskærm må ikke klemmes fast, mens den er åben.
- Sikkerhedsudstyret på maskinen må ikke afmonteres eller sættes ud af funktion.
- Beskadiget eller defekt sikkerhedsudstyr skal omgående udskiftes.
- Sav ikke emner over, der er for små til, at de kan holdes sikkert fast med hånden.
- Undgå uhensigtsmæssige håndstillinger, hvor den ene eller begge hænder kan komme i berøring med savbladet, fordi de pludselig rutscher bort.
- Ved savning af lange stykker materiale er det nødvendigt at lade enden bort fra saven hvile på et bord, en buk eller lignende for at undgå, at saven vælter.
- Runde materialer som dybelstænger m.v. skal altid spændes fast med egnet udstyr.
- Der må ikke være som eller andre fremmedlegemer i den del af materialet, der skal saves i.
- Brugeren af saven skal altid opholde sig ved siden af savbladet,
- Undgå at belaste saven så meget, at den bremses helt ned.
- Pres altid emnet, der skal saves over, fast mod arbejdsplassen og anslagsskinnen for at forhindre, at det vipper eller drejer.
- Sørg altid for, at delene kan fjernes fra siden af savbladet. Ellers er der mulighed for, at de rammes af savbladet og slynges bort.
- Sav aldrig i flere genstande samtidigt.
- Fjern aldrig løse splinter, savsmuld eller fastklemtre trædele, mens savbladet roterer.
- Stands maskinen og træk stikket ud af stikkontakten, hvis der skal rettes fejl eller fjernes fastklemtre træstykker.
- Stands maskinen og træk stikket ud af stikkontakten, når saven skal omstilles, justeres og rengøres eller emmerne måles.
- Inden maskinen startes, skal det kontrolleres, at alt værktøj er fjernet.
- Stands maskinen og træk stikket ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.
- Installering af elektriske dele, reparationer og servicearbejde må kun udføres af fagfolk.
- Alt beskyttelses- og sikkerhedsudstyr skal omgående monteres igen, når reparationer og servicearbejde er afsluttet.
- Producentens sikkerheds-, arbejds- og serviceinstruktioner samt de mål, der er anført i de tekniske specifikationer, skal overholdes.
- Overhold de gængse bestemmelser til forebyggelse af ulykker og andre alment anerkendte sikkerhedstekniske regler.
- Overhold bestemmelserne, der er fastlagt af brancheforeningen (VBG 7).
- Der må kun arbejdes med saven, når støvudsugningen er tilsluttet.
- Det er kun tilladt at arbejde med saven i lukkede lokaler, når de er udstyret med et egnet udugsningsanlæg.
- Kapsaven skal tilsluttes til en 230 V stikdåse, som er jordet i henhold til forskrifterne, med en sikring på mindst 10 A.
- Maskiner med en ringere ydeevne må ikke anvendes til at udføre tunge arbejder.
- Kabler må ikke anvendes til formål, som det ikke er beregnet til!
- Sørg for, at De står sikkert, og hold altid balancen.
- Check værktøjet for eventuelle beskadigelser!
- Beskyttelsesanordninger eller let beskadigede dele skal undersøges omhyggeligt for, at de fungerer upåklageligt og hensigtsmæssigt, før værkøjet igen må tages i brug.
- Check, at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke sidder fast, eller om dele er beskadigede. Samtlige dele skal være monteret rigtigt og opfyldte alle betingelser for at garantere en upåklagelig drift af værktøjet.
- Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres formålstjenligt af et godkendt værksted eller udskiftes, hvis ikke der står andre oplysninger i betjeningsvejledningen.

**DKN**

- Beskadigede afbrydere skal udskiftes af et serviceværksted.
- Dette værktøj opfylder de pågældende sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af en elektroinstallator ved at bruge originale reservedele; ellers kan der opstå ulykker for brugere.
- Vær forsigtig, når der arbejdes lodret.
- Pas på, ved dobbeltsmig skal De være særlig forsigtig.
- Overbelast ikke Deres værkøj!
- Bær sikkerhedsbriller.
- Ved støvende arbejde bør De anvende åndedrætsværn.
- Kontrollér rundsavens kabel / forlængerkablet for beskadigelser.

**Benyt sikkerhedsbriller eller -skærm****Benyt høreværn****Benyt støvmaske**

**Vigtigt:**  
**Laserstråling**  
**Kig ikke direkte ind i strålen**  
**Laserklasse 2**

Beskyt dig selv og din omverden mod uehd ved hjælp af passende forsigtighedsforanstaltninger.

- Kig ikke direkte ind i laserstrålen uden øjenbeskyttelse.
- Kig ikke direkte ind i strålegangen.
- Ret aldrig laserstrålen mod reflekterende overflader og personer eller dyr. Også en laserstråle med lav effekt kan forårsage øjenskader.
- Pas på – hvis der anvendes fremgangsmåder, som ikke er nævnt her, kan det føre til farlig stråleeksponering.
- Lasermodulet må aldrig åbnes.
- Hvis kapsaven ikke skal benyttes over en længere periode, bør batterierne fjernes.

**Støjemission**

- Støjen fra saven måles ifølge DIN EN ISO 3744; 11/95, E DIN EN 31201; 6/93, ISO 7960, tillæg A; 2/95. Saven kan frembringe en støj på over 85 dB (A) under arbejdet. I så fald skal der sørget for støjafskærmning for brugeren (Brug under alle omstændigheder høreværn!).

Tomgang

Lydtryksniveau LTN	86 dB(A)
Lydefektivniveau LEN	99 dB(A)

„De angivne værdier er emissionsværdier og svarer ikke i alle tilfælde også til de faktiske værdier på de respektive arbejdssteder. Selv om der findes en korrelation mellem emissions- og immissionsniveauerne, kan det ikke med sikkerhed udtoldes heraf, om det er nødvendigt at sørge for ekstra beskyttelsesforanstaltninger. Faktorer, der har indflydelse på det aktuelle immissionsniveau på arbejdsstedet, omfatter bl.a. varigheden af støjpåvirkningen, arbejdsummets egenskaber, andre støjkilder m.v., fx. antallet af maskiner og andre processer i nærheden. De pålidelige arbejdsplassadsværdier kan endvidere variere fra land til land. Disse oplysninger skal imidlertid give brugeren mulighed for bedre at vurdere påvirkningen og risikoen.“

**5. Tekniske specifikationer**

Vekselstrømsmotor	230V ~50 Hz
Effekt	1800 W
Driftsart	S1
Tomgangshastighed $n_0$	4800 min <sup>-1</sup>
Hårdmetalsavblad	ø 210 x ø 30 x 2,8 mm
Antal tænder	24
Svingområde	-45° / 0° / +60°
Geringssavning	0° - 45° til venstre
Savbredde ved 90°	430 x 65 mm
Savbredde ved 45°	300 x 65 mm
Savbredde ved 2 x 45°	
(Dobbeltsavning)	300 x 35 mm
Vægt	20 kg
Laserklasse	2
Bølgelængde laser	650 nm
Effekt laser	≤ 1 mW
Strømforsyning lasermodul	2x1,5 v Micro (AAA)

## 6. Inden i brugtagningen

- Maskinen skal stå stabilt, d.v.s. at den skal skrues fast på et arbejdsbord, et universalunderstel e.l.
- Inden i brugtagningen skal alle afskærmninger og alt sikkerhedsudstyr være korrekt monteret.
- Savbladet skal kunne rotere frit.
- Pas på fremmedlegemer som sørn, skruer m.v. i træ, der allerede har været bearbejdet.
- Inden maskinen startes, skal det kontrolleres, at savbladet er monteret korrekt, og at de bevægelige dele løber let.
- Inden maskinen startes, skal det kontrolleres, om angiverne på typeskillet svarer til el-nettets værdier.

## 7. Opbygning og betjening

### 7.1 Montering af saven (illustr. 1/2)

- Drejeskiven (8) indstilles, ved at afslåsningsgrebet (10) løsnes ca. 2 omdrejninger for at frakoble drejeskiven (8).
- Drejeskiven (8) og viseren (11) drejes til skalaens ønskede vinkelmål (12) og fikseres ved hjælp af afslåningsgrebet (10).
- Ved at presse maskinhovedet (4) let nedad og ved samtidig at trække sikringsbolten (16) ud af motorholderen frakobles saven fra nederste arbejdsposition.
- Maskinhovedet (4) vippes opad, indtil sikringskrogen kommer i indgreb.
- Det er muligt at fastgøre fastspændingsanordningen (19) og arbejdsemneunderlaget (20) både på gulvpladens (9) venstre og højre side.
- Maskinhovedet (4) hældes til venstre til maks. 45° ved at spændeskruen (13) løsnes.

### 7.2 Kapskæring 90° og drejebord 0° (illustr. 3)

- Ved snitbredder op til 100 mm kan savens trækfunktion fikseres med fingerskruen (14) i bageste position. Skal snitbredden ligge over 100 mm, skal fingerskruen (14) være løs og maskinhovedet (4) kunne bevæges.
- Maskinhovedet (4) sættes i øverste position. Maskinhovedet (4) skubbes bagud med håndtaget (2) og fikseres evt. i denne position (afhængigt af skærebredden).
  - Læg træet, der skal skæres, på ansatsskinnen (7), og på drejeskiven (8).
  - Materialelet sættes fast ved hjælp af fastspændingsanordningen (19) på gulvpladen (9), så det ikke forrykker sig under skæreprocessen.
  - Oplukningsarmen (1) bevæges til højre for at frigive maskinhovedet (4).

- Tryk herefter på tænd-/slukkontakten (3) for at starte motoren. Tag fat i håndtaget (2), og skær jævnlig ned gennem arbejdsemnet, mens du presser let.
- Efter endt skæring føres maskinhovedet tilbage til øverste udgangsposition, og tænd/sluk-knappen (3) slippes.
- Vigtigt!** På grund af returfjederen slår maskinen automatisk opad, d.v.s. at der ikke må gives slip på håndtaget (2) efter endt skæring, og maskinhovedet skal bevæges langsomt opad med et let modtryk

### 7.3 Finjustering af anslag til kapsnit 90° (fig. 4/5)

- Sænk maskinhovedet (4) ned, og fastgør det med sikringsbolten (16).
- Skru spændeskruen (13) løs.
- Læg anslagsvinklen (a) op mellem savklinge (5) og drejebord (8).
- Løsn kontramøtrikken, og stil på justerskruen (21), indtil vinklen mellem savklinge (5) og drejebord (8) er 90°.
- Indstillingen fikseres ved at spænde kontramøtrikken til igen.
- Kontroller til sidst vinkelindikatorens position. Om nødvendigt løsnes markøren med en stjerneskrutrækker og sættes på position 0° ifølge vinkelskalen (15), hvorefter holdeskruen spændes til igen.

### 7.4 Kapskæring 90° og drejebord 0°- 45° (illustr. 6)


Med KGSZZ 4300 er det muligt at udføre skråskæringer til venstre og højre fra 0°-45° i forhold til ansatsskinnen.

- Drejebordet (8) indstilles til den ønskede vinkel ved hjælp af håndtaget (2), d.v.s. at viseren (11) på drejebordet skal være i overensstemmelse med det ønskede vinkelmål (12) på den faststående gulvplade (9).
- Aflåsningsgrebet (10) strammes igen for at fiksere drejebordet (8).
- Skæringen udføres som beskrevet under punkt 7.2.

### 7.5 0° - 45° geringssavning med drejebordet på 0° (fig. 4/7)

Ved hjælp af KGSZZ 4300 kan der udføres geringssavninger til venstre på 0° - 45° i forhold til arbejdsfladen.

- Drej maskines overdel (4) til den øverste stilling.
- Fiksér drejebordet (8) i 0°-stillingen.
- Løsn spændeskruen (13), tag fat i håndtaget (2), og hæld maskinhovedet (4) mod venstre, indtil markøren (23) peger mod det ønskede vinkelmål (15).
- Stram spændeskruen (13) til igen, og udfør snittet som beskrevet under punkt 7.2.

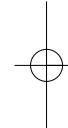

**DKN****7.6 Finjustering af anslaget til geringssavning på 45° (fig. 2/4/8)**

- Tryk maskines overdel (4) nedad og lås den med låsebolten (16).
- Fiksér drejebordet (8) i 0°-stillingen.
- Spændemotrikken (13) løsnes og maskinhovedet (4) skrætstilles mod venstre til 45° vha. håndgrebet (2).
- Læg 45° anslagsvinkelen (b) mellem savbladet (5) og drejebordet (8).
- Los kontramøtrikken og drej justeringsskruen (22) så meget, at vinkelen mellem savbladet (5) og drejebordet (8) er på nojagtigt 45°.
- Skru kontramøtrikken fast igen for at fiksere indstillingen.

**7.7 0° - 45° geringssavning med drejebordet på 0° - 45° (fig. 4/9)**

Ved hjælp af KGSZZ 4300 kan der udføres geringssavnninger til venstre på 0° - 45° i forhold til arbejdssliden og samtidig på 0° - 45° i forhold til anslagsskinnen (dobbeltgeringssavning).

- Maskinhovedet (4) stilles i den øverste position.
- Drejebordet (8) løsnes ved at løsne spændegrebet (10).
- Drejebordet (8) indstilles til den ønskede vinkel vha. håndgrebet (2) (se også punkt 7.4).
- Spændegrebet (10) fastspændes igen for at fiksere drejebordet.
- Spændemotrikken (13) løsnes og maskinhovedet (4) skrætstilles mod venstre til det ønskede vinkelmål vha. håndgrebet (2) (se også punkt 7.5).
- Spændemotrikken (13) fastspændes igen.
- Udfør savningen som beskrevet under punkt 7.2.

**7.8 Spånpose (fig. 1)**

Saven er udstyret med en fangepose (24) til spåner. Spånposen (24) kan tømmes via lynlåsen på undersiden.

**7.9 Udskiftning af savblad (illustr. 10/11/12)**

- Træk stikket ud.
- Maskinhovedet (4) vippes opad.
- Sekskantskruen (a) løsnes, og det bevægelige savbladsværn (6) klappes opad.
- Tryk på savakselspærringen (17) med den ene hånd, med den anden hånd sættes skruenøglen (c) på skruen med flange.
- Pres hårdt mod savakselspærringen (17), og drej skruen med flange langsomt med uret. Efter maks. en omdrejning kommer savakselspærringen indgrib.
- Dernæst løsnes skruen med flangemed uret, med lidt mere kraft.
- Skruen med flange drejes helt ud.
- Savbladet (5) fjernes fra den indvendige flange og trækkes ud.

10

- Det nye savblad genindsættes i den omvendte rækkefølge og strammes.
- **Vigtigt!** Tændernes skæringsskråning, d.v.s. savbladets rotationsretning, skal være i overensstemmelse med pilens retning på kabinetet.
- Rens savbladsflangen grundigt, før savbladet monteres.
- Det bevægelige savbladsværn (6) genmonteres i den omvendte rækkefølge.
- Vær sikker på, at savakselspærringen (17) er løsnet.
- Før arbejdet fortsættes, skal beskyttelsesanordningernes funktionsdygtighed kontrolleres.
- **Vigtigt:** Efter hvert savbladsskifte skal du kontrollere, at savbladet roterer frit i drejebordets slids, mens det står i lodret position og er vippet 45°.

**7.10 Magasin til reserveklinge (fig. 13)**

Saven er udstyret med et magasin (33) til opbevaring af reserveklinge. For at klappe magasinet op skal du trække i låsekappen (34) bag på saven, samtidig med at du trækker magasinet ud.

**7.11 Laserfunktion (fig. 12)**

- Laseren kan tændes og slukkes på afbryderen (a).
- Laseren (35) kaster en stråle mod emnet.
- Laserfunktionen gør det muligt at udføre helt nojagtige snit.

**8. Vedligeholdelse**

- Sørg altid for, at ventilationsrillerne på motoren er rene og fri.
- Fjern støv og snavs fra maskinen med jævnem mellemrum. Det gøres bedst med trykluft eller med en klud.
- Alle bevægelige dele skal smøres med jævnem mellemrum.
- Brug ingen ætsende midler til rengøring af plastidelene.

**9. Bestilling af reservedele**

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

- Savens type.
- Savens artikelnummer.
- Savens identifikationsnummer.
- Nummeret på den nødvendige reservedel.

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internettadressen [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

**1. Maskinbeskrivning (bild 1/2)**

1. Uppreglingsdon
2. Handtag
3. In- och urkopplare
4. Maskinoverdel
5. Sågklinga
6. Rörligt skydd för sågklinga
7. Anslagslist
8. Vridbart sågbord
9. Fast bottenplatta
10. Spärhandtag
11. Visare
12. Skala för sågbord
13. Låsbygel
14. Räfflad skruv
15. Skala
16. Säkringsbult

**2. Leveransomfattning**

- Kap- och geringssåg
- Spännanordning (19)
- Sågstöd (20)
- Hårdmetallsågklinga (5)
- Spänsäck (24)

**3. Ändamålsenlig användning**

Kapsågen används till kapning av trä och plast med hänsyn till maskinens storlek.  
 Sågen är inte lämpad för sågning av ved.  
 Maskinen får endast användas i enlighet med dess ändamålsenliga användning.  
 All annan slags användning som överskrider ovanstående uppgifter är ej ändamålsenlig. För all slags skador på egendom resp. personskador som uppstår av sådan användning ansvarar användaren och inte tillverkaren. Endast sågklingor som är avsedda för maskinen får användas. Användning av allt slags delningsklingor är förbjudet. Den ändamålsenliga användningen omfattar även att säkerhets-anvisningarna samt monterings- och drifts-anvisningarna i bruksanvisningen beaktas.  
 Personer som använder och genomför service på maskinen måste känna till maskinen samt vara informerade om eventuella faror.  
 Dessutom måste de gällande arbetsmedicinska föreskrifterna följas exakt. Övriga allmänna regler inom de arbetsmedicinska och säkerhetstekniska områdena skall beaktas.  
 Förändringar på maskinen leder till att tillverkarens ansvarighet helt bortfaller för skador som uppstår som följd däraff.  
 Trots ändamålsenlig användning kan särskilda återstående riskfaktorer inte uteslutas. Följande

risker kan uppstå på grund av maskinens konstruktion och uppbyggnad:


- Användaren rör vid sågklingen inom oskyddat område.
- Användaren griper in i den roterande sågklingen (skärsår).
- Tillbakaslående arbetsstycket eller delar av arbetsstycken.
- Brott i sågklingen.
- Defekta hårdmetalldelar slungas ut från sågklingen.
- Hörselskador ifall erforderligt hörselskydd inte används.
- Hälsovåldiga emissioner av trädamm vid användning inom slutna rum.

**4. Viktiga anvisningar**

Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant samt beakta anvisningarna. Gör dig förtrogen med maskinen samt med säkerhetsanvisningarna med hjälp av denna bruksanvisning.

** Säkerhetsanvisningar**

- Drag ut nätkontakten vid all slags inställnings- eller servicearbeten.
- Se till att alla personer som arbetar vid maskinen har fått ta del av säkerhets-anvisningarna.
- Använd inte sågen till att såga ved.
- Varning! På grund av den roterande sågklingen föreligger risk för skador på händer och fingrar.
- Kontrollera före driftstart att spänningen på maskinens typskylt stämmer överens med nätspänningen.
- Om en förlängningssladd behövs, skall du försäkra dig om att dess tvärsnitt är tillräckligt för sågens strömförbrukning. Minsta tvärsnitt 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Använd kabeltrummor endast när de är utrullade.
- Bär inte sågen i nätdragningen.
- Utsätt inte sågen för regn samt använd den inte i fuktig eller våt omgivning.
- Se till att belysningen är tillräcklig.
- Såga inte i närheten av bränbara vätskor eller gaser.
- Bär lämpliga arbetskläder! Vida kläder eller smycken kan fastna i den roterande sågklingen.
- Användaren måste vara minst 18 år, lärlingar minst 16 år, dock vara under uppsikt.
- Se till att barn inte befinner sig vid maskinen om den är ansluten till nätet.
- Kontrollera nätanslutningsledningen. Använd inga defekta eller skadade anslutnings-ledningar.
- Se till att arbetsplatsen är fri från tråavfall och omkringliggande delar.
- Personer som arbetar vid maskinen får inte distraheras.

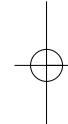

**S**

- Beakta motorns och sågklingans rotationsriktning.
- Efter att driften har kopplats ur, får sågklingen under inga omständigheter bromsas genom att man pressar in dess sidor.
- Montera endast in vassa, sprickfria och ej deformerade sågklingor.
- Endast verktyg som motsvarar EN 847-1 får användas vid maskinen.
- Defekta sågklingor måste omedelbart bytas ut.
- Använd inga sågklingor som inte motsvarar specifikationerna som anges i denna bruksanvisning.
- Försäkra dig om att pilen på sågklingen stämmer överens med pilen på maskinen.
- Försäkra dig om att sågklingen oavsett läge inte berör det rödbara sågbordet genom att vrida sågklingen per hand i lägena 45° och 90°, förutsatt att nätkontakten har dragits ur. Vid behov måste sågens överdel justeras om enl. punkt C/F.
- Försäkra dig om att alla anordningar som täcker sågklingen fungerar i fullgott tillstånd.
- Den rörliga skyddskåpan får inte klämmas fast vid öppnat tillstånd.
- Säkerhetsanordningar vid maskinen får inte demonteras eller göras funktionsodugliga.
- Skadade eller defekta skyddsanordningar skall omedelbart bytas ut.
- Såga inga arbetsstycken som har så liten storlek att de inte kan hållas med handen på ett säkert sätt.
- Undvik att ha handen eller händerna placerade på ett sådant olämplig sätt att de kan skadas av sågklingen om de plötsligt skulle glida.
- Vid längre arbetsstycken är ett extra support (bord, bockar etc.) erforderligt för att undvika att maskinen tippar.
- Runda arbetsstycken som t.ex. pluggstänger etc., måste alltid vara fastspända med någon lämplig anordning.
- Spik eller andra främmande föremål får inte befina sig i den del av arbetsstycket som ska sågas.
- Arbeta alltid vid sidan om sågklingen.
- Belasta inte maskinen på ett sådant sätt att den stannar.
- Tryck alltid arbetsstycket mot arbetsplattan och anslagslisten för att förhindra att arbetsstycket vacklar eller vrider.
- Försäkra dig om att de avsågade delarna kan falla bort från sågklingen. I annat fall kan de fastna i sågklingen och slungas iväg.
- Såga aldrig flera arbetsstycken samtidigt.
- Tag aldrig bort löst splitter, spän eller fastklämda tråbitar medan sågklingen roterar.
- Innan störningar elimineras eller fastklämnda tråbitar tas bort, skall maskinen kopplas ur. -Drag ut nätkontakten -
  - Ombestyrkning samt inställnings-, mät- samt rengöringsarbeten får endast genomföras vid urkopplad motor. - Drag ut nätkontakten -
  - Kontrollera före inkoppling att nycklar och inställningsverktyg har tagits bort.
  - Koppla ur motorn samt drag ut nätkontakten när du lämnar arbetsplatsen.
  - Elinstallations- och servicearbeten samt reparationer får endast genomföras av fackmän.
  - Efter avslutad reparation resp. service måste samtliga skydds- och säkerhetsanordningar monteras fast på nytt.
  - Tillverkarens säkerhets-, arbets- samt serviceanvisningar samt mätten som anges i förteckningen över tekniska data skall beaktas.
  - De hithörande arbetskyddsföreskrifterna samt övriga, allmänt erkända säkerhets-tekniska regler måste beaktas.
  - Beakta anvisningshäftena från yrkesförbundet (VBG 7)
  - Anslut dammuttugningsanordningen vid alla slags arbeten.
  - Drift i slutna rum är endast tillåtet vid lämplig utsugningsanläggning.
  - Kapsägen måste anslutas till ett 230 V jordat uttag med minst 10 A säkring.
  - Använd inga effektsvaga maskiner för krävande arbeten.
  - Använd kabeln endast till sådana ändamål som den är avsedd för.
  - Se alltid till att du står stabilt och inte kan tappa balansen.
  - Kontrollera att verktyget inte är skadat.
  - Kontrollera innan verktyget används att skyddsanordningarna eller delar som endast har skadats i mindre mån fungerar på ett fulgott och ändamålsenligt sätt.
  - Kontrollera att de rörliga delarna fungerar på ett fullgott sätt och inte klämms fast. Försäkra dig dessutom om att inga delar är skadade. För att säkerställa att verktyget fungerar på ett fulgott sätt, måste samtliga delar vara korrekt monterade och uppfylla alla krav.
  - Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas på härfrör avsett vis av en erkänd specialverkstad, såvida inte bruksanvisningen ger andra upplysningar.
  - Skadade brytare ska bytas ut av en kundtjänstverkstad.
  - Detta verktyg uppfyller de hithörande säkerhetsbestämmelserna. Reparationer får utföras endast av behörig elektriker, varvid originalreservdelar används; i annat fall kan användaren utsättas för fara.
  - Var försiktig vid lodrät sågning.
  - Varning! Var särskilt försiktig vid

- dubbelgeringssågning.
- Överbelasta inte verktyget.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd munskydd om sågningen alstrar damm.
- Kontrollera om verktygskabeln eller förlängningskabeln är skadad.
- Använd en dammskyddsmask om damm uppstår under arbetet.
- Kontrollera om verktygskabeln eller förlängningskabeln är skadad.

**Bär ögonskydd****Bär hörselskydd****Bär dammskydd**

**Obs!**  
Laserstrålning  
Titta inte in i strålen  
Laserklass 2

Skydda dig själv och omgivningen mot olyckor genom att tillta lämpliga försiktighetsåtgärder.

- Titta inte direkt in i laserstrålen utan ögonskydd.
- Titta inte direkt på strålen.
- Rikta aldrig läserstrålen mot reflekterande ytor och personer eller djur. Även en laserstråle med låg effekt kan förorsaka skador på ögonen.
- Varning! Om metoderna som används avviker från den som beskrivs här, finns det risk för farlig exponering av strålningen.
- Öppna aldrig lasermodulen.
- Ta ut batterierna om kapsägen inte ska användas under längre tid.

**Bulleremissionsvärden**


- Bullernivån från denna såg är uppmätt enl. DIN EN ISO 3744; 11/95, E DIN EN 31201; 6/93, ISO 7960 bilaga A; 2/95. Bullernivån vid arbetsplatsen kan överstigna 85 dB (A). I detta fall är bullerdämpande åtgärder vid arbetsplatsen erforderliga. (Bär hörselskydd!)

Tomgång	
Ljudtrycksnivå LPA	86 dB (A)
Ljudeffektnivå LWA	99 dB (A)

"De angivna värdena är emissionsvärden och måste därför inte tvinga samtidigt motsvara säkra arbetsplatsvärden. Även om ett samband föreligger mellan emissions- och immisions-nivåer, kan man inte med hjälp av dessa avgöra om ytterligare försiktighetsåtgärder är nödvändiga eller ej. Faktorer som inverkar på immisions-nivån vid arbetsplatsen omfattar bl.a. vilken varaktighet som bullerinverkan har, arbets-utrymmets konstruktion, andra bullerkällor etc., t.ex. antal maskiner och andra arbetsförlöpp i omgivningen. Tillförilitliga arbetsplatsvärden kan dessutom variera från land till land. Denna information skall dock ge användaren möjlighet att uppskatta vilka faror och risker som föreligger."

**5. Tekniska data**

Växelströmsmotor	230 V ~ 50 Hz
Effektbehov P <sub>1</sub>	1800 Watt
Driftslag	S 1
Tomgångsvarvtal n <sub>0</sub>	4800 min <sup>-1</sup>
Hårdmetallsågklinga	ø210 x ø30 x 2,8 mm
Antal tänder	24
Svängningsområde	-45° / 0° / +60°
Geringssågning	0° till 45° åt vänster
Sågbredd vid 90°	430 x 65 mm
Sågbredd vid 45°	300 x 65 mm
Sågbredd vid 2 ggr. 45°	(Dubbelgeringssågning) 300 x 35 mm
Vikt	20 kg
Laserklass	2
Väglängd laser	650 nm
Lasereffekt	≤ 1 mW
Strömförsörjning lasermodul	2 st 1,5 V Micro (AAA)

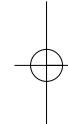

**S****6. Före driftstart**

- Se till att maskinen står stabil, dvs. fastskruvad på en arbetsbänk, ett universalsätt eller liknande.
- Före driftstart måste alla kåpor och säkerhetsanordningar vara monterade i föreskriven ordning.
- Sågklingen måste kunna rotera fritt.
- Vid trå som redan har bearbetats måste man fästa avseende vid främmande föremål som t.ex. spik eller skruv.
- Innan du kopplar in maskinen med in-/utkopplingslåsen skall du försäkra dig om att sågklingen är korrekt monterad samt att de rörliga delarna är lättgående.
- Innan du kopplar in maskinen skall du försäkra dig om att uppigifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.

**7. Uppbyggnad och betjäning****7.1 Inställning av sågen. (bild 1/2)**

- För att kunna ställa in vridplattan (8) måste den först reglas upp genom att spärrandtaget (10) vrids runt med ca 2 varv.
- Vrid vridplattan (8) och visaren (11) till avsett vinkelmått på skalan (12) och fixera sedan med spärrandtaget(10).
- Tryck ned maskinens överdel (4) lätt och dra samtidigt ut säkringsbulten (16) ur motorfästet för att regla upp sågen i det lägre arbetsläget.
- Sväng upp maskinens överdel (4) tills säkerhetskroken snäpper in.
- Spännanordningen (19) och sågstödet (20) kan monteras såväl till vänster som höger på bottenplattan (9).
- Lossa på spännskruven (13) för att svänga maskinens överdel (4) max. 45° åt vänster.

**7.2 Kapsågning 90° och sågbord 0° (bild 3)**

- Vid sågbredd upp till 100 mm kan sågens dragsågningsfunktion fixeras i det bakre läget med den räfflade skruven (14). Om sågbreden är större än 100 mm måste du se till att den räfflade skruven (14) har lossats och att maskinens överdel (4) är rörlig.
- Ställ maskinens överdel (4) i det övre läget.
  - Skjut maskinens överdel (4) bakåt med handtaget (2) och fixera i detta läge vid behov (beroende på sågbredd).
  - Lägg in virket du ska såga på sågbordet (8) och emot anslagslisten (7).
  - Fixera materialet på bottenplattan (9) med hjälp av spännanordningen (19) för att förhindra att det glider under sågningen.
  - Flytta på uppreglingsdonet (1) åt höger för att lossa på maskinens överdel (4).
  - Tryck sedan på strömbrytaren (3) för att koppla in motorn. Håll i handtaget (2) och tryck sedan

igenom arbetsstycket jämnt och med svagt tryck.

- Släpp upp maskinens överdel till det övre violäget efter att du har sågat färdigt. Släpp strömbrytaren (3).
- Obs!** På grund av returfädern slår maskinen upp automatiskt. Släpp därför inte handtaget (2) efter att du har sågat, utan höj maskinens överdel långsamt och med svagt mottryck.

**7.3 Finjustering av anslag för kapsågning 90° (bild 4/5)**

- Sänk maskinens överdel (4) och fixera med säkringsbulten (16).
- Lossa på spännskruven (13).
- Sätt in anslagsvinkeln (a) mellan sågklinga (5) och sågbord (8).
- Lossa på stoppmuttern och justera justerskruven (21) så långt tills vinkeln mellan sågklingen (5) och sågbordet (8) uppgår till 90°.
- Dra åt stoppmuttern på nytt för att fixera denna inställning.
- Kontrollera därefter vinkelindikeringens position. Vid behov måste visaren lossas med en kryssmejsel. Ställ därefter på vinkelskalans (15) 0°-position och dra åt fixeringsskruven på nytt.

**7.4 Kapsågning 90° och sågbord 0° - 45° (bild 6)**

Med KGSZZ 4300 kan du snedsåga åt vänster och höger 0° - 45° mot anslagslisten.

- Lossa på sågbordet (8) genom att lossa på stopphandtaget och trycka in spärklingen (11).
- Ställ in sågbordet (8) till önskad vinkel med hjälp av handtaget (2), dvs. markeringen på sågbordet (8) måste stämma överens med önskat vinkelmått (12) på bottenplattan (9).
- Drag åt stopphandtaget på nytt för att fixera sågbordet (8).
- Genomför sågning enl. punkt 7.2.

**7.5 Geringssågning 0° - 45° och sågbord 0° (bild 4/7)**

Med KGSZZ 4300 kan du geringssåga åt vänster 0° - 45° mot arbetsytan.

- För maskinens överdel (4) till dess övre läge.
- Fixera sågbordet (8) i 0-läge.
- Lossa på spännskruven (13) och luta maskinens överdel (4) åt vänster med handtaget (2) tills visaren (23) står på avsett vinkelmått (15).
- Dra åt spännskruven (13) på nytt och såga enligt beskrivningen under punkt 7.2.

**7.6 Finjustering av anslaget för geringssågning 45° (bild 2/4/8)**

- Sänk maskinens överdel (4) samt fixera med säkringsbullen (16).
- Fixera sågbordet (8) i läget 0°.
- Lossa på stoppmuttern (13) och tippa maskinens överdel (4) åt vänster till 45° med hjälp av handtaget (2).
- Lägg 45°-anslagsvinkelhaken (b) mellan sågklinga (5) och sågbord (8).
- Lossa på stoppmuttern samt justera justerskruven så långt tills vinkel mellan sågklinga (5) och sågbord (8) uppgår till exakt 45°.
- Drag åt stoppmuttern på nytt för att fixera denna inställning.

**7.7 Geringssågning 0° - 45° och sågbord 0° - 45° (bild 4/9)**

Med KGSZZ 4300 kan du geringssåga åt vänster 0° - 45° mot arbetsytan samtidigt som du geringssågar 0° - 45° mot anslagslisten (dubbelgeringssågning)

- För maskinens överdel (4) till dess övre läge.
- Lossa på sågbordet (8) genom att lossa på stopphandtaget (10) och trycka in spärklingen .
- Ställ in sågbordet (8) på avsedd vinkel med hjälp av handtaget (2) (se även punkt 7.4).
- Drag åt stopphandtaget (10) på nytt för att fixera sågbordet.
- Lossa på stoppmuttern (13) och tippa maskinens överdel (4) åt vänster med hjälp av handtaget (2) till vänster till önskat vinkelmått (se även punkt 7.5).
- Drag åt stoppmuttern (13) på nytt.
- Genomför sågning enl. beskrivning under punkt 7.2.

**7.8 Spånsäck (bild 1)**

Sågen är försedd med en uppsamlingssäck (24) för spän.

Tryck samman de båda byglarna, drag av spånsäcken bakåt och töm genom att öppna blixtlåset på undersidan.

**7.9 Byte av sågklinga (bild 10/11/12)**

- Drag ut nätkontakten.
- Fäll upp maskinens överdel (4).
- Tryck ned spaken och fäll upp sågklingans skydd så långt tills öppningen i skyddet befinner sig över flänsskruven.
- Tryck in sågaxelspären (17) med den ena handen och håll med nyckeln (31) på flänsskruven med den andra handen.
- Tryck in sågaxelspären (17) hårt och vrid flänsskruven sakta i medols riktning. Efter maximalt ett varv snäpper sågaxelspären in.

- Lossa där efter på flänsskruven med en aning mer kraft i medols riktning.
- Skruva ut flänsskruven helt.
- Ta av sågklingen (5) från innerflansen i en nedåtriktad rörelse.
- Sätt i den nya sågklingen i omvänt ordningsföljd samt drag åt.
- Obs! Tändernas sågvinkel, dvs. sågklings rotationsriktning, måste stämma överens med pilen på kåpan.
- Rengör sågklingans flänsar noggrant innan du monterar fast sågklingen.
- Montera sågklingans skydd (6) i omvänt ordningsföljd.
- Kontrollera att skyddsanordningarna fungerar innan du fortsätter att arbeta med sågen.
- Varning! Varje gång du har monterat en ny sågklinga måste du kontrollera att sågklingen löper fritt i sågbordets skåra när den står lodrätt samt i 45° lutning.

**7.10 Förvaringsfack för reservsågklinga (bild 13)**

Sågen är utrustad med ett förvaringsfack (33) för en reservsågklinga.

För att du ska kunna fälla ut förvaringsfacket måste du dra ut spärknoppen (34) på sågens baksida och samtidigt dra ut förvaringsfacket.

**7.11 Laserfunktion (bild 12)**

- Tryck på knappen (a) för att koppla in eller ifrån laserfunktionen.
- En laserstråle (35) lyser på arbetsstycket.
- Laserfunktionen kan användas för att utföra mycket exakta sågningar.

**8. Service**

- Se till att maskinens ventilationsöppningar alltid är fria och rena.
- Avlägsna alltid damm och smuts från maskinen. Rengör helst med tryckluft eller en tygtrasa.
- Eftersmörj alla rörliga delar inom periodiska intervaller.
- Använd inga frätfande medel till rengöring av plastdelarna.

**9. Reservdelsbeställning**

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

**FIN****1. Laitteen kuvaus (kuva 1/2)**

1. Vapautusvipu
2. Kahva
3. Pääälle-pois-kytkin
4. Koneen pää
5. Sahanterä
6. Sahanterän suojuus (liikkuvia)
7. Vastuskisko
8. Kääntöpöydän
9. Kiinteä pohjalevy
10. Lukituskahva
11. Osoitin
12. Kääntöpöydän astekko
13. Kiinnityssanka
14. Pyälletty ruuvi
15. Astekko
16. Varmistuspultti

**2. Toimituksen osat**

- Katkaisu- ja kirisaha
- Kiinnityslaite (19)
- Työkappaletaso (20)
- Kovametalliarmerattu sahanterä (5)
- Lastupussi (24)

**3. Määräysten mukainen käyttö**

Veto-, katkaisu- ja kirisaha on tehty puun ja muovin mukaiseen, koneen koosta riippuen. Saha ei soveltu polttopuiden sahaamiseen. Koneita saa käyttää vain sille määritettyyn tarkoitukseen. Kaikki tämän yllitettävä käyttö ei enää ole määräysten mukaista käytöä. Kaikenlaatuisista tästä aiheutuvista vahingoista ja loukkaantumisista on vastuussa sahan käyttäjä eikä valmistaja. Sahassa saa käyttää vain sille sopivia sahanteriä. Kaikenlaatuisten leikkauksilaippojen käyttö on kielletty. Määräysten mukaisen käytön olemainen osa on myös turvamääräysten sekä kokoamisohjeiden sekä käyttöohjeen noudattaminen. Koneita käyttävien ja huoltavien henkilöiden on tutustuttava koneeseen, ja heille on selvitettävä sen käytöön liittyvät vaaratilanteet. Lisäksi on noudattettava tarkoin voimassapitoisia tapaturmanehkäisymääräyksiä. On myös huomioidava muut yleiset, työterveyden ja turvallisuusteknisen alueen kattavat säännöt. Jos koneeseen tehdään muutoksia, niin valmistajan vastuu mahdollisista käyttövahingoista raukeaa täysin. Määräysten mukaisesta käytöstä huolimatta ei tiettyjä jäämäriskejä voida sulkea täysin pois.

Koneen suunnittelusta ja rakenteesta voi aiheuttaa seuraavia vaaratilanteita:

- sahanterän kosketaminen suojaamattomalla alueella
- tarttuminen pyörivään sahanterään (viiltohaava)
- Työkappaleiden ja niiden osien poissinkoutuminen
- sahanterän särkyminen
- virheellisen sahanterän kovametalliarmerauksen palosten sinkoili
- kuulovauriot, ellei käytetä asianmukaisia kuulosuojuksia
- puunpölyjen terveydelle vaarallisia päästöjä, jos konetta käytetään suljetuissa tiloissa.

**4. Tärkeitä ohjeita**

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja noudata siinä annettuja ohjeita. Tutustu tämän käyttöohjeen avulla laitteeseen, sen olkeaan käytöön sekä turvallisuusmääryksiin.

**⚠ Turvallisuusmäärykset**

- Irrota pistoke ennen kaikkia säätö- ja huoltotoimia.
- Kerro turvallisuusmäärykset kaikille laitteen kera työskentelyville henkilöille.
- Älä käytä sahaa polttopuiden sahaamiseen.
- Huomio! Pyörivä sahanterä aiheuttaa vaaratilanteita käsille ja sormille.
- Tarkista ennen käyttöönottoa, onko verkkojännite laitteen typpikilveessä ilmoitetun jännitteeen mukainen.
- Jos on käytettävä jatkojohtoa, tarkista, että sen läpimitta on riittävän suuri sahan virranottoa varten. Vähimmäisläpimitta 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Käytä kaapelirullalaatua aukikelattuna.
- Älä kannsa sahaa sähköjohdosta.
- Älä jätä sahaa sateeseen tai käytä konetta kosteassa tai märässä ympäristössä.
- Huolehdi hyvästä valaistuksesta.
- Älä sahaa helposti sytytteen nesteiden tai kaasujen lähistöllä.
- Käytä sopivaa suojaapukua! Vältä vaatteet tai korut voivat takertua pyörivään sahanterään.
- Käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias, koulutettavien henkilöiden vähintään 16-vuotiaita ja he saavat käyttää sahaa vain valvonnanassa.
- Älä päästää lapsia verkkoon liitetyn laitteen lähielle.
- Tarkista verkkoliitäntäjohdon kunto. Älä käytä viallisia tai vahingoittuneita liitäntäjohdoja.

FIN

- Pidä työalue puhtaana puunjätteistä ja muista lattialla lojuivista kappaleista.
- Koneen käyttäjää enkiloö ei saa häiritä.
- Huomioida koeen ja sahanterän kiertosuunta.
- Sahanterää ei missään tapauksessa saa hidastaa moottorin pysäytysken jälkeen painamalla sitä sivusuuntaan.
- Asenna sahaan vain hyvin teroitettu, lohkeilematon ja muutona pitänyt sahanterä.
- Koneessa saa käyttää vain työkaluja, jotka vastaavat standardia EN 847-1.
- Vialliset sahanterät on vaihdettava heti.
- Älä käytä sellaisia sahanteriä, jotka eivät vastaa tässä käyttöohjeessa annettuja teknisiä tietoja.
- Varmista siitä, että sahanterän merkity huoli on laitteeseen merkityn nuolen suuntainen.
- Varmista, ettei sahanterä missään asennossaan voi koskea kääntöpölytään kääntämällä jänniteettömän koneen sahanterää asentoihin 45 ja 90.
- Korjaat tarvittaessa sahanterän asema kohdan C/F mukaan.
- Varmista siitä, että kaikki sahanterää suojaavat laitteet toimivat moitteettomasti.
- Liikkuvaa suojusta ei saa lukita paikalleen sen ollessa auki.
- Koneen turvalaitteita ei saa purkaa tai niiden toimintaa estää.
- Vahingoittuneet tai vialliset turvalaitteet on vaihdettava viipymättä.
- Älä sahaa työkappaleita, jotka ovat liian pieniä tukevasta kädessä pidettäväksi.
- Vältä sellaisia kädien kömpelöjä asentoja, joista käsi tai molemmat kädet voivat luiskahdella sahanterään.
- Käytä pitkiä työkappaleita sahattaessa aina lisätukea (pöytää, pukkeja tms.) joka estää konetta kaatumasta.
- Pyörreät työkappaleet, kuten esim. vaarnatangot, on aina kiinnitettyä tukevasti tähän sopivin välinein.
- Työkappaleen sahattavassa osassa ei saa olla nauloja tai muita vieraitsia osia.
- Työsento on aina sahanterän sivulla.
- Ei saa kuormittaa konetta niin raskaasti, että se pysähtyy.
- Paina työkappaleita aina lujasti työpintaa tai vasteikkoa vasten, jotta se ei heilahtelee tai käännyn.
- Huolehdi siitä, että poisleikatut palat poistuvat sahanterän sivulta. Muuten ne voivat joutua sahanterään ja sinkoutua pois.
- Älä koskaan sahaa useampia työkappaleita samanaikaisesti.
- Älä koskaan poista irralisia paloja, lastuja tai kiinnijäneitä puunpalasia sahanterän pyörissä.
- Häiriöiden poistoja ja kiinnijäneiden puupalojen poistoja varren on kone sammuttetava ja verkkopistoke irroitettava.
- Varustelu-, säätö-, mittaus- ja puhdistustyöt saa suorittaa vain kun moottori on sammuttetu ja verkkopistoke irroitettu.
- Tarkista ennen uudelleen käynnistystä, että jokoavaimet ja muut työkalut on poistettu.
- Sammula moottori ja irrota verkkopistoke, kun poistut työpaikalta.
- Sähköasennus-, huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain alan ammattihenkilö.
- Kaikki turva- ja suojalaitteet on asennettava paikalleen väittömästi korjaus- tai huoltotöiden päätyttyä.
- Valmistajan turvallisuus-, työ- ja huolto määräyksiä sekä teknisissä tiedoissa annettuja välimerkintöjä on noudatettava.
- Laitetta koskevia tapaturmanehkäisymääräyksiä sekä muita yleisesti tunnettuja turvallisuusääntöjä on noudatettava.
- Noudata ammattikunnan ohjekirjoja (VBG 7j).
- Liiä joka käytössä pölynimulaiteisto pääälle.
- Käytöllä suljetussa tiloissa on salittu vain käytettäessä tähän soveltuuva pölyn imulaiteisto.
- Katkaisusahan saa liittää vair maadoitettuun 230 V pistorisiaan, jonka varore on väh. 10A.
- Älä käytä heikkotekoista konetta raskaisiin töihin.
- Älä käytä johtoa sellaisiin tarkoituksiin, joita varten sitä ei ole tehty!
- Huolehdi tukavasta aseenosta ja säilytä aina tasapainois.
- Tarkasta, onko työkalussa mahdollisia vaurioita!
- Ennen työkalun käytön jatkamista on suojaravusteiden tai vähän vahingoittuneiden osien moitteeton, tarkoituksenmukainen toiminta tarkastettava.
- Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti eivätkä juudu kiinni, sekä onko osissa vaurioita. Kaikkien osien täytyy olla oikein asennettuja ja täytyy kaikki niille asetetut vaatimukset, jotta työkalun moitteeton toiminta on taatu.
- Vahingoittuneet suojalaitteet ja osat on korjautettava tai vaihdettava asianmukaisesti valtuutetussa ammattikorjaamossa, ellei käyttöohjeessa ole toisin määrätty.
- Anna huoltokorjaamon vaihtaa vahingoittuneet katkaismet.
- Tämä työkalu vastaa sitä koskevia turvallisuusmääräyksiä. Korjaukset saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö käyttäen alkuperäisiä varaosia; muussa tapauksessa tästä voi aiheutua tapaturmia käyttäjälle.
- Pystysuorassa lyöskentelyssä on oltava

**FIN**

varovainen.

- Huomio: kaksinkertoisissa viisteleikkauksissa on oltava erityisen varovainen.
- Älä kuormita työkalua!
- Käytä suojalaseja.
- Käytä pölyä tuottavissa töissä hengityssuojaa.
- Tarkista, että työkalun kaapelit / jatkokaapelit ei ole vioittuneet.

**Käytä suojalaseja****Käytä korvasuojuksia****käytä pölysuojaa**

**Huomio:**  
Lasersäde  
Älä katso sääteeseen  
Laserluokka 2

Suojaa itseäsi ja ympäristöäsi tapaturmanvaaralta sopivin varotoimenpitein.

- Älä katso suojaamattomin silmin suoraan lasersäteeseen.
- Älä koskaan katso suoraan sädekanavaan.
- Älä suuntaa lasersädeellä koskaan heijastaville pinnoille, tai ihmisiä tai eläimiä kohti. Myös pienitehoisien lasersäde saattaa aiheuttaa vaurioita silmiin.
- Varo - jos toimitaan muulla kuin tässä neuvotulla tavalla, niin tästä saattaa aiheuttaa vaarallinen sääteilyleillästaminen.
- Lasermodulia ei saa milloinkaan avata.
- Jos laite on pitkän aikaa käytämättä, on paristot poistettava.

**Melunpäästöarvot**

- Tämän sahan melunpäästöarvot on mitattu standardien DIN EN ISO 3744; 11/95, E DIN EN 31201; 6/93, ISO 7960 liite A; 2/95 mukaisesti. Työpaikalla vallitseva äänen voimakkuus voi ylittää 85 dB(A), jolloin käyttäjän on käytettävä melusuojalaitteita. (Käytä korvasuojuksia!)

Joutokäynti	
Äänepaineen taso LPA	86 dB(A)
Äänens tehotaso LWA	99 dB(A)

„Annetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä siksi väittämättä anna tarkkaa kuvalaa työpaikalla vallitsevista arvoista. Vaikka päästö- ja melutaso väillä on riippuvuus, ei tästä kuitenkaan voida varmuudella johtaa tietoa, onko sytyt ryhtyä ylimääräisiin varotoimiin vai eikö. Työpaikalla kullakin hetkellä vallitsevaan melutasoon voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten esim. vaikuttuksen kesto, työtilan luontaispiireet, muut melunlähteet, esim. koneiden ja muiden käynnissä olevien työprosessien lukumäärä, jne. Luotettavat työpaikka-arvot voivat myös vaihdella maan mukaan. Näiden tietojen tarkoitus on kuitenkin mahdollistaa käyttäjälle vaarojen ja riskien tarkempi arviointi.“

**5. Tekniset tiedot**

Vaihtovirtamoottori	230 V ~ 50 Hz
Teho	1800 Watt
Käyttötapa	S1
Joutokäyntikierrosluuku $n_0$	4800 min <sup>-1</sup>
Kovametallisahanterä	ø 210 x ø 30 x 2,8 mm
Hammasten lukumäärä	24
Kääntöalue	-45° / 0° / +60°
Kiirileikkaus	0° - 45° vasemmalle
Sahausleveys 90°	430 x 65 mm
Sahausleveys 45°	300 x 65 mm
Sahausleveys 2 x 45° (kaksoiskiirileikkaus)	300 x 35 mm
Paino	20 kg
Laserluokka	2
Laserin aallonpituus	650 nm
Laserin teho	≤ 1 mW
Lasermoduulin virransyöttö	2x1,5 V Micro (AAA)

**6. Ennen käyttöönottoa**

- Kone on asennettava tukevasti, ts. ruuvattava kiinni työpöytään, yleisalustaan tms.
- Ennen käyttöönottoa on kaikki suojukset ja turvalaitteet asennettava asianmukaisesti.
- Sahanterän täytyy voida pyörä esteeittä.
- Varo jo työstetyissä kappaleissa mahdollisesti olevia nauloja yms. vieraista esineitä.

FIN

- Tarkista, että sahanterä on asennettu oikein ja liikkuvat osat kulkevat kevyesti, ennen kuin käynnistät koneen.
- Tarkista ennen koneen liittämistä verkkoon, että tyypikilven tiedot ovat samat verkon arvojen kanssa.

## 7. Kokoaminen ja käyttö

### 7.1 Sahan kokoaminen (kuvat 1/2)

- Kääntölevyn (8) säätmiseksi tulee lukituskahvaa (10) lösentää n. 2 kierrosta, jotta kääntölevy (8) irtoaa lukituksesta.
- Käännä kääntölevy (8) ja osoitin (11) asteikon (12) haluttuun kulmamittaan ja lukitse tämä asento lukituskahvalla (10).
- Sahan alleman työasennon lukitus avataan painamalla sahan päästä (4) kevyesti alaspäin ja vetämällä samanaikaisesti varmistuspultti (16) mottorinpidikkeestä.
- Työnnä koneen päästä (4) ylöspäin, kunnes lukituskoukku napsauttaa paikalleen.
- Kiinnityslaite (19) ja työkappaletaso (20) voidaan kiinnittää joko pohjalevyn (9) vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Voit kääntää koneen päästä (4) vasemmalle kork. 45° kulmaan irrottamalla kiinnitysruuvin (13).

### 7.2 Katkaisuleikkaus 90° ja kääntöpöytä kulmassa 0° (kuva 3)

Jos leikkausleveys jää alle 100 mm, lukitaan sahan vetotoiminto pyöreltyillä ruuvilla (14) taka-asentoon. Leikkausleveyden ylittäessä 100 mm on otettava huomioon, että pyörelty ruuvi (14) on löysä ja koneen pää (4) liikkuva.

- Vie koneen pää (4) ylemmään asentoon.
- Työnä koneen päästä (4) kahvalta (2) taaksepäin ja lukitsa se tarvitessa tähän asentoon (riippuu leikkausleveydestä).
- Aseta leikattava puu vastekiskoona (7) kääntölevylle (8).
- Kiinnitä leikattava materiaali kiinnityslaittein (19) pohjalevyn (9), jotta se ei voi päästää siirtymään paikaltaan sitä sahattessa.
- Siirrä lukituksen irroitusvipua (1) oikealle, jotta koneen pää (4) irtoaa lukituksesta.
- Kahvan (2) avulla sahaa liikutetaan tasaisesti ja kevyellä paineella alaspäin työkappaleen läpi.
- Kun sahausvaiche on päättynyt, palauta koneen pää ylemmään lepoasentoon ja päästää pääälle-/pois-katkaisin (3) irti.

**Huomio!** Palautusjousi työntää koneen automatisesti ylös päin, ts. älä päästää kahvaa (2) leikkausen jälkeen irti, vaan anna koneen

pääsi siirtyä hitaasti ylöspäin liikettä kevyesti vastustaen.

### 7.3 Vasteen hienosäätö katkaisuleikkaus 90° varten (kuvat 4/5)

- Koneen pää (4) lasketaan alaspäin ja kiinnitetään varmistuspultilla (16).
- Kiristysruuvi (13) lösätään.
- Vastekulma (a) sahanterän (5) ja kääntöpöydän (8) välillä suunnitellaan.
- Vastamutteri lösätään ja tarkkuutusruuvi (21) säädetään niin pitkälle, kunnes kulma sahanterän (5) ja kääntöpöydän (8) välillä on 90°.
- Tämä säädön kiinnittämiseksi vastamutteria kiristetään uudelleen.
- Tarkista lopulta kulmalukemien sijainti. Mikäli tarpeellista, osoitin irrotetaan ristikanteruuvitallalla, asetetaan kulma-asteikolla (15) 0°-sijainti ja kannatusruuvi kiristetään uudelleen.

### 7.4 Katkaisuleikkaus 90° ja kääntöpöytä kulmassa 0° - 45° (kuva 6)

KGSZZ 4300 mahdollistaa vinoleikkaukset vasemmalle ja oikealle 0°-45° kulmassa vastekiskoona nähdyn.

- Säädä kahvalla (2) kääntöpöytä (8) haluttuun kulmaan, ts. kääntöpöydän osoittimen (11) lukeman tulee vastata haluttua kulmamittaa (12) suhteessa kiinteään pohjalevyn (9).
- Kiristä lukituskahva (10) uudelleen, jotta kääntöpöydän (8) asento lukkiutuu.
- Suorita leikkaus kuten kohdassa 7.2 on selitetty.


### 7.5 Kiirileikkaus 0° - 45° ja kääntöpöytä 0° (kuva 4/7)

KGSZZ 4300 -koneella voidaan tehdä kiirileikkauksia vasemmalle 0° - 45° kulmassa työpintaan nähdyn.

- Vie koneen pää (4) ylemmään asentoon.
- Kiinnitä kääntöpöytä (8) asentoon 0°.
- Kiristysruuvi (13) irrotetaan ja kahvan avulla (2) koneen päästä (4) kalistetaan vasemmalle, kunnes osoitin (23) näyttää haluttua kulmamittaa (15).
- Kiristysruuvia (13) kiristetään uudelleen ja leikkaus toteutetaan kuten kohdassa 7.2 on kuvattu.

### 7.6 45° kiirileikkausen vasteen hienosäätö (kuva 2/4/8)

- Laske koneen pää (4) alas ja kiinnitä asentoon varmistuspultilla (16).
- Kiinnitä kääntöpöytä (8) asentoon 0°.
- Lysennä lukitusmutteria (13) ja taivuta koneen päästä (4) vasemmalle kahvan (2) avulla 45°.

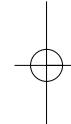

**FIN**

kulmaan.

- Aseta 45°-vastekulma (b) sahanterän (5) ja kääntöpöydän (8) väliin.
- Löysää vastamutteria ja käännä säätöruuvia (22) sen verran, että sahanterän (5) ja kääntöpöydän (8) välinen kulma on tarkalleen 45°.
- Kiristä sitten vastamutteri tämän aseman säädön säilyttämiseksi.

**7.7 Kiirileikkaus 0° - 45° ja kääntöpöytä 0° - 45° (kuva 4/9)**

KGSZZ 4300 -koneella voidaan tehdä kiirileikkauksia vasemmalle 0° - 45° kulmassa työpintaan nähden ja samanaikaisesti 0° - 45° kulmassa vastekiskoon nähden (kaksoiskiirileikkaus).

- Vie koneen pää (4) yläasentoon.
- Irrota kääntöpöytä (8) löysentämällä lukituskahvaa (10).
- Kiinnitä kääntöpöytä (8) kahvan (2) avulla haluttuun kulmaan (kts. myös kohtaa 7.4).
- Käännä lukituskahva (10) takaisin kiinni kääntöpöydän lukitsemiseksi.
- Löyseennä lukitusmutteria (13) ja käännä koneen päästä (4) kahvan (2) avulla vasemmalle, halutun kulmamitan kohdalle (kts. myös kohtaa 7.5).
- Kiristä lukitusmutteri (13) uudelleen
- Suorita leikkaus kuten kohdassa 7.2 on selitetty.

**7.8 Lastujen poistoimtu (kuva 1)**

Saha on varustettu lastupuilla (24).

Lastupussi (24) tyhjennetään sen alapuolella olevan vetroketjun kautta.

**7.9 Sahanterän vaihto (kuva 10/11/12)**

- Irrota verkkoliittäntä.
  - Käännä koneen pää (4) ylös.
  - Paina vipua ja käännä sahanteränsuojuus niin pitkälle ylös, että sahanterän suojuksessa oleva aukko on laipan ruuvin yläpuolella.
  - Paina yhdellä kädellä sahanakselin lukitusta (17), aseta toisella kädellä ruuvivain (31) laipan ruuviin.
  - Paina voimakkaasti sahanakselin lukitusta (17) ja kierrä laipan ruuvia hitaasti myötäpäivään. Kork. yhden kierroksen jälkeen sahanakselin lukitus naksahaa paikoilleen.
  - Irrota sitten laipan ruuri myötäpäivään hieman enemmän voimaa käytäen.
  - Kierrä laipan ruuvi kokonaan pois
  - Irrota sahanterä (5) sisälaiapasta ja vedä se ulos alaspäin.
  - Pane uusi sahanterä paikalleen pääinvastaisessa järjestysessä ja kiinnitä se.
- Huomio! Hampaiden hammastusviiston, ts. sahanterän kiertosuunnan tullee olla sama kuin

20

rungossa olevan nuolen suunta.

- Ennen sahanterän asennusta on sahanterän laipat puhdistettava huolellisesti.
- Asenna liikkova sahanteränsuojuus (6) uudelleen pääinvastaisessa järjestysessä.
- Ennen kuin jatkat työskentelyä sahalta, tarkista, että turvalitteet ovat toimintakunnossa.
- Huomio: tarkasta jokaisen sahanterän vaihdon jälkeen, volko sahanterä pyöriä vapaasti kääntöpöydän aukossa sekä pystysuorassa että 45° kulmassa.

**7.10 Säilytyslokeri varasahanterää varten (kuva 13)**

Sahan varustukseen kuuluu säilytyslokeri (33) varasahanterää varten.

Säilytyslokeriota avataan nykäisemällä lukitusnupbia (34) sahan takapuolella. Samassa vedetään ulos säilytyslokeri.

**7.11 Lasertoiminto (kuva 12)**

- Kytkimestä (a) laser kytketään päälle tai pois päältä.
- Laser (35) luo säteen työkappaleeseen.
- Lasertoiminnoilla voidaan suorittaa tarkkoja leikkauksia.

**8. Huolto**

- Pidä koneen tuuletusraadi aina avoimina ja puhtaina.
- Pöly ja lika on poistettava koneesta säännöllisin väläjoihin. Puhdistuksen teet parhaimmilla paineilmalla tai rievulla.
- Kaikki liikkuvat osat on voideltava säännöllisin väläjoihin.
- Älä käytä muoviosien puhdistukseen syövyttäviä aineita.

**9. Varaosien tilaus**

Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnot ja muut tiedot löydät osoitteesta [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar

## Konformitätserklärung



- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (GB) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (N) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel
- (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам EC
- (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.
- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (I) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (DK) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
- (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
- (H) a következő konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint.
- (SK) pojasňuje sledéčo skladnosť po smernici EU in normah za artikel.
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (RS) vydáva nasledující prehlásenie o zhode podľa smernice EU a noriem pre výrobok.
- (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- (UKR) заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару.

### Zug-, Kapp- und Gehrungssäge KGSZZ 4300

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

EN 61029-2-9: 2002; EN 55014-1/A2: 2002; EN 55014-2/A1: 2001;  
EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-11: 2000

Landau/Isar, den 14.12.2005

Weißsöldner  
Leiter QS Konzern

Pfister  
Tech. Supervisor

Art.-Nr.: 43.006.90 I.-Nr.: 01015  
Subject to change without notice

Archivierung: 4300690-15-4155050

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 · Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

③ Förbehåll för tekniska förändringar  
② Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään  
② ③ Der tages forbehold for tekniske ændringer

#### GARANTIEBEVIS

I tilfælde af, at vort produkt skulle være fejlebhaftet, yder vi 2 års garanti på det i vores brugsanvisning beskrivne produkt. Garantien begynder på 2 år begynder, når risikoen over på kunder, eller når produktet leveres fra fabrikken.

Før at kunne støtte kvar på garantien er det en forudsætning, at produktet er blevet ordentligt vedligeholdt i henhold til betjeningsvejledningens anvisninger, samt at produktet er blevet anvendt korrekt i overensstemmelse med dets formål.

Leveretsejte fortruppermætteligheder er naturligvis stadigvæk gældende under for garantiperioden på de 2 år.

Garanrien gælder som supplement til lokal gældende bestemmelser i det land, hvor den regionale hovedforhandler har sit sæde. Vi henviser endvidere til din kontaktperson hos den regionalt ansvarlige kundeservice eller til nedenstående serviceadresse.

#### GARANTIEBEVIS

Vi lämnar 2 års garanti på produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Denna garanti gäller om produkten uppvisar bister. 2-års-garantin gäller från och med riskövergången eller när kunden har tagit emot produkten från säljaren.

En förutsättning för att garantin ska kunna tas i anspråk är att produkten har underhållits ordentligt enligt bruksanvisningen samt att produkten har använts på ändamålsenlig sätt.

Givetvis gäller fortfarande de lagstadgade rättigheterna till garanti under denna 2-års-period.

Garantin gäller endast för Förbundsrepubliken Tyskland eller i de länder där den regionala centraldistributionspartnern befinner sig som komplettering till de lagstadgade föreskrifter som gäller i resp. land. Kontakta din kontaktperson vid den regionala kundtjänsten eller vänd dig till serviceadressen som anges nedan.

#### TAKUUTODISTUS

Käytööhöjeessa kuvatulle laitteelle myönnytämme 2 vuoden takuuun siinä tapauksessa, että valmistamamme tuote on puitteellinen. 2 vuoden määräaika alkaa joko vaaransiritysmishetkestä tai siitä hetkestä, jolloin asiakas on ottanut laiteen haltuunsa. Takuuvaatteiden edellytyksenä on laiteen käytööhöjeessä annettujen määritysten mukainen asianturteva huoltoto sekä laitteemme säälytöt näiden 2 vuoden aikana.

Takuu on voimassa Saksan Littotavallan alueella tai kunkin päämyntiedustajan alueen mäissä pakollisesti voimassaolevien lakiinmäärysten täydennyskseen. Asiakkaan tulee kääntyä takuusieloissa alueesta vastuussa olevaan asiakaspalvelun tai alla mainitun huoltopalvelun puoleen.

- ( ●) Produkten uppfyller kraven i EN 61000-3-11 och är underkastad särskilda anslutningsvillkor.
- Kraven i EN 61000-3-3 uppfylls ej, vilket innebär att maskinen inte får användas vid en valfri anslutningspunkt.
- Produkten får endast användas vid anslutningspunkter
  - a) som inte överskrider en max. tillåten nättimpedans  $Z$  eller
  - b) vars nätt har en kontinuerlig strömbelastbarhet på minst 100 A för varje fas.
- I din egenskap som användare måste du säkerställa, vid behov i samrådet med eldistributionsbolaget, att anslutningspunkten vid vilken maskinen ska användas uppfyller ett av ovan nämnda villkor a) eller b).
- Energidistributionsbolaget kan utfärda inskränkningar för anslutning av denna produkt.

- ( ●) Tuote täyttää standardin EN 61000-3-11 asettamat vaatimukset ja sitä koskevat erityiset liittäntäedellytykset.
- Standardin EN 61000-3-3 asettamia vaatimuksia ei ole täytetty, joten ei ole luullista käyttää tuotetta mielivaltaisesti vapaasti valituissa liittäntäkohdissa.
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sellaisissa liittäntäkohdissa, jotka
  - a) eivät ylitä annettua suurinta salitusta verkon impedansia  $Z$ , tai joissa
  - b) verkon jatkuva virtasaritus on vähintään 100 A vaihetta kohti.
- Käyttäjänä sinun tulee varmistaa, selvittää asia tarvittaessa energianhankkijasi kautta, että se liittäntäkohta, jossa haluat käyttää tuotetta, täyttää jonnehankin määrättyä valitutuista vaatimuksista a) tai b).
- Energiantuottajayrityksellä on oikeus määrätä rajoituksia tuotteen liittännälle.

- ( ●) Produktet opfylder EN 61000-3-11-standarden og er underlagt særlige betingelser vedrørende tilslutning.
- Da EN 61000-3-3-standarden ikke opfyldes, er det ikke tilladt at anvende produktet koblet til tilslutningspunkter, som
  - a) ikke overskider en maksimal tilladt nettimpedans  $Z$ , eller
  - b) som har en tilladelig strømstyrke for konstant netstrom på mindst 100 A pr. fase.
- Som bruger skal du sikre, om nødvendigt i samråd med dit energiforsyningsselskab, at det tilslutningspunkt, du vil bruge til produktet, opfylder enten betingelse a) eller b).
- Energiforsyningsselskabet kan pålægge begrænsninger for tilslutning af produktet.



Gælder kun EU-lande

Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.

I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.

Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:

Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdrift gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørssdele og hjælpedel, som ikke indeholder elektroniske komponenter.

Endast för EU-länder

Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg källsorteras och lämnas

Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:


Som ett alternativ till återsändning är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.



Koskee ainoastaan EU-jäsenmaita

Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteisiin.

Sähkökäyttöisiä ja elektronisia vanhoja laitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukaan, joka sisällytetti kansallisiin lakihiin, tulee loppuun käytetty sähkökäyttöiset työkalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen uusikäytöö varten.

Kierrätys vaihtoehtona takaisinlähettämiseen:  
Sähkölaitteen omistajan velvollisuus on takaisinlähettämisen vaihtoehtona avustaa laitteen asianmukaisesti hävitämistä kierrätyskseen kautta, kun laite poistetaan käytöstä. Laitteen voi toimittaa myös kierrätspisteeseen, joka suorittaa laitteen hävitämisen paikallisten kierrärys- ja jätteenpoistomääristen mukaisesti hyödyntäen käytökelpoiset raaka-aineet. Tämä ei koske käytöstä poistettaviin laitteisiin kuuluvia lisävarusteita tai apulaiteita, joissa ei ole sähköosia.

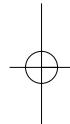

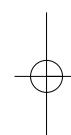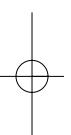

**(N) DK**

Eftetryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsgesæpapirer indebefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

**(S)**

Eftetryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

**(FIN)**

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen vain osittainenkin kopiointi tai muunlaisen monistamisen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

EH 12/2005

