





## GE-LM 36/4in1 Li







|           |                                                                      |           |                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| DE        | Originalbetriebsanleitung<br>Akku-Multifunktionswerkzeug             | FI        | Alkuperäiskäyttöohje<br>Akku-monitoimityökalu                      |
| EN        | Original operating instructions<br>Cordless Multifunction Tool       | SL        | Originalna navodila za uporabo<br>Večfunkcijsko orodje na baterije |
| FR        | Instructions d'origine<br>Outil multifonctions sans fil              | HU        | Eredeti használati utasítás<br>Akku-multifunkcionális szerszám     |
| IT        | Istruzioni per l'uso originali<br>Utensile multifunzione a batteria  | EL        | Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης<br>Πολυεργαλειο μπαταρίας                |
| DA/<br>NO | Original betjeningsvejledning<br>Akku-multifunktionsværktøj          | PT        | Manual de instruções original<br>Ferramenta multifunções sem fi    |
| SV        | Original-bruksanvisning<br>Batteridrivet multifunktionsverktyg       | ET        | Originaalkasutusjuhend<br>Akuga multifunktsionaalne tööriist       |
| CS        | Originální návod k obsluze<br>Akumulátorové víceúčelové nářadí       | HR/<br>BS | Originalne upute za uporabu<br>Baterijski višefunkcionalni alat    |
| SK        | Originálny návod na obsluhu<br>Akumulátorové multifunkčné<br>náradie | SR        | Originalna uputstva za upotrebu<br>Baterijski multifunkcioni alat  |
| NL        | Originele handleiding<br>Multifunctioneel accugereedschap            | PL        | Instrukcję oryginalną<br>Akumulatorowe narzędzie<br>wielofunkcyjne |
| ES        | Manual de instrucciones original<br>Herramienta multiusos a batería  | TR        | Orijinal Kullanma Talimatı<br>Akülü çok amaçlı taslama             |















Art.-Nr.: 34.109.01







I.-Nr.: 21035

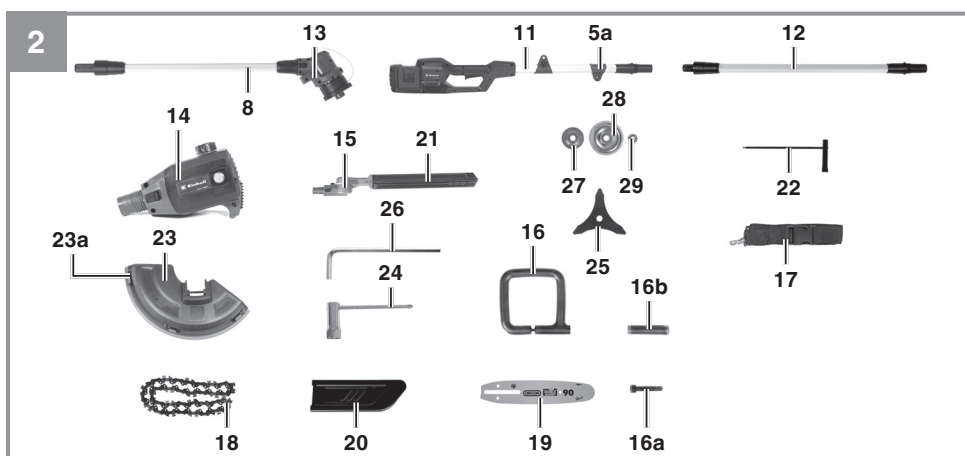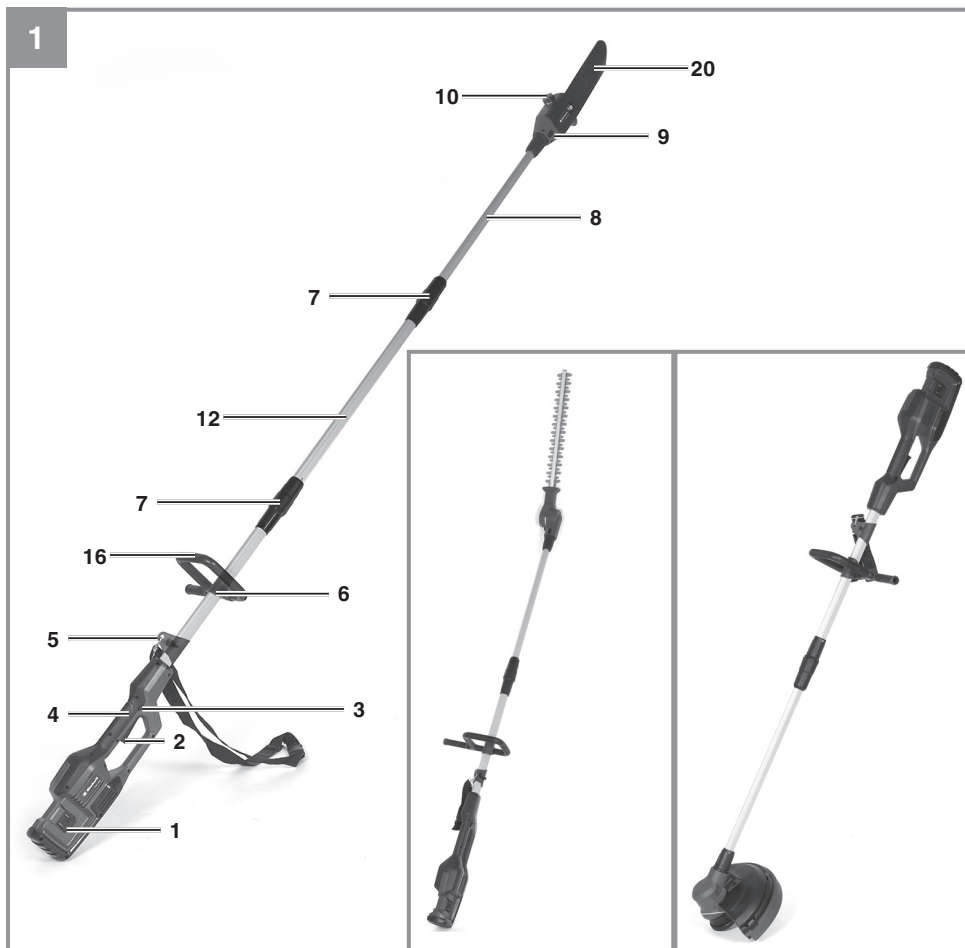

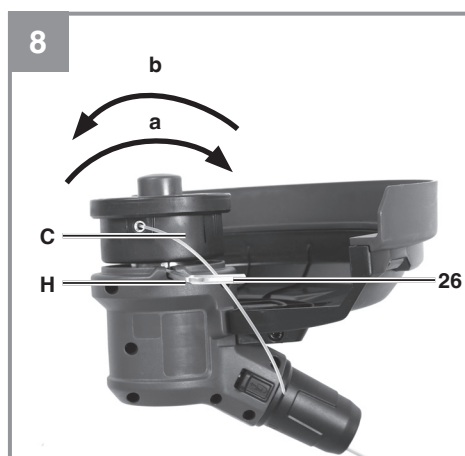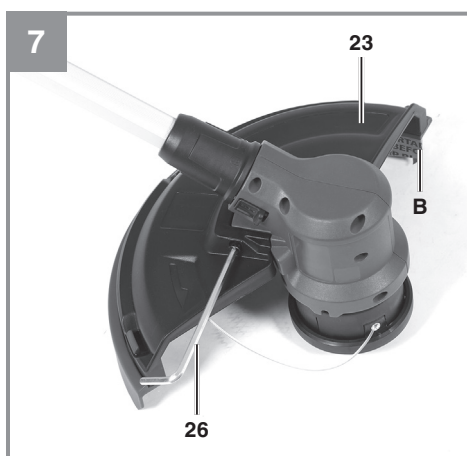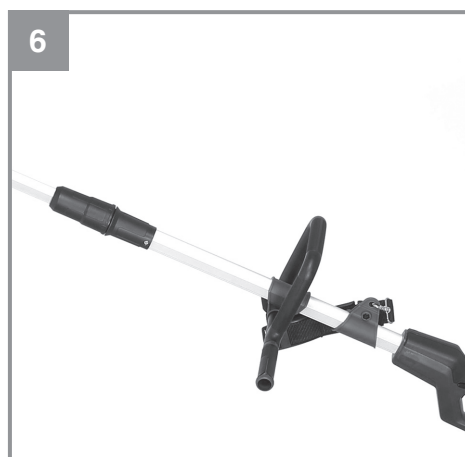
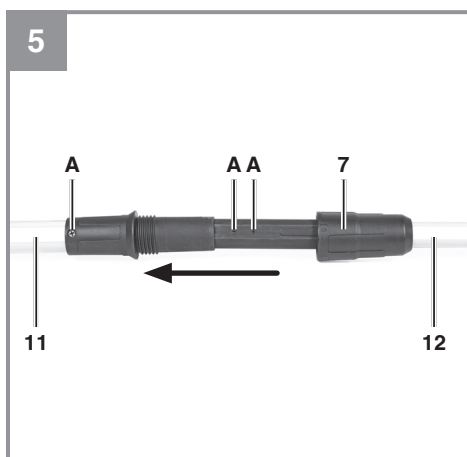
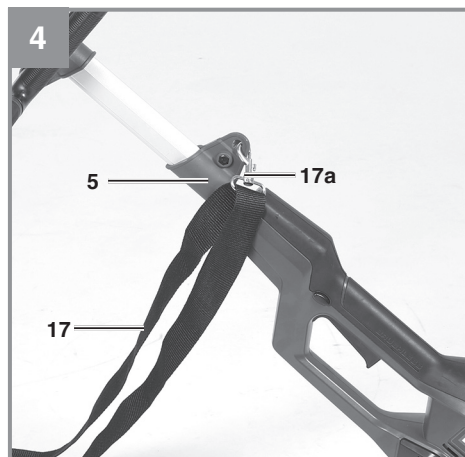
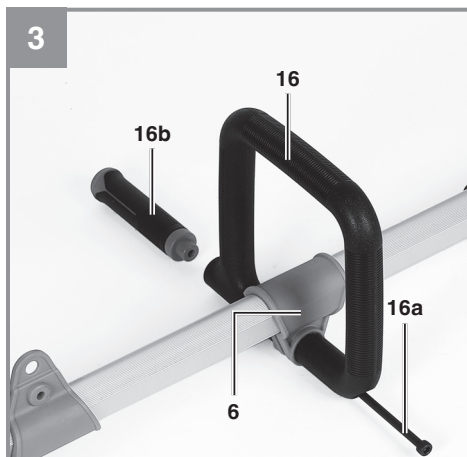


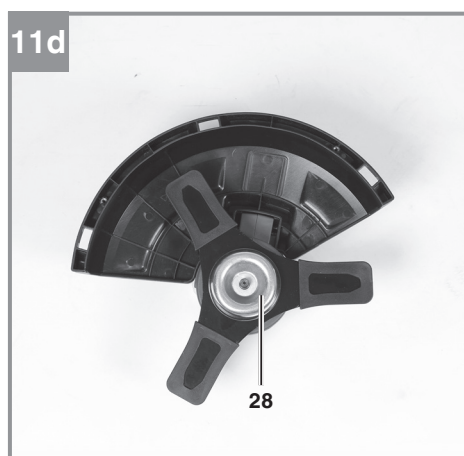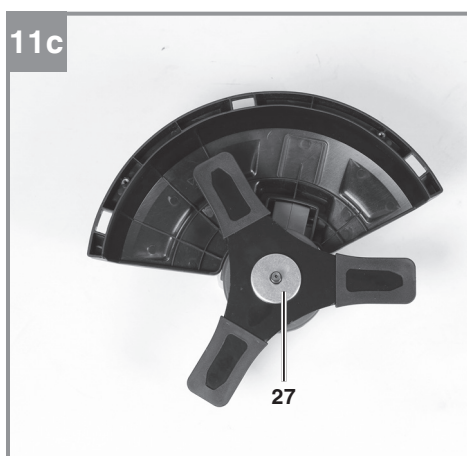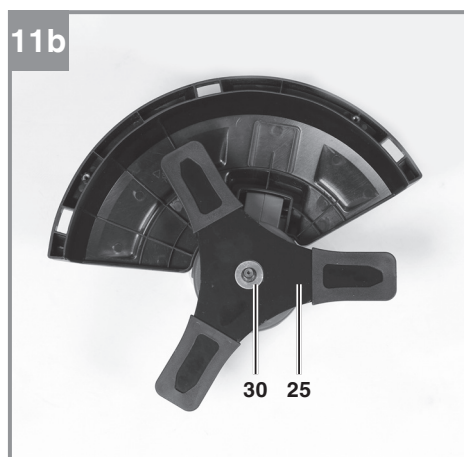
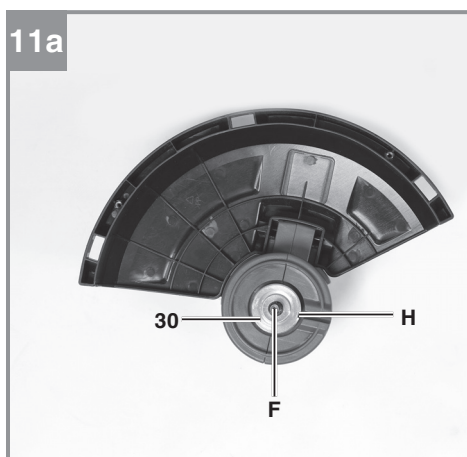
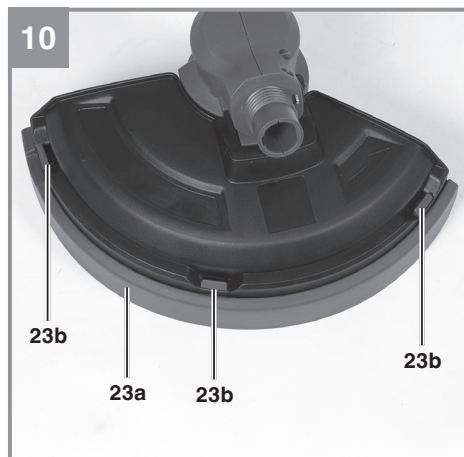
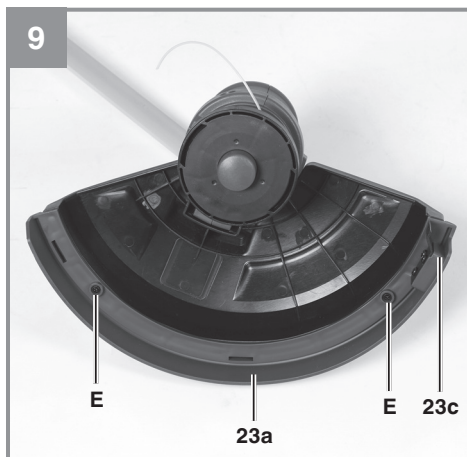


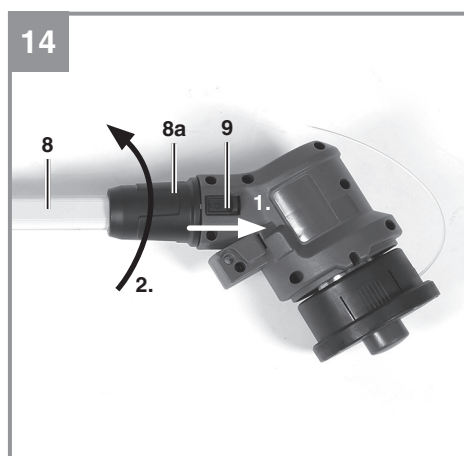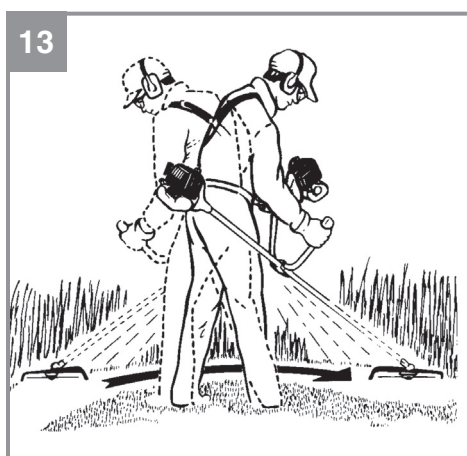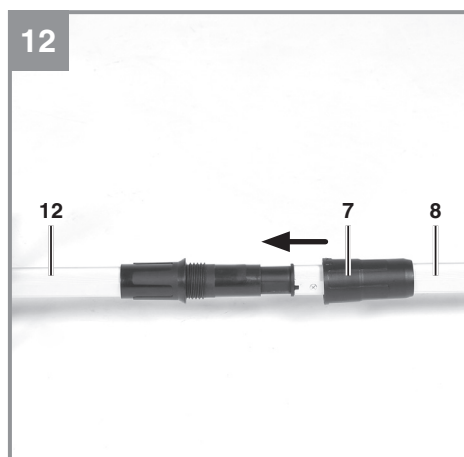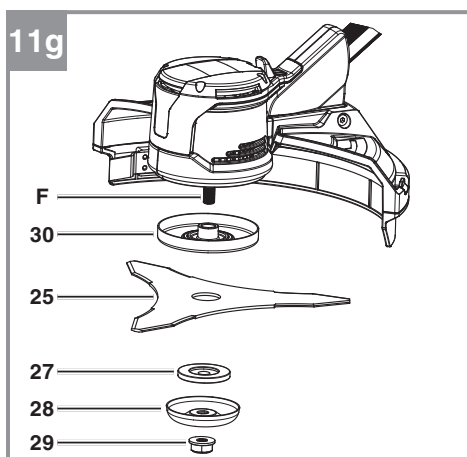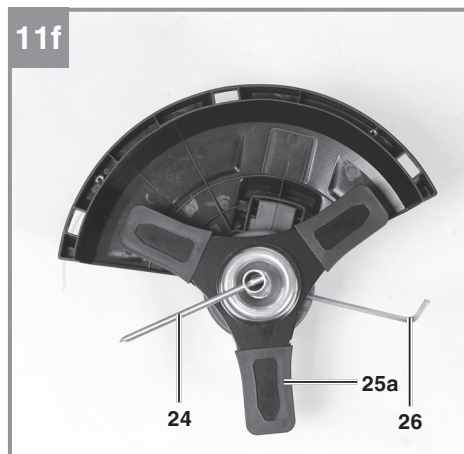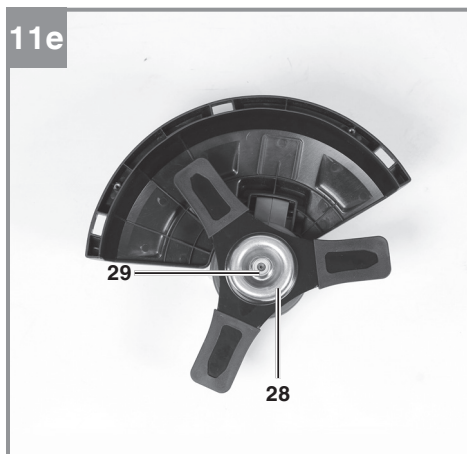

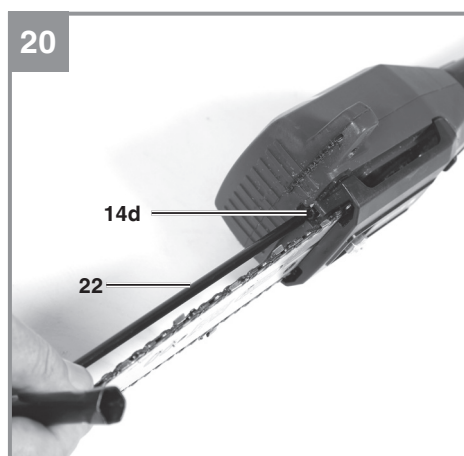
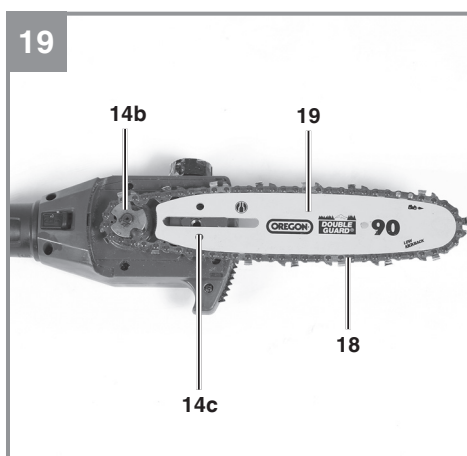
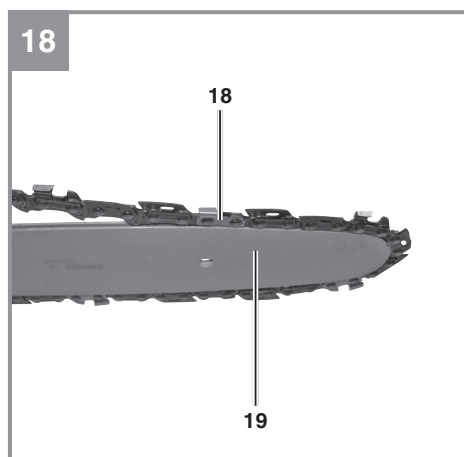
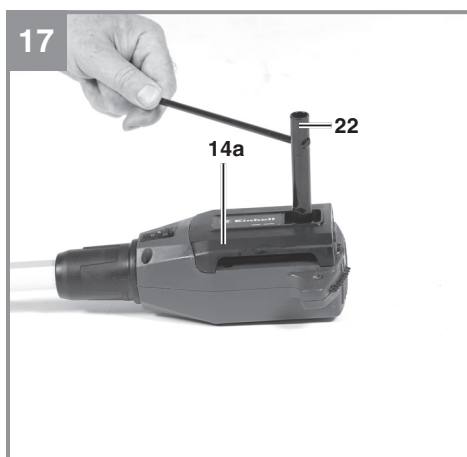
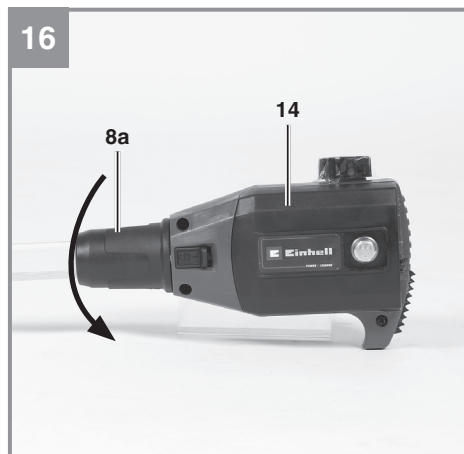
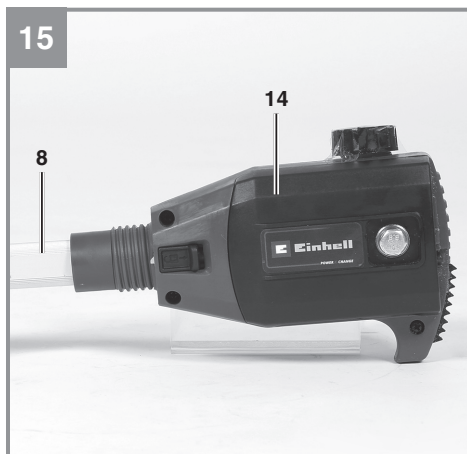










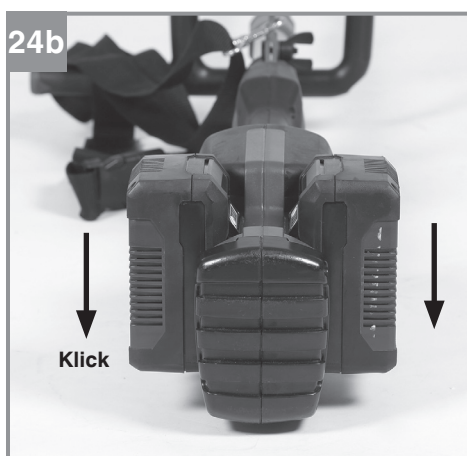
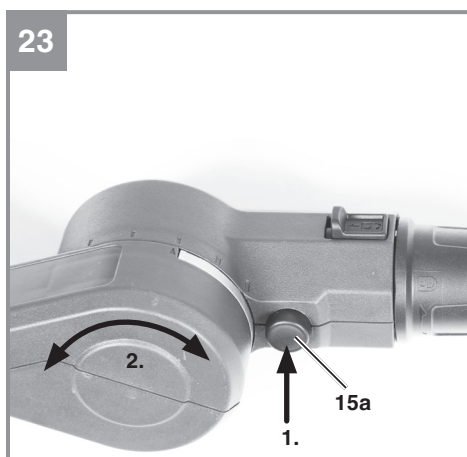
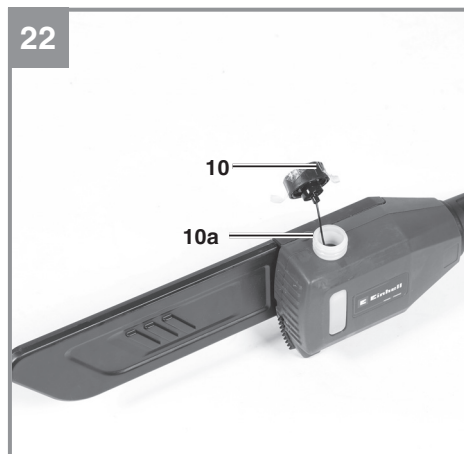
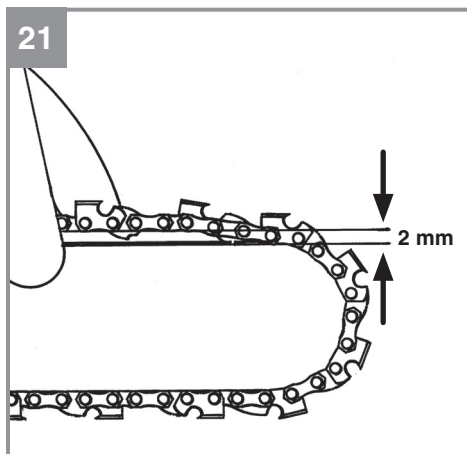


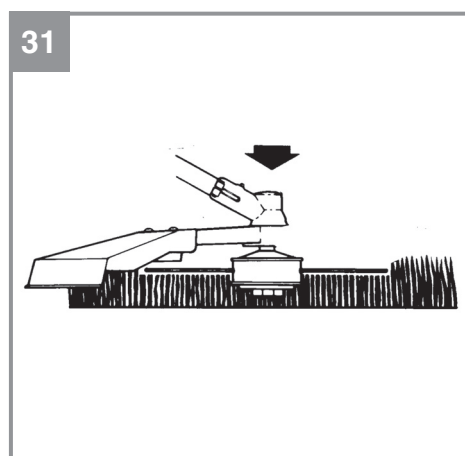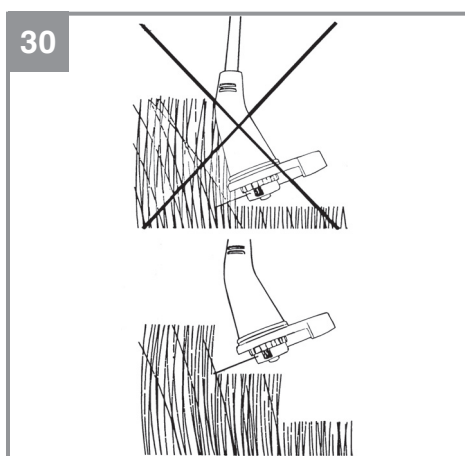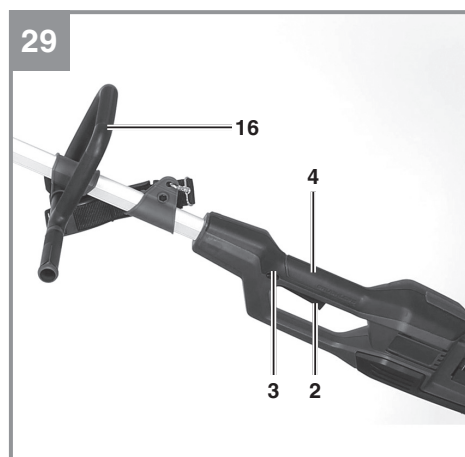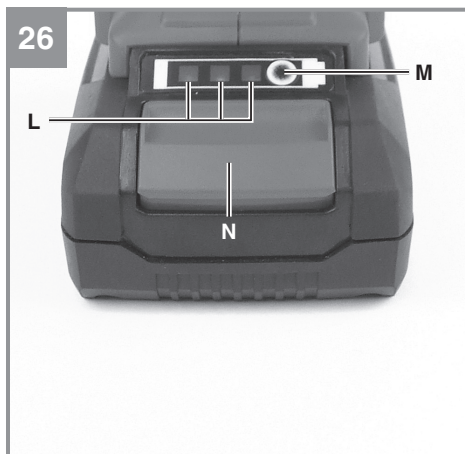




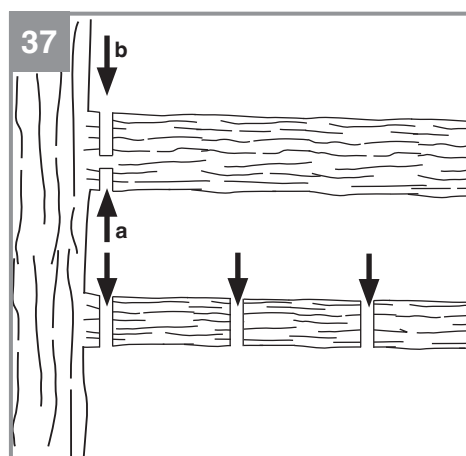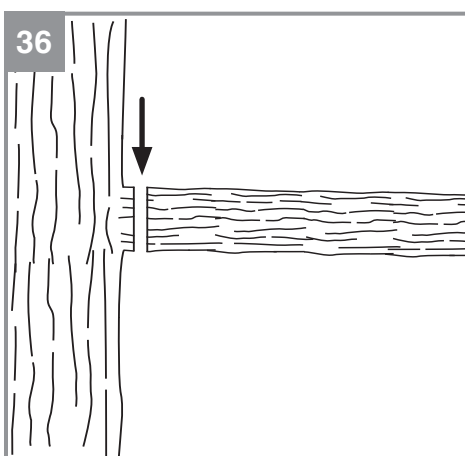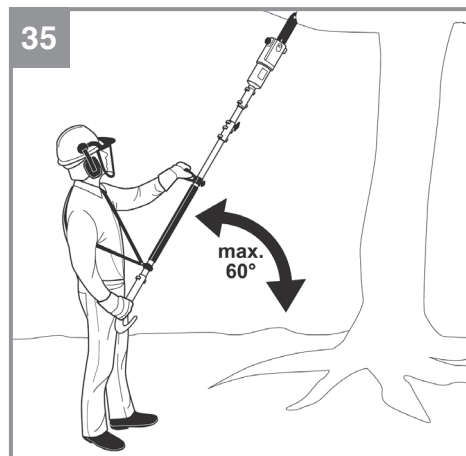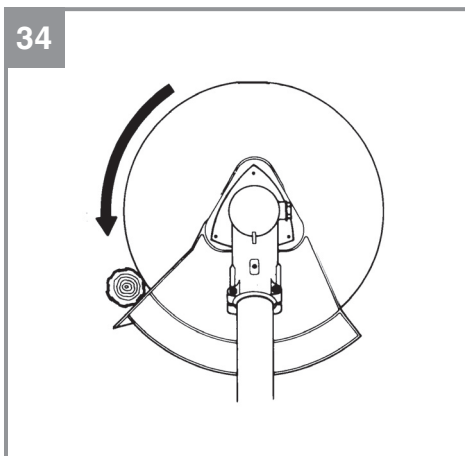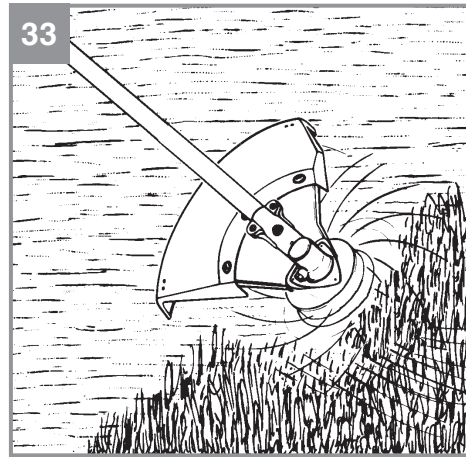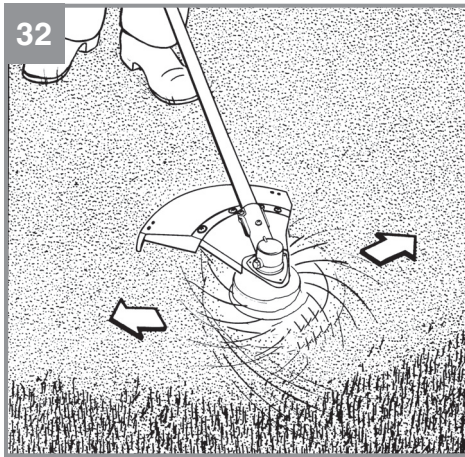

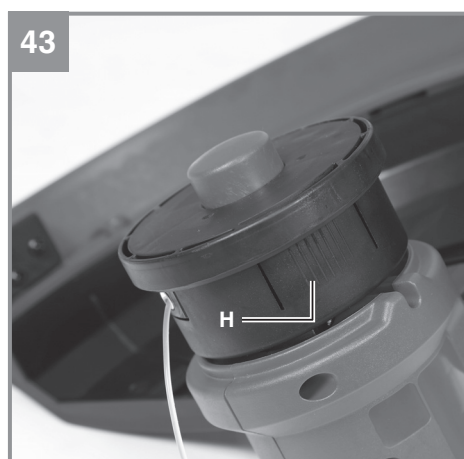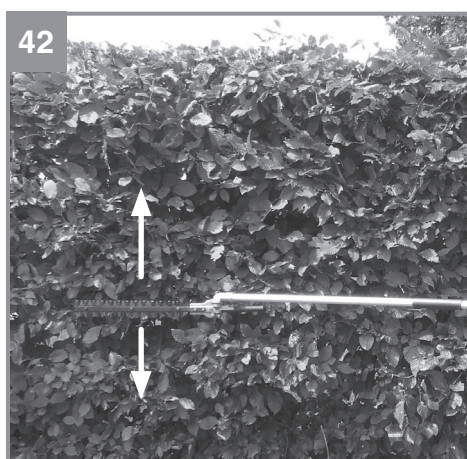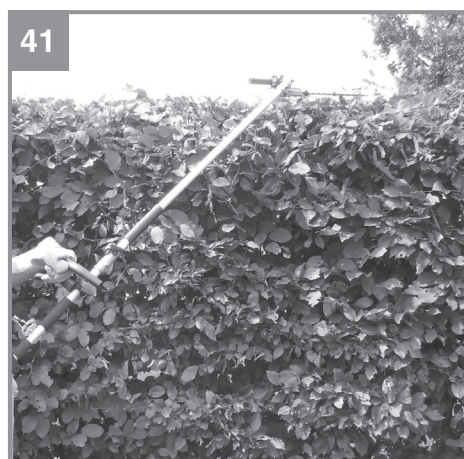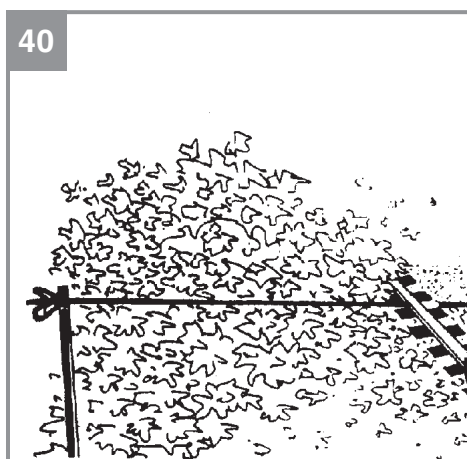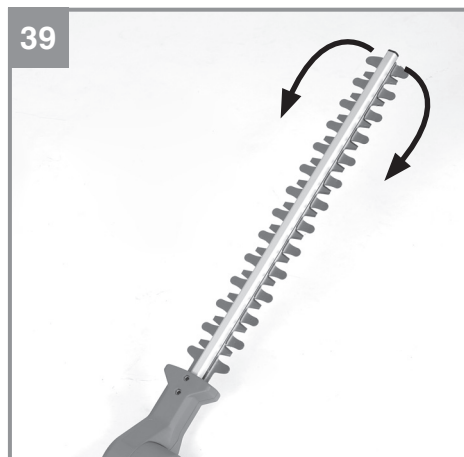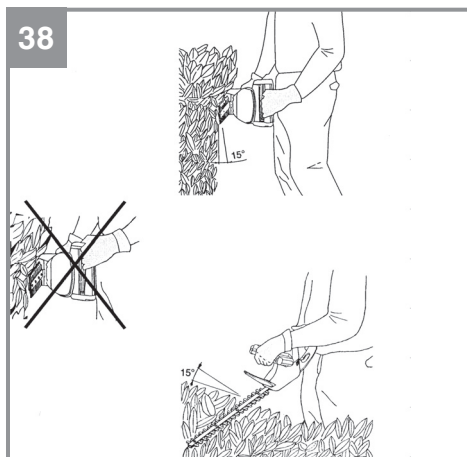

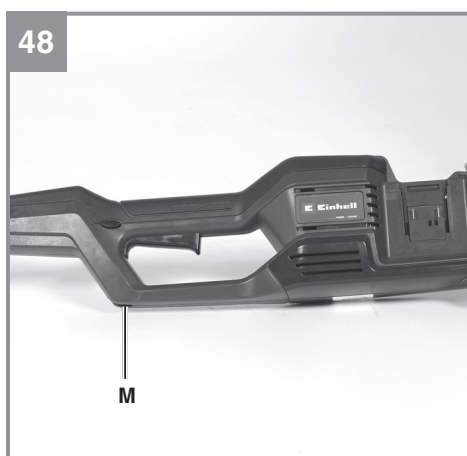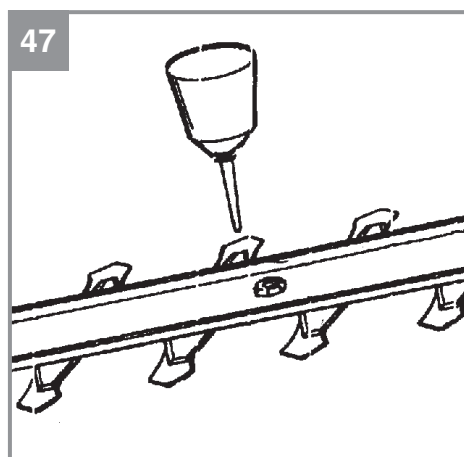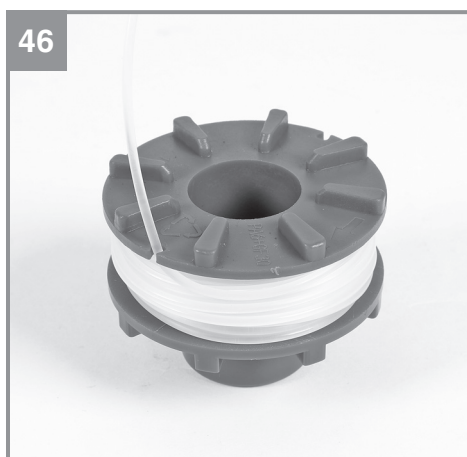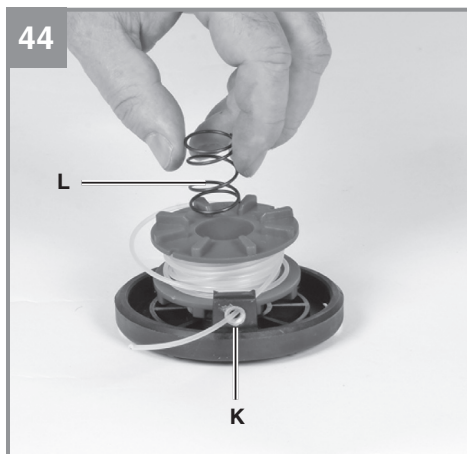

49

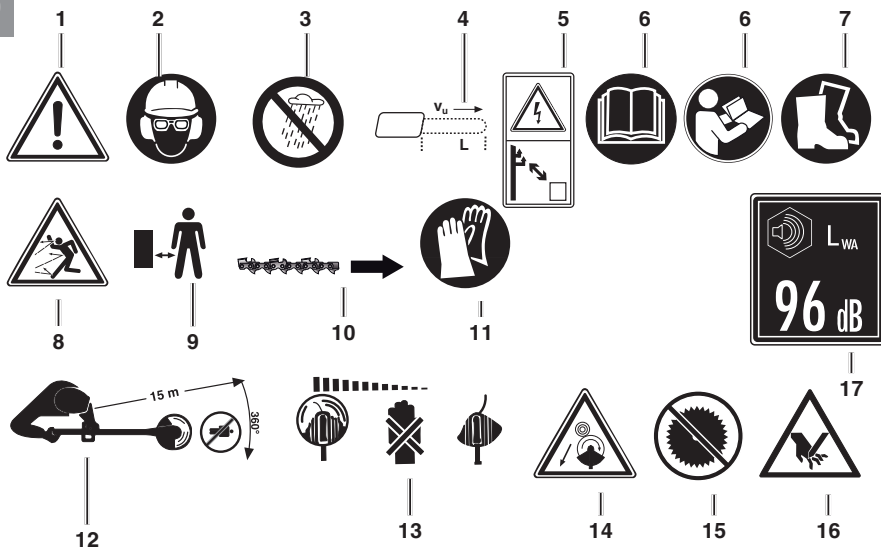

**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Originalbetriebsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Originalbetriebsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Die aktuelle Betriebsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Internetseite [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) heruntergeladen werden.

**Erklärung der Symbole (Bild 49):**

1. Warnung!
2. Augen-/ Kopf- und Gehörschutz tragen!
3. Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
4. Maximale Schnittlänge
5. Lebensgefahr durch Stromschlag. Der Abstand zu Stromleitungen muss mindestens 10m betragen!
6. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
7. Festes Schuhwerk tragen!
8. Achten Sie auf herabfallende und wegschleudernde Teile!
9. Abstand halten.
10. Richtung der Kettenbewegung und Kettenzähne
11. Schutzhandschuhe tragen
12. Der Abstand zwischen Maschine und Umstehende muss mindestens 15m betragen
13. Werkzeug läuft nach!
14. Vorsicht vor Rückstoß!
15. Verwenden Sie keine Sägeblätter.
16. **Gefahr!** Halten Sie die Hände vom Messer fern.
17. Garantierter Schalleistungspegel

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Wissen oder Personen, welche mit den Anweisungen nicht vertraut sind, benutzt zu werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von

Kindern durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht in Lagen höher als 2000 m verwendet werden.

**1. Sicherheitshinweise**

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie im beiliegenden Heftchen!

**Warnung!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bildierungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang****2.1 Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)**

1. Akkuaufnahme
2. Ein-/Ausschalter
3. Schalerverriegelung
4. Handgriff
5. Tragegurthalterung
- 5a. Flügelmutter
6. Führungshandgriffhalterung
7. Überwurfmutter
8. Verbindungsrohr
9. Entriegelung
10. Öltankdeckel
11. Motoreinheit (Einheit mit Rohr)
12. Verlängerungsrohr
13. Modul Trimmer/Sense (Einheit mit Verbindungsrohr)
14. Modul Hochentaster
15. Modul Heckenschere
16. Führungshandgriff komplett
- 16a. Griffschraube
- 16b. Führungshandgriff seitlich
17. Tragegurt mit Sicherheitsentriegelung
18. Sägekette
19. Schwert
20. Schwertschutz
21. Schutz für Heckenscherenmesser
22. Multifunktionswerkzeug (SW 13/4mm) für Hochentaster
23. Schutzhaube
- 23a. Schneidfadenmesser-Schutzhaube

- 24. Multifunktionswerkzeug (SW 19/Kreuzschlitz) für Trimmer/Sense
- 25. Schnittmesser
- 26. Innensechskantschlüssel (5mm)
- 27. Druckplatte
- 28. Abdeckung Druckplatte
- 29. Sechskantmutter (M10 selbstsichernd, Linksgewinde,)

## 2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

### Achtung!

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Motoreinheit (Einheit mit Rohr)
- Verlängerungsrohr
- Modul Trimmer/Sense (Einheit mit Verbindungsrohr)
- Modul Hochentaster
- Modul Heckenschere
- Führungshandgriff komplett
- Tragegurt mit Sicherheitsentriegelung
- Sägekette
- Schwert
- Schwertschutz
- Schutz für Heckenscherenmesser
- Multifunktionswerkzeug (SW 13/4mm) für Hochentaster
- Multifunktionswerkzeug (SW 19/Kreuzschlitz) für Trimmer/Sense

- Innensechskantschlüssel (5mm)
- Druckplatte
- Abdeckung Druckplatte
- Sechskantmutter (M10 selbstsichernd, Linksgewinde)
- Originalbetriebsanleitung
- Sicherheitshinweise

## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Akku-Multifunktionsgerät kann als Akku-Trimmer/Sense, Akku-Hochentaster oder Akku-Heckenschere verwendet werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Anbausätze müssen immer in Verbindung mit der Motoreinheit verbaut werden.

### Akku-Trimmer/Sense

Als Akku-Rasentrimmer (Verwendung der Fadenspule mit Schnittfaden) eignet sich das Gerät zum Schneiden von Rasen, Grasflächen und leichten Unkraut.

Als Akku-Sense (Verwendung des Schnittmessers) eignet sich das Gerät zum Schneiden von leichten Gehölz, starken Unkraut und leichten Unterholz.

Für öffentliche Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen und in der Land- und Forstwirtschaft ist das Gerät nicht vorgesehen.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigelegten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

**Achtung!** Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf die Akku-Sense nicht zu folgenden Arbeiten eingesetzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und als Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten. Ferner darf das Gerät nicht zum Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshügel verwendet werden.

Aus Sicherheitsgründen darf die Akku-Sense nicht als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet werden.

### Akku-Hochentaster

Der Akku-Hochentaster ist für Entastungsarbeiten an Bäumen vorgesehen. Er ist nicht geeignet für umfangreiche Sägearbeiten und Baumfällungen sowie zum Sägen von anderen Materialien als Holz.



### Akku-Heckenschere

Die Akku-Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken, Büschen und Sträuchern geeignet.

Das Gerät darf nur nach dessen Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

### Vorsicht!

#### Restrisiken

**Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:**

- Schnittverletzungen, falls keine Schutzkleidung getragen wird.
- Verletzungen und Sachschäden, die durch herumfliegende Teile verursacht werden.
- Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

**Warnung!** Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

## 4. Technische Daten

### Motoreinheit:

Spannung ..... 36 V d.c.

### Rasentrimmer

Drehzahl  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
 Schnittkreis-Faden ..... Ø 33 cm  
 Fadenlänge ..... 8 m  
 Fadendurchmesser ..... 2,0 mm

### Sense

Drehzahl  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
 Schnittkreis-Messer ..... Ø 25,5 cm

### Hochentaster

Schwertlänge: ..... 200 mm  
 Schnittlänge max.: ..... 180 mm  
 Kettenteilung: ..... 3/8", 33 Zähne  
 Kettenstärke: ..... (0,043") 1,1 mm  
 Kettenrad: ..... 3 Zähne, 3/8"  
 Schnittgeschwindigkeit  
 bei Nenndrehzahl: ..... 10,0 m/s  
 Öltank-Füllmenge: ..... 100 cm<sup>3</sup>  
 Nettogewicht ohne Schwert + Kette: ..... 5,2 kg  
 Sägekette: .....  
 ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP  
 Schwert: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

### Heckenschere

Schwertlänge: ..... 510 mm  
 Schnittlänge max.: ..... 450 mm  
 Zahnabstand: ..... 24 mm  
 Schnitte/min: ..... 2400

### Geräusch und Vibration

Schallleistungspegel  $L_{WA}$  (Rasentrimmer)  
 ..... 89,9 dB (A)  
 Unsicherheit K (Rasentrimmer) ..... 2,9 dB (A)  
 Schallleistungspegel  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)  
 Unsicherheit K ..... 3 dB (A)  
 Schalldruckpegel  $L_{pA}$  (Rasentrimmer) 83,6 dB (A)  
 Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)  
 Unsicherheit K ..... 3 dB (A)  
 Schallleistungspegel garantiert  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

### Tragen Sie einen Gehörschutz.

Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 und EN ISO 22868 ermittelt.

#### Handgriff unter Last

Schwingungsemissionswert  $a_h$  (Rasentrimmer) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Schwingungsemissionswert  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheit K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

#### Warnung!

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere, welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich gegen Vibrationsbelastungen zu schützen! Berücksichtigen Sie dabei den gesamten Arbeitsablauf, also auch Zeitpunkte, zu denen das Gerät ohne Last arbeitet oder ausgeschaltet ist! Geeignete Maßnahmen umfassen unter anderem eine regelmäßige Wartung und Pflege des Gerätes und der Werkzeugaufsätze, Warmhalten der Hände, regelmäßige Pausen sowie eine gute Planung der Arbeitsabläufe!

#### Beschränken Sie die Geräuscentwicklung und Vibration auf ein Minimum!

- Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
- Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
- Überlasten Sie das Gerät nicht.
- Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Tragen Sie Handschuhe.

#### Achtung!

Das Gerät wird ohne Akkus und ohne Ladegerät geliefert und darf nur mit den Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie verwendet werden!

Die Li-Ion Akkus der Power-X-Change Serie dürfen nur mit dem Power-X-Charger geladen werden.

## 5. Vor Inbetriebnahme

#### Warnung!

**Ziehen Sie immer den Akku heraus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.**

#### Gefahr!

Montieren Sie den Akku erst, nachdem das Gerät vollständig montiert ist.

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und verwenden Sie die mitgelieferten Messerabdeckungen, wenn Sie Arbeiten am Gerät vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile

### 5.1 Allgemeine Montage / Einstellungen

#### 5.1.1 Montage Führungshandgriff (Abb. 3)

Für die Montage/Demontage des Führungshandgriffes verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel (Abb. 2 / Pos. 26).

Setzen Sie den Führungshandgriff (Pos. 16) auf die Führungshandgriffhalterung (Pos. 6). Stecken Sie die Griffschraube (Pos. 16a) in den Führungshandgriff (Pos. 16). Schrauben Sie den seitlichen Führungshandgriff (Pos. 16b) an den Führungshandgriff.

Je nach Bedarf können Sie den Führungshandgriff nach Lockern der Griffschraube verschieben. Ziehen Sie die Griffschraube vor Benutzung des Gerätes wieder fest. Sie können das Gerät auch am seitlichen Führungshandgriff halten und führen.

Nach Montage des Führungshandgriffs darf dieser auch für Reinigung und Wartung nicht wieder demontiert werden. Um den notwendigen Sicherheitsabstand zu den drehenden Werkzeugen einzuhalten, muss der Führungshandgriff immer nach Anleitung montiert werden (seitlicher Führungshandgriff auf der linken Geräteseite).

#### 5.1.2 Montage Tragegurt (Abb. 4)

Haken Sie den Karabinerhaken (Pos. 17a) des Tragegurts (Pos. 17) an der Tragegurthalterung (Pos. 5) ein. Stellen Sie mit dem Gurtversteller die optimale Tragegurtlänge ein. Bei Bedarf kann die Tragegurthalterung (Pos. 5) am Holm verschoben werden. Dazu die Flügelmutter (Abb. 2 / Pos. 5a) an der Gurthalterung lockern, Gurthalterung verschieben und Flügelmutter wieder festziehen.

#### 5.1.3 Verlängerungsrohr an der Motoreinheit montieren (Abb. 5-6)

**Hinweis:** Es besteht die Möglichkeit alle Module mit oder ohne Verlängerungsrohr (Abb. 2 / Pos. 12) zu montieren. Dies ist von der gewünschten Arbeitshöhe abhängig.

Achten Sie darauf, dass sich die Montageschrauben (Pos. A) auf der gleichen Seite befinden und stecken Sie das Verlängerungsrohr (Pos. 12) in das Rohr der Motoreinheit (Pos. 11). Verschrauben Sie die beiden Rohre mit der Überwurfmutter (Pos. 7). Die Motoreinheit ist mit dem Verlängerungsrohr verschraubt (Abb. 6). Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

#### 5.1.4 Verbindungsrohr umbauen

Am Modul Trimmer/Sense (Abb. 2/Pos. 13) ist das Verbindungsrohr (Abb. 2/Pos. 8) bereits vormontiert. Um ein anderes Modul zu verwenden, muss das Verbindungsrohr umgebaut werden. Dies wird unter Punkt 5.3.1 beispielhaft am Modul Hochentaster erklärt.

#### 5.2 Montage / Einstellungen Trimmer/Sense Hinweise:

- Am Modul Trimmer/Sense (Abb. 2/Pos. 13) ist das Verbindungsrohr (Abb. 2/Pos. 8) bereits vormontiert.
- Werksseitig ist das Gerät zum Betrieb als Trimmer mit dem Schneidfaden vorbereitet.
- Als Trimmer darf das Gerät nur mit montierter Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Abb. 2/Pos. 23a) betrieben werden (werksseitig vormontiert).

#### 5.2.1 Montage der Schutzhaube (Abb. 7)

Entfernen Sie mit dem beigelegten Innensechskantschlüssel (Pos. 26) die Innensechskantschraube von der Schutzhaube. Schieben Sie die Schutzhaube (Pos. 23) bis zum Anschlag auf die Aufnahme am Getriebegehäuse und schrauben Sie sie mit der zuvor entfernten Innensechskantschraube fest. Entfernen Sie den Schutzaufkleber (Pos. B) vom Schneidfadenmesser. **Warnung!** Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen.

#### 5.2.2 Entfernen/Montage der Schneidfadeneinheit (Abb. 8)

##### 5.2.2.a Entfernen der Schneidfadeneinheit

Zur späteren Verwendung als Sense ist die Schneidfadeneinheit zu entfernen. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) bis an der Gehäuseaussparung (Pos. D) die Aussparung vom Flansch (Abb. 11a/Pos. H) sichtbar ist. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (Pos. 26) in die Aussparungen und drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) im Uhrzeigersinn (a) von der Getriebeachse ab.

##### 5.2.2.b Montage der Schneidfadeneinheit

Zur späteren Verwendung als Trimmer ist die Schneidfadeneinheit wieder zu montieren. Drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) entgegen dem Uhrzeigersinn (b) auf die Getriebeachse bis an der Gehäuseaussparung (Pos. D) die Aussparung vom Flansch (Abb. 11a/Pos. H) sichtbar ist. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (Pos. 26) in die Aussparungen und drehen Sie die Schneidfadeneinheit (Pos. C) entgegen dem Uhrzeigersinn fest. Entfernen Sie den Innensechskantschlüssel. Kontrollieren Sie, ob sich die Schneidfadeneinheit frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.

#### 5.2.3 Schutzhaube zur Verwendung mit Schnittmesser (Abb. 9-10)

**Vorsicht!** Beim Arbeiten mit dem Schnittmesser muss die Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a) entfernt werden. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser (Pos. 23c) zu verletzen.

Lockern Sie die beiden Sicherungsschrauben (Pos. E) der Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a). Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (Pos. 23b) vorsichtig nach innen und ziehen Sie die Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a) nach und nach ab.

#### 5.2.4 Schutzhaube zur Verwendung mit Schneidfaden (Abb. 9-10)

**Vorsicht!** Beim Arbeiten mit dem Schneidfaden ist die Schneidfadenmesser-Schutzhaube (Pos. 23a) anzubringen. Achten Sie darauf, sich nicht am Schneidfadenmesser zu verletzen. Beginnen Sie seitlich und drücken Sie die Rastnasen (Pos. 23b) wieder ein. Sichern Sie sie mit den beiden Sicherungsschrauben (Pos. E)

#### 5.2.5 Montage/Entfernen des Schnittmessers

Entfernen Sie die Schneidfadeneinheit, wie unter Punkt 5.2.2.a beschrieben.

##### 5.2.5.a Montage des Schnittmessers (11a – 11f)

**Wichtig!** Sollte bei der Demontage der Schneidfadeneinheit der Flansch (Pos. 30), der sich zwischen Schnittmesser und Getriebegehäuse befindet (siehe auch Detailzeichnung 11g / Pos. 30), von der Getriebeachse (Pos. F) gerutscht sein, stecken Sie ihn wieder auf die Getriebeachse (Pos. F). Die offene Flanschseite zeigt dabei zum Getriebegehäuse.

1. Stecken Sie das Schnittmesser (Pos. 25) mittig auf den Flansch (Pos. 30).
2. Stecken Sie die Druckplatte (Pos. 27) mit dem erhöhten Rand zum Schnittmesser gerichtet auf. (siehe auch Detailzeichnung 11g).
3. Stecken Sie die Druckplattenabdeckung (Pos. 28) auf (siehe auch Detailzeichnung 11g)
4. Schrauben Sie (Linksgewinde) die Sechskantmutter M10 (Pos. 29) auf (siehe auch Detailzeichnung 11g). Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen selbstsichernde Muttern grundsätzlich nur einmal verwendet werden.
5. Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (Pos. 26) in die Aussparung von Getriebegehäuse und Flansch. Ziehen Sie die Sechskantmutter mit dem Multifunktionswerkzeug SW 19 (Pos. 24) fest an.
6. Kontrollieren Sie, ob sich nach Entfernen der Montagewerkzeuge das Schnittmesser frei drehen lässt. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie den Mechanismus von einem Fachmann überprüfen.
7. Nehmen Sie die Messerschutzabdeckungen (Pos. 25a) ab. Warnung! Achten Sie darauf sich nicht am Schnittmesser zu verletzen.

#### Wichtig! Vibrationen bei Betrieb mit Schnittmesser

Sollten nach der Montage des Schnittmessers, im Vergleich zum Betrieb mit dem Schneidfaden, erheblich stärkere Vibrationen auftreten, so ist das Schnittmesser nicht mittig montiert. Schalten Sie das Gerät sofort aus. Entfernen Sie den (die) Akku(s) und montieren Sie das Schnittmesser neu.

**Vorsicht!** Ein nicht mittig montiertes Schnittmesser beschädigt das Gerät!

##### 5.2.5.b Entfernen des Schnittmessers

Das Entfernen des Schnittmessers erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge wie unter Punkt 5.2.5.a beschrieben.

#### 5.2.6 Modul Trimmer/Sense an der Motoreinheit montieren (Abb. 12)

Stecken Sie das Verbindungsrohr (Pos. 8) des komplett vormontierten Moduls Trimmer/Sense und das Verlängerungsrohr (Pos. 12) der vormontierten Motoreinheit ineinander und verschrauben Sie sie mit der Überwurfmutter (Pos. 7). Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

#### 5.2.7 Einstellen der Schnitthöhe (Abb. 13)

Um die optimale Tragegurtlänge festzustellen, legen Sie den Schultergurt an (Punkt 6.1.1 beachten) und machen Sie einige Schwingbewegungen, ohne den Motor einzuschalten.

#### 5.3 Montage / Einstellungen Hochentaster

**Gefahr!** Montieren Sie den Akku erst, nachdem der Hochentaster vollständig montiert und die Kettenspannung eingestellt ist. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten am Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Schwertschutz (Abb. 2/Pos.20)

##### 5.3.1 Verbindungsrohr umbauen (Abb. 14-16)

Um ein anderes Modul (z.B. Hochentaster) zu verwenden, muss das Verbindungsrohr (Abb. 2/ Pos. 8) umgebaut werden.

1. Schieben Sie die Entriegelung (Pos. 9) nach vorne und drehen Sie die Überwurfmutter (Pos. 8a) ab. Ziehen Sie das Verbindungsrohr (Pos. 8) vom Modul ab.
2. Stecken Sie das Verbindungsrohr (Pos. 8) an das Modul (z.B. Hochentaster, Pos. 14).
3. Drehen Sie die Überwurfmutter (Pos. 8a) am Modul (z.B. Hochentaster, Pos. 14) fest

### 5.3.2 Schwert und Sägekette montieren (Abb. 17-19)

1. Entfernen Sie mit dem Multifunktionswerkzeug SW13 (Pos. 22) die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung (Pos. 14a).
2. Nehmen Sie die Kettenradabdeckung ab.
3. Legen Sie die Sägekette (Pos. 18) in die umlaufende Nut des Schwertes (Pos. 19).
4. Legen Sie Schwert (Pos. 19) und Sägekette (Pos. 18) in die Aufnahme des Hochentasters ein. Führen Sie dabei die Sägekette um das Ritzel (Pos. 14b) und hängen Sie das Schwert in den Kettenspannbolzen (Pos. 14c) ein.
5. Montieren Sie die Kettenradabdeckung und ziehen Sie die Befestigungsschraube handfest an.

**Hinweis:** Schrauben Sie die Befestigungsschraube erst nach dem Einstellen der Kettenspannung (siehe Punkt 5.3.3) endgültig fest.

### 5.3.3 Sägekette spannen (Abb. 20-21)

1. Lockern Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung etwas (Multifunktionswerkzeug SW 13 verwenden).
2. Stellen Sie mit dem Multifunktionswerkzeug 4mm (Pos. 22) über die Kettenspannschraube (Pos. 14d) die Spannung der Sägekette ein. Rechts drehen erhöht die Kettenspannung, links drehen verringert die Kettenspannung. Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie in der Mitte des Schwertes um ca. 2 mm angehoben werden kann.
3. Schrauben Sie die Befestigungsschraube für die Kettenradabdeckung fest (Multifunktionswerkzeug SW 13 verwenden).

**Gefahr!** Alle Kettenglieder müssen ordnungsgemäß in der Führungsnut des Schwertes liegen.

#### Hinweise zum Spannen der Kette:

Die Sägekette muss richtig gespannt sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Sie erkennen die optimale Spannung, wenn die Sägekette in der Mitte des Schwertes um 2 mm angehoben werden kann (Abb. 21). Da sich die Sägekette durch das Sägen erhitzt und dadurch ihre Länge verändert, überprüfen Sie spätestens alle 10min die Kettenspannung und regulieren Sie diese bei Bedarf. Das gilt besonders für neue Sägeketten. Entspannen Sie nach abgeschlossener Arbeit die Sägekette, weil sich diese beim Abkühlen verkürzt. Damit verhindern Sie, dass die Kette Schaden nimmt.

### 5.3.4 Sägekettenschmierung

**Hinweis!** (Abb. 22) Betreiben Sie die Kette niemals ohne Sägekettenöl! Die Benutzung des Hochentasters ohne Sägekettenöl oder bei einem Ölstand unterhalb der Minimum-Markierung führt zur Beschädigung des Akku-Hochentasters!

**Hinweis!** Temperaturverhältnisse beachten: Unterschiedliche Umgebungstemperaturen erfordern Schmiermittel mit einer höchst unterschiedlichen Viskosität. Bei niedrigen Temperaturen benötigen Sie dünnflüssige Öle (niedrige Viskosität), um einen ausreichenden Schmierfilm zu erzeugen. Wenn Sie nun dasselbe Öl im Sommer verwenden, würde dieses alleine durch die höheren Temperaturen weiter verflüssigt. Dadurch kann der Schmierfilm abreißen, die Kette würde überhitzt werden und kann Schaden nehmen. Darüber hinaus verbrennt das Schmieröl und führt zu einer unnötigen Schadstoffbelastung.

### Öltank befüllen (Abb. 22)

**Warnung! Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht während des Einfüllvorgangs.**

1. Stellen Sie den Hochentaster auf einer ebenen Fläche ab.
2. Reinigen Sie den Bereich um den Öltankdeckel (Pos. 10) und nehmen Sie diesen ab.
3. Befüllen Sie den Tank (Pos. 10a) mit Sägekettenöl. Achten Sie dabei darauf, dass kein Schmutz in den Tank gelangt, damit die Öldüse nicht verstopft.
4. Schrauben Sie den Öltankdeckel (Pos. 10) wieder auf.

Der Hochentaster ist nach Verschrauben mit der Motoreinheit (siehe punkt 5.2.6) einsatzfähig.

## 5.4 Montage / Einstellungen Heckenschere

### 5.4.1 Montage

Die Heckenschere ist bereits nach Umbau des Verbindungsrohres (siehe Punkt 5.3.1) und verschrauben mit der Motoreinheit (siehe Punkt 5.2.6) einsatzfähig

### 5.4.2 Gehäuseneigung einstellen (Abb. 23)

Drücken Sie den Sperrknopf (Pos. 15a) und stellen Sie die Neigung des Gehäuses in 7 Raststufen ein.

### 5.5 Akkumontage (Abb. 24a-24b)

Schieben Sie den Akku in die dafür vorgesehene Akkuaufnahme (Pos. 1). Sobald der Akku komplett eingeschoben ist, rastet er hörbar ein. Zum Entnehmen des Akkus drücken Sie die Rasttaste (Pos. N) und ziehen den Akku heraus.

#### Hinweis!

Kombinieren Sie keine Akkus unterschiedlicher Kapazität (Ah).

Verwenden Sie nur Akkus mit gleichem Füllstand, kombinieren Sie nie volle und halbvolle Akkus miteinander. Laden Sie immer beide Akkus gleichzeitig auf.

Der Akku mit schwächerem Ladezustand bestimmt die Laufzeit des Gerätes. Vor Betrieb müssen immer beide Akkus vollgeladen werden.

### 5.6 Laden des Akkus (Abb. 25)

1. Akku-Pack aus dem Gerät nehmen. Dazu die Rasttaste drücken.
2. Vergleichen, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose. Die grüne LED beginnt zu blinken.
3. Stecken Sie den Akku auf das Ladegerät.
4. Unter Punkt „Anzeige Ladegerät“ finden Sie eine Tabelle mit den Bedeutungen der LED Anzeige am Ladegerät.

Während des Ladens kann sich der Akku etwas erwärmen. Dies ist jedoch normal.

Sollte das Laden des Akku-Packs nicht möglich sein, überprüfen Sie bitte,

- ob an der Steckdose die Netzspannung vorhanden ist
- ob ein einwandfreier Kontakt an den Ladekontakten vorhanden ist.

Sollte das Laden des Akku-Packs immer noch nicht möglich sein, bitten wir Sie,

- das Ladegerät
- und den Akku-Pack

an unseren Kundendienst zu senden.

Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akku-Packs sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akku-Packs sorgen. Dies ist auf jeden Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Akku-Multifunktionswerkzeugs nachlässt.

Entladen Sie den Akku-Pack nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akku-Packs!

**Für einen fachgerechten Versand kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der das Gerät erworben wurde.**

**Beachten Sie beim Versand oder Entsorgung von Akkus bzw. Akkugerät, dass diese einzeln in Kunststoffbeutel verpackt werden, um Kurzschlüsse und Brand zu vermeiden!**

### 5.7 Akku-Kapazitätsanzeige (Bild 26)

Drücken Sie auf den Schalter für Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. M). Die Akku-Kapazitätsanzeige (Pos. L) signalisiert Ihnen den Ladezustand des Akkus anhand von 3 LEDs.

#### Alle 3 LEDs leuchten:

Der Akku ist voll aufgeladen.

#### 2 oder 1 LED('s) leuchten:

Der Akku verfügt über ausreichende Restladung.

#### 1 LED blinkt:

Der Akku ist leer, laden Sie den Akku auf.

#### Alle LED's blinken:

Die Temperatur des Akkus ist unterschritten. Entfernen Sie den Akku vom Gerät und lassen Sie den Akku einen Tag bei Raumtemperatur liegen. Tritt der Fehler wieder auf, so wurde der Akku tiefentladen und ist defekt. Entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ein defekter Akku darf nicht mehr verwendet bzw. geladen werden.

## 6. Betrieb

Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zur Lärmschutzverordnung, die örtlich unterschiedlich sein können.

### 6.1 Allgemein

#### 6.1.1 Schultergurt anlegen (Abb. 27-28)

**Achtung!** Tragen Sie bei der Arbeit immer einen Schultergurt. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Schultergurt lösen. Es besteht Verletzungsgefahr.

1. Legen Sie den Schultergurt (Pos. 17) über die Schulter.
2. Stellen Sie die Gurtlänge so ein, dass sich die Gurthalterung auf Hüfthöhe befindet.



3. Der Schultergurt ist mit einer Schnalle ausgestattet. Drücken Sie, falls es notwendig ist, das Gerät schnell abzulegen, die Haken zusammen.

### 6.1.2 Ein-/Ausschalten

#### Einschalten (Abb. 29)

- Halten Sie das Gerät mit einer Hand am Handgriff (Pos. 4) und mit der zweiten Hand am Führungshandgriff (Pos. 16) fest.
- Drücken Sie die Schalterverriegelung (Pos. 3) und anschließend den Ein-/Ausschalter (Pos. 2).

#### Ausschalten (Abb. 29)

Ein-/Ausschalter (Pos. 2) loslassen.

## 7. Arbeiten

**Gefahr!** Arbeiten Sie nur mit komplett montiertem Gerät.

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und verwenden Sie die mitgelieferten Messerabdeckungen, wenn Sie Arbeiten am Gerät vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf:

- Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung
- Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile
- Nehmen Sie niemals ein offensichtlich beschädigtes Gerät in Betrieb.

### 7.1 Arbeiten mit dem Akku-Trimmer/Sense

Trainieren Sie vor Einsatz des Gerätes sämtliche Arbeitstechniken bei abgestelltem Motor und ohne Akku. Mähen Sie mit dem Schnittfaden nur trockenes Gras. Bei langem Gras muss dieses stufenweise kürzer geschnitten werden (Abb. 30).

#### Verlängerung des Schnittfadens (Abb. 31)

**Gefahr!** Benutzen Sie keinen Metalldraht oder kunststoffumhüllten Metalldraht irgendeiner Art in der Fadenspule. Dies kann zu schweren Verletzungen beim Benutzer führen.

Der Rasentrimmer besitzt ein teilautomatisches Fadenverlängerungssystem (Tippautomatik). Bei jeder Betätigung des teilautomatischen Fadenverlängerungssystems wird der Faden automatisch

verlängert, damit Sie immer mit der optimalen Schnittbreite Ihren Rasen kürzen. Zur Verlängerung des Schnittfadens, lassen Sie den Motor laufen und tippen Sie die Fadenspule auf den Boden. Der Faden wird automatisch verlängert. Das Messer an der Schutzhaube kürzt den Faden auf die zulässige Länge. Bitte berücksichtigen Sie, dass der Verschleiß des Fadens durch häufige Betätigung der Fadenverlängerungsautomatik erhöht wird.

**Hinweis:** Wenn Ihre Maschine zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, wird das eventuell überstehende, überschüssige Ende des Schnittfadens von der Schneideklinge der Schutzhaube gekürzt. Ist der Faden bei der ersten Inbetriebnahme zu kurz, drücken Sie den Knopf an der Fadenspule und ziehen den Faden kräftig heraus. Beim ersten Anlauf wird der Schneidfaden automatisch auf optimale Länge gekürzt. Entfernen Sie regelmäßig mit einer Bürste oder dergleichen alle Rasenreste vorsichtig von der Unterseite der Schutzhaube.

#### Verschiedene Schnittverfahren

Ist das Gerät richtig montiert, schneidet es Unkraut und hohes Gras an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. entlang von Zäunen, Mauern und Fundamenten sowie um Bäume herum. Es lässt sich auch für „Abmäharbeiten“ einsetzen, um Vegetation zur besseren Vorbereitung eines Gartens oder zum Ausputzen eines bestimmten Bereiches bodennah zu entfernen.

**Zur Beachtung:** Auch bei sorgfältiger Anwendung hat das Schneiden an Fundamenten, Stein- oder Betonmauern usw. eine über dem Normalen liegende Abnutzung des Fadens zur Folge.

#### Trimmen/ Mähen

Schwingen Sie den Trimmer in sichelartiger Bewegung von Seite zu Seite. Halten Sie die Fadenspule stets parallel zum Boden. Überprüfen Sie das Gelände und legen Sie die gewünschte Schnitthöhe fest. Führen und halten Sie die Fadenspule in der gewünschten Höhe, zwecks gleichmäßigem Schnitt (Abb. 32).

#### Niedriges Trimmen

Halten Sie den Trimmer mit einer leichten Neigung genau vor sich, so dass sich die Unterseite der Fadenspule über dem Boden befindet und der Faden die richtige Schnittstelle trifft. Schneiden Sie immer von sich weg. Ziehen Sie den Trimmer nicht zu sich hin.

### Schneiden an Zaun/ Fundament

Nähern Sie sich beim Schneiden langsam Maschendrahtzäunen, Lattenzäunen, Natursteinmauern und Fundamenten um nah daran zu schneiden, ohne jedoch mit dem Faden gegen das Hindernis zu schlagen. Kommt der Faden z.B. mit Steinen, Steinmauern oder Fundamenten in Berührung, nutzt er sich ab oder franst aus. Schlägt der Faden gegen Zaungeflecht, bricht er ab.

### Trimmen um Bäume

Trimmen Sie um Baumstämme, nähern Sie sich langsam, damit der Faden die Rinde nicht berührt. Gehen Sie um den Baum herum, und schneiden Sie dabei von links nach rechts. Nähern Sie sich Gras oder Unkraut mit der Spitze des Fadens, und kippen Sie die Fadenspule leicht nach vorn.

**Warnung:** Seien Sie überaus vorsichtig bei Abmäharbeiten. Halten Sie bei solchen Arbeiten einen Abstand von 30 Metern zwischen sich und anderen Personen oder Tieren ein.

### Abmähen

Beim Abmähen erfassen Sie die gesamte Vegetation bis zum Grund. Dazu neigen Sie die Fadenspule im 30 Grad Winkel nach rechts. Stellen Sie den Handgriff in die gewünschte Position. Beachten Sie die erhöhte Verletzungsgefahr des Benutzers, Zuschauer und Tiere, sowie die Gefahr der Sachbeschädigung durch weggeschleuderte Objekte (z.B. Steine) (Abb. 33).

**Warnung:** Entfernen Sie mit dem Gerät keine Gegenstände von Fußwegen usw.!

Das Gerät ist ein kraftvolles Werkzeug, und kleine Steine oder andere Gegenstände können 15 Meter und mehr weggeschleudert werden und zu Verletzungen oder Beschädigungen an Autos, Häusern und Fenstern führen.

### Sägen

Das Gerät ist nicht zum Sägen geeignet.

### Verklemmen

Sollte das Schnittmesser wegen zu dichter Vegetation blockieren stellen Sie unverzüglich den Motor ab. Befreien Sie das Gerät von Gras und Gestrüpp, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

### Vermeiden von Rückschlag

Beim Arbeiten mit dem Schnittmesser besteht die Gefahr des Rückschlages wenn dieses auf feste Hindernisse (Baumstamm, Ast, Baumstumpf,

Stein oder dergleichen) trifft. Das Gerät wird dabei gegen die Drehrichtung des Werkzeugs zurückgeschleudert. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen. Benutzen Sie das Schnittmesser nicht in der Nähe von Zäunen, Metallpfosten, Grenzsteinen oder Fundamenten. Zum Schneiden von dichten Stängeln positionieren Sie diese wie in Abb. 34 dargestellt um Rückschläge zu vermeiden.

### 7.2 Arbeiten mit dem Akku-Hochentaster Vorbereitung

Überprüfen Sie vor jedem Einsatz folgende Punkte, um sicher arbeiten zu können:

#### Zustand des Akku-Hochentasters

Untersuchen Sie den Akku-Hochentaster vor Beginn der Arbeiten auf Beschädigungen am Gehäuse, der Sägekette und dem Schwert. Nehmen Sie niemals ein offensichtlich beschädigtes Gerät in Betrieb.

#### Ölbehälter

Überprüfen Sie den Füllstand des Ölbehälters. Überprüfen Sie auch während der Arbeit, ob immer ausreichend Öl vorhanden ist. Betreiben Sie die Säge nie, wenn kein Öl vorhanden oder der Ölstand unter die min-Markierung gesunken ist, um eine Beschädigung des Akku-Hochentasters zu vermeiden. Eine Füllung reicht im Schnitt für 15 Minuten, abhängig von den Pausen und der Belastung.

#### Sägekette

Überprüfen Sie die Spannung der Sägekette und den Zustand der Schneiden. Je schärfer die Sägekette ist, umso leichter und kontrollierbarer lässt sich der Akku-Hochentaster bedienen. Das Gleiche gilt für die Kettenspannung. Überprüfen Sie auch während der Arbeit spätestens alle 10 Minuten die Kettenspannung, um Ihre Sicherheit zu erhöhen! Besonders neue Sägeketten neigen zu erhöhter Ausdehnung.

#### Schutzkleidung

Tragen Sie unbedingt die entsprechende, eng anliegende Schutzkleidung wie Schnittschutzhose, Handschuhe und Sicherheitsschuhe.

#### Gehörschutz und Schutzbrille.

Tragen Sie einen Schutzhelm mit integriertem Gehör- und Gesichtsschutz. Dieser bietet Schutz vor herabfallenden Ästen und zurückschlagenden Zweigen.

### Sicheres Arbeiten

- Um sicheres Arbeiten zu gewährleisten ist ein Arbeitswinkel von max. 60° vorgeschrieben.
- Nie unter dem zu sägenden Ast stehen.
- Vorsicht beim Sägen von unter Spannung stehenden Ästen und splitterndem Holz.
- Mögliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Äste und wegschleudernde Holzteile!
- Wenn die Maschine in Betrieb ist, Personen und Tiere aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
- Das Gerät ist beim Berühren von Hochspannungsleitungen nicht gegen Stromschläge geschützt. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu stromführenden Leitungen ein. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Am Hang immer oberhalb oder seitlich zum zu sägenden Ast stehen.
- Das Gerät so nah wie möglich am Körper halten. So haben Sie die beste Balance.

### Sägetechniken

- Halten Sie beim Entasten das Gerät in einem Winkel von maximal 60° zur Waagrechten, um nicht von einem herabfallenden Ast getroffen zu werden (Abb. 35).
- Sägen Sie die unteren Äste am Baum zuerst ab. Dadurch wird ein Herabfallen der geschnittenen Äste erleichtert.
- Nach Beenden des Schnittes erhöht sich für den Bediener das Gewicht der Säge abrupt, da die Säge nicht mehr auf dem Ast abgestützt ist. Es besteht die Gefahr die Kontrolle über die Säge zu verlieren.
- Ziehen Sie die Säge nur mit laufender Sägekette aus dem Schnitt. Damit wird ein Festklemmen vermieden.
- Sägen Sie nicht mit der Spitze des Schwerter.
- Sägen Sie nicht in den wulstigen Astansatz. Dies verhindert die Wundheilung des Baumes.

### Kleinere Äste absägen (Abb. 36):

Legen Sie die Anschlagfläche der Säge am Ast an. Dies vermeidet ruckartige Bewegungen der Säge bei Beginn des Schnittes. Führen Sie die Säge mit leichtem Druck von oben nach unten durch den Ast.

### Größere und längere Äste absägen (Abb. 37):

Machen Sie bei größeren Ästen einen Entlastungsschnitt.

Sägen Sie zuerst mit der Oberseite des Schwerter von unten nach oben 1/3 des Astdurchmessers durch (a). Sägen Sie anschließend mit der

Unterseite des Schwerter von oben nach unten auf den ersten Schnitt zu (b).

Sägen Sie längere Äste in Abschnitten ab, um eine Kontrolle über den Aufschlagort zu haben.

### Rückschlag

Unter dem Rückschlag versteht man das plötzliche Hoch- und Zurückschlagen des laufenden Hochtasters. Die Ursachen sind meist das Berühren des Werkstücks mit der Schwertspitze oder das Verklemmen der Sägekette.

Bei einem Rückschlag treten unvermittelt große Kräfte auf. Daher reagiert der Akku-Hochtaster meist unkontrolliert. Die Folge sind oft schwerste Verletzungen beim Arbeiter oder Personen im Umfeld. Die Gefahr eines Rückschlages ist am größten, wenn Sie die Säge im Bereich der Schwertspitze ansetzen, weil dort die Hebelwirkung am stärksten ist. Setzen Sie die Säge daher immer möglichst flach an.

### Warnung!

- Achten Sie immer auf die richtige Kettenspannung!
- Benutzen Sie nur einwandfreie Akku-Hochtaster!
- Arbeiten Sie nur mit einer vorschriftsmäßig geschärften Sägekette!
- Sägen Sie nie mit der Oberkante oder Spitze des Schwerter!
- Halten Sie den Akku-Hochtaster immer fest mit beiden Händen!

### Sägen von Holz unter Spannung

Das Sägen von Holz, das unter Spannung steht, erfordert besondere Vorsicht! Unter Spannung stehendes Holz, das durch Sägen von der Spannung befreit wird, reagiert bisweilen völlig unkontrolliert. Das kann zu schwersten bis zu tödlichen Verletzungen führen. Solche Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten Fachleuten ausgeführt werden.

### 7.3 Arbeiten mit der Akku-Heckenschere

- Prüfen Sie die Funktion der Schneidmesser. Die beidseitig schneidenden Messer sind gegenläufig und garantieren dadurch eine hohe Schneidleistung und ruhigen Lauf.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand und halten Sie das Gerät mit beiden Händen und mit Abstand vom eigenen Körper gut fest. Achten Sie vor dem Einschalten darauf, dass das Gerät keine Gegenstände berührt.

### Arbeitshinweise

- Außer für Hecken kann eine Heckenschere auch für den Schnitt von Sträuchern und Gebüsch eingesetzt werden.
- Die beste Schnittleistung erreichen Sie, wenn die Heckenschere so geführt wird, dass die Messerzähne in einem Winkel von ca. 15° zur Hecke gerichtet sind (siehe Abb. 38).
- Die beidseitig schneidenden, gegenläufigen Messer ermöglichen ein Schneiden in beiden Richtungen (siehe Abb. 39).
- Um eine gleichmäßige Heckenhöhe zu erreichen, wird das Spannen eines Fadens als Richtschnur entlang der Heckenkante empfohlen. Die überstehenden Zweige werden abgeschnitten (siehe Abb. 40/41).
- Die Seitenflächen einer Hecke werden mit bogenförmigen Bewegungen von unten nach oben geschnitten (siehe Abb. 42).

## 8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Akku-Pack.

### 8.1 Reinigung allgemein

- Reinigen Sie regelmäßig den Spannmechanismus, indem Sie ihn mit Druckluft ausblasen oder mit einer Bürste säubern. Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Reinigen.
- Halten Sie die Griffe ölfrei, damit Sie immer sicheren Halt haben.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie Ablagerungen an den Schutzabdeckungen mit einer Bürste.
- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

### 8.2 Wartung allgemein

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

Warten Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der nachfolgenden Wartungshinweise, um das Gerät in einem guten Gebrauchszustand zu halten. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile. Infos finden Sie unter Punkt 8.6 Ersatzteilbestellung. Die Verwendung nicht zugelassener Zubehör- und Ersatzteile kann zu schwersten Verletzungen führen.

### 8.3 Wartung Akku-Trimmer/Sense

#### 8.3.1 Ersetzen der Fadenspule (Abb. 43-44)

##### Gefahr! Akkus entfernen!

1. Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den mit H gekennzeichneten geriffelten Flächen zusammen und nehmen Sie die Spulenabdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule und die Druckfeder.
3. Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (Pos. K) der Spulenabdeckung und lassen Sie den Faden etwa 13 cm herausschauen. Geben Sie die Druckfeder (Pos. L) in die Fadenspule.
4. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.

#### 8.3.2 Ersetzen des Schnittfadens (Abb. 43, 45-46)

##### Gefahr! Akkus entfernen!

1. Drücken Sie das Fadenspulengehäuse an den mit H gekennzeichneten geriffelten Flächen zusammen und nehmen Sie das Spulenabdeckung ab.
2. Entnehmen Sie die leere Fadenspule und die Druckfeder.
3. Entfernen Sie eventuell noch vorhandenen Schnittfaden.
4. Stecken Sie den neuen Schnittfaden in die Fadenhalterung innerhalb der Spule.
5. Wickeln Sie den Faden unter Spannung gegen den Uhrzeigersinn auf.
6. Haken Sie etwa 15 cm vom Fadenende in einen der Fadenhalter am Rand der Spule ein.
7. Führen Sie das Fadenende der neuen Fadenspule durch die Öse (Pos. K) der Spulenabdeckung. Geben Sie die Druckfeder (Pos. L) in die Fadenspule.
8. Ziehen Sie kurz und kräftig am Fadenende um dieses aus dem Fadenhalter zu lösen.

9. Drücken Sie die Spulenabdeckung wieder in das Fadenspulengehäuse.  
Beim ersten Anlauf wird der Schneidefaden automatisch auf die optimale Länge gekürzt.

**Achtung! Weggeschleuderte Teile des Nylonfadens können zu Verletzungen führen!**

### 8.3.3 Schleifen des Schneidfadenmessers (Abb. 9)

Das Schneidfadenmesser (Pos. 23c) kann mit der Zeit stumpf werden. Sollten Sie dies feststellen, lösen Sie die Schrauben, mit denen das Schneidfadenmesser an der Schutzhaube befestigt ist. Befestigen Sie das Messer in einem Schraubstock. Schleifen Sie das Messer mit einer Flachfeile und achten Sie darauf, den Winkel der Schnittkante beizubehalten. Feilen Sie nur in eine Richtung.

### 8.4 Wartung Hochentaster

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Sägeketten und Schwerter. Diese sind unter Punkt 4. „Technische Daten“ aufgeführt oder als Zubehörteile (siehe Punkt 8.6 Ersatzteilbestellung) erhältlich. Die Verwendung nicht vom Hersteller zugelassener Ersatzteile kann zu schwersten Verletzungen führen.

### Sägekette und Schwert auswechseln

Das Schwert muss erneuert werden, wenn die Führungsnut des Schwerts abgenutzt ist. Gehen Sie hierzu wie in Kapitel „Schwert und Sägekette montieren“ vor!

### Prüfen der automatischen Kettenschmierung

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der automatischen Kettenschmierung, um einer Überhitzung und damit verbundenen Beschädigung von Schwert und Sägekette vorzubeugen. Richten Sie dazu die Schwertspitze gegen eine glatte Oberfläche (Brett, Anschnitt eines Baumes) und lassen Sie den Hochentaster laufen. Wenn sich während dieses Vorgangs eine zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die automatische Kettenschmierung einwandfrei. Zeigt sich keine deutliche Ölspur, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise im Kapitel „Fehlersuchplan“! Wenn auch diese Hinweise nicht helfen, wenden Sie sich an unseren Service oder eine ähnlich qualifizierte Werkstatt.

**Gefahr!** Berühren Sie dabei nicht die Oberfläche. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (ca. 20 cm) ein

### Schärfen der Sägekette

Ein effektives Arbeiten mit dem Akku-Hochentaster ist nur möglich, wenn die Sägekette in gutem Zustand und scharf ist. Dadurch verringert sich auch die Gefahr eines Rückschlages.

Die Sägekette kann bei jedem Fachhändler nachgeschliffen werden. Versuchen Sie nicht, die Sägekette selbst zu schärfen, wenn Sie nicht über ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung verfügen.

### 8.5 Wartung Heckenschere (Abb. 47)

Um stets beste Leistungen zu erhalten, sollten die Messer regelmäßig gereinigt und geschmiert werden. Entfernen Sie die Ablagerungen mit einer Bürste und tragen Sie einen leichten Ölfilm auf.

### 8.6 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Hochentaster

Ersatzschwert Art.Nr.: 45.001.17

Ersatzkette Art.Nr.: 45.001.87

### Trimmer/Sense

Ersatzfadenspule Art.Nr.: 34.051.02

Ersatzschnittmesser Art.Nr.: 34.050.82

## 9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

## 10. Lagerung und Transport

Entfernen Sie die Akkus. Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Das Gerät kann an der integrierten Wandhalterung (Abb. 48/Pos. M) aufgehängt werden.

- Tragen Sie das Gerät immer mit einer Hand am Handgriff und mit der anderen Hand am Führungshandgriff. Tragen Sie das Gerät nicht am Motorgehäuse.
- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren.
- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Original-Verpackung.
- Reinigen und Warten Sie das Akku-Multifunktionswerkzeug vor Lagerung.
- Wird der Akku-Hochentaster über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, so entfernen Sie das Kettenöl aus dem Tank. Legen Sie die Sägekette und das Schwert kurz in ein Ölbad und wickeln Sie es danach in Ölpapier.
- Nutzen Sie während der Lagerung oder Transportes die beigelegten Schutzabdeckungen für das Schnittmesser, Säge-schwert/Sägekette und Heckenscherenmesser.



## 11. Fehlersuchplan

### Gefahr!

Vor der Fehlersuche ausschalten und Akku entfernen.

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.

| Störung                                                    | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                        | Behebung                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät funktioniert nicht                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akku leer</li> <li>- Akku nicht korrekt eingesteckt</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akku laden</li> <li>- Akku entfernen und neu einstecken (siehe. 5.5)</li> </ul>                                                                                                    |
| Gerät arbeitet intermittierend                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Externer Wackelkontakt</li> <li>- Interner Wackelkontakt</li> <li>- Ein-/Ausschalter defekt</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachwerkstatt aufsuchen</li> <li>- Fachwerkstatt aufsuchen</li> <li>- Fachwerkstatt aufsuchen</li> </ul>                                                                           |
| Sägekette trocken                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Öl im Tank</li> <li>- Entlüftung im Öltankverschluss verstopft</li> <li>- Ölausflusskanal verstopft</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öl nachfüllen</li> <li>- Öltankverschluss reinigen</li> <li>- Ölausflusskanal frei machen</li> </ul>                                                                               |
| Kette/Führungsschiene heiß                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Öl im Tank</li> <li>- Entlüftung im Öltankverschluss verstopft</li> <li>- Ölausflusskanal verstopft</li> <li>- Kette stumpf</li> <li>- Kette zu stark gespannt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öl nachfüllen</li> <li>- Öltankverschluss reinigen</li> <li>- Ölausflusskanal frei machen</li> <li>- Kette nachschleifen oder ersetzen</li> <li>- Kettenspannung prüfen</li> </ul> |
| Akku-Hochentaster ruppft, vibriert oder sägt nicht richtig | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kettenspannung zu locker</li> <li>- Kette stumpf</li> <li>- Kette verschlissen</li> <li>- Sägezähne zeigen in die falsche Richtung</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kettenspannung einstellen</li> <li>- Kette nachschleifen oder ersetzen</li> <li>- Kette ersetzen</li> <li>- Sägekette neu montieren mit Zähnen in korrekter Richtung</li> </ul>    |

## 12. Anzeige Ladegerät

| Anzeigestatus |           | Bedeutung und Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rote LED      | Grüne LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aus           | Blinkt    | <b>Betriebsbereitschaft</b><br>Das Ladegerät ist an das Netz angeschlossen und betriebsbereit, Akku ist nicht im Ladegerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An            | Aus       | <b>Laden</b><br>Das Ladegerät lädt den Akku im Schnellladebetrieb. Die entsprechenden Ladezeiten finden Sie direkt am Ladegerät.<br><b>Hinweis!</b> Je nach vorhandener Akkuladung können die tatsächlichen Ladezeiten von den angegebenen Ladezeiten etwas abweichen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aus           | An        | <b>Der Akku ist aufgeladen und einsatzbereit. (READY TO GO)</b><br>Danach wird bis zur vollständigen Ladung auf eine Schonladung umgeschaltet.<br>Lassen Sie hierzu den Akku etwa 15 min. länger am Ladegerät.<br><b>Maßnahme:</b><br>Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz.                                                                                                                                                                                                        |
| Blinkt        | Aus       | <b>Anpassungsladung</b><br>Das Ladegerät befindet sich im Modus für schonende Ladung. Hierbei wird der Akku aus Sicherheitsgründen langsamer geladen und benötigt mehr Zeit. Dies kann folgende Ursachen haben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akku wurde sehr lange Zeit nicht mehr geladen.</li> <li>- Die Akkutemperatur liegt nicht im Idealbereich zwischen 10° C und 45° C.</li> </ul> <b>Maßnahme:</b><br>Warten Sie bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, der Akku kann trotzdem weiter geladen werden. |
| Blinkt        | Blinkt    | <b>Fehler</b><br>Ladevorgang ist nicht mehr möglich. Der Akku ist defekt.<br><b>Maßnahme:</b><br>Ein defekter Akku darf nicht mehr geladen werden. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| An            | An        | <b>Temperaturstörung</b><br>Der Akku ist zu heiß (z. B. direkte Sonnenbestrahlung) oder zu kalt (unter 0° C)<br><b>Maßnahme:</b><br>Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie diesen 1 Tag bei Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



#### Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

| Kategorie                            | Beispiel                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Verschleißteile*                     | Schwert, Messerführung, Akku, Fadenspulenaufnahme |
| Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* | Sägekette, Messer, Fadenspule                     |
| Fehlteile                            |                                                   |

\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

The latest operating instructions can also be downloaded as a PDF file from our website at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Explanation of the symbols (Fig. 49):**

1. Warning!
2. Wear protective headgear, goggles and ear-muffs!
3. Protect the tool from rain and damp!
4. Maximum cutting length
5. Electric shock can cause fatal injury. Keep a distance of at least 10 m from power cables!
6. Read the directions for use before using the tool for the first time!
7. Wear sturdy, non-slip footwear!
8. Watch out for falling and catapulting parts!
9. Keep your distance.
10. Direction of chain movement and teeth
11. Wear protective gloves
12. Bystanders must keep a distance of at least 15 m from the tool.
13. The tool continues to run!
14. Beware of recoil!
15. Do not use any saw blades.
16. **Danger!** Keep your hands away from the blade.
17. Guaranteed sound power level

This tool is not intended to be used by children, persons with reduced physical, sensory or mental capacities or with a lack of experience and knowledge, or persons who are not familiar with the instructions. Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the tool. Children are not allowed to carry out cleaning or maintenance work on the tool.

The equipment is not allowed to be used at altitudes higher than 2000 m.

**1. Safety regulations**

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

**Warning!**

**Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool.** Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.**

**2. Layout and items supplied****2.1 Layout (Fig. 1/2)**

1. Battery mount
2. On/Off switch
3. Switch lock
4. Handle
5. Harness holder
- 5a. Wing nut
6. Steady grip holder
7. Union nut
8. Connecting tube
9. Lock release
10. Oil tank cap
11. Motor unit (unit with tube)
12. Extension tube
13. Trimmer/scythe module (unit with connecting tube)
14. Pole-mounted pruner module
15. Hedge trimmer module
16. Complete steady grip
- 16a. Handle screw
- 16b. Side steady grip
17. Harness with safety release
18. Saw chain
19. Cutter rail
20. Cutter rail guard
21. Guard for hedge trimmer blade
22. Multifunction tool (size 13/4mm) for pole-mounted pruner
23. Guard hood
- 23a. Cutting line blade guard hood
24. Multifunction tool (size 19/cross-head) for trimmer/scythe
25. Cutting blade
26. Hex key (5mm)
27. Pressure plate
28. Pressure plate cover
29. Hex nut (M10 self-locking, left-hand thread)

## 2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

### **Danger!**

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Motor unit (unit with tube)
- Extension tube
- Trimmer/scythe module (unit with connecting tube)
- Pole-mounted pruner module
- Hedge trimmer module
- Complete steady grip
- Harness with safety release
- Saw chain
- Cutter rail
- Cutter rail guard
- Guard for hedge trimmer blade
- Multifunction tool (size 13/4mm) for pole-mounted pruner
- Multifunction tool (size 19/cross-head) for trimmer/scythe
- Hex key (5mm)
- Pressure plate
- Pressure plate cover
- Hex nut (M10 self-locking, left-hand thread)
- Original Operating Instructions
- Safety information

## 3. Proper use

The cordless multifunction tool can be used as a cordless trimmer/scythe, a cordless pole-mounted pruner or a cordless hedge trimmer. The supplied mounting kits must always be fitted in combination with the motor unit.

### **Cordless trimmer/scythe**

Used as a cordless grass trimmer (using the line spool with cutting line) the tool is designed for cutting lawns, grassed areas and small weeds. Used as a cordless scythe (using the cutting blade) the tool is designed for cutting young trees, strong weeds and light undergrowth.

It is not designed to be used for public facilities, parks, sports centers, along roadways, or in agriculture and forestry.

The operating instructions as supplied by the manufacturer must be obeyed to ensure that the tool is used properly.

**Important!** Due to the high risk of physical injury to the user, the cordless scythe is not allowed to be used to clean paths or to chop up tree and hedge clippings. Similarly, the tool must not be used to level out high areas such as molehills. For safety reasons, the cordless scythe must not be used as a drive unit for other work tools or tool-kits of any kind.

### **Cordless pole-mounted pruner**

The cordless pole-mounted pruner is designed for cutting off branches from trees. It is not suitable for extensive sawing work, cutting down trees or sawing any materials other than wood.

### **Cordless hedge trimmer**

The cordless hedge trimmer is suitable for cutting hedges, bushes and shrubs.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.



**Caution!****Residual risks**

**Even if you use this electric tool in accordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The following hazards may arise in connection with the electric tool's construction and layout:**

- Cut injuries if no safety clothing is used.
- Injury and damage to property caused by catapulted objects.
- Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
- Damage to hearing if no suitable ear protection is applied.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the tool is used over a longer period or is not properly guided and maintained.

**Warning!** This electric tool generates an electromagnetic field during operation. Under certain circumstances this field may actively or passively impede medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injuries, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the manufacturer of the medical implant prior to using the tool.

## 4. Technical data

**Motor unit:**

Voltage ..... 36 V d.c.

**Grass trimmer**

Speed  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
 Cutting circle diameter of line ..... Ø 33 cm  
 Line length ..... 8 m  
 Line diameter ..... 2.0 mm

**Scythe**

Speed  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
 Cutting circle diameter of blade ..... Ø 25.5 cm

**Pole-mounted pruner**

Cutter rail length: ..... 200 mm  
 Max. cutting length: ..... 180 mm  
 Chain pitch: ..... 3/8", 33 teeth  
 Chain thickness: ..... (0.043") 1.1 mm  
 Sprocket wheel: ..... 3 teeth, 3/8"  
 Cutting speed at rated rpm: ..... 10.0 m/s  
 Oil tank capacity: ..... 100 cm<sup>3</sup>  
 Net weight without cutter rail + chain: ..... 5.2 kg

Saw chain: .....

..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Cutter rail: Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Hedge trimmer**

Cutter rail length: ..... 510 mm  
 Max. cutting length: ..... 450 mm  
 Tooth spacing: ..... 24 mm  
 Cuts/min: ..... 2400

**Noise and vibration**

Sound power level  $L_{WA}$  (Grass trimmer) 89.9 dB(A)  
 Uncertainty K (Grass trimmer) ..... 2.9 dB (A)  
 Sound power level  $L_{WA}$  ..... 90.59 dB(A)  
 Uncertainty K ..... 3 dB (A)  
 Sound pressure level  $L_{pA}$  (Grass trimmer)  
 ..... 83.6 dB(A)  
 Sound pressure level  $L_{pA}$  ..... 82.2 dB(A)  
 Uncertainty K ..... 3 dB (A)  
 Sound power level guaranteed  $L_{WA}$  ..... 96 dB(A)

**Wear ear-muffs.**

The impact of noise can cause damage to hearing.

Sound and vibration values were measured in accordance with EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 and EN ISO 22868.

**Handle under load**

Vibration emission value  $a_h$  (Grass trimmer) = 2,417 m/s<sup>2</sup>  
 Vibration emission value  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>  
 Uncertainty K = 1.5 m/s<sup>2</sup>

The stated vibration emission levels and stated noise emission values were measured in accordance with a set of standardized criteria and can be used to compare one power tool with another.

The stated vibration emission levels and stated noise emission values can also be used to make an initial assessment of exposure.

**Warning:**

The vibration and noise emission levels may vary from the level specified during actual use, depending on the way in which the power tool is used, especially the type of workpiece it is used for.

Take appropriate measures to protect yourself against vibration stress. Take the entire work sequence into consideration including times at which the device is not working under load or is switched off. Appropriate measures include among other things regular care and maintenance of the device and tool attachments, keeping your hands warm, taking regular breaks and good work sequence planning.

**Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.**

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

**Important!**

The tool is supplied without batteries and without a charger and is allowed to be used only with the lithium-ion batteries of the Power-X-Change series!

The lithium-ion batteries of the Power-X-Change series are allowed to be charged only with the Power-X charger.

## 5. Before starting the equipment

**Warning!**

**Always remove the battery before making adjustments to the tool.**

**Danger!**

Do not fit the battery until the tool has been fully assembled.

When you are working on the tool, always wear protective gloves and use the supplied blade covers to protect yourself against injury.

Each time before you use the tool:

- Check that the safety devices and the cutting device are in perfect condition and complete
- Check that all screws are securely fastened
- Check that all moving parts move smoothly

## 5.1 General assembly / adjustments

### 5.1.1 Fitting the steady grip (Fig. 3)

To fit/remove the steady grip, use the supplied hex key (Fig. 2 / Item. 26).

Place the steady grip (Item 16) on the steady grip holder (Item 6). Insert the grip screw (Item 16a) into the steady grip (Item 16). Screw the side steady grip (Item 16b) onto the steady grip. If necessary you can adjust the position of the steady grip after slackening the grip screw. Tighten the grip screw again before you use the tool. You can also hold and guide the tool by the side steady grip.

After the steady grip has been fitted, it is not allowed to be removed again even for cleaning and maintenance. The steady grip must always be fitted in accordance with the instructions (with the side steady grip on the left side of the tool) in order to comply with the required safe distance from the rotating tools.

### 5.1.2 Fitting the harness (Fig. 4)

Attach the carabiner hook (Item 17a) of the harness (Item 17) to the harness holder (Item 5). Use the harness adjuster to set the optimum harness length. If necessary you can adjust the position of the harness holder (Item 5) on the long handle. To do so, slacken the wing nut (Fig. 2 / Item 5a) on the harness holder, move the harness holder and then re-tighten the wing nut.

### 5.1.3 Fitting the extension tube on the motor unit (Fig. 5-6)

**Note:** It is possible to fit all modules either with or without the extension tube (Fig. 2 / Item 12). This depends on the required working height.

Make sure that the mounting screws (Item A) are on the same side and insert the extension tube (Item 12) into the tube of the motor unit (Item 11). Screw the two tubes together with the union nut (Item 7). The motor unit is now screwed to the extension tube (Fig. 6). To dismantle, proceed in reverse order.

### 5.1.4 Converting the connecting tube

The trimmer/scythe module (Fig. 2/Item 13) comes with the connecting tube (Fig. 2/Item 8) already fitted. To be able to use a different module you must convert the connecting tube. This is explained in section 5.3.1 taking the pole-mounted pruner module as an example.

## 5.2 Assembly/ adjustments of the trimmer/ scythe

### Note:

- The trimmer/scythe module (Fig. 2/Item 13) comes with the connecting tube (Fig. 2/Item 8) already fitted.
- The tool is supplied from the factory ready for operation as a trimmer with the cutting line.
- The tool is allowed to be used as a trimmer only when it is fitted with the cutting line blade guard hood (Fig. 2/ Item 23a) (pre-fitted at the factory).

### 5.2.1 Fitting the guard hood (Fig. 7)

Use the supplied hex key (Item 26) to remove the hex screw from the guard hood. Push the guard hood (Item 23) onto the mount on the gear housing as far as it will go and screw it securely in place with the previously removed hex screw. Remove the protective sticker (Item B) from the cutting line blade. Warning! Take care not to cut yourself on the cutting line blade.

### 5.2.2 Removing/fitting the cutting line unit (Fig. 8)

#### 5.2.2.a Removing the cutting line unit

The cutting line unit must be removed for later use as a scythe. Turn the cutting line unit (Item C) until you can see the recess of the flange (Fig. 11a/Item H) at the housing recess (Item D). Insert the hex key (Item 26) into the recesses and turn the cutting line unit (Item C) clockwise (a) off the gear axle.

#### 5.2.2.b Fitting the cutting line unit

The cutting line unit must be refitted for later use as a trimmer. Turn the cutting line unit (Item C) counter-clockwise (b) onto the gear axle as far as the housing recess (Item D) until you can see the recess of the flange (Fig. 11a/Item H). Insert the hex key (Item 26) into the recesses and turn the cutting line unit (Item C) counter-clockwise. Remove the hex key. Check whether the cutting line unit can rotate freely. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.

### 5.2.3 Guard hood for use with the cutting blade (Fig. 9- 10)

**Caution!** The cutting line blade guard hood (Item 23a) must be removed when you want to work with the cutting blade. Take care not to cut yourself on the cutting line blade (Item 23c). Slacken the two retaining screws (Item E) on the cutting line blade cover (Item 23a). Start at the

side and carefully press in the lugs (Item 23b) and gradually pull off the cutting line blade cover (Item 23a).

### 5.2.4 Guard hood for use with the cutting line (Fig. 9-10)

**Caution!** The cutting line blade guard hood (Item 23a) must be fitted when you want to work with the cutting line. Take care not to cut yourself on the cutting line blade.

Start at the side and press the lugs (Item 23b) in again. Fasten them with the two retaining screws (Item E).

### 5.2.5 Fitting/removing the cutting blade

Remove the cutting line unit as described in section 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Fitting the cutting blade (Fig. 11a – 11f)

**Important!** If the flange (Item 30) between the cutting blade and the gear housing (see the detailed drawing 11g/Item 30) slips off the gear axle (Item F) while dismantling the cutting line unit, push it back onto the gear axle (Item F). The open flange side must face the gear housing.

1. Place the cutting blade (Item 25) onto the flange (Item 30) in central position.
2. Fit the pressure plate (Item 27) with the higher edge facing the cutting blade. (See also the detailed drawing 11g.)
3. Put on the pressure plate cover (Item 28) (see also the detailed drawing 11g)
4. Screw on the hex nut M10 (Item 29) with its left-hand thread (see also the detailed drawing 11g). Warning! For safety reasons, self-locking nuts are allowed to be used only once without exception.
5. Insert the hex key (Item 26) into the recess of the gear housing and flange. Tighten the hex nut using the multifunction tool size 19 (Item 24) securely.
6. Check that the cutting blade rotates freely after you remove the assembly tools. If this is not the case, have the mechanism checked by an expert.
7. Remove the blade guard covers (Item 25a). Warning! Take care not to injure yourself on the cutting blade.

### Important! Vibrations when using the cutting blade

If considerable vibrations of an unusual nature arise when using the cutting line after you have fitted the cutting blade, this is because the cutting

blade is not fitted in central position. Switch off the tool immediately. Remove the battery/batteries and refit the cutting blade.

**Caution!** A cutting blade that is not fitted in central position will cause damage to the tool!

#### 5.2.5.b Removing the cutting blade

Remove the cutting blade in reverse order to that described in section 5.2.5.a.

#### 5.2.6 Fitting the trimmer/scythe module on the motor unit (Fig. 12)

Push the connecting tube (Item 8) of the fully pre-assembled trimmer/scythe module and the extension tube (Item 12) of the pre-assembled motor unit into one another and screw them together with the union nut (Item 7). To dismantle, proceed in reverse order.

#### 5.2.7 Adjusting the cutting height (Fig. 13)

To establish the optimum length of the harness, put on the harness (see point 6.1.1) and make a few swinging movements without starting the motor.

#### 5.3 Assembly/adjustments of the pole-mounted pruner

**Danger!** Do not fit the battery until the pole-mounted pruner has been fully assembled and the chain tension has been set. Always wear protective gloves when working on the pruner to protect yourself against injury. Use the cutter rail guard (Fig. 2/Item 20).

##### 5.3.1 Converting the connecting tube (Fig. 14-16)

To be able to use a different module (e.g. the pole-mounted pruner) you must convert the connecting tube (Fig. 2/Item 8).

1. Push the lock release (Item 9) forward and turn the union nut (Item 8a). Pull the connecting tube (Item 8) off the module.
2. Put the connecting tube (Item 8) onto the module (e.g. the pole-mounted pruner, Item 14).
3. Screw the union nut (Item 8a) on the module (e.g. the pole-mounted pruner, Item 14) until it is tight.

##### 5.3.2 Fitting the cutter rail and saw chain (Fig. 17-19)

1. Use the multifunction tool size 13 (Item 22) to remove the fastening screw for the chain wheel cover (Item 14a).
2. Remove the chain wheel cover.

3. Lay the saw chain (Item 18) in the groove which runs around the cutter rail (Item 19).
4. Insert the cutter rail (Item 19) and the saw chain (Item 18) into the mount of the pole-mounted pruner. At the same time guide the saw chain around the chain wheel (Item 14b) and hook the cutter rail into the chain tensioning bolt (Item 14c).
5. Fit the chain wheel cover and tighten the fastening screw hand-tight.

**Note:** Do not fully tighten the fastening screw until after you have adjusted the chain tension (see section 5.3.3).

##### 5.3.3 Tensioning the saw chain (Fig. 20-21)

1. Slacken the fastening screw for the chain wheel cover slightly (use the size 13 multifunction tool).
2. Adjust the tension of the saw chain by using the multifunction tool 4mm (Item 22) to turn the chain tensioning screw (Item 14d). Turning the screw clockwise increases the chain tension, turning it counter-clockwise decreases the chain tension. The saw chain is correctly tensioned if it can be lifted approx. 2 mm in the middle of the cutter rail.
3. Tighten the fastening screw for the chain wheel cover (use the size 13 multifunction tool).

**Danger!** All the chain links must lie properly in the guide groove of the rail.

##### Notes on tensioning the chain:

The saw chain must be properly tensioned to ensure safe operation. When the saw chain can be raised by around 2 mm in the middle of the cutter rail, you know that the chain tension is ideal (Fig. 21). During cutting, the temperature of the saw chain rises and its length changes. It is important therefore to check the chain tension at least every 10 minutes and to adjust it again as required. This applies in particular to new saw chains. When you have finished working, slacken the saw chain again as it will shorten when it cools down. This will help to prevent damage to the chain.

##### 5.3.4 Saw chain lubrication

**Important!** (Fig. 22) Never operate the chain if it is not lubricated with saw chain oil! Use of the pole-mounted pruner without saw chain oil or with the oil level below the „min“ mark will result in damage to the cordless pole-mounted pruner.

**Important! Be aware of the temperature conditions:**

Different lubricants with completely different viscosities are required at different ambient temperatures. At lower temperatures you will need low viscosity oils in order to achieve a sufficient lubricating film. However, if the same low viscosity oil is used during the summer it will become even thinner due to the ambient temperatures alone, and as a result the lubricating film could break down, causing the chain to overheat and become damaged. In addition, the chain oil would burn and produce unnecessary pollutants.

**Filling the oil tank (Fig. 22)**

**Warning! Fill in the oil outdoors and do not smoke while filling.**

1. Place the pole-mounted pruner on an even surface.
2. Clean the area around the oil tank lid (Item 10) and remove the lid.
3. Fill the tank (Item 10a) with saw chain oil. In the process, make sure that no dirt enters the tank, as this could cause the oil nozzle to become blocked.
4. Screw the oil tank lid (Item 10) back on again.

The pole-mounted pruner will be ready for use after you have screwed it to the motor unit (see section 5.2.6).

**5.4 Assembly/adjustments of the hedge trimmer**

**5.4.1 Assembly**

The hedge trimmer is ready for use once the connecting tube has been converted (see section 5.3.1) and it has been screwed to the motor unit (see section 5.2.6).

**5.4 Adjusting the housing tilt (Fig. 23)**

Press the lock-off button (Item 15a) and adjust the tilt of the housing to any of 7 latching positions.

**5.5 Fitting the battery (Fig. 24a-24b)**

Push the battery into the battery mount provided (Item 1). The battery will be heard to click into place when it has been pushed fully in. To remove the battery, press the pushlock button (Item N) and pull out the battery.

**Notice!**

Never combine batteries with different capacities (Ah).

Use only batteries which are charged to the same level. Never combine full and half-full batteries. Always charge the two batteries simultaneously. The equipment's operating time depends on the battery with the lower charge level. The two batteries must always be fully charged before use.

**5.6 Charging the battery (Fig. 25)**

1. Take the battery pack out of the tool. Do this by pressing the pushlock button.
2. Check that your mains voltage is the same as that marked on the rating plate of the battery charger. Insert the power plug of the charger into the socket outlet. The green LED will then begin to flash.
3. Insert the battery into the charger.
4. In the section entitled „Charger indicator“ you will find a table with an explanation of the LED indicator on the charger.

The battery can become a little warm during the charging. This is normal.

If the battery pack fails to charge, check:

- whether there is voltage at the socket outlet
- whether there is good contact at the charging contacts

If the battery pack still fails to charge, send

- the charger
- and the battery pack

to our customer service center.

**To ensure that items are properly packaged and delivered when you send them to us, please contact our customer service or the point of sale at which the equipment was purchased.**

**When shipping or disposing of batteries and cordless tools, always ensure that they are packed individually in plastic bags to prevent short circuits and fires.**

To ensure that the battery pack provides long service, you should take care to recharge it promptly. You must recharge the battery pack when you notice that the performance of the device drops. Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.

**5.7 Battery charge level indicator (Fig. 26)**

Press the battery charge level indicator button (Item M). The battery charge level indicator (Item L) shows the charge status of the battery using 3 LEDs.

**All 3 LEDs are lit:**

The battery is fully charged.

**2 or 1 LED(s) are lit:**

The battery has an adequate remaining charge.

**1 LED flashes:**

The battery is empty, recharge the battery.

**All LEDs blink:**

The battery temperature is too low. Remove the battery from the equipment, keep it at room temperature for one day. If the fault reoccurs, this means that the rechargeable battery has undergone exhaustive discharge and is defective. Remove the battery from the equipment. Never use or charge a defective battery.

## 6. Operation

Please note that the statutory regulations governing noise abatement may differ from one location to another.

### 6.1 General information

#### 6.1.1 Putting on the harness (Fig. 27-28)

**Important!** Always use the harness when you work with the tool. Switch off the tool before you take off the harness. Otherwise there is a risk of injury.

1. Slip the harness (Item 17) over your shoulder.
2. Adjust the length of the harness so that the harness holder is at waist level.
3. The harness is equipped with a buckle. Press the hooks together if you need to put down the tool quickly.

#### 6.1.2 Switching On/Off

##### Switching on (Fig. 29)

- Hold the tool firmly with one hand on the handle (Item 4) and the other hand on the steady grip (Item 16).
- Press the switch lock (Item 3) and then press the On/ Off switch (Item 2).

##### Switching off (Fig. 29)

Let go of the On/Off switch (Item 2).

## 7. Using for work

**Danger!** Work only with a fully assembled tool.

When you want to carry out work on the tool itself, always wear protective gloves and use the supplied blade covers to protect yourself against injury.

Each time before use you must check that:

- the safety devices and the cutting device are in perfect condition and complete;
- all screws are securely fastened
- all moving parts move smoothly.
- Never use a tool which is obviously damaged.

### 7.1 Working with the cordless trimmer/scythe

Practice all the work steps with the motor switched off and without the rechargeable battery before you start to use the tool. Use the cutting line only to mow dry grass. If the grass is long, the grass must be cut shorter in stages (Fig. 30).

#### Extending the cutting line (Fig. 31)

**Danger!** Do not use metal wire or plastic-encased metal wire in the line spool. This may cause serious injuries to the user.

The grass trimmer has a semi-automatic line extension system (automatic jog line feed). Each time you activate the semi-automatic line extension system, the line is automatically extended to ensure that you can cut your lawn with the perfect cutting width at all times. To extend the cutting line, run the motor and tap the line spool on the ground. This will automatically extend the line. The blade on the guard hood will cut the line to the permissible length. Please note that the more often you activate the semi-automatic line extension system, the more the line will wear.

**Note:** If the line is too long when you use the tool for the first time, the surplus end of it will be cut by the blade on the guard hood. If the line is too short when you start the tool for the first time, press the knob on the line spool and pull the line hard. When you then start the tool for the first time the line will be cut to the perfect length automatically.

Using a brush or similar, carefully remove all residual grass from the underside of the guard hood at regular intervals.

### Different cutting methods

When the tool is correctly assembled it will cut weeds and long grass in places which are difficult to access, e.g. along fences, walls and foundations, and also around trees. It can also be used for „mowing“ down vegetation so that a garden can be better prepared or a certain area cleared down to the soil.

**Please note:** Even if it is used carefully, cutting around foundations, stone or concrete walls, etc. will result in the line suffering more than normal wear.

### Trimming/mowing

Swing the trimmer from side to side in a scything motion. Always keep the line spool parallel to the ground. Check the site and decide which cutting height you require. Guide and hold the line spool at the required height to obtain an even cut (Fig. 32).

### Low trimming

Hold the trimmer right in front of you at a slight angle so that the underside of the line spool is above the ground and the line strikes the correct target. Always cut away from yourself. Never draw the trimmer towards yourself.

### Cutting along fences/foundations

Approach wire mesh fences, lath fences, natural stone walls and foundations slowly so that you can cut close to them without striking the obstacle with the line. If, for example, the line strikes stones, stone walls or foundations, it will wear or fray. If the line strikes wire fencing, it will break.

### Trimming around trees

When trimming around tree trunks, approach slowly so that the line does not strike the bark. Walk around the tree, cutting from left to right. Approach grass or weeds with the tip of the line and tilt the line spool forwards slightly.

**Warning:** Take extreme care during mowing work. When doing such work keep a distance of 30 meters between yourself and other people or animals.

### Mowing

When mowing down to the ground you will cut all the vegetation. To do this, set the line spool at an angle of 30° to the right. Place the handle in the required position. Remember the increased risk of injury to the user, watchers and animals, and the danger of damaging property due to objects

(for example stones) being catapulted into the surroundings (Fig. 33).

### Warning: Do not use the tool to remove objects from footpaths, etc.

The tool is powerful and can throw small stones and other objects a distance of 15 meters or more, causing injuries and damage to cars, houses and windows.

### Sawing

The tool is not suitable for sawing.

### Jamming

If the cutting blade jams as a result of attempting to cut vegetation that is too dense, switch off the engine immediately. Remove the grass and scrub from the tool before you restart it.

### Preventing recoil

When you work with the blade, there is a risk of recoil if it strikes solid objects such as tree trunks, branches, tree stumps, stones or the like. This will throw the tool backwards in the direction opposite to the rotation of the tool. This can cause you to lose control of the tool. Do not use the blade near fences, metal posts, boundary stones or foundations. For cutting dense stalks, position the blade as shown in Fig. 34 to prevent recoil.

## 7.2 Working with the pole-mounted pruner

### Preparations

To ensure that you can work safely, check the following points before every use:

### Condition of the cordless pole-mounted pruner

Before you start your work, check the cordless pole-mounted pruner for damage to the housing, the saw chain and the cutter rail. Never use a tool which is obviously damaged.

### Oil container

Check the oil level in the oil container. Both before and during your work make sure that there is always sufficient oil in the system. To avoid damaging the cordless pole-mounted pruner, never run the saw if there is no oil in the system or if the oil level drops below the „min“ mark. On average, a single filling will last for 15 minutes depending on the number of pauses in cutting and the loads involved.



### Saw chain

Check the tension of the saw chain and the condition of the cutting elements. The sharper the saw chain, the easier and more controllable it is to operate the cordless pole-mounted pruner. The same applies to the chain tension. For greater safety you must check the chain tension at least every 10 minutes during your work. New saw chains in particular tend to expand more.

### Safety clothing

Always wear appropriate tight-fitting safety clothing such as special cut-resistant trousers, protective gloves and safety shoes.

### Hearing protection and protective goggles

Wear a protective helmet with integral face and hearing protection. This will offer protection against falling branches and recoiling branches.

### Safe working

- To ensure that you can work in safety you must use the tool at a working angle of max. 60°.
- Never stand under the branch you want to saw.
- Use special caution when working with branches under tension and with splintering wood.
- Possible risk of injury from falling branches and pieces of wood catapulted into the surroundings!
- When the tool is in operation, keep other persons and animals away from the danger zone.
- The tool is not protected from electric shock through contact with high-voltage cables. Keep a minimum distance of 10 m from live cables. Electric shock can cause fatal injury.
- When working on slopes always stand to the upper or left or right side of the branch you want to cut.
- Hold the tool as close as possible to your body. This will help you to keep your balance.

### Cutting techniques

- When removing branches, hold the tool at an angle of max. 60° to the horizontal to avoid being hit by a falling branch (Fig. 35).
- Start with the bottom branches on the tree. This will make it easier for the cut branches to drop.
- After completing a cut, the weight of the saw will abruptly increase for the operator as the saw is no longer supported by the branch. This can result in you losing control over the saw.

- Remove the saw from the cut only with the saw chain still running. This will prevent the saw from getting jammed.
- Never cut with the tip of the saw.
- Never cut into the bulging branch collar. This will prevent the tree from healing.

### Sawing off smaller branches (Fig. 36):

Place the contact surface of the saw onto the branch. This will prevent the saw from making jerky movements when you begin a cut. Exerting slight pressure, guide the saw from the top to the bottom through the branch.

### Sawing off large and long branches (Fig. 37):

Carry out a relief cut when working on large branches.

Start by sawing through 1/3 of the branch diameter (a) from the top to the bottom with the top side of the cutter rail. Then saw towards the first cut (b) from the top to the bottom with the bottom side of the cutter rail.

Saw off long branches in several steps to keep control over the impact location.

### Kickback

The term „kickback“ describes what happens when the running pole-mounted pruner suddenly kicks upward and backward. Usually this is caused by contact between the tip of the rail and the workpiece or by the saw chain becoming trapped.

In the event of kickback, large forces occur suddenly and violently. As a result, the cordless pole-mounted pruner usually reacts uncontrollably. This can often result in very serious injuries to the worker or persons in the vicinity. The risk of kickback is at its greatest when the saw is positioned for a cut in the region of the tip of the cutter rail, as the leverage effect is greatest there. It is therefore safest to position the saw as flat as possible.

### Warning!

- Make sure that the chain tension is always correctly adjusted.
- Only use a cordless pole-mounted pruner that is in perfect working order.
- Only work with a saw chain that has been properly sharpened in accordance with the instructions.
- Never cut with the upper edge or the tip of the rail.
- Always hold the cordless pole-mounted pruner firmly with both hands.

### Cutting wood which is under tension

Special care is required when cutting wood which is under tension. Cutting wood which is under tension can release the tension, causing the wood to react out of control. In the worst case this can result in severe and even fatal injuries. This type of work must be performed only by specially trained persons.

### 7.3 Working with the cordless hedge trimmer

- Check that the blades work properly. With their twin cutting edges, the blades rotate in opposite directions, thus guaranteeing a high cutting performance and smooth operation.
- Take care to maintain a steady foothold and hold the tool firmly in both hands away from your body. Before you switch on, make sure that the tool is not touching any objects.

#### Work practice

- A hedge trimmer can be used to cut shrubs and bushes as well as hedges.
- To obtain the best cutting results, hold the hedge trimmer so that the cutter teeth are at an angle of approx. 15° in relation to the hedge (see Fig. 38).
- The blades with their twin cutting edges rotate in opposite directions to enable cutting in both directions (see Fig. 39).
- It is recommended to tie a guide line of string or the like along the hedge so that you cut the hedge to a level height. Cut off all branches which protrude beyond the guide line (see Fig. 40/41).
- Cut the sides of the hedge with curve-shaped movements from the bottom up (see Fig. 42).

## 8. Cleaning, maintenance and ordering spare parts

### Danger!

Remove the battery pack before doing any cleaning or maintenance work.

### 8.1 General information on cleaning

- Regularly clean the tensioning mechanism by blowing it out with compressed air or cleaning it with a brush. Do not use any tools for cleaning.
- Keep the handles free of oil so that you can maintain a firm grip.
- Never immerse the tool in water or other liquids in order to clean it.

- Use a brush to remove deposits from the safety guards.
- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the tool with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the tool immediately each time after use.
- Clean the tool regularly with a damp cloth. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the tool's plastic parts. Ensure that no water can get inside the tool. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.

### 8.2 General information on maintenance

There are no other parts inside the tool which require maintenance.

To keep the tool in good working order, carry out regular maintenance in accordance with the following instructions. Use only the accessories and spare parts approved by the manufacturer. Details can be found in section 8.6 "Ordering spare parts". The use of non-approved accessories or spare parts can result in very serious injuries.

### 8.3 Maintenance of the cordless trimmer/scythe

#### 8.3.1 Replacing the line spool (Fig. 43-44)

##### Danger! Remove the batteries!

1. Press the line spool housing together at the ribbed points marked H and remove the spool cover.
2. Take out the empty line spool and the pressure spring.
3. Thread the end of the line from the new line spool through the eyelet (Item K) of the spool cover and allow approx. 13 cm of line to project. Insert the pressure spring (Item L) in the line spool.
4. Press the spool cover back into the line spool housing.

#### 8.3.2 Replacing the cutting line (Fig. 43, 45-46)

##### Danger! Remove the batteries!

1. Press the line spool housing together at the ribbed points marked H and remove the spool cover.
2. Take out the empty line spool and the pressure spring.
3. Remove any remaining cutting line.

4. Insert the new cutting line into the line holder inside the spool.
5. Keeping the line under tension, wind it up counter-clockwise.
6. Hook approx. 15 cm of the end of the line into one of the line holders on the edge of the spool.
7. Thread the end of the line from the new line spool through the eyelet (Item K) in the spool cover. Insert the pressure spring (Item L) in the line spool.
8. Pull sharply on the end of the line to release it from the line holder.
9. Press the spool cover back into the line spool housing.

The next time you re-start the tool, the cutting line will be cut automatically to the optimum length.

**Important! Bits of the nylon line that are catapulted out into the surroundings could cause injuries!**

### 8.3.3 Sharpening the cutting line blade (Fig. 9)

The cutting line blade (Item 23c) can become blunt over time. When you notice this, undo the screws holding the cutting line blade on the guard hood. Clamp the blade in a vise. Sharpen the blade with a flat file and make sure that the angle of the cutting edge is not altered in the process. File in one direction only.

### 8.4 Maintenance of the pole-mounted pruner

Use only saw chains and cutter rails approved by the manufacturer. These are listed in section 4 "Technical data" or are available as accessories (see section 8.6 "Ordering spare parts"). The use of spare parts which are not approved by the manufacturer could result in very serious injuries.

### Replacing the saw chain and cutter rail

The cutter rail needs to be replaced if the guide groove of the cutter rail is worn. Proceed as described in the section "Cutter rail and saw chain".

### Checking the automatic chain lubrication

You should check the operation of the automatic chain lubrication system on a regular basis in order to guard against overheating and the damage this can cause to the cutter rail and the saw chain. Point the tip of the cutter rail at a smooth surface (a board or a cut tree face) and allow the pole-mounted pruner to run. If you see a growing oil stain on the smooth surface, the automatic chain

lubrication system is working properly. If no clear oil trace is evident then please refer to the corresponding instructions in "Troubleshooting guide"! If the information contained there still fails to remedy the situation, please contact our service department or another similarly qualified workshop.

**Danger!** Do not actually touch the surface. Keep a safe distance (approx. 20 cm).

### Sharpening the saw chain

Working effectively with the cordless pole-mounted pruner is only possible if the saw chain is in good condition and sharp. This also reduces the risk of kickback. The saw chain can be re-sharpened by any dealer. Do not attempt to sharpen the saw chain yourself unless you have the necessary tools and the necessary experience.

### 8.5 Maintenance of the hedge trimmer (Fig. 47)

The blades should be cleaned and lubricated at regular intervals in order to ensure best performance at all times. Remove deposits with a brush and apply a thin film of oil.

### 8.6 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Pole-mounted pruner

Spare cutter rail Art. No.: 45.001.17

Spare chain Art. No.: 45.001.87

### Trimmer/scythe

Spare line spool Art. No.: 34.051.02

Spare cutting blade Art. No.: 34.050.82

## 9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.


## 10. Storage and transport

Remove the batteries. Store the tool and its accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

The tool has an integrated wall holder (Fig. 48/Item M) for hanging it up.

- Always hold the tool with one hand on the handle and the other hand on the steady grip. Do not carry the tool by its motor housing.
- Secure the tool against slipping if you transport it in a vehicle.
- As far as possible, use the original packaging for transporting the tool.
- Clean the cordless multifunction tool and carry out its maintenance before you put it into storage.
- If you are not going to use the cordless pole-mounted pruner for an extended period of time, remove the chain oil from the tank. Briefly immerse the saw chain and the cutter rail into an oil bath and then wrap them in oil paper.
- During storage or transportation, use the supplied safety guards for the cutting blade, cutter rail/saw chain and hedge trimmer blade.

## Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

### Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

### Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

## 11. Troubleshooting guide

### Caution!

Before troubleshooting, switch off the equipment and remove the battery.

The table below contains a list of fault symptoms and explains what you can do to remedy the problem if your equipment fails to work properly. If the problem still persists after working through the list, please contact your nearest service workshop.

| Fault                                               | Possible cause                                                                                                                                                                                                     | Remedy                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The equipment does not work                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Battery empty</li> <li>- Battery is not correctly inserted</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Charge battery</li> <li>- Remove battery and insert again (see 5.5)</li> </ul>                                                                                                        |
| Equipment operates intermittently                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loose connection (external)</li> <li>- Loose connection (internal)</li> <li>- ON/OFF switch defective</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consult a specialist workshop.</li> <li>- Consult a specialist workshop.</li> <li>- Consult a specialist workshop.</li> </ul>                                                         |
| Saw chain is dry                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No oil in the tank</li> <li>- Vent in the oil tank cap is blocked</li> <li>- Oil outlet is blocked</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Top up with oil</li> <li>- Clean the oil tank cap</li> <li>- Clear the oil outlet</li> </ul>                                                                                          |
| Chain/guide bar is hot                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No oil in the tank</li> <li>- Vent in the oil tank cap is blocked</li> <li>- Oil outlet is blocked</li> <li>- Chain is blunt</li> <li>- Chain is overtensioned</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Top up with oil</li> <li>- Clean the oil tank cap</li> <li>- Clear the oil outlet</li> <li>- Re-sharpen or replace the chain</li> <li>- Check the chain tension</li> </ul>            |
| Chainsaw judders, vibrates or does not saw properly | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chain is undertensioned</li> <li>- Chain is blunt</li> <li>- Chain is worn</li> <li>- Saw teeth point in the wrong direction</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adjust the chain tension</li> <li>- Re-sharpen or replace the chain</li> <li>- Replace the chain</li> <li>- Refit the chain with the teeth facing in the correct direction</li> </ul> |

## 12. Charger indicator

| Indicator status |           | Explanations and actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red LED          | Green LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Off              | Flashing  | <b>Ready for use</b><br>The charger is connected to the mains and is ready for use; there is no battery pack in the charger                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| On               | Off       | <b>Charging</b><br>The charger is charging the battery pack in quick charge mode. The charging times are shown directly on the charger.<br><b>Important!</b> The actual charging times may vary slightly from the stated charging times depending on the existing battery charge.                                                                                                                                      |
| Off              | On        | <b>The battery is charged and ready for use. (READY TO GO)</b><br>The unit then changes over to gentle charging mode until the battery is fully charged.<br>To do this, leave the rechargeable battery on the charger for approx. 15 minutes longer.<br><b>Action:</b><br>Take the battery pack out of the charger. Disconnect the charger from the mains supply.                                                      |
| Flashing         | Off       | <b>Adapted charging</b><br>The charger is in gentle charging mode.<br>For safety reasons the charging is performed less quickly and takes more time. The reasons can be:<br>- The rechargeable battery has not been used for a very long time.<br>- The battery temperature is outside the ideal range.<br><b>Action:</b><br>Wait for the charging to be completed; you can still continue to charge the battery pack. |
| Flashing         | Flashing  | <b>Fault</b><br>Charging is no longer possible. The battery pack is defective.<br><b>Action:</b><br>Never charge a defective battery pack.<br>Take the battery pack out of the charger.                                                                                                                                                                                                                                |
| On               | On        | <b>Temperature fault</b><br>The battery pack is too hot (e.g. due to direct sunshine) or too cold (below 0° C).<br><b>Action:</b><br>Remove the battery pack and keep it at room temperature (approx. 20° C) for one day .                                                                                                                                                                                             |

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Wear parts*   | Cutter bar, Blade guide, Battery, Line spool holder |
| Consumables*  | Saw chain, Blade, Line spool                        |
| Missing parts |                                                     |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.



**Danger !**

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

Le mode d'emploi actuel peut être également téléchargé sous format PDF sur notre site Internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Explication des symboles (figure 49) :**

1. Avertissement !
2. Portez une protection des yeux, de la tête et de l'ouïe !
3. Protégez l'appareil de la pluie ou de l'humidité !
4. Longueur de coupe maximale
5. Danger de mort par électrocution. La distance par rapport aux câbles électriques doit être au minimum de 10 m !
6. Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi !
7. Portez des chaussures rigides !
8. Faites attention aux pièces qui tombent ou sont projetées !
9. Gardez vos distances.
10. Sens du mouvement et des dents de la chaîne
11. Portez des gants de protection
12. L'écart entre la machine et les personnes environnantes doit être d'au moins 15 m
13. L'outil continue à tourner par inertie !
14. Attention au recul !
15. N'utilisez pas de lames de scie.
16. **Danger !** Maintenez les mains à distance de la lame.
17. Niveau de puissance acoustique garanti

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les enfants, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou un manque d'expérience et de connaissances ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les consignes d'utilisation de la machine. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé à plus de 2000 m d'altitude.

**1. Consignes de sécurité**

Vous trouverez les consignes de sécurité correspondantes dans le cahier en annexe.

**Avertissement !**

**Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique.** Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.**

**2. Description de l'appareil et volume de livraison****2.1 Description de l'appareil (fig. 1/2)**

1. Logement d'accumulateur
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Verrouillage d'interrupteur
4. Poignée
5. Fixation de ceinture de port
- 5a. Écrou à oreilles
6. Fixation de poignée de guidage
7. Écrou-raccord
8. Tube de raccordement
9. Déverrouillage
10. Bouchon du réservoir d'huile
11. Unité du moteur (unité avec tube)
12. Tube de rallonge
13. Module débroussailleuse/faux (unité avec tube de raccordement)
14. Module ébrancheur télescopique
15. Module taille-haie
16. Poignée de guidage complète
- 16a. Vis de la poignée
- 16b. Poignée de guidage latérale
17. Ceinture de port avec déverrouillage de sécurité
18. Chaîne de tronçonneuse
19. Lame
20. Protection de lame
21. Protection pour lame de taille-haie
22. Outil multifonction (SN 13/4 mm) pour ébrancheur télescopique
23. Capot de protection
- 23a. Capot de protection de la lame pour fil de coupe

- 24. Outil multifonction (SN 19/cruciforme) pour débroussailleuse/faux
- 25. Lame
- 26. Clé à six pans (5 mm)
- 27. Plaque de compression
- 28. Recouvrement plaque de compression
- 29. Écrou à six pans (M10 autobloquant, filet à gauche)

## 2.2 Volume de livraison

Veillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les informations service après-vente à la fin du mode d'emploi.

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

## Danger !

**L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !**

- Unité du moteur (unité avec tube)
- Tube de rallonge
- Module débroussailleuse/faux (unité avec tube de raccordement)
- Module ébrancheur télescopique
- Module taille-haie
- Poignée de guidage complète
- Ceinture de port avec déverrouillage de sécurité
- Chaîne de tronçonneuse
- Lame
- Protection de lame
- Protection pour lame de taille-haie
- Outil multifonction (SN 13/4 mm) pour ébrancheur télescopique
- Outil multifonction (SN 19/cruciforme) pour débroussailleuse/faux
- Clé à six pans (5 mm)

- Plaque de compression
- Recouvrement plaque de compression
- Écrou à six pans (M10 autobloquant, filet à gauche)
- Mode d'emploi d'origine
- Consignes de sécurité

## 3. Utilisation conforme à l'affectation

L'outil multifonction sans fil peut être utilisé en tant que débroussailleuse/faux sans fil, ébrancheur télescopique sans fil ou taille-haie sans fil. Les kits de montage compris dans la livraison doivent toujours être montés avec l'unité du moteur.

### Débroussailleuse/Faux sans fil

L'appareil en tant que débroussailleuse sans fil (utilisation de la bobine de fil avec fil de coupe) convient à la coupe de gazon, de surfaces d'herbe et de mauvaises herbes fines.

L'appareil en tant que débroussailleuse sans fil (utilisation de la lame) convient à la coupe de petits bois, de mauvaises herbes résistantes et de broussailles.

L'appareil n'est pas prévu pour les installations publiques, les parcs, les terrains de sport, au bord des routes ni dans l'agriculture et les exploitations forestières.

Le respect du mode d'emploi joint par le fabricant est la condition préalable à une utilisation conforme de l'appareil.

**Attention !** En raison des risques pour l'intégrité corporelle de l'utilisateur, la faux sans fil ne peut pas être utilisée pour les travaux suivants : pour nettoyer les trottoirs et comme broyeur pour réduire en petits morceaux des petites branches d'arbres ou de haies. De plus, l'appareil ne doit pas être utilisé pour aplanir des irrégularités du sol, comme par ex. les taupinières. Pour des raisons de sécurité, la faux sans fil ne doit pas être utilisée comme groupe d'entraînement pour d'autres outils ou jeux d'outils de toute sorte.

### Ébrancheur télescopique sans fil

L'ébrancheur télescopique sans fil est destiné à des travaux d'élagage sur des arbres. Il ne convient pas pour des travaux importants de tronçonnage et l'abattage d'arbres, de même que pour scier d'autres matériaux que le bois.

### Taille-haie sans fil

Le taille-haie sans fil convient pour couper les haies, les buissons et les arbustes.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

### Attention !

#### Risques résiduels

**Même en utilisant cet outil électrique conformément aux prescriptions, il reste toujours des risques résiduels. Les dangers suivants peuvent apparaître en rapport avec la construction et le modèle de cet outil électrique :**

- Blessures par coupure, si aucun vêtement de protection n'est porté.
- Blessures et dommages matériels provoqués par des projections de pièces.
- Lésions des poumons si aucun masque anti-poussière adéquat n'est porté.
- Lésions de l'ouïe si aucune protection de l'ouïe appropriée n'est portée.
- Risques pour la santé, résultant des vibrations main-bras, si l'appareil est utilisé pendant une période prolongée ou s'il n'a pas été employé et entretenu dans les règles de l'art.

**Avertissement !** Cet outil électrique produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Dans certaines conditions, ce champ peut altérer le fonctionnement d'implants médicaux actifs ou passifs. Afin de réduire les risques de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes qui possèdent un implant médical de consulter leur médecin et leur fabricant d'implants médicaux avant de commander la machine.

## 4. Données techniques

### Unité du moteur :

Tension ..... 36 V d.c.

### Débroussailluse

Vitesse de rotation  $n_0$  ..... 6400 tr/min

Cercle de coupe du fil ..... Ø 33 cm

Longueur du fil ..... 8 m

Diamètre du fil ..... 2,0 mm

### Faux

Vitesse de rotation  $n_0$  ..... 6400 tr/min

Cercle de coupe de la lame ..... Ø 25,5 cm

### Ébrancheur télescopique

Longueur de la lame : ..... 200 mm

Longueur de coupe max. : ..... 180 mm

Écartement de la chaîne : ..... 3/8", 33 dents

Épaisseur de la chaîne : ..... (0,043") 1,1 mm

Roue de chaîne : ..... 3 dents, 3/8"

Vitesse de coupe à vitesse de rotation nominale :

..... 10,0 m/s

Contenance du réservoir d'huile : ..... 100 cm<sup>3</sup>

Poids net sans lame + chaîne : ..... 5,2 kg

Chaîne de tronçonneuse : .....

..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Lame : ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

### Taille-haie

Longueur de la lame : ..... 510 mm

Longueur de coupe max. : ..... 450 mm

Écart des dents : ..... 24 mm

Coupes/min : ..... 2400

### Bruit et vibrations

Niveau de puissance acoustique  $L_{WA}$  (Débroussailluse) ..... 89,9 dB (A)

Imprécision K (Débroussailluse) ..... 2,9 dB (A)

Niveau de puissance acoustique  $L_{WA}$  90,59 dB (A)

Imprécision K ..... 3 dB (A)

Niveau de pression acoustique  $L_{pA}$  (Débroussailluse) ..... 83,6 dB (A)

Niveau de pression acoustique  $L_{pA}$  .. 82,2 dB (A)

Imprécision K ..... 3 dB (A)

Niveau acoustique garanti  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

### Portez une protection de l'ouïe.

L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.

Les valeurs de bruit et de vibration ont été déterminées conformément à la norme EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 et EN ISO 22868.

#### Poignée sous charge

Valeur d'émission de vibration

$a_h$  (Débroussailleuse) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Valeur d'émission de vibration  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Imprécision K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été mesurées selon une méthode d'essai normée et peuvent être utilisées pour comparer différents outils électriques entre eux.

Les valeurs totales des vibrations indiquées et les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une estimation provisoire de la sollicitation.

#### Avertissement :

Les émissions de vibrations et les émissions sonores peuvent diverger des valeurs indiquées pendant l'utilisation effective de l'outil électrique, en fonction du mode d'utilisation de l'outil électrique, en particulier du type de traitement de la pièce à usiner.

Prenez des mesures pour vous protéger des sollicitations dues aux vibrations ! Tenez compte ce faisant de l'ensemble des étapes du travail ainsi que des moments pendant lesquels l'appareil fonctionne sans charge ou est hors circuit ! Les mesures appropriées comprennent entre autres la maintenance et l'entretien réguliers de l'appareil et des embouts d'outils, le maintien au chaud des mains, des pauses régulières ainsi qu'une bonne planification des étapes de travail !

#### Limitez le niveau sonore et les vibrations à un minimum !

- Utilisez exclusivement des appareils en excellent état.
- Entretenez et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Adaptez votre façon de travailler à l'appareil.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- Faites contrôler l'appareil le cas échéant.
- Mettez l'appareil hors circuit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Portez des gants.

#### Attention !

L'appareil est livré sans accumulateur et sans chargeur et ne doit être utilisé qu'avec les accumulateurs Li-Ion de la série Power-X-Change !

Les accumulateurs Li-Ion de la série Power-X-Change ne doivent être chargés qu'avec le chargeur Power-X.

## 5. Avant la mise en service

#### Avertissement !

**Retirez systématiquement l'accumulateur avant de paramétrer l'appareil.**

#### Danger !

Montez l'accumulateur uniquement après que l'appareil a été complètement monté. Portez toujours des gants de protection et utilisez les recouvrements de lame fournis lorsque vous effectuez des travaux sur l'appareil, ceci afin d'éviter des blessures.

#### Vérifiez l'appareil avant chaque mise en service :

- État impeccable et dispositifs de protection et de coupe au complet
- Bonne fixation de toutes les vis
- Souplesse de toutes les pièces mobiles

### 5.1 Généralités montage / réglages

#### 5.1.1 Montage de la poignée de guidage (fig. 3)

Pour le montage/démontage de la poignée de guidage, utilisez la clé à six pans fournie (fig. 2 / pos. 26).

Placez la poignée de guidage (pos. 16) sur la fixation de poignée de guidage (pos. 6). Insérez la vis de la poignée (pos. 16a) dans la poignée de guidage (pos. 16). Vissez la poignée de guidage latérale (pos. 16b) sur la poignée de guidage. Vous pouvez déplacer la poignée de guidage selon vos besoins après avoir desserré la vis de la poignée. Resserrez la vis de la poignée avant d'utiliser l'appareil. Vous pouvez également tenir et guider l'appareil en niveau de la poignée de guidage latérale.

Après le montage de la poignée de guidage, celle-ci ne doit pas être démontée, pas même pour le nettoyage et la maintenance. Pour respecter la distance de sécurité nécessaire par rapport aux

outils rotatifs, la poignée de guidage doit toujours être montée selon le mode d'emploi (poignée de guidage latérale à gauche de l'appareil).

#### 5.1.2 Montage de la ceinture de port (fig. 4)

Accrochez le crochet de mousqueton (pos. 17a) de la ceinture de port (pos. 17) sur la fixation de ceinture de port (pos. 5). Réglez la longueur optimale de la ceinture de port avec les réglages de la ceinture. En cas de besoin, il est possible de déplacer la fixation de ceinture de port (pos. 5) sur le guidon. Pour ce faire, desserrez l'écrou à oreilles (fig. 2 / pos. 5a) au niveau de la fixation de la ceinture, déplacez la fixation et serrez à nouveau l'écrou.

#### 5.1.3 Montage du tube de rallonge sur l'unité du moteur (fig. 5-6)

**Remarque :** Il est possible de monter tous les modules avec ou sans tube de rallonge (fig. 2 / pos. 12). Cela dépend de la hauteur de travail souhaitée.

Veillez à ce que les vis de montage (pos. A) se trouvent du même côté et enfichez le tube de rallonge (pos. 12) dans le tube de l'unité du moteur (pos. 11). Vissez les deux tubes avec l'écrou-raccord (pos. 7). L'unité du moteur est vissée avec le tube de rallonge (fig. 6) Le démontage doit être effectué dans l'ordre inverse.

#### 5.1.4 Transformation du tube de raccordement

Sur le module débroussailleuse/faux (fig. 2/pos. 13), le tube de raccordement (fig. 2/pos. 8) est déjà prémonté. Pour utiliser un autre module, il faut transformer le tube de raccordement. Cela est expliqué au point 5.3.1 sur l'exemple du module ébrancheur télescopique.

### 5.2 Montage / Réglages de la débroussailleuse/faux

#### Remarques :

- Sur le module débroussailleuse/faux (fig. 2/ pos. 13), le tube de raccordement (fig. 2/pos. 8) est déjà prémonté.
- L'appareil est préparé côté usine pour fonctionner en tant que débroussailleuse avec le fil de coupe.
- En tant que débroussailleuse, l'appareil doit uniquement être utilisé avec un capot de protection de la lame pour fil de coupe (fig. 2/ pos. 23a) monté (prémonté côté usine).

#### 5.2.1 Montage du capot de protection (fig. 7)

Retirez la vis à six pans creux du capot de protection à l'aide de la clé à six pans (pos. 26) jointe. Poussez le capot de protection (pos. 23) jusqu'à la butée sur le logement du carter d'engrenage et serrez-le avec la vis à six pans creux retirée auparavant. Retirez l'autocollant de protection (pos. B) de la lame pour fil de coupe. Avertissement ! Veillez à ne pas vous blesser avec la lame pour fil de coupe.

#### 5.2.2 Retrait/Montage de l'unité de fil de coupe (fig. 8)

##### 5.2.2.a Retrait de l'unité de fil de coupe

Pour une utilisation ultérieure en tant que faux, il faut retirer l'unité de fil de coupe. Tournez l'unité de fil de coupe (pos. C) jusqu'à ce que l'encoche de la bride (fig. 11a/pos. H) soit visible au niveau de l'encoche du carter (pos. D). Enfichez la clé à six pans (pos. 26) dans les encoches et dévissez l'unité de fil de coupe (pos. C) dans le sens des aiguilles d'une montre (a) de l'axe d'engrenage.

##### 5.2.2.b Montage de l'unité de fil de coupe

Pour une utilisation ultérieure en tant que débroussailleuse, il faut remonter l'unité de fil de coupe. Tournez l'unité de fil de coupe (pos. C) dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre (b) sur l'axe d'engrenage jusqu'à ce que l'encoche de la bride (fig. 11a/pos. H) soit visible au niveau de l'encoche du carter (pos. D). Enfichez la clé à six pans (pos. 26) dans les encoches et serrez l'unité de fil de coupe (pos. C) dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Retirez la clé à six pans. Contrôlez si l'unité de fil de coupe peut tourner librement. Si ce n'est pas le cas, faites vérifier le mécanisme par un spécialiste.

#### 5.2.3 Capot de protection à utiliser avec la lame (fig. 9-10)

**Attention !** Lors des travaux avec la lame, le capot de protection de la lame pour fil de coupe (pos. 23a) doit être retiré. Veillez à ne pas vous blesser avec la lame pour fil de coupe (pos. 23c). Desserrez les deux vis de blocage (pos. E) du capot de protection de la lame pour fil de coupe (pos. 23a). Commencez sur le côté et enfoncez précautionneusement les ergots d'enclenchement (pos. 23b) vers l'intérieur et retirez peu à peu le capot de protection de la lame pour fil de coupe (pos. 23a).

#### 5.2.4 Capot de protection à utiliser avec le fil de coupe (fig. 9-10)

**Attention !** Lors des travaux avec le fil de coupe, il faut monter le capot de protection de la lame pour fil de coupe (pos. 23a). Veillez à ne pas vous blesser avec la lame pour fil de coupe. Commencez sur le côté et enfoncez à nouveau les ergots d'enclenchement (pos. 23b) Bloquez-les avec les deux vis de blocage (pos. E).

#### 5.2.5 Montage/Retrait de la lame

Retirez l'unité de fil de coupe, comme décrit au point 5.2.2.a.

##### 5.2.5.a Montage de la lame (11a – 11f)

**Important !** Si lors du démontage de l'unité de fil de coupe, la bride (pos. 30), qui se trouve entre la lame et le carter d'engrenage (voir aussi illustration détaillée 11g / pos. 30), a glissé de l'axe d'engrenage (pos. F) enfichez-la à nouveau sur l'axe d'engrenage (pos. F). Le côté de bride ouvert pointe vers le carter d'engrenage.

1. Enfichez la lame (pos. 25) au milieu sur la bride (pos. 30).
2. Enfichez la plaque de compression (pos. 27) avec le bord relevé pointant vers la lame. (voir aussi illustration détaillée 11g).
3. Enfichez le recouvrement de plaque de compression (pos. 28) (voir aussi illustration détaillée 11g).
4. Dévissez les écrous à six pans M10 (pos. 29) (filet à gauche) (voir aussi illustration détaillée 11g). Avertissement ! Pour des raisons de sécurité, les écrous autobloquants ne doivent être utilisés qu'une seule fois.
5. Enfichez la clé à six pans (pos. 26) dans l'encoche du carter d'engrenage et la bride. Serrez à fond l'écrou à six pans avec l'outil multifonction SN 19 (pos. 24).
6. Contrôlez si, après le retrait des outils de montage, la lame peut tourner librement. Si ce n'est pas le cas, faites vérifier le mécanisme par un spécialiste.
7. Retirez les recouvrements de protection de lame (pos. 25a). Avertissement ! Veillez à ne pas vous blesser avec la lame.

#### Important ! Vibrations lors du fonctionnement avec la lame

Si, après le montage de la lame, il y a d'importantes vibrations qui diffèrent du fonctionnement avec le fil de coupe, la lame n'est pas montée au milieu. Éteignez immédiatement l'appareil. Retirez le(s) accumulateur(s) et remontez la lame.

**Prudence !** Une lame qui n'est pas montée au milieu endommage l'appareil !

##### 5.2.5.b Retrait de la lame

Le retrait de la lame se fait dans l'ordre inverse des étapes décrites au point 5.2.5.a

#### 5.2.6 Montage du module débroussailleuse/faux sur l'unité du moteur (fig. 12)

Enfichez l'un dans l'autre le tube de raccordement (pos. 8) du module débroussailleuse/faux entièrement prémonté et le tube de rallonge (pos. 12) de l'unité du moteur prémontée et vissez-les avec l'écrou-raccord (pos. 7). Le démontage doit être effectué dans l'ordre inverse.

#### 5.2.7 Réglage de la hauteur de coupe (fig. 13)

Afin de vérifier si la longueur de la ceinture convient, mettez la sangle d'épaule (respectez le point 6.1.1) et faites quelques mouvements de balancier sans allumer le moteur.

#### 5.3 Montage / Réglages de l'ébrancheur télescopique

**Danger !** Montez l'accumulateur uniquement après que l'ébrancheur télescopique a été complètement monté et la tension de la chaîne réglée. Portez toujours des gants de protection lorsque vous effectuez des travaux sur l'ébrancheur télescopique, ceci afin d'éviter des blessures. Utilisez la protection de lame (fig. 2/pos. 20)

##### 5.3.1 Transformation du tube de raccordement (fig. 14-16)

Pour utiliser un autre module (par ex. ébrancheur télescopique), il faut transformer le tube de raccordement (fig. 2/ pos. 8).

1. Poussez le déverrouillage (pos. 9) vers l'avant et dévissez l'écrou-raccord (pos. 8a). Retirez le tube de raccordement (pos. 8) du module.
2. Enfichez le tube de raccordement (pos. 8) sur le module (par ex. ébrancheur télescopique, pos. 14).
3. Serrez l'écrou-raccord (pos. 8a) sur le module (par ex. ébrancheur télescopique, pos. 14)

##### 5.3.2 Montage de la lame et de la chaîne de tronçonneuse (fig. 17-19)

1. Retirez avec l'outil multifonction SN 13 (pos. 22) la vis de fixation pour le recouvrement de la roue de la chaîne (pos. 14a)
2. Retirez le recouvrement de la roue de la chaîne.

3. Posez la chaîne de tronçonneuse (pos. 18) dans la rainure périphérique de la lame (pos. 19).
4. Insérez la lame (pos. 19) et la chaîne de tronçonneuse (pos. 18) dans le logement de l'ébrancheur télescopique. Guidez ce faisant la chaîne de tronçonneuse autour du pignon (pos. 14b) et accrochez la lame dans le bouillon de serrage de la chaîne (pos. 14c).
5. Montez le recouvrement de la roue de la chaîne et serrez la vis de fixation à la main.

**Remarque :** Serrez complètement la vis de fixation seulement après avoir réglé la tension de la chaîne (voir point 5.3.3).

### 5.3.3 Tension de la chaîne de tronçonneuse (fig. 20-21)

1. Desserrez la vis de fixation pour le recouvrement de la roue de la chaîne (utilisez l'outil multifonction SN 13).
2. Réglez la tension de la chaîne de tronçonneuse avec l'outil multifonction 4 mm (pos. 22) par le biais de la vis de serrage de chaîne (pos. 14d). La rotation à droite augmente la tension de la chaîne, la rotation à gauche diminue la tension de la chaîne. La chaîne de tronçonneuse est bien tendue lorsqu'on peut la soulever d'env. 2 mm au milieu de la lame.
3. Vissez à fond la vis de fixation pour le recouvrement de la roue de la chaîne (utilisez l'outil multifonction SN 13).

**Danger !** Tous les maillons de la chaîne doivent reposer correctement dans la rainure de guidage de la lame.

### Remarques relatives au réglage de la tension de la chaîne :

La chaîne de tronçonneuse doit être tendue correctement afin de garantir un bon fonctionnement. La tension de la chaîne est optimale lorsqu'on peut la soulever d'env. 2 mm au milieu de la lame (fig. 21). Comme la chaîne de tronçonneuse chauffe pendant le sciage et que sa longueur change de ce fait, vérifiez la tension de la chaîne au plus tard toutes les 10 min et ajustez-la si besoin. Cela est surtout valable pour les nouvelles chaînes de tronçonneuse. Détendez la chaîne de tronçonneuse une fois le travail terminé car elle se raccourcit quand elle refroidit. Ainsi vous évitez que la chaîne de tronçonneuse ne s'abîme.

### 5.3.4 Graissage de la chaîne de tronçonneuse

**Remarque !** (fig. 22) N'utilisez jamais la chaîne sans huile pour chaîne de tronçonneuse ! Utiliser l'ébrancheur télescopique sans huile de chaîne de tronçonneuse ou avec un niveau d'huile inférieur au marquage minimum entraîne un endommagement de l'ébrancheur télescopique sans fil !

### Remarque ! Respectez les conditions de température :

Des températures ambiantes différentes exigent des graisses d'une viscosité très différente. Lorsque les températures sont basses, vous avez besoin d'huiles fluides (viscosité basse) afin d'obtenir une couche de graisse suffisante. Mais si vous continuez à utiliser cette huile en été, celle-ci risque de continuer à se liquéfier ne serait-ce qu'en raison des hautes températures. Et le film de graisse risque ainsi de se déchirer, la chaîne peut surchauffer et s'endommager. De plus, le lubrifiant brûle et entraîne une pollution par produit toxique inutile.

### Remplissage du réservoir d'huile (fig. 22)

**Avertissement ! Ne remplissez le réservoir d'essence qu'à l'air libre et ne fumez pas pendant la procédure de remplissage.**

1. Placez l'ébrancheur télescopique sur une surface plane.
2. Nettoyez la zone autour du bouchon du réservoir d'huile (pos. 10) et enlevez celui-ci.
3. Remplissez le réservoir (pos. 10a) d'huile de chaîne de tronçonneuse. Veillez ce faisant à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le réservoir afin que la buse d'huile ne se bouche pas.
4. Revissez à nouveau le couvercle du réservoir d'huile (pos. 10).

Après vissage avec l'unité du moteur (voir point 5.2.6), l'ébrancheur télescopique est opérationnel.

## 5.4 Montage / Réglages du taille-haie

### 5.4.1 Montage

Le taille-haie est opérationnel après transformation du tube de raccordement (voir point 5.3.1) et vissage avec l'unité du moteur (voir point 5.2.6).



#### 5.4.2 Réglage de l'inclinaison du carter (fig. 23)

Appuyez sur le bouton de verrouillage (pos. 15a) et réglez l'inclinaison du carter sur 7 positions d'enclenchement.

#### 5.5 Montage de l'accumulateur (fig. 24a-24b)

Insérez l'accumulateur dans le logement prévu à cet effet (pos. 1). Dès que l'accumulateur est entièrement inséré, il s'enclenche de manière audible. Pour extraire l'accumulateur, appuyez sur la touche à crans (pos. N) et retirez l'accumulateur.

#### Remarque !

Ne combinez pas des accumulateurs de capacité différente (Ah).

Utilisez exclusivement des accumulateurs avec le même niveau de charge, ne combinez jamais un accumulateur plein avec un accumulateur partiellement déchargé. Mettez toujours les deux accumulateurs à charger simultanément. L'accumulateur le moins chargé déterminera la durée de fonctionnement de l'appareil. Les deux accumulateurs doivent toujours être complètement chargés avant utilisation.

#### 5.6 Charge de l'accumulateur (fig. 25)

1. Sortez le bloc accumulateur de l'appareil. Pour cela, appuyez sur la touche à crans.
2. Comparez si la tension du secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension réseau disponible. Branchez la fiche de contact du chargeur dans la prise de courant. Le voyant LED vert commence à clignoter.
3. Mettez l'accumulateur sur le chargeur.
4. Au point « Affichage chargeur », vous trouverez un tableau avec les significations des affichages LED sur le chargeur.

Pendant la charge, il est possible que l'accumulateur chauffe quelque peu. C'est cependant normal.

S'il est impossible de charger le bloc accumulateur, veuillez contrôler

- si la tension réseau est présente au niveau de la prise de courant
- si un contact correct est présent au niveau des contacts de charge.

Si le chargement du bloc accumulateur reste impossible, nous vous prions de bien vouloir renvoyer

- le chargeur
  - et le bloc accumulateur
- à notre service après-vente.

**Pour un envoi correct, nous vous prions de contacter notre service après-vente ou le point de vente où vous avez acheté l'appareil.**

**Veillez à ce que, lors de l'envoi ou de la mise au rebut, les accumulateurs ou les appareils sans fil soit emballés séparément dans des sacs en plastique afin d'éviter les courts-circuits ou un incendie !**

Dans l'intérêt d'une longue durée de fonctionnement du bloc accumulateur, vous devez prendre soin de recharger le bloc accumulateur en temps voulu. Ceci est dans tous les cas indispensable lorsque vous constatez une diminution de la puissance de l'appareil. Ne déchargez jamais complètement le bloc accumulateur. Ceci cause l'endommagement du bloc accumulateur !

#### 5.7 Indicateur de charge de l'accumulateur (fig. 26)

Appuyez sur l'interrupteur pour l'indicateur de charge de l'accumulateur (pos. M). L'indicateur de charge de l'accumulateur (pos. L) vous indique l'état de charge de l'accumulateur à l'aide de trois voyants LED.

#### Les 3 voyants LED sont allumés :

L'accumulateur est complètement rechargé.

#### 2 ou 1 voyant LED est (sont) allumé(s) :

L'accumulateur dispose encore d'un résidu de charge suffisant.

#### 1 voyant LED clignote :

L'accumulateur est vide, il faut le recharger.

#### Tous les voyants LED clignent :

La température de l'accumulateur est trop faible. Retirez l'accumulateur de l'appareil et laissez-le reposer pendant un jour à température ambiante. Si l'erreur survient à nouveau, cela signifie que l'accumulateur est en décharge profonde et défectueux. Retirez l'accumulateur de l'appareil. Un accumulateur défectueux ne doit plus être utilisé ou chargé.

## 6. Fonctionnement

Veuillez respecter les directives légales relatives à l'ordonnance de la protection contre le bruit. Elles peuvent différer d'un endroit à l'autre.

### 6.1 Généralités

#### 6.1.1 Mettre la sangle d'épaule (fig. 27-28)

**Attention !** Pendant le travail, portez toujours une sangle d'épaule. Éteignez toujours l'appareil avant de détacher la sangle d'épaule. Il y a un risque de blessure.

1. Faites passer la sangle d'épaule (pos. 17) par-dessus l'épaule.
2. Réglez la longueur de la ceinture de telle manière que la fixation de la ceinture se trouve à la hauteur de la hanche.
3. La sangle d'épaule est équipée d'une boucle. Faites pression sur les crochets si vous devez poser l'appareil rapidement.

#### 6.1.2 Mise en/hors circuit

##### Mise en circuit (fig. 29)

- Tenez l'appareil en plaçant une main sur la poignée (pos. 4) et la deuxième main sur la poignée de guidage (pos. 16).
- Appuyez sur le verrouillage d'interrupteur (pos. 3) puis sur l'interrupteur marche/arrêt (pos. 2).

##### Mise hors circuit (fig. 29)

Relâchez l'interrupteur marche/arrêt (pos. 2).

## 7. Travaux

### **Danger ! Travaillez uniquement avec l'appareil entièrement monté.**

Portez toujours des gants de protection et utilisez les recouvrements de lame fournis lorsque vous effectuez des travaux sur l'appareil, ceci afin d'éviter des blessures.

Vérifiez l'appareil avant chaque mise en service :

- État impeccable et dispositifs de protection et de coupe au complet
- Bonne fixation de toutes les vis
- Souplesse de toutes les pièces mobiles
- N'utilisez jamais un appareil clairement endommagé.

### 7.1 Travailler avec la débroussailleuse/faux sans fil

Entraînez-vous à toutes les techniques de travail à moteur éteint et sans accumulateur avant d'utiliser l'appareil. Tondez uniquement de l'herbe sèche avec le fil de coupe. Si l'herbe est haute, coupez-la par étape (fig. 30).

#### Allongement du fil de coupe (fig. 31)

**Danger !** N'utilisez pas de fil métallique ou de fil métallique recouvert de plastique de quelque sorte que ce soit dans la bobine de fil. Cela peut entraîner de graves blessures chez l'utilisateur. La débroussailleuse possède un système d'allongement de fil semi-automatique (automatique pas à pas). À chaque actionnement du système d'allongement de fil semi-automatique, le fil est automatiquement rallongé afin que vous puissiez toujours couper votre gazon à la longueur optimale. Pour allonger le fil de coupe, laissez tourner le moteur et tapotez la bobine de fil sur le sol. Le fil est automatiquement rallongé. La lame du capot de protection raccourcit le fil à la longueur adéquate. Veuillez tenir compte de l'usure du fil qui augmente en actionnant fréquemment l'allongement automatique de fil.

**Remarque :** Si vous mettez votre machine pour la première fois en service, le bout du fil de coupe qui dépasse éventuellement, en excédent, est raccourci par la lame coupante du capot de protection. Si le fil est trop court lors de la première mise en service, appuyez sur le bouton au niveau de la bobine de fil et tirez fortement sur le fil pour le faire sortir. Lors de la première mise en route, le fil de coupe est automatiquement coupé à la longueur optimale.

Retirez régulièrement et avec précaution tous les résidus de gazon de la partie inférieure du capot de protection à l'aide d'une brosse ou similaire.

#### Différents types de coupe

Si l'appareil est correctement monté, il coupe les mauvaises herbes et l'herbe haute à des endroits difficilement accessibles, comme par exemple le long de grillages, de murs et de fondations ainsi qu'autour des arbres. On peut également l'utiliser pour des travaux de tonte à ras comme raser de la végétation pour préparer au mieux l'installation d'un jardin ou pour nettoyer un endroit précis.

**Observations :** même dans le cas d'une utilisation soignée, la coupe le long de fondations, de pierres ou de murs de béton etc. entraîne une usure du fil supérieure à l'usure normale.

### Couper/Tondre

Déplacez la débroussailleuse en faisant des mouvements oscillants d'un côté à l'autre. Positionnez toujours la bobine de fil parallèlement au sol. Vérifiez le terrain et déterminez la hauteur de coupe souhaitée. Placez et maintenez la bobine de fil à la hauteur souhaitée, afin d'obtenir une coupe régulière (fig. 32).

### Couper à basse hauteur

Positionnez la débroussailleuse en la penchant légèrement juste devant vous afin que la partie inférieure de la bobine de fil se trouve au-dessus du sol et que le fil coupe au bon endroit. Coupez toujours en vous éloignant de là où vous vous tenez. Ne tirez jamais la débroussailleuse vers vous.

### Couper le long de grillages/fondations

Approchez-vous lentement des clôtures en grillage, des palissades en bois, des murs en pierre et des fondations lors de la coupe afin de couper à ras sans que toutefois le fil puisse heurter l'obstacle. Si le fil entre en contact par ex. avec des pierres, des murs en pierre ou des fondations, il s'use ou s'effiloche. Si le fil tape contre le grillage d'une clôture, il se casse.

### Couper l'herbe autour d'arbres

Si vous coupez l'herbe autour de tronc d'arbres, approchez-vous lentement afin que le fil ne touche pas l'écorce. Faites le tour de l'arbre et ce faisant coupez de gauche à droite. Approchez-vous de l'herbe ou des mauvaises herbes avec la pointe du fil et faites basculer la bobine de fil légèrement vers l'avant.

**Avertissement :** Soyez extrêmement prudent lors des travaux de tonte. Maintenez une distance de 30 mètres entre vous et d'autres personnes ou animaux lors de tels travaux.

### Tondre

Quand vous tondez à ras, il s'agit de tondre toute la végétation jusqu'au sol. Pour cela, penchez la bobine de fil de 30 degrés vers la droite. Placez la poignée dans la position souhaitée. Faites attention au risque de blessure accru de l'utilisateur, des spectateurs et des animaux ainsi qu'au risque de détérioration de matériel par des objets projetés (par ex. pierres) (fig. 33).

### Avertissement : Ne retirez pas d'objets du trottoir etc. avec l'appareil !

L'appareil est un outil puissant et les petits cailloux ou autres objets peuvent être projetés à 15 mètres et plus et provoquer des blessures ou des

détériorations sur les voitures, les maisons et les fenêtres.

### Scier

L'appareil n'est pas conçu pour scier.

### Blocage

Si la lame de coupe se bloque à cause d'une végétation trop dense, mettez immédiatement le moteur hors circuit. Enlevez l'herbe et la broussaille de l'appareil avant de le remettre en service.

### Éviter un recul

Lorsque la lame de coupe rencontre des obstacles (tronc d'arbre, nœud, souche, pierre ou autres) pendant le travail, cela entraîne un risque d'effet de recul. L'appareil recule ce faisant brusquement dans le sens contraire du sens de rotation de l'outil. Cela peut faire perdre le contrôle de l'appareil. N'utilisez pas la lame à proximité de clôtures, de poteaux métalliques, de bornes ou de fondations. Pour la coupe de tiges épaisses, positionnez celles-ci comme illustré sur la figure 34 afin d'éviter des reculs.

## 7.2 Travailler avec l'ébrancheur télescopique sans fil

### Préparation

Vérifiez avant chaque utilisation les points suivants, afin de travailler en toute sécurité :

### État de l'ébrancheur télescopique

Vérifiez, avant de commencer les travaux, si le carter, la chaîne de tronçonneuse et la lame de l'ébrancheur télescopique sans fil ne sont pas endommagés. N'utilisez jamais un appareil clairement endommagé.

### Réservoir d'huile

Vérifiez le niveau de remplissage du réservoir d'huile. Vérifiez aussi pendant le travail s'il y a toujours assez d'huile. N'utilisez jamais la scie lorsqu'il n'y a plus d'huile ou que le niveau d'huile est descendu en dessous de la marque minimum, ceci afin d'éviter un endommagement de l'ébrancheur télescopique sans fil. Un remplissage suffit pour 15 minutes en moyenne, en fonction des pauses et de la sollicitation.

### Chaîne de tronçonneuse

Contrôlez la tension de la chaîne de tronçonneuse et l'état des lames. Plus la chaîne de tronçonneuse est aiguisée, plus l'ébrancheur télescopique sans fil est facile à commander et à

contrôler. La même chose est valable pour la tension de la chaîne. Contrôlez également la tension de la chaîne au plus tard toutes les 10 minutes pendant le travail afin d'augmenter votre sécurité ! Les nouvelles chaînes de tronçonneuse tendent tout particulièrement à se distendre.

### Vêtements de protection

Portez obligatoirement les vêtements de protection moulants adéquats comme des pantalons de protection pour la coupe, des gants de protection et des chaussures de sécurité.

### Protection de l'ouïe et lunettes de protection.

Portez un casque avec une protection de l'ouïe et du visage intégrée. Celui-ci protège des branches qui tombent et des retours de branches.

### Travailler en toute sécurité

- Afin de garantir votre sécurité pendant le travail, il faut respecter un angle de travail d'au maximum 60°.
- Ne jamais se tenir sous la branche à scier.
- Attention lors du sciage, aux branches sous tension et au bois qui éclate.
- Risque de blessures éventuel dû aux branches qui tombent et aux morceaux de bois projetés !
- Lorsque la machine est en fonctionnement, maintenez les personnes et les animaux hors de la zone de danger.
- L'appareil n'est pas doté d'une protection contre les électrocutions en cas de contact avec des lignes haute tension. Maintenez une distance minimum d'env. 10 m des lignes de courant. Danger de mort par électrocution !
- Sur une pente, se tenir toujours au-dessus ou à côté de la branche à scier.
- Tenez l'appareil aussi près que possible du corps. De cette manière, vous avez un meilleur équilibre.

### Techniques de sciage

- Lors des élagages, maintenez l'appareil à un angle maximal de 60° par rapport à l'horizontale, afin de ne pas être heurté par une branche qui tombe (fig. 35).
- Sciez tout d'abord les branches basses de l'arbre. De cette manière, vous facilitez la chute des branches sciées.
- À la fin de la coupe, la tronçonneuse devient brutalement beaucoup plus lourde car la scie ne repose plus sur la branche. Il y a un risque de perdre le contrôle de la tronçonneuse.

- Retirez la tronçonneuse de la coupe uniquement avec la chaîne de tronçonneuse en marche. De cette manière, vous évitez que la tronçonneuse ne se coince.
- Ne sciez pas avec la pointe de la lame.
- Ne sciez pas au point de départ renflé des branches. Cela empêche l'arbre de cicatriser.

### Sciage de petites branches (fig. 36) :

Positionnez la surface de butée de la scie sur la branche. Cela empêche les mouvements brusques de la chaîne au début de la coupe. Conduisez la scie avec une légère pression de haut en bas à travers la branche.

### Sciage de branches plus grosses et plus longues (fig. 37) :

Pour les grosses branches, faites une coupe de décharge.

Sciez d'abord 1/3 du diamètre de la branche avec la partie supérieure de la lame de bas en haut (a). Sciez ensuite avec la partie inférieure de la lame de haut en bas pour rejoindre la première coupe (b).

Sciez les branches les plus longues en plusieurs parties afin d'avoir un contrôle sur le point de chute.

### Recul

On parle de recul lorsque l'ébrancheur télescopique en fonctionnement se relève et part en arrière brusquement. Cela arrive la plupart du temps lorsque la tronçonneuse touche la pièce à usiner avec la pointe de la lame ou qu'elle se coince. Lors d'un recul, de grandes forces entrent immédiatement en jeu. Pour cette raison, l'ébrancheur télescopique sans fil réagit la plupart du temps de manière incontrôlée. Les conséquences en sont souvent des blessures très graves chez le travailleur ou les personnes qui se trouvent autour. Le risque d'un recul est au plus fort lorsque vous placez la tronçonneuse au niveau de la pointe de la lame car c'est là que l'effet levier est le plus fort. Pour cette raison, placez la tronçonneuse toujours le plus platement possible.

### Avertissement !

- Veillez toujours à une tension de chaîne correcte !
- Utilisez uniquement des ébrancheurs télescopiques sans fil en parfait état !
- Travaillez toujours avec une chaîne de tronçonneuse aiguisée selon les normes !
- Ne sciez jamais avec le bord supérieur ou la pointe de la lame !

- Tenez toujours bien l'ébrancheur télescopique sans fil des deux mains !

### Sciage de bois sous tension

Le sciage de bois se trouvant sous tension demande une prudence particulière ! Le bois sous tension dont la tension se relâche sous l'effet du sciage, réagit de manière parfois complètement incontrôlée. Cela peut entraîner des blessures très graves voire mortelles. De tels travaux ne doivent être exécutés que par des spécialistes.

### 7.3 Travailler avec le taille-haie sans fil

- Vérifiez le fonctionnement des couteaux. Les lames bidirectionnelles et coupantes des deux côtés garantissent ainsi une performance de coupe élevée et une course stable.
- Veillez à avoir une position stable et tenez bien l'appareil avec les deux mains et à distance de votre propre corps. Veillez avant la mise en marche à ce que l'appareil ne touche aucun objet.

### Consignes de travail

- Outre la coupe de haies, un taille-haie peut être également utilisé pour la coupe d'arbustes et de buissons.
- Vous obtenez la meilleure performance de coupe lorsque le taille-haie est guidé de façon à ce que les dents du couteau soient orientées à un angle d'env. 15° par rapport à la haie (voir fig. 38).
- Les couteaux bidirectionnels et coupants des deux côtés permettent une coupe dans les deux sens (voir fig. 39).
- Pour obtenir une hauteur de haie régulière, il est recommandé de tendre un fil comme repère le long de l'arête de la haie. Les branches qui dépassent sont coupées (cf. fig. 40/41).
- Les surfaces latérales d'une haie se coupent du bas vers le haut dans un mouvement d'arc. (voir fig. 42).

## 8. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

### Danger !

Retirez le bloc accumulateur avant tout travail de nettoyage et de maintenance.

### 8.1 Nettoyage généralités

- Nettoyez régulièrement le mécanisme de serrage en soufflant dessus avec de l'air comprimé ou en utilisant une brosse. N'utilisez pas d'outils pour nettoyer.
- Ne mettez pas de graisse sur les poignées, afin de toujours avoir une bonne prise en main.
- Ne plongez surtout pas l'appareil dans de l'eau ou autres liquides pour le nettoyer.
- Retirez les dépôts sur les recouvrements de protection à l'aide d'une brosse.
- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres et sans poussière que possible. Frottez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez dessus avec de l'air comprimé à basse pression.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil tout de suite après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni solvant ; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil. Veillez à ce qu'aucune eau n'entre à l'intérieur de l'appareil. La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.

### 8.2 Maintenance généralités

Aucune autre pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

Procédez régulièrement à la maintenance de l'appareil conformément aux consignes de maintenance ci-après pour maintenir l'appareil dans un bon état d'utilisation. N'utilisez que des accessoires et pièces de rechange autorisés par le fabricant. Vous trouverez des informations au point 8.6 Commande de pièces de rechange. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut entraîner des blessures très graves.

### 8.3 Maintenance de la débroussailleuse sans fil/faux sans fil

#### 8.3.1 Remplacement de la bobine de fil (fig. 43-44)

#### Danger ! Retirez les accumulateurs !

1. Pressez le porte-bobine au niveau des surfaces striées marquées H et enlevez le recouvrement de la bobine.
2. Retirez la bobine de fil vide et le ressort de pression.
3. Introduisez l'extrémité du fil de la nouvelle

bobine de fil en passant par l'œillet (pos. K) du recouvrement de la bobine et en laissant dépasser le fil d'environ 13 cm. Insérez le ressort de pression (pos. L) dans la bobine de fil.

4. Repoussez le recouvrement de la bobine dans le porte-bobine.

### 8.3.2 Remplacement du fil de coupe (fig. 43, 45-46)

#### **Danger ! Retirez les accumulateurs !**

1. Pressez le porte-bobine au niveau des surfaces striées marquées H et enlevez le recouvrement de la bobine.
2. Retirez la bobine de fil vide et le ressort de pression.
3. Retirez les éventuels fils de coupe encore présents.
4. Insérez le nouveau fil de coupe dans le support de fil à l'intérieur de la bobine.
5. Enroulez le fil sous tension dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre.
6. Accrochez environ 15 cm de l'extrémité du fil dans un des supports de fil au bord de la bobine.
7. Introduisez l'extrémité du fil dans la nouvelle bobine en passant par l'œillet (pos. K) du recouvrement de la bobine. Insérez le ressort de pression (pos. L) dans la bobine de fil.
8. Tirez brièvement et vigoureusement sur l'extrémité du fil pour la détacher du support de fil.
9. Repoussez le recouvrement de la bobine dans le porte-bobine.

Lors de la première mise en route, le fil de coupe est automatiquement coupé à la longueur optimale.

**Attention !** Des objets éjectés par le fil de Nylon peuvent provoquer des blessures !

### 8.3.3 Affûtage de la lame pour fil de coupe (fig. 9)

La lame pour fil de coupe (pos. 23c) peut s'émousser avec le temps. Si vous vous en rendez compte, desserrez les vis avec lesquelles la lame pour fil de coupe est fixée au capot de protection. Bloquez la lame dans un étau. Affûtez la lame avec une lime plate et veillez à garder l'angle de l'arête de coupe. Limez dans une seule direction.

### 8.4 Maintenance de l'ébrancheur télescopique

Utilisez uniquement les chaînes de tronçonneuse et lames autorisées par le fabricant. Celles-ci sont

indiquées au point 4. « Caractéristiques techniques » ou disponibles comme accessoires (voir point 8.6 Commande de pièces de rechange). L'utilisation de pièces de rechange non autorisées par le fabricant peut entraîner des blessures très graves.

### Remplacement de la chaîne de tronçonneuse et de la lame

La lame doit être remplacée lorsque la rainure de guidage de la lame est usée. Pour cela procédez comme indiqué dans le chapitre « Montage de la lame et de la chaîne de tronçonneuse » !

### Contrôle de la lubrification automatique de la chaîne

Vérifiez régulièrement la fonction de la lubrification automatique de la chaîne afin d'éviter une surchauffe et un endommagement en conséquence de la lame et de la chaîne de tronçonneuse. Pour ce faire, positionnez la pointe de la lame contre une surface lisse (planche, entame d'arbre) et faites fonctionner l'ébrancheur télescopique. Si pendant ce processus, il se forme une trace d'huile de plus en plus importante, cela signifie que la lubrification automatique de la chaîne fonctionne parfaitement. Si on ne voit pas nettement de traces, veuillez lire les remarques correspondantes dans le chapitre « Plan de recherche des erreurs » ! Si ces remarques n'apportent pas non plus de solution, adressez-vous à notre service après-vente ou à un atelier pareillement qualifié.

**Danger !** Ce faisant, ne touchez pas la surface. Maintenez une distance de sécurité suffisante (env. 20 cm).

### Affûtage de la chaîne de tronçonneuse

Un travail efficace avec l'ébrancheur télescopique sans fil est uniquement possible lorsque la chaîne de tronçonneuse est en bon état et aiguisée. De cette manière le risque d'un recul diminue également. La chaîne de tronçonneuse peut être aiguisée chez tout spécialiste. N'essayez pas d'aiguiser vous-même la chaîne de tronçonneuse lorsque vous ne disposez pas d'un outil adéquat et de l'expérience nécessaire.

### 8.5 Maintenance du taille-haie (fig. 47)

Afin d'obtenir de bonnes performances en permanence, les lames devraient être nettoyées et graissées régulièrement. Retirez les dépôts à l'aide d'une brosse et appliquez un mince film d'huile.

### 8.6 Commande de pièces de rechange :

Pour les commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer les références suivantes :

- Type de l'appareil
- No. d'article de l'appareil
- No. d'identification de l'appareil
- No. de pièce de rechange de la pièce requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### Ébrancheur télescopique

Lame de rechange réf. : 45.001.17

Chaîne de rechange réf. : 45.001.87

#### Débroussailleuse/Faux

Bobine de fil de rechange réf. : 34.051.02

Lame de rechange réf. : 34.050.82

## 9. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

## 10. Stockage et transport

Retirez les accumulateurs. Entrez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine. L'appareil peut être accroché au support mural intégré (fig. 48/pos. M).

- Portez toujours l'appareil en plaçant une main sur la poignée et l'autre main sur la poignée de guidage. Ne portez pas l'appareil par le carter du moteur.
- Protégez l'appareil contre tout glissement, lorsque vous le transportez dans un véhicule.
- Utilisez si possible l'emballage d'origine pour le transport.

- Nettoyez et entretenez l'outil multifonction sans fil avant de le stocker.
- Si l'ébrancheur télescopique sans fil n'est pas utilisé pendant une longue période, il faut enlever l'huile de chaîne du réservoir. Placez la chaîne de tronçonneuse et la lame brièvement dans un bain d'huile et enveloppez-les ensuite dans du papier huilé.
- Utilisez pendant le stockage ou le transport, les recouvrements de protection joints pour la lame de coupe, la lame de tronçonneuse/chaîne de tronçonneuse et la lame du taille-haie.

### Élimination des déchets



Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, les appareils, les emballages, les piles et accus doivent être déposés dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de l'administration de votre commune. Ne jetez pas les outils électriques, les piles et les accus dans les ordures ménagères!

Uniquement pour les pays de l'UE : Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les outils électroportatifs devenus inutilisables et conformément à la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent être récoltés à part et apportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

### Valable uniquement pour la France:



Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'Einhell Germany AG obtenu.

Sous réserve de modifications techniques



## 11. Plan de recherche des erreurs

### Attention !

Avant la recherche des erreurs, éteignez l'appareil et retirez l'accumulateur.

Le tableau suivant indique des symptômes d'erreurs et décrit comment vous pouvez y remédier, s'il arrive que votre machine ne marche pas. Si malgré cela, vous n'arrivez pas à localiser le problème et à l'éliminer, adressez-vous à votre service après-vente.

| Dérangement                                            | Cause probable                                                                                                                                                                                                                                              | Élimination                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'accumulateur est vide</li> <li>- L'accumulateur n'est pas correctement inséré</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargez l'accumulateur</li> <li>- Retirez l'accumulateur et réinsérez-le (cf. 5.5)</li> </ul>                                                                                                                              |
| L'appareil fonctionne par intermittence                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faux contact extérieur</li> <li>- Faux contact intérieur</li> <li>- Interrupteur marche/arrêt défectueux</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultez un spécialiste</li> <li>- Consultez un spécialiste</li> <li>- Consultez un spécialiste</li> </ul>                                                                                                                |
| La chaîne de tronçonneuse est sèche                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'huile dans le réservoir</li> <li>- Purge d'air dans le bouchon du réservoir d'huile bouchée</li> <li>- Canal d'écoulement d'huile bouché</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplir d'huile</li> <li>- Nettoyez le bouchon du réservoir d'huile</li> <li>- Libérez le canal d'écoulement d'huile</li> </ul>                                                                                            |
| Chaîne/rail de guidage brûlants                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'huile dans le réservoir</li> <li>- Purge d'air dans le bouchon du réservoir d'huile bouchée</li> <li>- Canal d'écoulement d'huile bouché</li> <li>- Chaîne émoussée</li> <li>- Chaîne trop tendue</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplir d'huile</li> <li>- Nettoyez le bouchon du réservoir d'huile</li> <li>- Libérez le canal d'écoulement d'huile</li> <li>- Aiguissez la chaîne ou la remplacez</li> <li>- Vérifiez la tension de la chaîne</li> </ul> |
| La tronçonneuse arrache, vibre ou ne scie pas vraiment | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La chaîne est trop détendue</li> <li>- Chaîne émoussée</li> <li>- Chaîne usée</li> <li>- Les dents de scie sont dans le mauvais sens</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez la tension de la chaîne</li> <li>- Aiguissez la chaîne ou la remplacez</li> <li>- Remplacez la chaîne</li> <li>- Remontez la chaîne de tronçonneuse avec les dents de scie dans le bon sens</li> </ul>              |

## 12. Affichage chargeur

| État de l'affichage |                    | Signification et mesures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voyant<br>LED rouge | Voyant<br>LED vert |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arrêt               | Clignote           | <b>État prêt à l'emploi</b><br>Le chargeur est raccordé au réseau et est prêt à l'emploi, la batterie n'est pas dans le chargeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marche              | Arrêt              | <b>Chargement</b><br>Le chargeur charge la batterie en mode de charge rapide. Les temps de charge correspondants se trouvent directement sur le chargeur.<br>Remarque ! Selon la charge actuelle de la batterie, les temps de charge réels peuvent différer quelque peu des temps de charge indiqués.                                                                                                                                                                                                 |
| Arrêt               | Marche             | <b>La batterie est chargée et prête à l'emploi. (READY TO GO)</b><br>Ensuite, on commute sur un processus de charge lent jusqu'au chargement complet.<br>Pour ce faire, laissez la batterie env. 15 min plus longtemps sur le chargeur.<br><b>Mesures :</b><br>Retirez la batterie du chargeur. Débranchez le chargeur du réseau.                                                                                                                                                                     |
| Clignote            | Arrêt              | <b>Charge d'adaptation</b><br>Le chargeur est en mode de charge lente.<br>Dans ce cas, la batterie se charge plus lentement pour des raisons de sécurité et nécessite plus de temps. Cela peut avoir les causes suivantes :<br>- L'accumulateur n'a pas été rechargé depuis longtemps.<br>- La température de la batterie ne se trouve pas dans la zone idéale<br><b>Mesures :</b><br>Attendez jusqu'à ce que le processus de charge soit terminé, la batterie peut quand même encore être rechargée. |
| Clignote            | Clignote           | <b>Erreur</b><br>Le processus de charge n'est plus possible. La batterie est défectueuse.<br><b>Mesures :</b><br>Une batterie défectueuse ne doit plus être rechargée.<br>Retirez la batterie du chargeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marche              | Marche             | <b>Perturbation thermique</b><br>La batterie est trop chaude (par ex. exposition directe au soleil) ou trop froide (en dessous de 0 °C)<br><b>Mesures :</b><br>Retirez la batterie et conservez-la un jour à température ambiante (env. 20 °C).                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Informations service après-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service après-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se tiennent à votre disposition pour tout ce qui concerne le service après-vente comme les réparations, l'approvisionnement en pièces de rechange et d'usure ou l'achat de pièces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

| Catégorie                                            | Exemple                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pièces d'usure*                                      | lame, guidage de la lame, accumulateur, logement pour la bobine de fil |
| Matériel de consommation/<br>pièces de consommation* | chaîne de tronçonneuse, lame, bobine de fil                            |
| Pièces manquantes                                    |                                                                        |

\*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
- quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?  
Décrivez ce défaut de fonctionnement.

**Pericolo!**

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

Le istruzioni per l'uso attuali possono anche essere scaricate in formato PDF dal nostro sito internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Spiegazione dei simboli (Fig. 49):**

1. Avvertimento!
2. Portate occhiali protettivi, casco e otoprotettori!
3. Proteggete l'apparecchio da pioggia o umidità!
4. Lunghezza massima di taglio
5. Pericolo di morte a causa di scosse elettriche. La distanza dalle linee elettriche deve essere almeno di 10 m!
6. Prima della messa in esercizio leggete le istruzioni per l'uso!
7. Portate scarpe chiuse!
8. Fate attenzione a pezzi che cadono o che vengono scagliati in giro!
9. Tenetevi a distanza.
10. Direzione del movimento della catena e dei denti della catena
11. Indossate guanti protettivi
12. La distanza fra l'apparecchio e le altre persone deve essere di almeno 15m
13. L'utensile continua a ruotare dopo avere spento il motore!
14. Attenzione al contraccolpo!
15. Non utilizzate lame per seghe.
16. **Pericolo!** Tenete le mani lontane dalle lame.
17. Livello di potenza sonora garantito

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da bambini, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con esperienza e conoscenze insufficienti né da persone che non conoscono bene le istruzioni. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.

L'apparecchio non deve essere utilizzato ad altitudini maggiori di 2000 m.

**1. Avvertenze sulla sicurezza**

Le relative avvertenze di sicurezza si trovano nell'opuscolo allegato.

**Avvertimento!**

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche che accompagnano il presente elettrodomestico.** Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

**Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per eventuali necessità future.**

**2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti****2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1/2)**

1. Vano batteria
2. Interruttore ON/OFF
3. Bloccaggio dell'interruttore
4. Impugnatura
5. Supporto della tracolla
- 5a. Dado ad alette
6. Supporto dell'impugnatura di guida
7. Dado a risvolto
8. Tubo di raccordo
9. Sbloccaggio
10. Coperchio del serbatoio dell'olio
11. Unità motore (unità con tubo)
12. Tubo di prolunga
13. Modulo tagliabordi/decespugliatore (unità con tubo di raccordo)
14. Modulo sveltatoio
15. Modulo tagliasiepi
16. Impugnatura di guida completa
- 16a. Vite dell'impugnatura
- 16b. Impugnatura di guida laterale
17. Tracolla con sbloccaggio di sicurezza
18. Catena della sega
19. Barra
20. Protezione della barra
21. Protezione per lama del tagliasiepi
22. Utensile multifunzione (n. 13/4mm) per sveltatoio
23. Calotta protettiva
- 23a. Calotta protettiva della lama di taglio del filo
24. Utensile multifunzione (n. 19/intaglio a croce) per tagliabordi/decespugliatore

- 25. Lama
- 26. Chiave a brugola (5mm)
- 27. Piastra di pressione
- 28. Copertura per piastra di pressione
- 29. Dado a testa esagonale (M10 autobloccante, filetto sinistrorso)

## 2.2 Elementi forniti

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza o al punto vendita in cui avete acquistato l'apparecchio presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto dell'articolo. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

## Pericolo!

**L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!**

- Unità motore (unità con tubo)
- Tubo di prolunga
- Modulo tagliabordi/decespugliatore (unità con tubo di raccordo)
- Modulo svettatoio
- Modulo tagliasiepi
- Impugnatura di guida completa
- Tracolla con sbloccaggio di sicurezza
- Catena della sega
- Barra
- Protezione della barra
- Protezione per lama del tagliasiepi
- Utensile multifunzione (n. 13/4mm) per svettatoio
- Utensile multifunzione (n. 19/intaglio a croce) per tagliabordi/decespugliatore
- Chiave a brugola (5mm)
- Piastra di pressione
- Copertura per piastra di pressione
- Dado a testa esagonale (M10 autobloccante, filetto sinistrorso)

- Istruzioni per l'uso originali
- Avvertenze di sicurezza

## 3. Utilizzo proprio

L'utensile multifunzione a batteria può essere utilizzato come tagliabordi/decespugliatore, svettatoio o tagliasiepi, sempre con azionamento a batteria. Gli accessori compresi tra gli elementi forniti devono essere montati sempre in combinazione con l'unità motore.

### Tagliabordi/decespugliatore a batteria

Come tagliabordi a batteria (impiego della bobina con filo da taglio) l'apparecchio è adatto per tagliare erba di prati, superfici erbose ed erbacce meno fibrose.

Come decespugliatore a batteria (impiego della lama) l'apparecchio è adatto per tagliare rametti, erbacce fibrose e pezzi di legno.

L'apparecchio non è destinato all'uso in giardini pubblici, parchi, impianti sportivi, lungo le strade, nell'agricoltura e nell'economia forestale.

Il rispetto delle istruzioni per l'uso fornite dal produttore è necessario per un uso corretto dell'apparecchio.

**Attenzione!** Visti i rischi per l'utilizzatore, il decespugliatore a batteria non deve essere usato per i seguenti lavori: per la pulizia di vialetti e come trituratore per sminuzzare rami tagliati da alberi e arbusti. L'apparecchio non deve inoltre venire usato per livellare irregolarità del suolo, come per es. i mucchi di terra sollevati dalle talpe. Per motivi di sicurezza il decespugliatore a batteria non deve essere usato come gruppo motore per altri utensili o set di utensili di qualsiasi tipo.

### Svettatoio a batteria

Lo svettatoio a batteria è concepito per la potatura e il taglio di rami degli alberi più alti. Non è adatto per estesi lavori di taglio, per abbattere alberi o per segare materiali diversi dal legno.

### Tagliasiepi a batteria

Il tagliasiepi a batteria è adatto a tagliare siepi, cespugli e arbusti.

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme.

L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

#### Attenzione!

#### Rischi residui

**Anche se questo elettroutensile viene utilizzato secondo le norme, continuano a sussistere rischi residui. In relazione alla struttura e al funzionamento di questo elettroutensile potrebbero presentarsi i seguenti pericoli:**

- Lesioni da taglio nel caso in cui non vengano indossati indumenti protettivi.
- Lesioni e danni alle cose causati da parti scagliate all'intorno.
- Danni all'apparato respiratorio nel caso in cui non venga indossata una maschera antipolvere adeguata.
- Danni all'udito nel caso in cui non vengano indossati otoprotettori adeguati.
- Danni alla salute derivanti da vibrazioni mano-braccio se l'apparecchio viene utilizzato a lungo, non viene tenuto in modo corretto o se la manutenzione non è appropriata.

**Avvertimento!** Questo elettroutensile sviluppa un campo elettromagnetico durante l'esercizio. In determinate circostanze questo campo può danneggiare dispositivi medici impiantati attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, consigliamo alle persone con dispositivi medici impiantati di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo prima di utilizzare l'apparecchio.

## 4. Caratteristiche tecniche

#### Unità motore:

Tensione ..... 36 V DC

#### Tagliaerba a filo

Numero di giri  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Diametro di taglio filo ..... Ø 33 cm

Lunghezza filo ..... 8 m

Diametro filo ..... 2,0 mm

#### Decespugliatore

Numero di giri  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Diametro di taglio lama ..... Ø 25,5 cm

#### Svettatoio

Lunghezza della barra: ..... 200 mm

Lunghezza max. di taglio: ..... 180 mm

Passo della catena: ..... 3/8", 33 denti

Spessore della catena: ..... (0,043") 1,1 mm

Rocchetto della catena: ..... 3 denti, 3/8"

Velocità di taglio con numero di giri nominale:

..... 10,0 m/s

Capacità del serbatoio dell'olio: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Peso netto senza barra + catena: ..... 5,2 kg

Catena della sega: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Barra: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Tagliasiepi

Lunghezza della barra: ..... 510 mm

Lunghezza max. di taglio: ..... 450 mm

Distanza dei denti: ..... 24 mm

Tagli/min: ..... 2400

#### Rumore e vibrazioni

Livello di potenza acustica  $L_{WA}$  (Tagliaerba a filo)

..... 89,9 dB (A)

Incertezza K (Tagliaerba a filo) ..... 2,9 dB (A)

Livello di potenza acustica  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Incertezza K ..... 3 dB (A)

Livello di pressione acustica  $L_{pA}$  (Tagliaerba a filo)

..... 83,6 dB (A)

Livello di pressione acustica  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Incertezza K ..... 3 dB (A)

Livello di potenza acustica garantito  $L_{WA}$  96 dB (A)

#### Portate otoprotettori.

Il rumore può causare la perdita dell'udito.

I valori del rumore e delle vibrazioni sono stati rilevati secondo la norma EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 e EN ISO 22868.

#### Impugnatura sotto carico

Valore di emissione di vibrazioni  $a_h$  (Tagliaerba a filo) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Valore di emissione di vibrazioni  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Incertezza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati sono stati misurati

secondo un metodo di prova normalizzato e possono essere usati per il confronto tra elettrotronsili di marchi diversi.

I valori complessivi delle vibrazioni e i valori di emissione dei rumori indicati possono essere usati anche per una valutazione preliminare delle sollecitazioni.

#### **Avvertimento:**

Le emissioni di vibrazioni e di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'elettrotronsile possono variare dai valori indicati a seconda del modo in cui l'elettrotronsile viene utilizzato, in particolare a seconda del tipo di pezzo lavorato.

Prendete le precauzioni necessarie per evitare sollecitazioni dovute a vibrazioni! Al riguardo tenete in considerazione tutto lo svolgimento del lavoro, quindi anche i momenti in cui l'apparecchio funziona senza carico o è spento! Le misure adeguate comprendono anche la regolare manutenzione e la pulizia dell'apparecchio e degli accessori, lavorare con le mani calde, eseguire pause a intervalli regolari e pianificare bene lo svolgimento del lavoro!

#### **Limitate al minimo lo sviluppo di rumore e le vibrazioni!**

- Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto stato.
- Eseguite regolarmente la manutenzione e la pulizia dell'apparecchio.
- Adattate il vostro modo di lavorare all'apparecchio.
- Non sovraccaricate l'apparecchio.
- Fate eventualmente controllare l'apparecchio.
- Spegnete l'apparecchio se non lo utilizzate.
- Indossate i guanti.

#### **Attenzione!**

L'apparecchio viene fornito senza batterie e senza caricabatterie e deve essere utilizzato solo con le batterie agli ioni di litio della serie Power-X-Change!

Le batterie agli ioni di litio della serie Power-X-Change devono essere ricaricate solo con il caricabatterie Power-X-Charger.

## **5. Prima della messa in esercizio**

#### **Avvertimento!**

**Togliete sempre la batteria prima di eseguire regolazioni sull'apparecchio.**

#### **Pericolo!**

Montate la batteria solo dopo aver montato completamente l'apparecchio.

Per evitare lesioni portate sempre guanti protettivi e utilizzate i coprilama forniti quando eseguite lavori sull'apparecchio.

Controllate, prima di ogni messa in esercizio dell'apparecchio, che:

- i dispositivi di protezione e il dispositivo di taglio siano tutti presenti e in perfetto stato
- tutti i collegamenti a vite siano ben saldi
- tutte le parti mobili si muovano facilmente

### **5.1 Montaggio / regolazioni generali**

#### **5.1.1 Montaggio dell'impugnatura di guida (Fig. 3)**

Per montare/smontare l'impugnatura di guida utilizzate la chiave a brugola fornita (Fig. 2 / Pos. 26). Mettete l'impugnatura di guida (Pos. 16) sul relativo supporto (Pos. 6). Inserite la vite dell'impugnatura (Pos. 16a) nell'impugnatura di guida (Pos. 16). Avvitare l'impugnatura di guida laterale (Pos. 16b) sull'impugnatura di guida. Se necessario potete spostare l'impugnatura di guida dopo aver allentato la relativa vite. Serrate di nuovo la vite dell'impugnatura prima di utilizzare l'apparecchio. Potete tenere e condurre l'apparecchio anche per l'impugnatura di guida laterale.

Una volta montata, l'impugnatura di guida non deve essere smontata nemmeno per la pulizia e la manutenzione. Per rispettare la distanza di sicurezza necessaria dagli utensili rotanti, l'impugnatura di guida deve essere sempre montata secondo le istruzioni (impugnatura di guida laterale sul lato sinistro dell'apparecchio).

#### **5.1.2 Montaggio della tracolla (Fig. 4)**

Agganciate il moschettone (Pos. 17a) della tracolla (Pos. 17) al relativo supporto (Pos. 5). Regolate la lunghezza ottimale della tracolla con il cursore. Se necessario, il supporto della tracolla (Pos. 5) può essere spostato sul manico. A questo fine allentate il relativo dado ad alette (Fig. 2 / Pos. 5a), spostate il supporto della tracolla e serrate di nuovo il dado ad alette.



### 5.1.3 Montaggio del tubo di prolunga sull'unità motore (Fig. 5-6)

**Avvertenza:** tutti i moduli possono essere montati con o senza tubo di prolunga (Fig. 2 / Pos. 12). Ciò dipende dall'altezza di lavoro desiderata. Fate attenzione che le viti di montaggio (Pos. A) siano sullo stesso lato e inserite il tubo di prolunga (Pos. 12) nel tubo dell'unità motore (Pos. 11). Avvitare i due tubi con il dado a risvolto (Pos. 7). L'unità motore è avvitata al tubo di prolunga (Fig. 6). Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

### 5.1.4 Montaggio del tubo di raccordo su un altro modulo

Sul modulo tagliabordi/decespugliatore (Fig. 2/ Pos. 13) è già premontato il tubo di raccordo (Fig. 2/Pos. 8). Per utilizzare un altro modulo il tubo di raccordo deve essere montato su questo. Questa operazione è spiegata al punto 5.3.1 prendendo come esempio il modulo svettatoio.

## 5.2 Montaggio / regolazioni del tagliabordi/decespugliatore

### Avvertenze:

- Sul modulo tagliabordi/decespugliatore (Fig. 2/Pos. 13) è già premontato il tubo di raccordo (Fig. 2/Pos. 8).
- L'apparecchio è predisposto in fabbrica per l'esercizio come tagliabordi con il filo da taglio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato come tagliabordi solo con la calotta protettiva della lama di taglio del filo montata (Fig. 2/Pos. 23a) (premontata in fabbrica).

### 5.2.1 Montaggio della calotta protettiva (Fig. 7)

Con la chiave a brugola fornita (Pos. 26) rimuovete la vite a esagono cavo dalla calotta protettiva. Spingete la calotta protettiva (Pos. 23) nella sua sede sulla scatola degli ingranaggi fino alla battuta e serratela con la vite a esagono cavo rimossa precedentemente. Rimuovete la pellicola adesiva di sicurezza (Pos. B) dalla lama di taglio del filo. Avvertimento! Fate attenzione a non ferirvi con la lama di taglio del filo.

### 5.2.2 Rimozione/montaggio dell'unità del filo da taglio (Fig. 8)

#### 5.2.2.a Rimozione dell'unità del filo da taglio

Per utilizzare poi l'apparecchio come decespugliatore deve essere rimossa l'unità del filo da taglio. Ruotate l'unità del filo da taglio (Pos. C) fino a

quando sulla cavità dell'involucro (Pos. D) è visibile la cavità della flangia (Fig. 11a/Pos. H). Inserite la chiave a brugola (Pos. 26) nelle cavità e ruotate l'unità del filo da taglio (Pos. C) in senso orario (a) per toglierla dall'asse degli ingranaggi.

#### 5.2.2.b Montaggio dell'unità del filo da taglio

Per utilizzare poi l'apparecchio come tagliabordi deve essere rimontata l'unità del filo da taglio. Ruotate l'unità del filo da taglio (Pos. C) in senso antiorario (b) sull'asse degli ingranaggi fino a quando sulla cavità dell'involucro (Pos. D) è visibile la cavità della flangia (Fig. 11a/Pos. H). Inserite la chiave a brugola (Pos. 26) nelle cavità e serrate l'unità del filo da taglio (Pos. C) ruotandola in senso antiorario. Togliete la chiave a brugola. Controllate che l'unità del filo da taglio possa ruotare liberamente. In caso contrario fate controllare il meccanismo da un tecnico.

### 5.2.3 Calotta protettiva da impiegare con la lama (Fig. 9-10)

**Attenzione!** Se si lavora con la lama deve essere tolta la calotta protettiva della lama di taglio del filo (Pos. 23a). Fate attenzione a non ferirvi con la lama di taglio del filo (Pos. 23c).

Allentate le due viti di sicurezza (Pos. E) della calotta protettiva della lama di taglio del filo montata (Pos. 23a). Iniziate da un lato, premete con cautela verso l'interno i tasti di arresto (Pos 23b) ed estraete lentamente la calotta protettiva della lama di taglio del filo (Pos. 23a).

### 5.2.4 Calotta protettiva da impiegare con il filo da taglio (Fig. 9-10)

**Attenzione!** Se si lavora con il filo da taglio deve essere montata la calotta protettiva della lama di taglio del filo (Pos. 23a). Fate attenzione a non ferirvi con la lama di taglio del filo.

Iniziate da un lato e premete con cautela verso l'interno i tasti di arresto (Pos 23b). Fissateli con le due viti di sicurezza (Pos. E)

### 5.2.5 Montaggio/rimozione della lama

Rimuovete l'unità del filo da taglio come descritto al punto 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montaggio della lama (11a – 11f)

**Importante!** Se la flangia (Pos. 30) che si trova tra la lama e la scatola degli ingranaggi (vedi anche disegno dettagliato 11g / Pos. 30) dovesse essere scivolata dall'asse degli ingranaggi (Pos. F) durante lo smontaggio dell'unità del filo da taglio, essa deve essere infilata di nuovo sull'asse (Pos. F). Il lato aperto della flangia è rivolto verso la scatola degli ingranaggi.

1. Inserite la lama (Pos. 25) al centro della flangia (Pos. 30).
2. Inserite la piastra di pressione (Pos. 27) con il bordo rialzato rivolto verso la lama (vedi anche disegno dettagliato 11g).
3. Inserite la copertura della piastra di pressione (Pos. 28) (vedi anche disegno dettagliato 11g).
4. Avvitare (filetto sinistrorso) il dado a testa esagonale M10 (Pos. 29) (vedi anche disegno dettagliato 11g). Avvertimento! Per motivi di sicurezza i dadi autobloccanti devono essere usati di regola solo una volta.
5. Inserite la chiave a brugola (Pos. 26) nella cavità della scatola degli ingranaggi e della flangia. Serrate bene il dado a testa esagonale con l'utensile multifunzione n. 19 (Pos. 24).
6. Controllate che la lama possa ruotare liberamente dopo aver tolto gli utensili di montaggio. In caso contrario fate controllare il meccanismo da un tecnico.
7. Togliete i coprilama (Pos. 25a). Avvertimento! Fate attenzione a non ferirvi con la lama.

#### **Importante! Vibrazioni durante l'esercizio con la lama**

Se dopo il montaggio della lama si dovessero sviluppare vibrazioni notevoli e diverse rispetto all'esercizio con il filo da taglio, allora la lama non è montata al centro. Spegnete subito l'apparecchio. Rimuovete la/e batteria/e e montate di nuovo la lama.

**Attenzione!** Una lama non montata al centro causa danni all'apparecchio!

#### **5.2.5.b Rimozione della lama**

La rimozione della lama avviene nell'ordine inverso rispetto a quello descritto al punto 5.2.5.a.

#### **5.2.6 Montaggio del modulo tagliabordi/decespugliatore sull'unità motore (Fig. 12)**

Inserite uno dentro l'altro il tubo di raccordo (Pos. 8) del modulo tagliabordi/decespugliatore completamente premontato e il tubo di prolunga (Pos. 12) dell'unità motore premontata e avvitateli con il dado a risvolto (Pos. 7). Lo smontaggio avviene nell'ordine inverso.

#### **5.2.7 Regolazione dell'altezza di taglio (Fig. 13)**

Per determinare la lunghezza ottimale della tracolla, mettetevi la tracolla (osservate il punto 6.1.1) e fate oscillare l'apparecchio alcune volte senza inserire il motore.

#### **5.3 Montaggio / regolazioni dello svettatoio**

**Pericolo!** Montate la batteria solo dopo aver montato completamente il potatore telescopico e aver regolato la tensione della catena. Per evitare lesioni portate sempre guanti protettivi quando eseguite lavori sul potatore telescopico. Utilizzate la protezione della barra (Fig. 2/Pos. 20)

##### **5.3.1 Montaggio del tubo di raccordo su un altro modulo (Fig. 14-16)**

Per utilizzare un altro modulo (per es. lo svettatoio) il tubo di raccordo (Fig. 2/ Pos. 8) deve essere montato su questo.

1. Spingete in avanti lo sbloccaggio (Pos. 9) e ruotate il dado a risvolto (Pos. 8a). Staccate il tubo di raccordo (Pos. 8) dal modulo.
2. Inserite il tubo di raccordo (Pos. 8) sul nuovo modulo (ad es. svettatoio, Pos. 14).
3. Serrate il dado a risvolto (Pos. 8a) sul modulo (ad es. svettatoio, Pos. 14)

##### **5.3.2 Montaggio della barra e della catena della sega (Fig. 17-19)**

1. Rimuovete con l'utensile multifunzione n. 13 (Pos. 22) la vite di fissaggio per la copertura del rocchetto per catena (Pos. 14a).
2. Togliete la copertura del rocchetto per catena.
3. Mettete la catena della sega (Pos. 18) nella scanalatura perimetrale della barra (Pos. 19).
4. Inserite la barra (Pos. 19) e la catena della sega (Pos. 18) nella sede dello svettatoio. Nel farlo fate passare la catena della sega intorno al pignone (Pos. 14b) e agganciate la barra al bullone tendicatena (Pos. 14c).
5. Montate la copertura del rocchetto per catena e serrate a mano la vite di fissaggio.

**Avvertenza:** serrate definitivamente la vite di fissaggio solo dopo aver regolato la tensione della catena (vedi Punto 5.3.3).

##### **5.3.3 Tensione della catena della sega (Fig. 20-21)**

1. Allentate leggermente la vite di fissaggio per la copertura del rocchetto per catena (usate l'utensile multifunzione n. 13).
2. Regolate la tensione della catena della sega con l'utensile multifunzione da 4mm (Pos. 22) usando la vite tendicatena (Pos. 14d). Ruotando verso destra si aumenta la tensione della catena e ruotando verso sinistra si riduce. La catena della sega è tesa correttamente se al centro della barra può essere sollevata di ca. 2 mm.
3. Serrate la vite di fissaggio per la copertura del rocchetto per catena (usate l'utensile multi-

funzione n. 13).

**Pericolo!** Tutti gli elementi della catena devono trovarsi nella scanalatura di guida della barra.

#### **Avvertenze per la tensione della catena:**

La catena della sega deve essere tesa correttamente per garantire un esercizio sicuro. Potete vedere che la catena della sega è tesa correttamente se al centro della barra può essere sollevata di ca. 2 mm (Fig. 21). Dato che la catena della sega si riscalda durante l'uso e quindi cambia la sua lunghezza, controllate la tensione almeno ogni 10 min e regolatela se necessario. Ciò vale in particolare per catene nuove. Una volta terminato il lavoro allentate la catena della sega perché raffreddandosi si accorcia. In tal modo evitate che la catena subisca danni.

#### **5.3.4 Lubrificazione della catena della sega**

**Avvertenza!** (Fig. 22) Non usate mai la catena senza l'apposito olio! L'uso dello svettatoio a batteria senza l'olio per la catena o con un livello dell'olio al di sotto della marcatura del minimo comporta dei danni all'apparecchio!

#### **Avvertenza! Tenete presente la temperatura del momento:**

temperature ambiente diverse richiedono lubrificanti con una viscosità molto differente. In caso di basse temperature avete bisogno di oli fluidi (bassa viscosità) per creare una pellicola di lubrificante sufficiente. Se usate lo stesso olio anche in estate, questo diventerebbe ancora più fluido a causa delle temperature più elevate. In tal modo si possono creare dei vuoti nella pellicola di lubrificante, la catena potrebbe surriscaldarsi e subire dei danni. Inoltre l'olio lubrificante si brucia sviluppando inutilmente sostanze nocive.

#### **Riempimento del serbatoio dell'olio (Fig. 22)**

**Avvertimento! Riempite il serbatoio solo all'aperto e non fumate durante questa operazione.**

1. Deponete il potatore telescopico su una superficie piana.
2. Pulite la zona intorno al tappo del serbatoio dell'olio (Pos. 10) e toglietelo.
3. Riempite il serbatoio (Pos. 10a) di olio per motoseghe. Nel fare questo fate attenzione che nel serbatoio non penetri dello sporco in modo che l'ugello dell'olio non si ostruisca.
4. Avvitare di nuovo il tappo del serbatoio dell'olio (Pos. 10).

Lo svettatoio è pronto per l'uso dopo l'avvitamento all'unità motore (vedi punto 5.2.6).

### **5.4 Montaggio / regolazioni del tagliaiepi**

#### **5.4.1 Montaggio**

Il tagliaiepi è già pronto per l'uso dopo il montaggio del tubo di raccordo (vedi punto 5.3.1) e l'avvitamento all'unità motore (vedi punto 5.2.6)

#### **5.4.2 Regolazione dell'inclinazione dell'involucro (Fig. 23)**

Premete il pulsante di bloccaggio (Pos. 15a) e regolate l'inclinazione dell'involucro in 7 livelli di arresto.

#### **5.5 Montaggio della batteria (Fig. 24a-24b)**

Inserite la batteria nell'apposito vano (Pos. 1). La batteria scatta in modo udibile non appena è completamente inserita. Per rimuovere la batteria premete il tasto di arresto (Pos. N) e togliete la batteria.

#### **Avviso!**

Non combinate batterie con diverse capacità (Ah).

Utilizzate solo batterie con lo stesso livello di carica, non combinate mai una batteria completamente carica con una carica per metà. Ricaricate sempre le due batterie contemporaneamente. La batteria con lo stato di carica inferiore determina la durata di esercizio dell'apparecchio. Prima dell'esercizio le due batterie devono essere sempre ricaricate completamente.

#### **5.6 Ricarica della batteria (Fig. 25)**

1. Estraete la batteria dall'apparecchio. Per farlo premete il tasto di arresto.
2. Controllate che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete a disposizione. Inserite la spina di alimentazione del caricabatterie nella presa di corrente. Il LED verde inizia a lampeggiare.
3. Inserite la batteria nel caricabatterie.
4. Al punto „Indicatori caricabatterie“ trovate una tabella con i significati degli indicatori LED sul caricabatterie.

Durante la ricarica la batteria si può riscaldare un po'. Ma ciò è del tutto normale.

Se la ricarica della batteria non fosse possibile, verificate

- che sia presente tensione di rete sulla presa di corrente;
- che ci sia un perfetto contatto dei contatti di ricarica.

Se continuasse a non essere possibile ricaricare la batteria, inviate

- il caricabatterie
- e la batteria

al nostro servizio di assistenza clienti.

**Per un invio corretto contattate il nostro servizio di assistenza clienti o il punto vendita dove avete acquistato l'apparecchio.**

**Nel caso di invio o smaltimento di batterie ovvero di apparecchi a batteria metteteli in sacchetti di plastica separati per evitare cortocircuiti e incendi!**

Per ottenere una lunga durata della batteria si deve provvedere a una puntuale ricarica. Ciò è comunque necessario quando ci si accorge della diminuzione delle prestazioni dell'apparecchio. Non fate scaricare mai completamente la batteria. Questo potrebbe danneggiarla!

#### 5.7 Indicazione di carica della batteria (Fig. 26)

Premete l'interruttore per l'indicazione di carica della batteria (Pos. M). L'indicazione di carica della batteria (Pos. L) segnala lo stato di carica per mezzo di 3 LED.

##### **Tutti e 3 i LED sono illuminati:**

La batteria è completamente carica.

##### **1 LED o 2 LED sono illuminati:**

La batteria dispone di una sufficiente carica residua.

##### **1 LED lampeggia:**

La batteria è scarica, ricaricatela.

##### **Tutti i LED lampeggiano:**

La temperatura della batteria è scesa al di sotto del valore minimo. Togliete la batteria dall'apparecchio e lasciatela un giorno a temperatura ambiente. Se l'errore si presenta di nuovo, la batteria si è scaricata completamente ed è difettosa. Togliete la batteria dall'apparecchio. Una batteria difettosa non deve più venire usata ovvero ricaricata.

## 6. Esercizio

Rispettate le disposizioni di legge sulla protezione dal rumore che possono variare a seconda del luogo di impiego.

### 6.1 Indicazioni generali

#### 6.1.1 Impiego della tracolla (Fig. 27-28)

**Attenzione!** Usate sempre la tracolla mentre lavorate. Spegnete sempre l'apparecchio prima di togliere la tracolla. Sussiste il pericolo di lesioni.

1. Mettete la tracolla (Pos. 17) sulla spalla.
2. Regolate la lunghezza della tracolla in modo che il supporto si trovi all'altezza del fianco.
3. La tracolla è dotata di una fibbia. Se è necessario deporre rapidamente l'apparecchio, premete contemporaneamente i ganci.

#### 6.1.2 Accensione/spegnimento

##### **Accensione (Fig. 29)**

- Tenete ben fermo l'apparecchio con una mano sull'impugnatura (Pos. 4) e con l'altra mano sull'impugnatura di guida (Pos. 16).
- Premete il bloccaggio dell'interruttore (Pos. 3) e poi l'interruttore ON/OFF (Pos. 2).

##### **Spegnimento (Fig. 29)**

Lasciate l'interruttore ON/OFF (Pos. 2).

## 7. Lavoro

**Pericolo!** Lavorate solo con l'apparecchio completamente montato.

Per evitare lesioni portate sempre guanti protettivi e utilizzate i coprilama forniti quando eseguite lavori sull'apparecchio.

Controllate, prima di ogni messa in esercizio dell'apparecchio, che:

- i dispositivi di protezione e il dispositivo di taglio siano tutti presenti e in perfetto stato
- tutti i collegamenti a vite siano ben saldi
- tutte le parti mobili si muovano facilmente
- non mettete in esercizio un apparecchio chiaramente danneggiato.

### 7.1 Lavoro con il tagliabordi/decespugliatore a batteria

Prima di usare l'apparecchio provate tutte le tecniche di lavoro a motore spento e senza batteria. Tagliate solo erba asciutta con il filo da taglio. In caso di erba alta, questa deve essere tagliata a più riprese (Fig. 30).

#### Prolunga del filo da taglio (Fig. 31)

**Pericolo!** Non usate un tipo di filo metallico o di filo metallico rivestito di plastica nella bobina. Ciò può causare gravi lesioni all'utilizzatore. Il tagliabordi è dotato di un sistema di allungamento del filo parzialmente automatico (allungamento automatico del filo a contatto con il terreno). Ad ogni azionamento di tale sistema, il filo viene allungato automaticamente in modo da permettere di tagliare l'erba sempre con la larghezza di taglio ottimale. Per allungare il filo da taglio fate girare il motore e premete leggermente la bobina sul terreno. Il filo viene allungato automaticamente. La lama sulla calotta protettiva accorcia il filo alla lunghezza permessa. Tenete presente che l'usura del filo aumenta azionando di frequente l'allungamento automatico.

**Avvertenza:** se l'attrezzo è messo in esercizio per la prima volta, l'eventuale estremità del filo di taglio eccessiva viene accorciata dalla lama tagliente della calotta protettiva. Se alla prima messa in esercizio il filo è troppo corto, premete il pulsante sulla bobina ed estraete con forza il filo. Alla prima messa in moto il filo di taglio viene automaticamente accorciato alla lunghezza ottimale.

Togliete regolarmente e con cautela tutti i resti di erba dal lato inferiore della calotta protettiva con una spazzola o un utensile simile.

#### Diverse procedure di taglio

Se l'apparecchio è montato correttamente, taglia erbacce ed erba alta in zone difficilmente accessibili, come per es. lungo recinti, muretti e fondamenta nonché attorno agli alberi. L'apparecchio può anche essere impiegato per lavori di taglio fino al terreno per eliminare la vegetazione sino al suolo per la migliore preparazione di un giardino o per pulire una certa area.

Da tenere presente: anche in caso di impiego cauto il taglio su fondamenta, muretti in pietra o cemento ecc. provoca un'usura del filo che supera il livello normale.

#### Regolazione/taglio

Fate oscillare il tagliabordi con movimenti semicircolari da un lato all'altro. Tenete la bobina sempre in posizione parallela al terreno. Verificate il terreno e stabilite l'altezza di taglio desiderata. Muovete e tenete la bobina all'altezza desiderata per assicurare un taglio regolare (Fig. 32).

#### Regolazione più bassa

Tenete il tagliabordi leggermente inclinato davanti a voi in modo che la parte inferiore della bobina si trovi sopra il terreno e il filo trovi la corretta posizione di taglio. Non tagliate mai verso di voi. Non tirate il tagliabordi verso di voi.

#### Taglio lungo recinti/fondamenta

Durante il taglio avvicinatevi lentamente a recinti in rete metallica, steccati, muretti di pietra naturale e fondamenta per tagliare nelle loro vicinanze senza però che il filo colpisca l'ostacolo. Se il filo viene per es. a contatto di pietre, muretti di pietra o fondamenta esso si usura o si sfilaccia. Se il filo batte contro le maglie del recinto, si rompe.

#### Regolazione attorno ad alberi

Se regolate l'erba attorno ai tronchi d'albero, avvicinatevi lentamente affinché il filo non tocchi la corteccia. Girate attorno all'albero e tagliate da sinistra verso destra. Avvicinatevi all'erba o all'erbaccia con la punta del filo e ribaltate la testa della bobina leggermente in avanti.

**Avvertimento:** fate particolare attenzione in caso di lavori di taglio fino al terreno. Per tali lavori mantenete sempre una distanza di 30 metri fra voi e altre persone o animali.

#### Taglio fino al terreno

In caso di taglio fino al terreno tagliate tutta la vegetazione fino al suolo. Per fare ciò inclinate la bobina verso destra con un angolo di 30°. Portate l'impugnatura nella posizione desiderata. Tenete presente il notevole pericolo di lesioni per utilizzatore, spettatori e animali così come il pericolo di danni a cose dovuto a oggetti scagliati all'intorno (per es. pietre) (Fig. 33).

**Avvertimento:** non allontanate con l'apparecchio oggetti da vialetti ecc.!

L'apparecchio è un utensile potente e piccoli sassi o altri oggetti possono venire scagliati fino a più di 15 metri causando lesioni alle persone e danni ad automobili, abitazioni e finestre.

#### Segare

L'apparecchio non è adatto per segare.

**Blocco**

Se la lama dovesse bloccarsi a causa di una vegetazione troppo folta, spegnete subito il motore. Liberare prima l'apparecchio da erba ed arbusti prima di rimetterlo in esercizio.

**Evitare il contraccolpo**

Se si lavora con la lama, sussiste il pericolo di contraccolpi quando questa incontra ostacoli fissi (tronco d'albero, ramo, ceppo, pietra o simili). In tal caso l'apparecchio viene spinto nella direzione opposta al movimento dell'utensile. Ciò può causare la perdita di controllo sull'apparecchio. Non utilizzate la lama nelle vicinanze di recinzioni, paletti di metallo, pietre confinarie o fondamenta. Per tagliare steli spessi mettetela nella posizione indicata in Fig. 34 per evitare i contraccolpi.

**7.2 Lavoro con lo sveltatoio a batteria****Preparazione**

Prima di ogni impiego controllate i seguenti punti al fine di poter lavorare sicuri:

**Stato dello sveltatoio a batteria**

Esaminate lo sveltatoio a batteria prima di iniziare qualsiasi lavoro assicurandovi che non ci siano danni all'involucro, alla catena della sega e alla barra. Non mettete in esercizio un apparecchio chiaramente danneggiato.

**Serbatoio dell'olio**

Controllate il livello di riempimento del serbatoio dell'olio. Controllate anche durante il lavoro che ci sia sempre una quantità sufficiente di olio. Per evitare danni allo sveltatoio a batteria non azionatelo mai se non c'è olio o se il livello dell'olio è sceso al di sotto della marcatura min. Un pieno è sufficiente in media per 15 minuti. Ciò dipende dalle pause e dalla sollecitazione.

**Catena della sega**

Controllate la tensione della catena e le condizioni delle lame. Più la catena della sega è affilata, tanto più facilmente e in modo più controllato si può usare lo sveltatoio a batteria. Lo stesso vale per la tensione della catena. Controllate la tensione della catena anche durante il lavoro almeno ogni 10 minuti al fine di aumentare la vostra sicurezza! Soprattutto le catene nuove tendono ad un maggiore allungamento.

**Indumenti protettivi**

Indossate assolutamente gli indumenti protettivi adatti e attillati come pantaloni antitaglio, guanti e scarpe di sicurezza.

**Otoprotettori e occhiali protettivi.**

Portate un casco protettivo con otoprotettori e visiera integrati. Questo protegge da rami che cadono e da colpi di frusta di ramoscelli.

**Lavoro sicuro**

- Per garantire un lavoro sicuro è prescritto un angolo di lavoro di max. 60°.
- Non sostate mai sotto al ramo da segare.
- Attenzione nel segare rami sotto tensione e legno che produce schegge.
- Possibile pericolo di lesioni a causa della caduta di rami e di pezzi di legno scagliati all'intorno!
- Quando l'apparecchio è in esercizio tenete lontani persone e animali dalla zona di pericolo.
- L'apparecchio non è protetto da scosse elettriche nel caso di contatto con linee dell'alta tensione. Mantenete una distanza minima di 10 m da linee di corrente elettrica. Sussiste pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
- Su un pendio rimanete sempre di lato o al di sopra del ramo da segare.
- Tenete l'apparecchio il più vicino al corpo. In questo modo potete mantenere meglio l'equilibrio.

**Tecniche di taglio**

- Durante la sramatura tenete l'apparecchio in un angolo di max. 60° rispetto all'orizzontale per non venire colpiti da un ramo che cade (Fig. 35).
- Tagliate prima i rami più bassi dell'albero. In tal modo i rami tagliati possono cadere a terra senza incontrare ostacoli.
- Al termine del taglio il peso della sega aumenta improvvisamente per l'operatore perché essa non è più appoggiata al ramo. Vi è il rischio di perdere il controllo della sega.
- Sfilate la sega dal taglio solo con la catena in funzione. In tal modo si evita che rimanga incastrata.
- Non segate mai con la punta della barra.
- Non eseguite il taglio attraverso il colletto dell'inserzione di un ramo. Ciò impedisce una rapida cicatrizzazione della ferita.

**Tagliare piccoli rami (Fig. 36):**

Appoggiate la superficie di battuta della sega sul ramo. Ciò impedisce movimenti a scatti della sega all'inizio del taglio. Conducete la sega con una leggera pressione attraverso il ramo dall'alto verso il basso.

**Tagliare rami più grandi e più lunghi (Fig. 37):**

Fate un pre-taglio nella parte basale nel caso di rami più grossi.

Tagliate prima con la parte superiore della barra dal basso verso l'alto ca. 1/3 del diametro del ramo (a). Poi con la parte inferiore della barra tagliate dall'alto verso il basso in direzione del primo taglio (b).

Tagliate i rami di una certa lunghezza a più riprese per mantenere il controllo del punto di caduta.

**Contraccolpo**

Con contraccolpo si intende il sollevamento ed il rinculo improvviso dello svettatoio in movimento. Le cause sono per lo più il contatto del pezzo da lavorare con la punta della barra o l'incastarsi della catena.

Nel caso di un contraccolpo si sviluppano immediatamente notevoli forze. Per questo motivo lo svettatoio a batteria reagisce per lo più in modo incontrollato. Le conseguenze sono spesso gravi lesioni per l'operatore o per le persone nelle vicinanze. Il pericolo maggiore di un contraccolpo si ha quando appoggiate la sega nell'area della punta della barra perché lì l'effetto leva è più forte. Iniziate quindi il taglio tenendo la sega sempre il più possibile in posizione orizzontale.

**Avvertimento!**

- Fate sempre attenzione che la catena sia tesa correttamente!
- Utilizzate solo svettatoio a batteria in perfette condizioni!
- Lavorate solo con una catena regolarmente affilata!
- Non segate mai con lo spigolo superiore o la punta della barra!
- Tenete sempre ben fermo lo svettatoio a batteria con entrambe le mani!

**Taglio di legno sotto tensione**

Segare legno che è sotto tensione richiede un'attenzione particolare! Il legno sotto tensione che viene liberato segandolo da tale tensione reagisce qualche volta in modo completamente incontrollato. Ciò può causare lesioni molto gravi e persino mortali. Tali lavori devono essere eseguiti solo da persone professionalmente specializzate.

**7.3 Lavoro con il tagliasiepi a batteria**

- Controllate il funzionamento delle lame. Le lame a doppio taglio sono controrotanti e garantiscono così alte prestazioni di taglio e un movimento regolare.
- Accertatevi di essere in posizione sicura e tenete l'apparecchio saldamente con entrambe le mani a una certa distanza dal corpo. Prima di accendere l'apparecchio assicuratevi che non sia a contatto con oggetti.

**Istruzioni di lavoro**

- Il tagliasiepi può essere usato, oltre che per le siepi, anche per tagliare cespugli ed arbusti.
- Le migliori prestazioni di taglio si ottengono se il tagliasiepi viene tenuto in modo tale che i denti delle lame si trovino a un angolo di ca. 15° rispetto alla siepe (vedi Fig. 38).
- Le lame controrotanti a doppio taglio consentono di tagliare in entrambe le direzioni (vedi Fig. 39).
- Per ottenere un'altezza omogenea della siepe si consiglia di tendere un filo all'altezza voluta come linea di riferimento. I rami che sporgono vengono tagliati (vedi Fig. 40/41).
- Le superfici laterali di una siepe vengono tagliate dal basso verso l'alto con movimenti a semicerchio (vedi Fig. 42).

**8. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio****Pericolo!**

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia e di manutenzione staccate la batteria.

**8.1 Pulizia generale**

- Pulite regolarmente il meccanismo di tensione con aria compressa o con una spazzola. Per la pulizia non impiegate utensili.
- Tenete le impugnature libere da tracce di olio affinché abbiate sempre una presa sicura.
- Per la pulizia non immergete assolutamente l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Togliete i depositi dalle coperture di protezione con una spazzola.
- Tenete il più possibile liberi da polvere e sporco i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore. Passate un panno pulito sull'apparecchio o pulitelo con un getto di aria compressa a bassa pressione.



- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.
- Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno umido. Non usate detergenti o solventi, perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa penetrare acqua all'interno dell'apparecchio. La penetrazione di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di una scossa elettrica.

## 8.2 Manutenzione generale

All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti che richiedano manutenzione.

Eseguite regolarmente la manutenzione dell'apparecchio secondo le seguenti avvertenze per mantenere l'apparecchio in un buono stato per l'uso. Usate solamente accessori e pezzi di ricambio consentiti dal produttore. Per informazioni si veda il punto 8.6 "Ordinazione dei pezzi di ricambio". L'utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non consentiti può causare lesioni molto gravi.

## 8.3 Manutenzione del tagliabordi/decespugliatore a batteria

### 8.3.1 Sostituzione della bobina (Fig. 43-44) **Pericolo! Togliete la batteria!**

1. Comprimate l'involucro della bobina sulle superfici scanalate contrassegnate con H e togliete la copertura della bobina.
2. Togliete la bobina vuota e la molla di compressione.
3. Fate scorrere l'estremità della nuova bobina attraverso la fessura (Pos. K) della copertura e fate sporgere il filo circa 13 cm. Mettete la molla di compressione (Pos. L) nella bobina.
4. Premete di nuovo la copertura della bobina nell'involucro della bobina.

### 8.3.2 Sostituzione del filo da taglio (Fig. 43, 45-46)

**Pericolo! Togliete la batteria!**

1. Comprimate l'involucro della bobina sulle superfici scanalate contrassegnate con H e togliete la copertura della bobina.
2. Togliete la bobina vuota e la molla di compressione.
3. Rimuovete il filo da taglio eventualmente presente.
4. Inserite il nuovo filo da taglio nel supporto all'interno della bobina.
5. Avvolgete il filo sotto tensione in senso antiorario.

6. Agganciate circa 15 cm dell'estremità del filo in uno dei supporti sul bordo della bobina.
7. Fate scorrere l'estremità del filo della nuova bobina attraverso l'occhiello (Pos. K) della copertura della bobina. Mettete la molla di compressione (Pos. L) nella bobina.
8. Tirate con forza ma brevemente all'estremità del filo per staccarla dai supporti.
9. Premete di nuovo la copertura della bobina nell'involucro della bobina.

Alla prima messa in moto il filo di taglio viene accorciato automaticamente alla lunghezza ottimale.

**Attenzione! Le parti del filo di nylon scagliate all'intorno possono causare lesioni!**

### 8.3.3 Affilatura della lama di taglio del filo (Fig. 9)

La lama di taglio del filo (Pos. 23c) può consumarsi con il tempo. Se vi accorgete che la lama di taglio del filo non è più affilata, allentate le viti con le quali essa è fissata alla calotta protettiva. Fissate la lama in una morsa a vite. Affilate la lama con una lima piatta e badate di mantenere l'angolo del bordo di taglio. Limare solo in una direzione.

## 8.4 Manutenzione dello sveltatoio

Usate solamente catene della sega e barre consentite dal produttore. Queste sono riportate al punto 4 "Caratteristiche tecniche" o disponibili come accessori (vedi Punto 8.6 "Ordinazione dei pezzi di ricambio"). L'utilizzo di ricambi non autorizzati dal produttore può causare lesioni molto gravi.

### Cambio della catena e della barra

La barra deve essere cambiata quando la relativa scanalatura di guida è consumata. Per tale operazione procedete come descritto nel capitolo „Montaggio della barra e della catena della sega“!

### Controllo della lubrificazione automatica della catena

Controllate regolarmente il funzionamento della lubrificazione automatica della catena per evitare un surriscaldamento e quindi il conseguente danneggiamento della barra e della catena. Indirizzate a tal fine la punta della barra verso una superficie liscia (tavola, superficie di taglio di un albero) e lasciate lo sveltatoio in movimento. Se durante questa procedura si presenta una traccia d'olio in aumento, la lubrificazione automatica della catena funziona correttamente.

Se non si presenta una chiara traccia d'olio, leggete le avvertenze corrispondenti nel capitolo „Tabella per l'eliminazione delle anomalie“. Se anche queste avvertenze non vi sono di aiuto rivolgetevi al nostro servizio assistenza o ad un'officina ugualmente qualificata.

**Pericolo!** Non toccate la superficie. Tenete una sufficiente distanza di sicurezza (ca. 20 cm).

#### **Affilatura della catena della sega**

Un lavoro efficiente con lo sveltatoio a batteria è possibile solo se la catena della sega è in buone condizioni ed è affilata. In tal modo si riduce anche il pericolo di un contraccolpo. La catena può venire affilata presso qualsiasi rivenditore autorizzato. Non tentate di affilare la catena da soli se non disponete degli utensili adatti e dell'esperienza necessaria.

#### **8.5 Manutenzione del tagliasiepi (Fig. 47)**

Le lame dovrebbero venire pulite e lubrificate regolarmente per ottenere sempre le migliori prestazioni. Togliete i depositi con una spazzola e applicate una sottile pellicola di olio.

#### **8.6 Ordinazione di pezzi di ricambio:**

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si dovrebbe dichiarare quanto segue:

- modello dell'apparecchio
- numero dell'articolo dell'apparecchio
- numero d'ident. dell'apparecchio
- numero del pezzo di ricambio del ricambio necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### **Sveltatoio**

Barra di ricambio n. art.: 45.001.17

Catena di ricambio n. art.: 45.001.87

#### **Tagliabordi/decespugliatore**

Bobina di ricambio n. art.: 34.051.02

Lama di ricambio n. art.: 34.050.82

## **9. Smaltimento e riciclaggio**

L'apparecchio si trova in un imballaggio per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato. L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto l'apparecchio va consegnato ad un apposito centro di raccolta. Se non vi è noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni all'amministrazione comunale.

## **10. Conservazione e trasporto**

Rimuovete le batterie. Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto e al riparo dal gelo. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'apparecchio elettrico nell'imballaggio originale.

L'apparecchio può essere appeso al supporto per parete integrato (Fig. 48/Pos. M).

- Trasportate sempre l'apparecchio con un mano sull'impugnatura e l'altra sull'impugnatura di guida. Non utilizzate la carcassa del motore per trasportare l'apparecchio.
- Fissate l'apparecchio in modo che non si sposti nel caso in cui lo trasportiate in un veicolo.
- Per il trasporto utilizzate se possibile la confezione originale.
- Effettuate pulizia e manutenzione dell'utensile multifunzione a batteria prima di riporlo.
- Se non utilizzate lo sveltatoio a batteria per un periodo prolungato, togliete l'olio della catena dal serbatoio. Immergete brevemente la catena e la barra in un bagno d'olio e avvolgeteli poi in carta oleata.
- Durante la conservazione o il trasporto utilizzate le coperture protettive fornite per la lama, la barra/catena della sega e la lama del tagliasiepi.

## 11. Tabella per l'eliminazione delle anomalie

### Attenzione!

Prima di cercare gli errori spegnete l'apparecchio e togliete la batteria.

La seguente tabella presenta dei sintomi di errori e descrive come potete porvi rimedio qualora il vostro apparecchio non funzioni correttamente. Se in tal modo non riuscite a localizzare ed eliminare il problema, rivolgetevi alla vostra officina del servizio assistenza.

| Anomalia                                                        | Possibile causa                                                                                                                                                                                                                               | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteria scarica</li> <li>- Batteria non inserita correttamente</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricaricate la batteria</li> <li>- Togliete la batteria e reinseritela (vedi 5.5)</li> </ul>                                                                                                                                    |
| L'apparecchio funziona in modo intermittente                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto esterno difettoso</li> <li>- Contatto interno difettoso</li> <li>- Interruttore di ON/OFF difettoso</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivolgetevi ad un'officina specializzata</li> <li>- Rivolgetevi ad un'officina specializzata</li> <li>- Rivolgetevi ad un'officina specializzata</li> </ul>                                                                    |
| Catena della sega asciutta                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca olio nel serbatoio</li> <li>- Sfiato ostruito nel tappo dell'olio</li> <li>- Canale di deflusso dell'olio ostruito</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabboccate l'olio</li> <li>- Pulite il tappo del serbatoio dell'olio</li> <li>- Liberare il canale di deflusso dell'olio</li> </ul>                                                                                            |
| Catena/guida per catena molto calda                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca olio nel serbatoio</li> <li>- Sfiato ostruito nel tappo dell'olio</li> <li>- Canale di deflusso dell'olio ostruito</li> <li>- Catena non più affilata</li> <li>- Catena troppo tesa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabboccate l'olio</li> <li>- Pulite il tappo del serbatoio dell'olio</li> <li>- Liberare il canale di deflusso dell'olio</li> <li>- Affilate o sostituite la catena</li> <li>- Controllate la tensione della catena</li> </ul> |
| La motosega lavora a scossoni, vibra o non taglia correttamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensione della catena insufficiente</li> <li>- Catena non più affilata</li> <li>- Catena consumata</li> <li>- I denti della catena sono rivolti nella direzione sbagliata</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolate la tensione della catena</li> <li>- Affilate o sostituite la catena</li> <li>- Sostituite la catena</li> <li>- Montate di nuovo la catena della sega in direzione corretta</li> </ul>                                 |

## 12. Indicatori caricabatterie

| Stato indicatori |           | Significato e interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED rosso        | LED verde |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spento           | Lampeggia | <b>Pronto all'esercizio</b><br>Il caricabatterie è collegato alla rete e pronto per l'uso, la batteria non è nel caricabatterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acceso           | Spento    | <b>Ricarica</b><br>Il caricabatterie ricarica la batteria in esercizio di ricarica veloce. Per i relativi tempi di ricarica si veda direttamente sul caricabatterie.<br><b>Avvertenza!</b> In base alla carica residua della batteria i tempi di ricarica effettivi possono variare leggermente da quelli indicati.                                                                                                                                                                                      |
| Spento           | Acceso    | <b>La batteria è ricaricata e pronta per l'uso. (READY TO GO)</b><br>Poi l'apparecchio passa alla ricarica lenta fino a completare il processo.<br>A tale scopo lasciate la batteria collegata al caricabatterie per altri 15 min.<br><b>Intervento:</b><br>Togliete la batteria dal caricabatterie. Staccate il caricabatterie dalla rete.                                                                                                                                                              |
| Lampeggia        | Spento    | <b>Regolatore di carica</b><br>Il caricabatterie si trova nella modalità di ricarica lenta.<br>In questo modo la batteria viene ricaricata più lentamente per motivi di sicurezza e la ricarica richiede più tempo. Ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:<br>- La batteria non è stata ricaricata per molto tempo.<br>- La temperatura della batteria non si trova nel range ideale.<br><b>Intervento:</b><br>Attendete la fine della ricarica, si può comunque continuare a ricaricare la batteria. |
| Lampeggia        | Lampeggia | <b>Anomalia</b><br>La ricarica non è più possibile. La batteria è difettosa.<br><b>Intervento:</b><br>Una batteria difettosa non deve più venire ricaricata.<br>Togliete la batteria dal caricabatterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acceso           | Acceso    | <b>Anomalia termica</b><br>La batteria è troppo calda (per es. esposizione diretta al sole) o troppo fredda (al di sotto dei 0°C)<br><b>Intervento:</b><br>Togliete la batteria e tenetela per un giorno a temperatura ambiente (ca. 20°C).                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Smaltimento**

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrodomestici, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili.

Non gettare elettrodomestici e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Per un corretto smaltimento verificare sempre le disposizioni del proprio comune.

**Solo per i Paesi UE:**

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli elettrodomestici non più utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della Einhell Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

## Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assistenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

| Categoria                               | Esempio                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Parti soggette ad usura *               | Braccio, Guida lame, Batteria, Sede bobina |
| Materiale di consumo/parti di consumo * | Catena della sega, Lame, Bobina            |
| Parti mancanti                          |                                            |

\* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vi preghiamo di descrivere con precisione l'anomalia e a tal riguardo di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?  
Descrivete che cosa non funziona.

**Fare!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

Den aktuelle betjeningsvejledning kan også downloades som PDF-fil fra vores internetside [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Forklaring af symbolerne (billede 49):**

1. Advarsel!
2. Bær øjen-/hoved- og høreværn!
3. Beskyt produktet mod regn og fugt!
4. Maksimal skærelængde
5. Livsfare som følge af elektrisk stød. Afstanden til strømledninger skal være mindst 10 m!
6. Læs betjeningsvejledningen, inden du tager produktet i brug!
7. Bær solidt fodtøj!
8. Pas på nedfaldende og udslynget materiale!
9. Hold afstand.
10. Retning for kædebevægelse og kædetænder
11. Brug sikkerhedshandsker
12. Afstanden mellem produkt og omkringstående personer skal være mindst 15 m
13. Værktøjet har efterløb!
14. Vær forsigtig før tilbageskud!
15. Benyt ikke savklinger.
16. **Fare!** Hold hænderne på afstand af kniven.
17. Garanteret lydeffektniveau

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af børn, personer med begrænsede fysiske eller sensoriske færdigheder, eller personer med begrænsede psykiske evner eller manglende erfaring med og kendskab til produktet, eller personer, der ikke er fortrolige med instruktionerne. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke gennemføres af børn. Produktet må ikke bruges i områder over 2000 m.

**1. Sikkerhedsanvisninger**

Relevante sikkerhedsanvisninger finder du i det medfølgende hæfte.

**Advarsel!**

**Læs alle sikkerhedsanvisninger, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med.** Følges de efterfølgende anvisninger ikke, kan dette føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal opbevares for senere brug.**

**2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang****2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1/ 2)**

1. Akkumulatorbatteriholder
2. Tænd/sluk-knap
3. Kontaktlås
4. Håndtag
5. Bæreremholder
- 5a. Vingemøtrik
6. Manøvrehåndtagholder
7. Omløbermøtrik
8. Forbindelsesrør
9. Oplåsning
10. Dæksel til olietank
11. Motorenhed (enhed med rør)
12. Forlængerrør
13. Modul trimmer/le (enhed med forbindelsesrør)
14. Modul stangsav
15. Modul hækkeklipper
16. Manøvrehåndtag komplet
- 16a. Grebskrue
- 16b. Manøvrehåndtag i siden
17. Bærerem med sikkerhedsoplåsemekanisme
18. Savkæde
19. Sværd
20. Sværdbeskyttelse
21. Beskyttelse til hækkeklipperkniv
22. Multifunktionsværktøj (nøglevidde 13/4 mm) til stangsav
23. Beskyttelseskappe
- 23a. Skæretrådknivens beskyttelseskappe
24. Multifunktionsværktøj (nøglevidde 19/krydskærv) til trimmer/le
25. Skærekniv
26. Unbrakonøgle (5 mm)
27. Trykplade
28. Afdækning til trykplade



29. Sekskantmøtrik (M10 selvsikrende, venstre-gevind)

## 2.2 Leveringsomfang

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller det sted, hvor du har købt varen, med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i serviceinformationerne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af emballagen.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

## Fare!

**Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvælning!**

- Motorenhed (enhed med rør)
- Forlængerrør
- Modul trimmer/le (enhed med forbindelsesrør)
- Modul stangsav
- Modul hækkeklipper
- Manøvrehåndtag komplet
- Bærerem med sikkerhedsoplåsemekanisme
- Savkæde
- Sværd
- Sværdbeskyttelse
- Beskyttelse til hækkeklipperkniv
- Multifunktionsværktøj (nøglevidde 13/4 mm) til stangsav
- Multifunktionsværktøj (nøglevidde 19/krydskærv) til trimmer/le
- Unbrakonøgle (5 mm)
- Trykplade
- Afdækning til trykplade
- Sekskantmøtrik (M10 selvsikrende, venstre-gevind)
- Original betjeningsvejledning
- Sikkerhedsanvisninger

## 3. Formålsbestemt anvendelse

Akku-multifunktionsenheden kan bruges som akku-trimmer/le, akku-stangsav eller akku-hækkeklipper. Monteringssættene, der følger med leveringen, skal altid monteres i forbindelse med motorenheden.

### Akku-trimmer/le

Akku-græstrimmeren (brug af trådspole med skæretråd) er egnet til at overskære plæner, græsarealer og let ukrudt.

Akku-leen (brug af skærekniven) er egnet til at overskære let træ- og buskvækst, tæt voksende ukrudt og let undervegetation.

Produktet er ikke beregnet til offentlige anlæg, parker, sportspladser, gader/veje samt land- og skovbrug.

Forudsætning for korrekt anvendelse af produktet er, at den medfølgende betjeningsvejledning fra producenten læses og følges.

Pas på! På grund af fare for kvæstelser må akku-leen ikke bruges til følgende formål: rengøring af fortove og som kompostkværn til findeling af træ- og hækmaterialer. Endvidere må produktet ikke anvendes til planering af jordhævninger, som f.eks. muldvarpeskud.

Af sikkerhedsgrunde må akku-leen ikke anvendes som drivaggregat til andre arbejdsværktøjer og værktøjssæt.

### Akku-stangsav

Akku-stangsaven er beregnet til afgrening af træer. Den er ikke beregnet til omfattende savearbejder og træfældning eller til savning af andre materialer end træ.

### Akku-hækkeklipper

Den akkudrevne hækkeklipper er konstrueret til klipning af hække, krat og buske.

Produktet må kun anvendes i overensstemmelse med det tiltænkte formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller materiel, der måtte opstå som følge af, at produktet ikke er blevet anvendt korrekt. Dette er alene brugerens/ejerens ansvar.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industriel brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt produktet anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

**Forsigtig!****Tilbageværende risici**

**Selv om du betjener el-værktøjet forskriftsmæssigt, vil der stadigvæk være en vis risiko at tage højde for. Følgende farer kan opstå, alt efter el-værktøjets type og konstruktionsmåde:**

- Snitsår, hvis du ikke bærer beskyttelsesbeklædning.
- Kvæstelser og materielle skader, der skyldes dele, der flyver omkring.
- Lungeskader, hvis du ikke bærer støvmaske.
- Høreskader, hvis du ikke bærer høreværn.
- Helbredsskader, som følge af hånd-arm-vibration, såfremt produktet benyttes over et længere tidsrum eller ikke håndteres og vedligeholdes forskriftsmæssigt.

**Advarsel!** Dette el-værktøj frembringer et elektromagnetisk felt under driften. Dette felt kan under visse omstændigheder indvirke på aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere faren for alvorlige eller dødelige kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske implantater konsulterer deres læge og producenten af implantatet, inden produktet tages i brug.

**4. Tekniske data****Motorenhed:**

Spænding ..... 36 V d.c.

**Græstrimmer**

Omdrejningstal  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Snitkreds-tråd Ø ..... 33 cm

Trådlængde ..... 8 m

Tr addediameter ..... 2,0 mm

**Le**

Omdrejningstal  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Snitkreds-kniv ..... Ø 25,5 cm

**Stangsav**

Sværdlængde: ..... 200 mm

Skærelængde maks.: ..... 180 mm

Kædedeling: ..... 3/8", 33 tænder

Kædestyrke: ..... (0,043") 1,1 mm

Kædehjul: ..... 3 tænder, 3/8"

Skærehastighed ved nominelt omdrejningstal:

..... 10,0 m/s

Påfyldningsmængde olietank: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Nettovægt uden sværd + kæde: ..... 5,2 kg

Savkæde: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Sværd: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Hækkeklipper**

Sværdlængde: ..... 510 mm

Skærelængde maks.: ..... 450 mm

Tandafstand: ..... 24 mm

Snit/min: ..... 2400

**Støj og vibration**

Lydeffektniveau  $L_{WA}$  (Græstrimmer) ... 89,9 dB (A)

Usikkerhed K (Græstrimmer) ..... 2,9 dB (A)

Lydeffektniveau  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Usikkerhed K ..... 3 dB (A)

Lydtryksniveau  $L_{pA}$  (Græstrimmer) .... 83,6 dB (A)

Lydtryksniveau  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Usikkerhed K ..... 3 dB (A)

Lydeffektniveau garanteret  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

**Brug høreværn.**

Støjudviklingen fra produktet kan føre til nedsat hørelse.

Støj- og vibrationstal er beregnet i henhold til EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 og EN ISO 22868.

**Håndtag under belastning**

Svingningsemissionsværdi  $a_h$  (Græstrimmer) =

2,417 m/s<sup>2</sup>

Svingningsemissionsværdi  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

De angivne samlede svingningsværdier og de angivne støjemissionsværdier er blevet målt iht. en standardiseret analyseproces og kan anvendes til at sammenligne el-værktøj indbyrdes.

De angivne samlede svingningsværdier og de angivne støjemissionsværdier kan også bruges til at gennemføre en foreløbig vurdering af belastningen.

**Advarsel:**

Svingnings- og støjemissionerne kan afvige fra de angivne værdier, når el-værktøjet bruges, dette afhænger af den måde, el-værktøjet bruges på, og især af, hvilke typen emne der bearbejdes.

Træf foranstaltninger for at beskytte dig mod vibrationsbelastninger! Tag her højde for hele arbejdsforløbet og tidspunkter, hvor produktet arbejder uden last eller er slukket! Egnede foranstaltninger omfatter bl.a. en regelmæssig vedligeholdelse og pleje af produktet samt værktøjspåsætterne, varmekoldholdning af hænderne, regelmæssige pauser samt en god planlægning af arbejdsforløbene!

#### **Støjudvikling og vibration skal begrænses til et minimum!**

- Brug kun intakte og ubeskadigede maskiner.
- Vedligehold og rengør maskinen med jævne mellemrum.
- Tilpas arbejdsmåden efter maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Lad i givet fald maskinen underkaste et eftersyn.
- Sluk maskinen, når den ikke benyttes.
- Bær handsker.

#### **Pas på!**

Produktet leveres uden akkumulatorbatterier og uden ladeaggregat og må kun bruges sammen med Li-Ion akkumulatorbatterierne fra Power-X-Change serien!

Li-Ion akkumulatorbatterierne fra Power-X-Change serien må kun lades med Power-X-Charger.

## **5. Inden ibrugtagning**

#### **Advarsel!**

**Træk altid akkumulatorbatteriet ud, inden du foretager indstillinger på produktet.**

#### **Fare!**

Vent med at sætte akkumulatorbatteriet i, til produktet er fuldstændig samlet. Brug altid sikkerhedshandsker og brug de medleverede knivafdækninger, når du arbejder på produktet - for at undgå kvæstelser.

#### **Kontroller hver gang, inden du begynder arbejdet, om:**

- beskyttelsesanordningerne og skæreindretningen er intakte og intet mangler
- alle skruesamlinger sidder fast
- alle bevægelige dele bevæger sig uden træghed

## **5.1 Almindelig påsætning / indstillinger**

### **5.1.1 Påsætning af manøvrehåndtag (fig. 3)**

Brug den medleverede unbrakonøgle (fig. 2 / pos. 26) til at montere/afmontere manøvrehåndtaget. Sæt manøvrehåndtaget (pos. 16) på manøvrehåndtagets holder (pos. 6). Sæt grebskruen (pos. 16a) ind i manøvrehåndtaget (pos. 16). Skru manøvrehåndtaget i siden (pos. 16b) fast på manøvrehåndtaget. Manøvrehåndtaget kan forskydes efter behov ved at løsne grebskruen. Spænd grebskruen igen, før produktet bruges. Produktet kan også holdes og føres med manøvrehåndtaget i siden.

Når manøvrehåndtaget er monteret, må dette ikke afmonteres igen, heller ikke til rengøring og vedligeholdelse. Den nødvendige sikkerhedsafstand til de roterende værktøjer overholdes ved, at manøvrehåndtaget altid skal monteres iht. vejledningen (manøvrehåndtag i siden på den venstre side af produktet).

### **5.1.2 Påsætning af bærerem (fig. 4)**

Fastgør karabinhagen (pos. 17a) på bæreremmen (pos. 17) i bæreremsholderen (pos. 5). Indstil den optimale bæreremslængde med bærerem-sindstillingen. Bæreremsholderen (pos. 5) kan forskydes på stangen, hvis det ønskes. Dette gøres ved at løsne vingemøtrikken (fig. 2/pos. 5a) på remholderen, forskyde remholderen og spænde vingemøtrikken igen.

### **5.1.3 Montering af forlængerrør på motorenhed (fig. 5-6)**

**Bemærk:** Alle moduler kan monteres med eller uden forlængerrør (fig. 2/pos. 12). Dette afhænger af den ønskede arbejds højde.

Sørg for, at monteringsskruerne (pos. A) sidder på den samme side, og sæt forlængerrøret (pos. 12) ind i røret på motorenheden (pos. 11). Skru de to rør sammen med omløbermøtrikken (pos. 7). Motorenheden er skruet sammen med forlængerrøret (fig. 6). Afmontering sker tilsvarende i modsat rækkefølge.

### **5.1.4 Ombygning af forbindelsesrør**

På modulet trimmer/le (fig. 2/pos. 13) er forbindelsesrøret (fig. 2/pos. 8) allerede formonteret. Forbindelsesrøret skal ombygges, hvis der skal bruges et andet modul. Dette forklares i punkt 5.3.1 vha. modulet stangsav.

## 5.2 Påsætning / indstilling af trimmer/le

### Bemærk:

- På modulet trimmer/le (fig. 2/pos. 13) er forbindelsesrøret (fig. 2/pos. 8) allerede formonteret.
- Produktet er på fabrikken forberedt til at arbejde som trimmer med skæretråden.
- Produktet må kun bruges som trimmer, hvis skæretrådknivens beskyttelseskappe (fig. 2/pos. 23a) er sat på (formonteret på fabrikken).

### 5.2.1 Påsætning af beskyttelseskappe (fig. 7)

Fjern unbrakonøglen fra beskyttelseskappen med den vedlagte unbrakonøgle (pos. 26). Skub beskyttelseskappen (pos. 23) helt ind i holderen på gearhuset og skru den fast med den forinden fjernede unbrakoskrue. Fjern beskyttelsesetiketten (pos. B) fra skæretrådkniven. Advarsel! Pas på ikke at komme til skade på skæretrådkniven.

### 5.2.2 Fjernelse/påsætning af skæretrådenhed (fig. 8)

#### 5.2.2.a Fjernelse af skæretrådenhed

Skal produktet bruges som le på et senere tidspunkt, fjernes skæretrådenheden. Drej skæretrådenheden (pos. C) helt hen til husets udsparring (pos. D), til udsparringen på flangen (fig. 11a/pos. H) ses. Sæt unbrakonøglen (pos. 26) på udsparringerne og drej skæretrådenheden (pos. C) til højre (a) væk fra gearakslen.

#### 5.2.2.b Påsætning af skæretrådenhed

Skal produktet bruges som trimmer på et senere tidspunkt, sættes skæretrådenheden på igen. Drej skæretrådenheden (pos. C) til venstre (b) fast på gearakslen, til udsparringen på flangen (fig. 11a/pos. H) ses på husets udsparring (pos. D). Sæt unbrakonøglen (pos. 26) ind i udsparringerne og drej skæretrådenheden (pos. C) fast til venstre. Fjern unbrakonøglen. Kontroller, om skæretrådenheden kan drejes frit. Er dette ikke tilfældet, skal mekanismen kontrolleres af en fagmand.

### 5.2.3 Beskyttelseskappe til brug med skærekniv (fig. 9-10)

**Forsigtig!** Skæretrådknivens beskyttelseskappe (pos. 23a) skal være fjernet, når der arbejdes med skærekniven. Pas på ikke at komme til skade på skæretrådkniven (pos. 23c).

Løsn de to sikringsskruer (pos. E) på skæret-rådknivens beskyttelseskappe (pos. 23a). Start i siden og tryk rastnæserne (pos. 23b) forsigtigt indad og træk så skæretrådknivens beskyttelseskappe (pos. 23a) af lidt ad gangen.

### 5.2.4 Beskyttelseskappe til brug med skæret-råd (fig. 9-10)

**Forsigtig!** Skæretrådknivens beskyttelseskappe (pos. 23a) skal være anbragt, når der arbejdes med skæretråden. Pas på ikke at komme til skade på skæretrådkniven.

Start i siden og tryk rastnæserne (pos. 23b) ind igen. Sikr dem med de to sikringsskruer (pos. E)

### 5.2.5 Påsætning/fjernelse af skærekniv

Fjern skæretrådenheden som beskrevet under pkt. 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Påsætning af skærekniv (11a – 11f)

**Vigtigt!** Skulle flangen (pos. 30), der findes mellem skærekniv og gearhus (se også detaljeret tegning 11g /pos. 30), være gledet af gearakslen (pos. F) under afmonteringen af skæretrådenheden, sættes den på gearakslen (pos. F) igen. Den åbne flangeside peger hen mod gearhuset.

1. Sæt skærekniven (pos. 25) midt på flangen (pos. 30).
2. Sæt trykpladen (pos. 27) med den høje kant på hen mod skærekniven. (se også detaljeret tegning 11g).
3. Sæt trykpladeafdækningen (pos. 28) på (se også detaljeret tegning 11g)
4. Skru (venstregrevind) sekskantmøtrikken M10 (pos. 29) på (se også detaljeret tegning 11g). Advarsel! Af sikkerhedsmæssige grunde må selvsikrende møtrikker principielt kun bruges en gang.
5. Sæt unbrakonøglen (pos. 26) ind i udsparringen på gearhus og flange. Spænd sekskantmøtrikken fast med multifunktionsværktøjet nøglevidde 19 (pos. 24).
6. Kontroller, om skærekniven kan drejes frit, når monteringsværktøjet fjernes. Er dette ikke tilfældet, skal mekanismen kontrolleres af en fagmand.
7. Tag knivbeskyttelsesafdækningerne (pos. 25a) af. Advarsel! Pas på ikke at komme til skade på skærekniven.

### Vigtigt! Vibrationer under drift med skærekniv

Skulle der efter montering af skærekniven opstå store vibrationer, når der arbejdes med skæretråden, er skærekniven ikke monteret i midten. Sluk omgående for produktet. Fjern akkuen/akkuerne og monter skærekniven igen.

**Forsigtig!** Produktet beskadiges, hvis skærekniven ikke er monteret i midten!

### 5.2.5.b Fjernelse af skærekniv

Skærekniven fjernes i omvendt rækkefølge iht. beskrivelsen under punkt 5.2.5.a.

### 5.2.6 Påsætning af modul trimmer/le på motorenhed (fig. 12)

Sæt forbindelsesrøret (pos. 8) til det komplet formonterede modul trimmer/le og forlængerrøret (pos. 12) til den formonterede motorenhed ind i hinanden og skru det hele sammen med omløbermøtrikken (pos. 7). Afmontering sker tilsvarende i modsat rækkefølge.

### 5.2.7 Indstilling af skærehøjde (fig. 13)

For at finde frem til den optimale længde på bæreremmen skal ud placere skulderremmen (læs og følg punkt 6.1.1) og udføre et par svingende bevægelser, uden at tænde for motoren.

## 5.3 Påsætning / indstillinger stangsav

**Fare!** Vent med at sætte akkumulatorbatteriet i, til stangsaven er fuldstændig samlet og kædespændingen er indstillet. Brug altid sikkerhedshandsker, når du arbejder med stangsaven - for at undgå kvæstelser. Brug sværdbeskyttelsen (fig. 2/ pos. 20)

### 5.3.1 Ombygning af forbindelsesrør (fig. 14-16)

Forbindelsesrøret (fig. 2/pos. 8) skal ombygges, hvis der skal bruges et andet modul (f.eks. stangsav).

1. Skub oplåsningen (pos. 9) fremad og drej omløbermøtrikken (pos. 8a) af. Træk forbindelsesrøret (pos. 8) af modulet.
2. Sæt forbindelsesrøret (pos. 8) på modulet (f.eks. stangsav, pos. 14).
3. Drej omløbermøtrikken (pos. 8a) fast på modulet (f.eks. stangsav, pos. 14)

### 5.3.2 Påsætning af sværd og savkæde (fig. 17-19)

1. Brug multifunktionsværktøjet nøglevidde 13 (pos. 22) til at fjerne fastgørelsesskruen til kædehjulsskærmen (pos. 14a).
2. Tag kædehjulsskærmen af.
3. Læg savkæden (pos. 18) ind i den omløbende not på sværdet (pos. 19).
4. Læg sværdet (pos. 19) og savkæden (pos. 18) ind i holderen på stangsaven. Før i denne forbindelse savkæden rundt omkring hjulet (pos. 14b) og hæng sværdet ind i kædespændebolten (pos. 14c).
5. Monter kædehjulsskærmen og spænd fastgørelsesskruen fast med hånden.

**Bemærk:** Vent med at skrue fastgørelsesskruen endeligt fast, til kædespændingen er blevet indstillet (se punkt 5.3.3).

### 5.3.3 Spænding af savkæde (fig. 20-21)

1. Løsn fastgørelsesskruen til kædehjulsskærmen en smule (brug et multifunktionsværktøj nøglevidde 13).
2. Indstil savkædens spænding med multifunktionsværktøjet 4 mm (pos. 22) vha. kædespændeskruen (pos. 14d). Med en højredrejning, øges kædespændingen, med en venstredrejning, reduceres kædespændingen. Savkæden er spændt rigtigt, hvis den midt på sværdet kan løftes ca. 2 mm op.
3. Skru fastgørelsesskruen fast til kædehjulsskærmen (brug et multifunktionsværktøj nøglevidde 13).

**Fare!** Alle kædeled skal ligge rigtigt i sværdets føringsnot.

### Anvisninger til spænding af kæde:

Kæden skal være spændt rigtigt, for at en sikker drift kan garanteres. Den optimale spænding er indikeret ved, at kæden kan løftes ca. 2 mm op midt på sværdet (fig. 21). Da kæden varmes op under savningen og herved ændrer længde, skal kædespændingen kontrolleres senest hver 10. min. og ved behov indjusteres. Dette gælder navnlig nye savkæder. Når arbejdet er færdigt, skal savkæden afspændes, da afkølingen gør den kortere. Herved undgås det, at kæden tager skade.

### 5.3.4 Smøring af savkæde

**Bemærk!** (fig. 22) Brug aldrig kæden uden savkædeolie! Bruges stangsaven uden kædeolie eller med en oliestand under minimumsmærket, vil akku-stangsaven blive beskadiget!

### Bemærk! Vær opmærksom på temperaturforholdene:

Forskellige omgivende temperaturer kræver smøremidler med meget varierende viskositet. Lave temperaturer kræver tyndtflydende olie (lav viskositet) for at sikre en tilstrækkelig smørefilm. Hvis du f.eks. anvendte denne olie om sommeren, ville den blive endnu mere flydende på grund af de høje temperaturer. Herved kan smørefilmen briste, hvilket vil overophede og måske ødelægge kæden. Derudover vil smøreolien forbrænde og forårsage unødigt forurening.

**Fyldning af olietank (fig. 22)**

**Advarsel! Optankning skal ske udendørs – rygning forbudt under påfyldning.**

1. Henstil stangsaven på en plan overflade.
2. Rengør området omkring dækslet til olietanken (pos. 10) og tag dækslet af.
3. Fyld tanken (pos. 10a) op med savkædeolie. Pas på, at der ikke kommer snavs ned i tanken, så oliedysen stopper til.
4. Skru dækslet på olietanken (pos. 10) igen.

Stangsaven kan bruges, når den er skruet fast med motorenheden (se punkt 5.2.6).

**5.4 Påsætning / indstillinger hækkklipper****5.4.1 Påsætning**

Hækkklipperen kan bruges, så snart forbindelsesrøret (se punkt 5.3.1) er bygget om og skruet sammen med motorenheden (se punkt 5.2.6)

**5.4.2 Indstilling af husets hældning (fig. 23)**

Tryk på spærreknappen (pos. 15a) og indstil husets hældning i 7 stoptrin.

**5.5 Isætning af akku (fig. 24a-24b)**

Skub akkumulatorbatteriet ind i akkumulatorbatteriets holder (fig. 1). Så snart akkumulatorbatteriet er skubbet helt på plads, falder det hørbart på plads. Akkumulatorbatteriet fjernes ved at trykke på anslagsknappen (pos. N) og trække akkumulatorbatteriet ud.

**Bemærk!**

Kombiner ikke akkuer med forskellig kapacitet (Ah).

Benyt kun akkumulatorbatterier med samme påfyldningsniveau, kombinér aldrig fulde og halvfulde akkumulatorbatterier med hinanden. Oplad altid begge akkumulatorbatterier på samme tid. Akkumulatorbatteriet med svag ladetilstand bestemmer maskinens driftstid. Begge akkumulatorbatterier skal være ladet helt op før driften.

**5.6 Opladning af akkumulatorbatteri (fig. 25)**

1. Tag akku-pack-en ud af produktet. Tryk på anslagsknappen.
2. Kontrollér, at netspændingen, som står anført på mærkepladen, svarer til den forhåndenværende netspænding. Sæt stikket til ladeaggregatet i stikkontakten. Den grønne LED-lampe begynder at blinke.
3. Sæt akkumulatorbatteriet i ladeaggregatet.

4. Under punkt 10 „Visninger på ladeaggregat“ findes en oversigt over LED-visningernes betydning.

Under opladningen kan akkumulatorbatteriet blive varm. Dette er helt normalt.

Hvis det ikke er muligt at oplade akku-pack-en, skal du kontrollere,

- om der er netspænding i stikkontakten
- om forbindelsen til ladekontakterne er i orden.

Hvis det stadigvæk ikke er muligt at oplade akku-pack'en, bedes du indsende

- ladeaggregatet
- samt akku-pack'en

til vores kundeservice.

**Kontakt vores kundeservice eller den forretning, hvor du har købt produktet, hvis du har brug for at vide, hvordan produktet sendes korrekt.**

**Ved forsendelse og bortskaffelse af akkumulatorbatterier og akkumaskine skal disse indpakkes særskilt i en plastikpose, for at undgå kortslutning og brand!**

Sørg for at genoplade akkupack'en i god tid for at sikre en lang levetid. Genopladning skal under alle omstændigheder ske, når du kan konstatere, at maskinens ydelse er aftagende. Undgå, at akkupack'en aflades helt. Det vil ødelægge akkupack'en!

**5.7 Akku-kapacitetsindikator (billede 26)**

Tryk på kontakten til akku-kapacitetsindikator (pos. M). Akku-kapacitetsindikatoren (pos. L) indikerer akkumulatorbatteriets ladetilstand ved hjælp af 3 LED-lamper.

**Alle 3 LED-lamper lyser:**

Akkumulatorbatteriet er fuldt opladet.

**2 eller 1 LED-lampe lyser:**

Akkumulatorbatteriet råder over tilstrækkelig restkapacitet.

**1 LED-lampe blinker:**

Akkumulatorbatteriet er afladet; oplad akkumulatorbatteriet.

**Alle LED-lamper blinker:**

Akkumulatorbatteriets temperatur er underskredet. Fjern akkumulatorbatteriet fra produktet og lad akkumulatorbatteriet hvile en dag ved stuetemperatur. Fremkommer fejlen igen, er akkumulatorbatteriet meget afladet og defekt. Fjern akkumulatorbatteriet fra produktet. Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere bruges og oplades.

**6. Drift**

Bemærk venligst lovmæssige bestemmelser vedrørende støjbekyttelse, som kan variere lokalt.

**6.1 Generelt****6.1.1 Anlægning af skulderrem (fig. 27-28)**

Pas på! Benyt altid skulderremmen under arbejdet. Sluk altid for produktet, inden du løsner skulderremmen. Fare for personskaade.

1. Læg skulderremmen (pos. 17) hen over skulderen.
2. Indstil remmens længde, så remholderen befinder sig i hoftehøjde.
3. Skulderremmen er udstyret med et spænde. Tryk krogene sammen, hvis det skulle være nødvendigt at lægge produktet hurtigt fra.

**6.1.2 Tænde/slukke****Tænde (fig. 29)**

- Hold fast i produktet med den ene hånd på håndtaget (4) og den anden hånd på manøvrehandtag (pos. 16).
- Tryk på kontaktlåsen (pos. 3) og så på tænd/sluk-knappen (2).

**Slukke saven (fig. 29)**

Slip tænd/sluk-knappen (pos. 2).

**7. Arbejdet****Fare! Arbejd kun med produktet, hvis det er helt monteret.**

Brug altid sikkerhedshandsker og brug de medleverede knivafdækninger, når du arbejder på produktet - for at undgå kvæstelser.

Kontroller hver gang, inden du begynder arbejdet, om:

- beskyttelsesanordningerne og skæreindretningen er intakte og intet mangler
- alle skruesamlinger sidder fast
- alle bevægelige dele bevæger sig uden træghed
- En sav med åbenlyse skader må aldrig tages i brug.

**7.1 Arbejde med akku-trimmer/le**

Indøv arbejdsteknikkerne med slukket motor og uden akkumulatorbatteri, inden du tager produktet i brug. Slå kun tørt græs med skæretråden. Er græsset højt, skal det slås i flere trin (fig. 30).

**Forlængelse af skæretråd (fig. 31)**

**Fare!** I trådspolen må der ikke anvendes nogen form for metaltråd, heller ikke metaltråd, der er omtrukket med kunststof. Det vil kunne medføre alvorlig kvæstelse af brugeren.

Græstrimmeren er udstyret med et halvautomatisk trådforlængelsessystem (tipautomatik). Hver gang det halvautomatiske trådforlængelsessystem aktiveres, forlænges tråden automatisk, så plænen hele tiden klippes med den optimale snitbredde. For at forlænge skæretråden lader du motoren køre og tipper trådspolen ned mod jorden. Tråden forlænges automatisk. Kniven på beskyttelseskappen afkorter tråden til den tilladte længde. Vær opmærksom på, at hyppig aktivering af trådforlængelsesautomatikken vil øge nedslidningen af tråden.

**Bemærk:** Når produktet tages i brug første gang, afkortes eventuelt overskydende skæretråd, som rager ud, af skæreklingen på beskyttelseskappen. Er tråden for kort, første gang produktet tages i brug, så tryk på knappen på trådspolen, og træk tråden ud med et kraftigt ryk. Når græstrimmeren startes første gang, kortes skæretråden automatisk ned til den optimale længde.

Fjern regelmæssigt alle græsrester forsigtigt fra undersiden af beskyttelseskappen med en børste.

**Forskellige skæremetoder**

Forudsat at produktet er samlet rigtigt, klipper den ukrudt og højt græs på svært tilgængelige steder, f.eks. langs hegn, mure og fundamenter og omkring træer. Den kan også bruges til "nedmejsning" af vegetation i forbindelse med anlægning af have eller til jordnær rømning af et bestemt område.



**Bemærk:** Også selv om du er omhyggelig, slides tråden mere end normalt ved klipning ved fundamenter, sten- og betonmure osv.

### Trimning/mejning

Sving trimmeren fra side til side i en seglagtig bevægelse. Hold hele tiden trådspolen parallel i forhold til jorden. Tag bestik af terrænet, og bestem herudfra den ønskede skærehøjde. Før og hold trådspolen i den ønskede højde, så du opnår et ensartet snit (fig. 32).

### Lav trimning

Hold trimmeren lige foran dig, så den hælder let, således at undersiden af trådspolen befinder sig over jorden, og tråden rammer det rigtige snitpunkt. Klip altid væk fra dig selv. Træk ikke trimmeren ind mod dig.

### Klipning ved hegn/fundament

Ved klipning skal du nærme dig trådhegn, stakitter, naturstensmure og fundamenter ganske langsomt for at komme helt tæt ind uden at støde imod med tråden. Kommer tråden i berøring med f.eks. sten, stenmure eller fundamenter, slides den eller trævles op. Hvis tråden støder mod fletværk i hegn, vil den knække.

### Trimning omkring træer

Ved trimning omkring træstammer skal du nærme dig langsomt, så tråden ikke rammer barken. Gå rundt om træet, mens du klipper fra venstre mod højre. Græs og ukrudt nærmer du dig med spidsen af tråden; kip trådspolen let frem.

**Advarsel:** Nedmejningsarbejder skal udføres med yderste forsigtighed. Hold en afstand på 30 meter mellem dig selv og andre personer eller dyr.

### Nedmejning

Ved nedmejning angriber du vegetationen helt ned til jorden. Til det skal du hælde trådspolen i en 30 graders vinkel mod højre. Stil håndtaget i den ønskede position. Vær opmærksom på den øgede risiko for kvæstelse af bruger, omkringstående og dyr, samt faren for materiel skade som følge af udslyngede genstande (f.eks. sten) (fig. 33).

### Advarsel: Fjern ikke genstande fra stier o.lign. med produktet !

Produktet er et kraftfuldt redskab, og små sten eller andre genstande kan slynges 15 meter væk (eller mere) og herved forvolde skade på biler, bygninger og vinduer.

### Savning

Produktet er ikke beregnet til savning.

### Fastklemning

Skulle skærekniiven blokere på grund af for tæt vegetation, skal du straks slukke motoren. Fjern græs og vegetation fra produktet, inden du genoptager arbejdet.

### Imødegåelse af tilbageslag

Under arbejdet med skærekniiven er der fare for tilbageslag, hvis denne rammer faste forhindringer (træstamme, gren, træstump, sten eller lignende). Produktet vil i givet fald blive slynget tilbage mod værktøjets drejeretning. Dette kan føre til, at du mister kontrollen over produktet. Brug ikke skærekniiven i nærheden af hegn, metalpæle, grænsesten eller fundamenter. Til skæring af tykke stængler indtages positionen som vist på fig. 34 for at undgå tilbageslag.

## 7.2 Arbejde med akku-stangsav

### Forberedelser

Af sikkerhedsmæssige grunde skal følgende punkter kontrolleres hver gang, inden saven tages i brug:

### Akku-stangsavens tilstand

Undersøg akku-stangsaven for skader på hus, savkæde og sværd, inden du går i gang med arbejdet. En sav med åbenlyse skader må aldrig tages i brug.

### Oliebeholder

Kontroller oliebeholderens påfyldningsniveau. Kontroller også under arbejdet, om der er tilstrækkelig olie. Brug aldrig saven, hvis der mangler olie, eller hvis oliestanden er faldet til ned under min.-mærket – akku-stangsaven vil kunne tage skade. En påfyldning rækker gennemsnitligt til 15 min., afhængig af pauser og belastning.

### Savkæde

Kontroller savkædens spænding og skærenes tilstand. Jo skarpere savkæden er, desto lettere er akku-stangsaven at betjene og kontrollere. Det samme gælder for kædespændingen. Kontroller også kædespændingen under arbejdet, senest hvert 10. minut – for din sikkerheds skyld! Især nye savkæder har tendens til at udvide sig ekstra meget.

### Beskyttelsestøj

Det er vigtigt at bære beskyttelsestøj, som ligger tæt ind til kroppen, f.eks. skæresikre bukser, handsker og sikkerhedssko.

### Hørevern og sikkerhedsbriller.

Bær sikkerhedshjelm med integreret høre- og ansigtsvern. Denne beskytter mod nedfaldne grene og tilbageslående kviste.

### Sikkerhed i arbejdet

- For at kunne arbejde sikkert foreskrives en arbejdsvinkel på maks. 60°.
- Stå aldrig neden under den gren, der skal saves.
- Vær forsigtig ved savning af grene, der er i spænd, og splintrende træ.
- Risiko for kvæstelse som følge af nedfaldne grene og udslyngede træstykker!
- Personer og dyr skal holdes borte fra farezonen, når produktet er i brug.
- Saven er ikke beskyttet mod elektrisk stød ved kontakt med højspændingsledninger. Hold en mindsteafstand på 10 m til strømførende ledninger. Livsfare som følge af elektrisk stød!
- På hældninger skal du altid stå oven over eller med siden til den gren, der skal saves.
- Hold saven så tæt ind til kroppen som muligt. Det giver den bedste balance.

### Saveteknik

- Under afgrening skal produktet holdes i en vinkel på maksimal 60° i forhold til vandret linje for at undgå at blive ramt af en nedfalden gren (fig. 35).
- Start med at save de nederste grene af. Så kan de savede grene længere oppe nemmere falde ned.
- Umiddelbart efter at snittet er gennemført, øges savens vægt abrupt, fordi den ikke længere støttes af på grenen. Dette indebærer en fare for at miste kontrollen over saven.
- Savkæden skal køre, når du trækker saven ud fra snittet. Herved undgås fastklemning.
- Sav ikke med spidsen af sværdet.
- Undgå at save i den fortykkede grenansats. Det vil modarbejde træets heling.

### Oversavning af mindre grene (fig. 36):

Læg savens anslagsflade ind mod grenen. Herved undgås stødvide bevægelser af saven i begyndelsen af snittet. Før saven gennem grenen med et let tryk oppefra og ned.

### Oversavning af større og længere grene (fig. 37):

Ved større grene skal der udføres et aflastningsnit.

Sav først med sværdets overside nedefra og op igennem 1/3 af grenens diameter (a). Sav herefter med undersiden af sværdet oppefra og ned mod det første savepunkt (b).

Længere grene skal saves af i afsnit, så kontrollen over nedslaget bevares.

### Tilbageslag

Med tilbageslag menes det pludselige op- eller tilbagegående ryk, der kan komme fra den tændte stangsav. Årsagen er oftest berøring af saveemnet med sværdspidsen eller fastklemning af savkæden.

Ved tilbageslag opstår en uventet stor kraftindvirkning. Af den grund reagerer akku-stangsaven for det meste ukontrolleret. Herved kan brugeren eller omkringstående personer pådrage sig svære kvæstelser. Faren for tilbageslag er størst, hvis saven sættes på emnet omkring sværdspidsen, da løftestangseffekten her er størst. Sæt derfor altid saven på så fladt som muligt.

### Advarsel!

- Vær altid opmærksom på, om kædespændingen er rigtig!
- Brug kun akku-stangsaven, hvis den er fejlfri!
- Arbejd kun med en savkæde, som er skærpet ifølge forskrifterne!
- Sav ikke med overkanten eller spidsen af sværdet!
- Hold altid fast i akku-stangsaven med begge hænder!

### Savning af træ i spænd

Savning af træ, som sidder i spænd, kræver særlig forsigtighed! Træ, der sidder i spænd, og som frigøres under savningen, kan reagere helt ukontrolleret. Dette kan føre til svære kvæstelser, eventuelt med døden til følge. Arbejde af denne art er forbeholdt fagfolk.

### 7.3 Arbejde med akku-hækkeklipper

- Kontroller skæreknivenes funktion. Knivene skærer i begge sider med modsat omløbsretning, hvilket giver en høj skæreydelse og en rolig driftsgang.
- Sørg for at stå sikkert og stabilt og hold godt fast i produktet med begge hænder og med afstand til din egen krop. Kontrollér før tænding, at produktet ikke berører genstande.

### Arbejdsanvisninger

- Ud over klipning af hække kan en hækkeklipper også anvendes til klipning af krat og buske.
- Den bedste skæreydelse opnås, hvis hækkeklipperen føres på en sådan måde, at tænderne på knivene står i en vinkel på ca. 15° i forhold til hækken (se fig. 38).
- Knivene skærer i begge sider og med modsat omløbsretning, hvilket gør det muligt at klippe i begge retninger (se fig. 39).
- For at få en lige højde på hækken anbefales det at spænde en snor ud langs hækken kant, som så fungerer som lodmarkør. Grenværk, som rager op, klippes af (se fig. 40/41).
- Hækkens sideflader klippes i buebevægelser nedefra og op (se fig. 42).

## 8. Rengøring, vedligeholdelse og bestilling af reservedele

### Fare!

Træk akkumack'en ud af stikkontakten, inden rengørings- og vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

### 8.1 Rengøring generelt

- Rengør med jævne mellemrum spændemekanismen ved at foretage udblæsning med trykluft, eller brug en børste. Brug ikke værktøj til renholdelse.
- Hold grebene fri for olie, så du altid har et sikkert hold om produktet.
- Saven må under ingen omstændigheder dypes i vand eller andre væsker.
- Fjern aflejringer på beskyttelsesafdækningerne med en børste.
- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, ventilationskanaler og motorhus fri for støv og snavs. Tør produktet af med en ren klud eller foretag trykluftudblæsning med lavt tryk.
- Vi anbefaler, at produktet rengøres hver gang efter brug.
- Rengør aggregatet regelmæssigt med en fugtig klud. Undgå brug af rengørings- og opløsningsmidler, da de vil kunne beskadige produktets kunststofdele. Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind i de indvendige dele. Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.

### 8.2 Vedligeholdelse generelt

Der findes ikke yderligere vedligeholdelseskrevende dele inde i produktet.

Vedligehold produktet med regelmæssige mellemrum iht. de efterfølgende vedligeholdelsestjenvisninger, så produktet holdes i en god brugstilstand. Brug kun tilbehør - og reservedele, som er godkendt af producenten. Informationer findes under punkt 8.6 Bestilling af reservedele. Brug af tilbehørs- og reservedele, der ikke er godkendt, kan føre til alvorlige kvæstelser.

### 8.3 Vedligeholdelse akku-trimmer/le

#### 8.3.1 Erstatning af trådspole (fig. 43-44)

#### Fare! Fjern akkumulatorbatterier!

1. Tryk trådspolehuset sammen i de riflede flader, der er markeret med H, og tag spoleafdækningen af.
2. Fjern den tomme trådspole og trykfjederen.
3. Før trådenden på den nye trådspole gennem øjet (pos. K) på spoleafdækningen og lad ca. 13 cm af tråden rage ud. Sæt trykfjederen (pos. L) ind i trådspolen.
4. Tryk spoleafdækningen ind i trådspolehuset igen.

#### 8.3.2 Udskiftning af skæretråd (fig. 43, 45-46)

#### Fare! Fjern akkumulatorbatterier!

1. Tryk trådspolehuset sammen i de riflede flader, der er markeret med H, og tag spoleafdækningen af.
2. Fjern den tomme trådspole og trykfjederen.
3. Fjern evt. eksisterende skæretråd.
4. Sæt den nye skæretråd ind i trådholderen i spolen.
5. Vikl tråden under spænding op til venstre.
6. Fastgør ca. 15 cm tråd i en trådholder på kanten af spolen.
7. Før trådenden på den nye trådspole gennem øjet (pos. K) på spoleafdækningen. Sæt trykfjederen (pos. L) ind i trådspolen.
8. Træk kort og kraftigt i trådenden, så den løsnes fra trådholderen.
9. Tryk spoleafdækningen ind i trådspolehuset igen.

Under den første start afkortes skæretråden automatisk til den optimale længde.

**Pas på! Udslyngede dele af nylontråden kan medføre kvæstelse!**

### 8.3.3 Udskiftning af skæretrådkniv (fig. 9)

Skæretrådkniven (pos. 23c) kan blive stump med tiden. Skulle dette ske, løsner du de skruer, som skæretrådkniven er fastgjort til beskyttelseskappen med. Fastgør kniven i en skruestik. Slib kniven med en fladfil, idet du sørger for at bevare vinklen på skærekanten. Fil kun i en retning.

### 8.4 Vedligeholdelse stangsav

Brug kun savkæder og sværd, som er godkendt af producenten. Disse er angivet under punkt 4. „Tekniske data“ eller fås som tilbehørsdele (se punkt 8.6 Bestilling af reservedele). Brug af reservedele, der ikke er godkendt af producenten, kan føre til alvorlige kvæstelser.

### Udskiftning af savkæde og sværd

Sværdet skal skiftes ud, hvis sværdets føringsnot er slidt ned. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitlet „Sværd og savkæde“!

### Kontrol af den automatiske kædesmøring

Kontroller med jævne mellemrum, om den automatiske kædesmøring fungerer, som den skal; på den måde kan overophedning undgås, som ellers vil kunne beskadige sværd og kæde. Kontrol foretages ved at rette sværdspidsen mod en glat overflade (bræt, et træs snitflade) og lade stangsaven køre. Hvis der her viser sig et tiltagende oliespor, arbejder den automatiske kædesmøring fejlfrit. Ses der derimod ikke noget tydeligt oliespor, henvises til anvisningerne i kapitlet "Fejlsøgnings-skema"! Hvis heller ikke dette hjælper, så kontakt vores kundeservice eller andet kvalificeret værksted.

**Fare!** Rør ikke overfladen ved denne procedure. Hold en tilstrækkelig sikkerhedsafstand (ca. 20 cm).

### Skærping af savkæden

Det er kun muligt at arbejde effektivt med akkustangsaven, hvis kæden er skarp og i god stand. Herved reduceres også faren for tilbageslag. Kæden kan efterslibes hos en fagmand. Forsøg ikke selv at skærpe kæden, med mindre du råder over et egnet værktøj og besidder den nødvendige erfaring.

### 8.5 Vedligeholdelse hækkeklipper (fig. 47)

Knivene skal regelmæssigt renses og smøres for at opretholde den høje skæreydelse. Fjern aflejringerne med en børste og smør et tyndt lag olie på.

### 8.6 Reservedelsbestilling:

Ved bestilling af reservedele bedes følgende oplyst:

- Produktets typebetegnelse
- Produktets varenummer
- Produktets identnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrige oplysninger finder du på internetadressen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Stangsav

Reservesværd varenr.: 45.001.17

Reservekæde varenr.: 45.001.87

### Trimmer/le

Reservekrådspole varenr.: 34.051.02

Reservekærekniv varenr.: 34.050.82

## 9. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

## 10. Opbevaring og transport

Fjern akkuerne. Produktet og dets tilbehør skal opbevares et mørkt, tørt og frostfrit sted. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30 °C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.

Produktet kan hænges op i den integrerede vægholder (fig. 48/pos. M).

- Bær altid produktet med den ene hånd på håndtaget og den anden hånd på manøvrehåndtaget. Bær ikke produktet ved at holde i motorhuset.
- Fikser produktet, så den ikke kan rutsche, hvis det transporteres i/på et køretøj.
- Produktet skal helst transporteres i den originale emballage.
- Rengør og vedligehold akku-multifunktionsværktøjet, før det opbevares.

- Hvis akku-stangsaven ikke benyttes over et længere tidsrum, skal tanken tømmes for kædeolie. Læg savkæden og sværdet kortvarigt i oliebad, og vikl oliepapir om.
- Brug de vedlagte beskyttelsesafdækninger til skærekniven, savsværdet/savkæden og hækkeklipperkniv, når de opbevares eller transporteres.

## 11. Fejlsøgningsskema

### Forsigtig!

Sluk saven, og tag batteriet ud før fejlsøgning.

Nedenstående oversigt angiver fejlsymptomer og beskriver, hvordan afhjælpning foretages, hvis saven ikke skulle fungere korrekt. Hvis oversigten ikke fører til problemløsning, skal du kontakte dit serviceværksted.

| Driftsforstyrrelse                                | Mulig årsag                                                                                                                                                                                                                          | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskine virker ikke                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteri fladt</li> <li>- Batteri ikke sat rigtigt i</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oplad batteriet</li> <li>- Tag batteriet ud, og sæt det i igen (se 5.5)</li> </ul>                                                                                                           |
| Maskine arbejder diskontinuerligt                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstern løs forbindelse</li> <li>- Intern løs forbindelse</li> <li>- Tænd/Sluk-knap defekt</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opsøg autoriseret værksted</li> <li>- Opsøg autoriseret værksted</li> <li>- Opsøg autoriseret værksted</li> </ul>                                                                            |
| Savkæde tør.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen olie i tanken</li> <li>- Udluftning i dæksel til olietank tilstoppet</li> <li>- Olieudstrømningskanal tilstoppet</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyld mere olie på</li> <li>- Rens dækslet til olietanken</li> <li>- Frigør olieudstrømningskanalen</li> </ul>                                                                                |
| Kæde/Ledeskinne meget varm                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen olie i tanken</li> <li>- Udluftning i dæksel til olietank tilstoppet</li> <li>- Olieudstrømningskanal tilstoppet</li> <li>- Kæde stump</li> <li>- Kæde for kraftigt spændt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyld mere olie på</li> <li>- Rens dækslet til olietanken</li> <li>- Frigør olieudstrømningskanalen</li> <li>- Efterslib kæden, eller isæt ny</li> <li>- Kontroller kædespændingen</li> </ul> |
| Kædesav hugger, vibrerer eller saver ikke rigtigt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kædespænding for løs</li> <li>- Kæde stump</li> <li>- Kæde slidt</li> <li>- Savtænder vender i den forkerte retning</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juster kædespændingen</li> <li>- Efterslib kæden, eller isæt ny</li> <li>- Udskift kæden</li> <li>- Genmonter savkæden med tænderne i den rigtige retning</li> </ul>                         |

## 12. Visning på ladeaggregat

| Visningsstatus |               | Betydning og påkrævet handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rød lysdiode   | Grøn lysdiode |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Slukket        | Blinker       | <b>Standby-modus</b><br>Ladeaggregatet er forbundet med nettet og klar til drift, akkumulatorbatteriet er ikke i ladeaggregatet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tændt          | Slukket       | <b>Opladning</b><br>Ladeaggregatet lader akkumulatorbatteriet op i hurtigladningsmodus. De pågældende ladetider findes direkte på ladeaggregatet.<br><b>Bemærk!</b> De faktiske ladetider kan afvige noget fra de angivene ladetider afhængigt af den eksisterende akkuladning.                                                                                                                                                                                                     |
| Slukket        | Tændt         | <b>Akkumulatorbatteriet er opladt og klar til brug. (READY TO GO)</b><br>Herefter skiftes til skånende opladning, indtil fuldstændig opladning er nået.<br>Lad hertil akkumulatorbatteriet blive ca. 15 min. længere på ladeaggregatet.<br><b>Påkrævet handling:</b><br>Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet. Afbryd ladeaggregatet fra strømforsyningsnettet.                                                                                                             |
| Blinker        | Slukket       | <b>Tilpasningsopladning</b><br>Ladeaggregatet befinder sig i funktionen for skånsom opladning. Her oplades akkumulatorbatteriet af sikkerhedsgrunde langsommere og skal bruge mere tid. Det kan have følgende årsager:<br>- Akkumulatorbatteriet er ikke blevet opladet i meget lang tid.<br>- Akkumulatorbatteriets temperatur ligger ikke i det ideelle område.<br><b>Påkrævet handling:</b><br>Vent, indtil ladeprocessen er færdig, akkumulatorbatteriet kan stadigvæk oplades. |
| Blinker        | Blinker       | <b>Fejl</b><br>Opladning er ikke længere mulig. Akkumulatorbatteriet er defekt.<br><b>Påkrævet handling:</b><br>Et defekt akkumulatorbatteri må ikke længere oplades.<br>Tag akkumulatorbatteriet ud af ladeaggregatet.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tændt          | Tændt         | <b>Temperaturfejl</b><br>Akkumulatorbatteriet er for varmt (f.eks. direkte solindfald) eller for koldt (under 0° C).<br><b>Påkrævet handling:</b><br>Tag batteriet ud, og opbevar det 1 dag ved stuetemperatur (ca. 20° C).                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Bortskaffelse**

El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

**Gælder kun i EU lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF samt 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpå, skal kasserede el-værktøjer, samt defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes



## Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

| Kategori                         | Eksempel                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Sliddele*                        | Sværd, Knivføring, Akku, Trådspoleholder |
| Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* | Savkæde, Kniv, Trådspole                 |
| Manglende dele                   |                                          |

\* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  
Beskriv venligst fejlfunktionen.

**Fara!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlåtas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

Den aktuella bruksanvisningen kan även laddas ner som PDF-fil från vår webbplats [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Förklaring av symboler (bild 49)**

1. Varning!
2. Bär ögon-, huvud- och hörselskydd.
3. Skydda maskinen mot regn och väta.
4. Maximal såglängd
5. Risk för livsfarligt elektrisk slag. Avståndet till strömledningar ska uppgå till minst 10 m.
6. Läs igenom bruksanvisningen före användning.
7. Bär fasta skor.
8. Se upp för delar som faller ned eller slungas iväg.
9. Håll tillräckligt avstånd.
10. Kedjans och kedjetändernas riktning
11. Använd skyddshandskar
12. Avståndet mellan maskin och personer i närheten måste uppgå till minst 15 m.
13. Verktuget efterroterar.
14. Varning för rekyler.
15. Använd inga sågklingor.
16. **Fara!** Håll händerna på tillräckligt avstånd till kniven.
17. Garanterad ljudeffektnivå

Denna maskin är inte avsedd att användas av barn, personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet eller kunskap, eller av personer som inte har tagit del av dessa instruktioner. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder maskinen som leksak. Maskinen får inte rengöras eller underhållas av barn. Maskinen får inte användas på högre höjd än 2000 m.ö.h.

**1. Säkerhetsanvisningar**

Gällande säkerhetsanvisningar finns i det bifogade häftet.

**Varning!**

**Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, bilder och tekniska data som finns på detta elverktyg.** Om nedanstående instruktioner inte beaktas finns det risk för elektriska slag, brand eller allvarliga personskador.

**Spara på alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtida bruk.**

**2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning****2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2)**

1. Batterifäste
2. Strömbrytare
3. Brytarspär
4. Handtag
5. Fäste för skulderbälte
- 5a. Vingmutter
6. Styrhandtag
7. Överfallsmutter
8. Anslutningsrör
9. Låsa upp
10. Oljetanklock
11. Motorenhet (enhet med rör)
12. Förlängningsrör
13. Modul trimmer/röjsåg (enhet med anslutningsrör)
14. Modul stamkvistare
15. Modul häcksax
16. Styrhandtag komplett
- 16a. Handtagsskruv
- 16b. Styrhandtag på sidan
17. Bärsele med säkerhetsuppgrengling
18. Sågkedja
19. Svärd
20. Svärdskydd
21. Skydd för häcksaxkniv
22. Multiverktyg (strl. 13/4 mm) för stamkvistare
23. Skyddsskåpa
- 23a. Skyddsskåpa till trimmerträdkniv
24. Multiverktyg (strl. 19/stjärna) för trimmer/röjsåg
25. Röjkniv
26. Insexnyckel (5 mm)
27. Tryckplatta
28. Skydd till tryckplatta
29. Sexkantmutter (M10 låsmutter, vänstergänga)

## 2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantibellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.
- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelen har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

### Fara!

**Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!**

- Motorenhet (enhet med rör)
- Förlängningsrör
- Modul trimmer/röjsåg (enhet med anslutningsrör)
- Modul stamkvistare
- Modul häcksax
- Styrhandtag komplett
- Bärsele med säkerhetsuppregling
- Sågkedja
- Svärd
- Svärdskydd
- Skydd för häcksaxkniv
- Multifunktionsverktyg (strl. 13/4 mm) för stamkvistare
- Multiverktyg (strl. 19/stjärna) för trimmer/röjsåg
- Insexnyckel (5 mm)
- Tryckplatta
- Skydd till tryckplatta
- Sexkantmutter (M10 låsmutter, vänstergänga)
- Original-bruksanvisning
- Säkerhetsanvisningar

## 3. Ändamålsenlig användning

Det batteridrivna multifunktionsverktyget kan användas som batteridrivna trimmer/röjsåg, batteridrivna stamkvistare eller batteridrivna häcksax. Bifogade kompletteringssatser måste alltid monteras på motorenheten.

### Batteridrivna trimmer/röjsåg

Som batteridrivna grästrimmer (när trådspolen med trimmertråden används) är maskinen lämplig för att trimma gräsmattor, grönytor och mindre ogräs.

Som batteridrivna röjsågar (när rökkniven används) är maskinen lämplig för att skära tunna kvistar, kraftigt ogräs och undervegetation. Maskinen är inte avsedd för offentliga grönområden, parker, sportanläggningar, gator eller inom lant- och skogsbruk.

En förutsättning för ändamålsenlig användning av maskinen är att tillverkarens bruksanvisning beaktas.

**Obs!** Eftersom användaren kan utsättas för fara, får den batteridrivna röjsågen inte användas till följande arbeten: för rengöring av gångar och som kompostkvarn för sönderskärning av kvistar och grenar från träd och häckar. Dessutom får maskinen inte användas till att plana ut ojämnheter i marken, t ex mullvadshögar. Av säkerhetsskäl får den batteridrivna röjsågen inte användas som drivaggregat för andra arbetsverktyg eller verktygssatser av olika slag.

### Batteridrivna stamkvistare

Den batteridrivna stamkvistaren är avsedd för avkvistning i träd. Maskinen är inte avsedd för omfattande sågning och trädfällning samt för sågning av andra material än virke.

### Batteridrivna häcksax

Denna batteridrivna häcksax är endast avsedd för klippning av häckar, buskar och plantor.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resulterar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats

för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

#### Obs!

#### Kvarstående risker

**Kvarstående risker föreligger alltid även om detta elverktyg används enligt föreskrift. Följande risker kan uppstå på grund av elverktygets konstruktion och utförande:**

- Skärskador om inga skyddskläder används
- Personskador och sakskador som orsakas av omkringflygande delar.
- Lungskador om ingen lämplig dammfiltermask används.
- Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd används.
- Hälso-skador som uppstår av hand- och armvibrationer om maskinen används under längre tid eller om den inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.

**Varning!** Detta elverktyg genererar ett elektromagnetiskt fält under drift. Under vissa omständigheter kan detta fält påverka aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller dödliga personskador, rekommenderar vi att personer med medicinska implantat kontakter sin läkare och tillverkaren av det medicinska implantatet innan maskinen används.

## 4. Tekniska data

#### Motorenhet

Spänning ..... 36 V DC

#### Grästrimmer

Varvtal  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Trimmertrådens snittdiameter ..... Ø 33 cm

Trådlängd ..... 8 m

Tråddiameter ..... 2,0 mm

#### Röjsåg

Varvtal  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Trimmerknivens snittdiameter ..... Ø 25,5 cm

#### Stamkvistare

Svärdlängd ..... 200 mm

Snittlängd max. .... 180 mm

Kedjedelning ..... 3/8", 33 tänder

Kedjetjocklek ..... (0,043") 1,1 mm

Kedjehjul ..... 3 tänder, 3/8"

Såghastighet vid nominellt varvtal ..... 10,0 m/s

Oljetankfyllning: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Nettovikt utan svärd + kedja ..... 5,2 kg

Sågkedja ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Svärd ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Häcksax

Svärdlängd ..... 510 mm

Snittlängd max. .... 450 mm

Tandavstånd ..... 24 mm

snitt/min ..... 2400

#### Buller och vibration

Ljudeffektnivå  $L_{WA}$  (Grästrimmer) ..... 89,9 dB (A)

Osäkerhet K (Grästrimmer) ..... 2,9 dB (A)

Ljudeffektnivå  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Osäkerhet K ..... 3 dB (A)

Ljudtrycksnivå  $L_{pA}$  (Grästrimmer) ..... 83,6 dB (A)

Ljudtrycksnivå  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Osäkerhet K ..... 3 dB (A)

Ljudeffektnivå garanterad  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

#### Använd hörselskydd.

Buller kan leda till nedsatt hörsel.

Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 och EN ISO 22868.

#### Handtag vid belastning

Vibrationsemissionsvärde  $a_h$  (Grästrimmer) =

2,417 m/s<sup>2</sup>

Vibrationsemissionsvärde  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Osäkerhet K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden har mätts upp enligt en standardiserad provningsmetod och kan användas om man vill jämföra olika elverktyg.

Angivna vibrationsemissionsvärden och bullervärden kan även användas till en preliminär bedömning av belastningen.

#### Varning:

Beroende på hur elverktyget används, och särskilt vilken typ av arbetsstycke som bearbetas, kan de vibrationsemissions- och bullervärden som uppstår under den faktiska användningen av elverktyget avvika från angivna värden.

Vidtag åtgärder för att skydda dig mot vibrationsbelastningar. Beakta det kompletta arbetsförloppet samt tidpunkterna när maskinen kör utan belastning eller är fränkopplad. Lämpliga åtgärder omfattar även att underhåll och skötsel utförs regelbundet på maskinen och verktygsinsatser, att händerna hålls varma, att det finns tid för pauser samt att arbetsstegen planeras väl.

#### **Begränsa uppkomsten av buller och vibration till ett minimum!**

- Använd endast intakta maskiner.
- Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
- Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Lämna in maskinen för översyn vid behov.
- Slå ifrån maskinen om den inte används.
- Bär handskar.

#### **Obs!**

Maskinen levereras utan batterier och utan laddare. Tänk på att maskinen endast får användas med Li-jon-batterier från serien Power-X-Change!

Li-jon-batterierna i serien Power-X-Change får endast laddas med Power-X-laddaren.

## **5. Före användning**

#### **Varning!**

**Dra alltid ut batteriet innan du gör inställningar på maskinen.**

#### **Fara!**

Montera inte batteriet förrän maskinen har monterats komplett.

För att undvika personskador ska du alltid bära skyddshandskar och använda bifogade knivskydd när du utför arbeten på maskinen.

Kontrollera alltid följande innan du använder maskinen:

- att skyddsanordningarna och skäranordningen är kompletta samt i fullgott skick
- att samtliga förskruvningar sitter fast
- att samtliga rörliga delar går lätt

### **5.1 Allmänt om montering / inställningar**

#### **5.1.1 Montera styrhandtaget (bild 3)**

För att montera/demontera styrhandtaget ska den bifogade insexnyckeln användas (bild 2 / pos. 26). Sätt styrhandtaget (pos. 16) på hållaren till styr-

handtaget (pos. 6). Sätt in handtagsskruven (pos. 16a) i styrhandtaget (pos. 16). Skruva fast det sidoplacerade styrhandtaget (pos. 16b) på styrhandtaget.

Vid behov kan styrhandtaget förskjutas efter att handtagsskruven har lossats. Dra åt handtagsskruven igen innan maskinen används. Du kan även hålla och styra maskinen med det sidoplacerade styrhandtaget.

Efter att styrhandtaget har monterats får detta inte demonteras igen för rengöring och underhåll. För att behålla nödvändigt säkerhetsavstånd till roterande verktyg ska styrhandtaget alltid monteras enligt instruktionerna (sidoplacerat styrhandtag på vänster maskinsida).

#### **5.1.2 Montera skulderbältet (bild 4)**

Häng in skulderbältets (pos. 17) karbinhake (pos. 17a) i fästet för skulderbältet (pos. 5). Ställ in skulderbältet på optimal längd med spännet. Vid behov kan fästet för skulderbältet (pos. 5) förskjutas på stången. Om detta är aktuellt ska vingmuttern (bild 2 / pos. 5a) vid bälteshållaren först lossas. Skjut bälteshållaren till avsett ställe och dra sedan åt vingmuttern igen.

#### **5.1.3 Montera förlängningsröret på motorenheten (bild 5-6)**

**Märk:** Alla moduler kan monteras med eller utan förlängningsrör (bild 2 / pos. 12). Detta är beroende av avsedd arbetshöjd.

Se till att monteringskruvarna (pos. A) befinner sig på samma sida och sätt in förlängningsröret (pos. 12) i röret på motorenhet (pos. 11). Skruva fast de båda rören med överfallsmuttern (pos. 7). Motorenheten har skruvats fast med förlängningsröret (bild 6). Demontera i omvänd ordningsföljd.

#### **5.1.4 Bygga om anslutningsröret**

Vid modulen trimmer/röjsåg (bild 2/pos. 13) har anslutningsröret (bild 2/pos. 8) redan förmonterats. Om en annan modul ska användas måste anslutningsröret byggas om. Detta beskrivs under punkt 5.3.1 med modul stamkvistare som exempel.

### **5.2 Montera / ställa in trimmern/röjsågen**

#### **Märk:**

- Vid modulen trimmer/röjsåg (bild 2/pos. 13) har anslutningsröret (bild 2/pos. 8) redan förmonterats.
- Vid leverans från fabriken är maskinen redan förberedd för drift som trimmer med trimmer-

- tråd.
- Maskinen får endast användas som trimmer med monterad skyddskåpa till trimmertrådskniven (bild 2/pos. 23a) (fabriksmonterad).

### 5.2.1 Montera skyddskåpan (bild 7)

Använd den bifoga insexnyckeln (pos. 26) till att lossa insexnyckeln från skyddskåpan. Skjut skyddskåpan (pos. 23) på fästet på växelkåpan tills det tar emot och skruva fast den med insexskruven som lossats innan. Ta bort skyddsdekalen (pos. B) från trimmertrådskniven. Varning! Var försiktig så att du inte skadar dig på trimmertrådskniven.

### 5.2.2 Ta av/montera trimmertrådsenheten (bild 8)

#### 5.2.2.a Ta av trimmertrådsenheten

Om maskinen ska användas som röjsåg måste trimmertrådsenheten först demonteras. Vrid trimmertrådsenheten (pos. C) tills öppningen i flänsen (bild 11a/pos. H) syns vid öppningen i kåpan (pos. D). Sätt in insexnyckeln (pos. 26) i öppningarna och vrid av trimmertrådsenheten (pos. C) från växelaxeln i medsols riktning (a).

#### 5.2.2.b Montera trimmertrådsenheten

Om maskinen ska användas som trimmer måste trimmertrådsenheten först monteras tillbaka. Vrid trimmertrådsenheten (pos. C) motsols (b) tills öppningen i flänsen (bild 11a/pos. H) syns vid öppningen i kåpan (pos. D). Sätt in insexnyckeln (pos. 26) i öppningarna och vrid fast trimmertrådsenheten (pos. C) på växelaxeln i motsols riktning. Ta ut insexnyckeln. Kontrollera att trimmertrådsenheten kan rotera fritt. Om detta inte är fallet måste du kontakta en behörig tekniker som kan kontrollera detta.

### 5.2.3 Skyddskåpa för användning med röjkniv (bild 9-10)

**Obs!** Om du använder maskinen med röjkniv måste skyddskåpan till trimmertrådskniven (pos. 23a) demonteras. Var försiktig så att du inte skadar dig på trimmertrådskniven (pos. 23c). Lossa på de båda säkringsskruvarna (pos. E) för skyddskåpan till trimmertrådskniven (pos. 23a). Börja vid sidan och tryck försiktigt in spärrtungorna (pos. 23b) och dra sedan av skyddskåpan för trimmertrådskniven (pos. 23a) efterhand.

### 5.2.4 Skyddskåpa för användning med röjkniv (bild 9-10)

**Obs!** Om du använder maskinen med trimmer-

tråd måste skyddskåpan till trimmertrådskniven (pos. 23a) monteras. Var försiktig så att du inte skadar dig på trimmertrådskniven.

Börja vid sidan och tryck in spärrtungorna (pos. 23b) igen. Spärra dem med säkringsskruvarna (pos. E)

### 5.2.5 Montera/ta bort röjkniven

Ta bort trimmertrådsenheten enligt beskrivningen under punkt 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montera röjkniven (11a – 11f)

**Viktigt!** Om trimmertrådsenheten ska demonteras och flänsen (pos. 30), som finns mellan röjkniven och växelhuset (se även detaljritning 11g / pos. 30), har glidit av växelaxeln (pos. F), ska den sättas tillbaka på växelaxeln (pos. F). Den öppna flänssidan pekar då mot växelhuset.

1. Sätt röjkniven (pos. 25) på mitten av flänsen (pos. 30).
2. Sätt på tryckplattan (pos. 27) med den upphöjda kanten mot röjkniven. (se även detaljritning 11g).
3. Sätt på skyddet till tryckplattan (pos. 28) (se även detaljritning 11g).
4. Skruva fast (vänstergänga) sexkantmuttern M10 (pos. 29) (se även detaljritning 11g). Varning! Av säkerhetsskäl får låsmuttrar endast användas en gång.
5. Sätt in insexnyckeln (pos. 26) i öppningen i växelhuset och flänsen. Dra åt sexkantmuttern med multiverktyget strl. 19 (pos. 24).
6. Kontrollera att röjkniven kan rotera fritt efter att monteringsverktygen har avlägsnats. Om detta inte är fallet måste du kontakta en behörig tekniker som kan kontrollera detta.
7. Ta av knivskyddskåporna (pos. 25a). Varning! Var försiktig så att du inte skadar dig på röjkniven.

#### Viktigt! Vibrationer vid drift med röjkniv

För det fall att röjkniven har monterats och sådana starka vibrationer uppstår som avviker från drift med trimmertråd, så har röjkniven inte monterats i mitten. Slå genast ifrån maskinen. Ta bort batteriet (batterierna) och montera röjkniven på nytt.

**Obs!** En röjkniv som inte monteras i mitten skadar maskinen!

#### 5.2.5.b Ta bort röjkniven

Röjkniven ska tas av i motsatt följd jämfört med beskrivningen under punkt 5.2.5.a.

### 5.2.6 Montera modul trimmer/röjsåg (bild 12)

Sätt in anslutningsröret (pos. 8) för den komplett monterade modulen trimmer/röjsåg och förlängningsröret (pos. 12) för den förmonterade motorenheten i varandra och skruva samman med överfallsmuttern (pos. 7). Demontera i omvänd ordningsföljd.

### 5.2.7 Ställa in klippningshöjden (bild 13)

För att bestämma rätt längd för skulderbältet, lägg an bältet (beakta punkt 6.1.1) och gör ett par svängande rörelser utan att slå på motorn.

### 5.3 Montera / ställa in stamkvistaren

**Fara!** Sätt inte in batteriet förrän stamkvistaren har monterats komplett och kedjespänningen har ställts in. För att undvika skador ska du alltid bära skyddshandskar när du utför arbeten på stamkvistaren. Använd svärdskyddet (bild 2/pos. 20)

#### 5.3.1 Bygga om anslutningsröret (bild 14-16)

Om en annan modul (t.ex. stamkvistare) ska användas måste anslutningsröret (bild 2/pos. 8) byggas om.

1. Skjut spärren (pos. 9) framåt och vrid av överfallsmuttern (pos. 8a). Dra av anslutningsröret (pos. 8) från modulen.
2. Anslut anslutningsröret (pos. 8) till modulen (t.ex. stamkvistare, pos. 14).
3. Dra åt överfallsmuttern (pos. 8a) på modulen (t.ex. stamkvistare, pos. 14).

#### 5.3.2 Montera svärd och sågkedja (bild 17-19)

1. Använd multiverktyget strl. 13 (pos. 22) för att avlägsna fästskruven för kedjehjulsskyddet (pos. 14a).
2. Ta av kedjehjulsskyddet.
3. Lägg in sågkedjan (pos. 18) i svärdets (pos. 19) omlöpande spår.
4. Lägg svärdet (pos. 19) och sågkedjan (pos. 18) i stamkvistarens fäste. Led sågkedjan runt om det drivande kugghjulet (pos. 14b) och häng in svärdet i kedjespännskruven (pos. 14c).
5. Montera kedjehjulsskyddet och dra åt fästskruven handfast.

**Märk:** Dra inte åt fästskruven slutgiltigt förrän kedjespänningen har ställts in (se punkt 5.3.3).

#### 5.3.3 Spänna sågkedjan (bild 20-21)

1. Lossa en aning på fästskruven för kedjehjulsskyddet (använd multiverktyg strl. 13).
2. Använd multifunktionsverktyget 4 mm (pos. 22) på kedjespännskruven (pos. 14d) för att

ställa in sågkedjans spänning. Vrid åt höger för att spänna kedjespänningen, åt vänster för att sänka spänningen. Sågkedjan är korrekt spänd när den kan lyftas med ca 2 mm i mitten av svärdet.

3. Dra åt fästskruven för kedjehjulsskyddet (använd multiverktyg strl. 13).

**Fara!** Alla kedjelänkar måste ligga i svärdets styrspår på avsett vis.

#### Instruktioner för att spänna kedjan

Sågkedjan måste ha spänts korrekt för att sågen ska kunna användas säkert. Kedjespänningen stämmer om kedjan kan lyftas med 2 mm i mitten av svärdet (bild 21). Eftersom sågkedjan värms upp under sågning, vilket innebär att den blir längre, ska du kontrollera kedjespänningen senast var 10:e minut och justera in spänningen vid behov. Detta gäller särskilt för nya sågkedjor. Spänn av sågkedjan efter att du har sågat färdigt eftersom kedjan blir kortare när den svalnar. På så sätt kan du förhindra att kedjan skadas.

#### 5.3.4 Smörja sågkedjan

**Märk!** (bild 22) Använd aldrig kedjan utan sågkedjeolja! Den batteridrivna stamkvistaren kommer att skadas om den används utan sågkedjeolja eller om oljenivån befinner sig under minimi-markeringen!

#### Märk! Beakta temperaturförhållandena:

Olika omgivningstemperaturer kräver smörjmedel med mycket olika viskositet. Vid låga temperaturer behövs tunnflytande oljor (låg viskositet) för att skapa en tillräcklig smörjfilm. Om du använder samma slags olja under sommaren, kommer denna att bli ännu mer flytande på grund av de högre temperaturerna. Därigenom finns det risk för att smörjfilmen inte längre täcker alla avsedda ytor. Kedjan kan överhettas och skadas. Dessutom förbränner smörjoljan vilket leder till onödiga utsläpp till luften.

#### Fylla på oljetanken (bild 22)

**Varning! Tanka maskinen endast utomhus och rök inte medan du fyller på.**

1. Ställ ned stamkvistaren på en plan yta.
2. Rengör området runt om oljetanklocket (pos. 10) och ta sedan av locket.
3. Fyll på tanken (pos. 10a) med sågkedjeolja. Se till att ingen smuts tränger in i tanken eftersom detta kan leda till att oljemunstycket täpps till.



4. Skruva fast oljetankklocket (pos. 10). Efter att stamkvistaren har skruvats fast vid motorenheten (se punkt 5.2.6) är den driftklar.

#### 5.4 Montera / ställa in häcksaxen

##### 5.4.1 Montera skenorna

Häcksaxen är driftklar redan efter att anslutningsröret har byggts om (se punkt 5.3.1) och den har skruvats fast vid motorenheten (se punkt 5.2.6).

##### 5.4.2 Ställa in kåpans lutning (bild 23)

Tryck in spärrknappen (pos. 15a) och ställ in kåpans lutning på ett av sju olika snäpplägen.

#### 5.5 Montera batteriet (bild 24a-24b)

Skjut in batteriet i det avsedda batterifästet (pos. 1). När batteriet har skjutits in komplett snäpper det in hörbart. Tryck in spärrknappen (pos. N) för att ta ut batteriet. Därefter kan batteriet dras ut.

##### Märk!

Kombinera inga batterier med olika kapacitet (Ah).

Använd alltid batterier med samma laddningsnivå, och kombinera aldrig laddade och halvfylla batterier. Ladda alltid båda batterier samtidigt. Batteriet med den lägre laddningsnivån avgör maskinens drifttid. Ladda båda batterier komplett innan maskinen tas i drift.

#### 5.6 Ladda batteriet (bild 25)

1. Dra ut batteripaketet ur maskinen. Tryck först in spärrknappen.
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på märkskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget. Anslut laddarens stickkontakt till vägguttaget. Den gröna lysdioden börjar blinka.
3. Sätt det laddbara batteriet på laddaren.
4. Under punkten „Lampor på laddaren“ finns en tabell som förklarar vad de olika lysdioderna på laddaren betyder.

Medan batteriet laddas upp värms det en aning. Detta är helt normalt.

Om batteripaketet inte kan laddas måste du kontrollera

- att nätspänning finns i vägguttaget
- att det finns fullgod kontakt vid laddningskontaktarna

Om batteripaketet fortfarande inte kan laddas måste du lämna in

- laddaren
  - och batteripaketet
- till vår kundtjänstavdelning.

**För en professionell returnering vill vi be dig att kontakta vår kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.**

**När du returnerar eller avfallshanterar batterier eller batteridrivna produkter, måste du se till att dessa förpackas separat i plastpåsar för att undvika kortslutningar eller brand!**

För att batteriets livslängd ska bli så lång som möjligt ska batteriet alltid laddas i god tid. Detta är alltid nödvändigt om du märker att maskinens prestanda börjar försvagas. Se till att batteriet aldrig laddas ur helt. Detta leder till att batteriet förstörs!

#### 5.7 Kapacitetsindikering för batteriet (bild 26)

Tryck på knappen för kapacitetsindikering för batteriet (pos. M). Kapacitetsindikeringen (pos. L) visar batteriets laddningsnivå med tre lysdioder.

##### Alla tre lysdioder är tända

Batteriet är fulladdat.

##### 2 eller 1 lysdioder är tända

Batteriet har tillräcklig restkapacitet.

##### 1 lysdiod blinkar

Batteriet är tomt och måste laddas.

##### Alla lysdioder blinkar

Batteriets temperatur har underskridits. Dra av batteriet från maskinen och låt det svalna i rumstemperatur i en dag. Om felet fortfarande indikeras har batteriet djupurladdats och är därmed defekt. Dra av batteriet från maskinen. Du får inte längre använda eller försöka ladda ett defekt batteri.

## 6. Använda maskinen

Beakta de lokala bullerbestämmelserna. Dessa kan avvika mellan olika platser.

### 6.1 Allmänt

#### 6.1.1 Ta på skulderbältet (bild 27-28)

**Obs!** Bär alltid skulderbälte när du använder maskinen. Slå alltid ifrån maskinen innan du lossar på skulderbältet. I annat fall finns det risk för att du skadas.

1. Lägg skulderbältet (pos. 17) över axeln.
2. Ställ in bältets längd så att bältfästet befinner sig vid höften.
3. Skulderbältet är utrustat med ett spänne. Tryck samman haken om du behöver lägga ned maskinen snabbt.

#### 6.1.2 Slå på / ifrån

##### Slå på (bild 29)

- Håll fast maskinen med den ena handen vid handtaget (pos. 4) och den andra vid styrhandtaget (pos. 16).
- Tryck in brytarspärren (pos. 3) och därefter strömbrytaren (pos. 2).

##### Slå ifrån (bild 29)

Släpp strömbrytaren (pos. 2).

## 7. Arbeta

### Fara! Arbeta endast med maskinen om den har monterats komplett.

För att undvika personskador ska du alltid bära skyddshandskar och använda bifogade knivskydd när du utför arbeten på maskinen.

Kontrollera alltid följande innan du använder maskinen:

- att skyddsanordningarna och skäranordningen är kompletta samt i fullgott skick
- att samtliga förskruvningar sitter fast
- att samtliga rörliga delar går lätt
- använd aldrig en maskin som har uppenbara skador.

#### 7.1 Arbeta med den batteridrivna trimmern/röjsågen

Innan du använder maskinen ska du gå igenom och öva alla arbetssteg medan motorn är frånslagen och inget batteri är isatt. Trimma endast torrt

gräs med trimmertråden. Vid högt gräs måste detta trimmas av stegvis (bild 30).

#### Förlänga trimmertråden (bild 31)

**Fara!** Använd ingen metalltråd eller plastöverdragen metalltråd av något som helst slag i trådspolen. Sådana trådtyper kan leda till att användaren skadas allvarligt.

Grästrimmern innehåller ett delautomatiskt trådförlängningssystem (tryckautomatik). Varje gång det delautomatiska trådförlängningssystemet aktiveras, förlängs tråden automatiskt så att du alltid kan trimma gräset med optimal trimningsbredd. För att förlänga trimmertråden måste du låta motorn köra och samtidigt trycka ned trådspolen mot marken. Tråden förlängs automatiskt. Kniven på skyddsskåpan kortar av tråden till avsedd längd. Tänk på att tråden slits fortare ju oftare du använder trådförlängningsautomatiken.

**Märk:** När du tar maskinen i drift för första gången kommer kniven i skyddsskåpan att korta av eventuell överflödig tråd. Om tråden är för kort vid första driftstart, tryck in knoppen på trådspolen och ryck ut tråden kraftigt. Vid första uppstart kommer trimmertråden automatiskt att kortas till optimal längd.

Ta regelbundet bort alla gräsrester försiktigt med en borste eller liknande från undersidan av skyddsskåpan.

#### Olika slags trimningssätt

Om maskinen har monterats rätt kan den användas till att trimma bort ogräs och högt gräs vid svåråtkomliga ställen, t.ex. längs staket, murar och fundament samt runt om träd. Maskinen kan även användas till „klippning“ för att ta bort vegetation som förberedelse om du vill anlägga en trädgård. Denna metod kan även användas om du vill trimma rent på en yta.

Kom ihåg: Även om du använder maskinen försiktigt, innebär trimning längs fundament, sten- eller betongmurar osv. att tråden slits ned snabbare än normalt.

#### Trimma / klippa

Sväng maskinen från ena sidan till den andra som en lie. Håll alltid trådspolen parallellt mot marken. Kontrollera terrängen och bestäm avsedd trimningshöjd. Styr och håll trådspolen på avsedd höjd så att du uppnår en jämn snittbild (bild 32).

### Låg trimning

Luta trimmern en aning framför dig så att trådspolens undersida befinner sig över marken och tråden träffar rätt snittställe. Trimma alltid bort ifrån dig. För inte trimmern mot dig.

### Trimma vid staket / fundament

Gå långsamt framåt med trimmern mot hönsnät, staket av plank, murar av natursten och fundament utan att tråden slår emot hindret. Om tråden slår emot t.ex. stenar, stenmurar eller fundament, kommer den att slitas ner eller fransa sig. Tråden går av om den slår emot nät.

### Trimma runt om träd

När du ska trimma runt omkring träd måste du närma dig långsamt så att tråden inte slår emot stammen. Gå runt trädet och trimma från vänster till höger. För trådens spets fram till gräset eller ogräset och luta sedan trådspolen en aning framåt.

**Varning:** Var mycket försiktig när du trimmar. Se alltid till att avståndet mellan dig själv och andra personer, inkl. djur, uppgår till minst 30 meter.

### Skärning

Skärning innebär att du trimmar bort all vegetation ned till marken. Luta trådspolen med 30 graders vinkel åt höger. Ställ in handtaget i önskat läge. Tänk på att denna trimningsmetod innebär större fara för användaren, personer i närheten och djur, samt att det finns risk för materiella skador om objekt (t ex stenar) slungas iväg (bild 33).

### Varning: Använd inte maskinen till att ta bort föremål från gångstigar och liknande.

Maskinen är ett effektivt verktyg och små stenar eller andra föremål kan utan vidare slungas iväg 15 meter eller längre. Därigenom finns det risk för personskador och skador på bilar, byggnader och fönster.

### Såga

Maskinen är inte avsedd för sågning.

### Blockering

Om kniven blockeras pga. alltför tät vegetation måste du genast slå ifrån motorn. Ta bort gräs och ogräs från maskinen innan du tar den i drift på nytt.

### Förhindra rekyl

När du använder röjkniven finns det risk för rekyl om den slår emot fasta hinder (trädstammar, grenar, trädstubbar, stenar eller liknande).

Maskinen slungas tillbaka i motsatt riktning mot verktygets rotationsriktning. Detta kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen. Använd aldrig röjkniven i närheten av staket, metallstolpar, gränsstenar eller fundament. Om tjocka stjälkar ska skäras, positionera dessa enligt beskrivningen i bild 34 för att undvika rekyl.

## 7.2 Arbeta med den batteridrivna stamkvistaren

### Förberedelse

Kontrollera nedanstående punkter varje gång innan du använder maskinen så att du kan arbeta säkert:

### Den batteridrivna stamkvistarens skick

Granska den batteridrivna stamkvistaren innan du börjar arbeta. Kontrollera om kåpan, sågkedjan eller svärdet har skadats. Använd aldrig en maskin som har uppenbara skador.

### Oljetank

Kontrollera nivån i oljetanken. Kontrollera även medan du använder maskinen att tillräcklig mängd olja finns i tanken. Använd aldrig sågen om olja saknas eller om oljenivån har sjunkit under minimi-markeringen. I annat fall finns det risk för att den batteridrivna stamkvistaren skadas. En påfyllning räcker i genomsnitt till 15 minuters sågning, beroende av pauser och belastning.

### Sågkedja

Kontrollera spänningen i sågkedjan samt skärens skick. Ju vassare sågkedjan är, desto lättare kan den batteridrivna stamkvistaren hanteras, samtidigt som den kan kontrolleras bättre. Detsamma gäller för kedjespänningen. Kontrollera även kedjespänningen senast var 10:e minut medan du använder maskinen. Detta förbättrar din arbets säkerhet! Särskilt nya sågkedjor tenderar att tänjas i större mån.

### Skyddskläder

Bär tvunget passande, tätt åtsittande skyddskläder som t.ex. byxor med sågskydd, handskar och skyddsskor.

### Hörselskydd och skyddsglasögon

Bär en skyddshjälm med integrerat hörselskydd och ansiktsskydd. Detta skyddar dig mot grenar som faller ned och som slår tillbaka.

### Säkert arbete

- För att garantera att arbetsuppgifterna kan utföras på ett säkert sätt får arbetsvinkeln inte överstiga 60°.
- Stå aldrig under en gren som just sågas av.
- Var försiktig när du sågar splittrar virke och grenar som står under spänning.
- Risk för personskador av grenar som faller ned eller virkesdelar som slungas ut.
- När maskinen är i drift får inga personer eller djur vistas i farozonen.
- Tänk på att maskinen inte är skyddad mot elektriskt slag om du skulle komma i kontakt med högspänningsledning. Se till att avståndet till strömledande ledningar uppgår till minst 10 m. Livsfara vid elektriskt slag!
- Om du måste arbeta på en sluttning ska du se till att stå ovanför eller vid sidan om grenen som ska sågas av.
- Håll maskinen så nära kroppen som möjligt. Detta ger den bästa balansen.

### Sågningsmetoder

- När du ska avkvista ska du hålla maskinen i max. 60° vinkel gentemot markplanet så att du undviker att bli träffad av grenar som faller ned (bild 35).
- Såga först av trädets nedre grenar. Därmed kan grenarna som sågas av falla ned lättare.
- När du har sågat igenom en gren kommer sågens vikt att öka plötsligt eftersom sågen inte längre vilar mot grenen. Det finns då risk för att du tappar kontrollen över sågen.
- Tänk på att sågkedjan måste vara i rörelse när du drar ut sågen ur snittet. Detta krävs för att sågkedjan inte ska klämmas fast.
- Såga inte med svärdets spets.
- Såga inte i den tjockare delen av grenfästet. Det finns annars risk för att snittytan på trädet inte läks.

### Såga av små grenar (bild 36)

Lägg sågens anslagsyta mot grenen. Detta motverkar ryckiga rörelser i sågen när du startar sågningen. För sågen med svagt tryck uppfifrån och ned genom grenen.

### Såga av stora och långa grenar (bild 37)

Gör ett avlastningssnitt om en stor gren ska sågas av.

Såga först igenom 1/3 av grenens diameter med svärdets ovansida underifrån och upp (a). Såga därefter mot det första snittet med svärdets undersida uppfifrån och ned (b).

Såga av längre grenar i olika delar så att du kan kontrollera var delarna faller ned.

### Rekyler

En rekyl innebär att den löpande stamkvistaren plötsligt slår uppåt och bakåt. Orsaken är ofta att svärdets spets har kommit åt virket eller att sågkedjan har klämts fast.

Vid en rekyl uppstår plötsligt stora krafter utan förvarning. I sådana fall kan den batteridrivna stamkvistaren ofta reagera okontrollerat. Följden kan bli allvarliga personskador på användaren eller personer i omgivningen. Risken för rekyler är särskilt stor om du sätter svärdspetsen mot virket eftersom detta ger den största hävstångseffekten. Av denna anledning måste du alltid se till att sågen läggs emot så plant som möjligt.

### Varning!

- Se alltid till att kedjespänningen stämmer!
- Använd endast den batteridrivna stamkvistaren om den är i fullgott skick!
- Använd endast sågkedjor som har slipats på föreskrivet sätt!
- Såga aldrig med svärdets ovankant eller spets!
- Håll alltid fast den batteridrivna stamkvistaren med båda händerna!

### Såga virke som står under spänning

Var särskilt försiktig när du sågar virke som står under mekanisk spänning! Virke som står under spänning och som frigörs från denna spänning när det sågas igenom kan under vissa omständigheter reagera helt okontrollerat. Detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsolyckor. Endast utbildat yrkesfolk får utföra sådana arbeten.

### 7.3 Arbeta med den batteridrivna häcksaxen

- Kontrollera skärknivarnas funktion. Knivarna som är slipade på båda sidorna rör sig mot varandra och garanterar därmed hög kapacitet och jämn klippning.
- Se till att du står stabilt och håll alltid maskinen med båda händerna och med tillräckligt avstånd från kroppen. Kontrollera innan maskinen slås på att den inte rör vid några föremål.

### Användningstips

- Förutom häckar kan även buskar och plantor klippas med en häcksax.
- Bästa klippningsresultat får du om du för häcksaxen framåt med en vinkel på ca 15° mellan knivarna och häcken (se bild 38).
- Tack vare att knivarna klipper åt bägge hållen kan du själv avgöra i vilken riktning du vill klippa (se bild 39).
- För att vara säker på att få en jämn höjd rekommenderar vi att du spänner ett snöre längs häckens kant. Du kan då helt enkelt klippa av grenarna som skjuter ut ovanför snöret (se bild 40/41).
- Klipp häckens sidor med svängande rörelser nedifrån och upp (se bild 42).

## 8. Rengöring, underhåll och reservdelsbeställning

### Fara!

Dra alltid ut batteriet inför rengörings- och underhållsarbeten.

### 8.1 Allmän information om rengöring

- Rengör spännmekanismen regelbundet. Blås av med tryckluft eller rengör med en borste. Använd inga verktyg till rengöringen.
- Se till att handtagen hålls fria från olja så att du alltid kan hålla fast maskinen säkert.
- Doppa aldrig ned maskinen i vatten eller andra vätskor för rengöring.
- Ta bort avlagringar på skydden med en bors-te.
- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt. Torka av maskinen med en ren duk eller blås av den med tryckluft med svagt tryck.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen direkt efter varje användningstillfälle.
- Rengör maskinen med jämna mellanrum med en fuktig duk. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar. Se till att inga vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.

### 8.2 Allmän information om underhåll

I maskinens inre finns inga andra delar som kräver underhåll.

Underhåll maskinen regelbundet enligt nedanstående underhållsanvisningar så att maskinen hålls i ett fullgott användningsskick. Använd endast originaltillbehör och -reservdelar som godkända av tillverkaren. Mer information finns under punkt 8.6 Reservdelsbeställning. Om tillbehör- och reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren används finns det risk för mycket allvarliga personskador.

### 8.3 Underhålla den batteridrivna trimmern / röjsågen

#### 8.3.1 Byta ut trådspolen (bild 43-44)

##### Fara! Ta ut batterierna!

1. Tryck samman spolkåpan vid de ställen som är markerade med H och ta sedan av spollocket.
2. Ta ut den tomma trådspolen och tryckfjädern.
3. För den nya spolens trådände genom öppningen (pos. K) i spolkåpan och låt tråden skjuta ut med ca 13 cm. Lägg in tryckfjädern (pos. L) i trådspolen.
4. Tryck fast spollocket på spolkåpan igen.

#### 8.3.2 Byta ut trimmertråden (bild 43, 45-46)

##### Fara! Ta ut batterierna!

1. Tryck samman spolkåpan vid de ställen som är markerade med H och ta sedan av spollocket.
  2. Ta ut den tomma trådspolen och tryckfjädern.
  3. Ta bort ev. befintlig trimmertråd.
  4. Sätt in den nya trimmertråden i trådhållaren i spolen.
  5. Linda upp tråden under spänning i motsols riktning.
  6. Fäst ca. 15 cm av trådens ände i en av trådhållarna i spolen.
  7. För den nya spolens trådände genom öppningen (pos. K) i spolkåpan. Lägg in tryckfjädern (pos. L) i trådspolen.
  8. Dra ut trådens ände kort och kraftigt så att den lossnar från trådhållaren.
  9. Tryck fast spollocket på spolkåpan igen.
- När du startar upp maskinen för första gången kommer trimmertråden att kortas automatiskt till optimal längd.

**Obs! Risk för personskador av nylontråd som slungas iväg!**

### 8.3.3 Slipa trimmertrådskniven (bild 9)

Trimmertrådskniven (pos. 23c) kan bli trubbig efter en viss tids användning. Om detta skulle bli aktuellt, lossa på skruvarna som håller fast trimmertrådskniven vid skyddsskåpan. Spänn fast kniven i ett skruvstöd. Slipa kniven med en platt fil och se till att du inte ändrar på knivens snittkant. Fila endast i en riktning.

### 8.4 Underhålla motorenheten

Använd endast sågkedjor och svärd som godkända av tillverkaren. Dessa anges under punkt 4 "Tekniska data" eller finns som tillbehörsdelar (se punkt 8.6 Beställa reservdelar). Om reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren används finns det risk för mycket allvarliga personskador.

### Byta ut sågkedjan och svärdet

Svärdet ska bytas ut om styrspåret i svärdet har slitits ned. Följ beskrivningen i kapitlet "Montera svärd och sågkedja".

### Kontrollera den automatiska kedjesmörjningen

Kontrollera regelbundet den automatiska kedjesmörjningens funktion för att förebygga överhettning. Det finns annars risk för skador på svärdet och sågkedjan. Rikta svärdspetsen mot en jämn yta (bräda, såggyta på timmer) och låt kedjesågen köra. Om du nu kan se ett oljespår som blir allt kraftigare är detta ett bevis för att den automatiska kedjesmörjningen fungerar. Om inget tydligt oljespår syns, läs igenom motsvarande instruktioner i kapitlet "Felsökning". Om dessa instruktioner inte är tillräckliga för att åtgärda felet, kontakta vår service eller en liknande kvalificerad verkstad.

**Fara!** Rör inte vid ytan. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd (ca. 20 cm).

### Slipa sågkedjan

Den batteridrivna stamkvistaren kan endast användas effektivt om sågkedjan är vass och befinner sig i fullgott skick. Därigenom sänks även risken för rekyler. Vänd dig till en återförsäljare som kan slipa sågkedjan åt dig. Försök inte slipa sågkedjan på egen hand, såvida du inte har lämpliga verktyg och tillräcklig erfarenhet av sådana arbeten.

### 8.5 Underhålla häcksaxen (bild 47)

För att alltid garantera bästa kapacitet bör du alltid se till att knivarna är rena och smorda. Ta bort avlagringar med en borste och stryk på en tunn oljefilm.

### 8.6 Reservdelsbeställning

Lämna följande uppgifter vid beställning av reservdelar:

- Maskintyp
- Maskinens artikel-nr.
- Maskinens ident-nr.
- Reservdelsnummer för erforderlig reservdel

Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Stamkvistare

Reservsvärd art.-nr.: 45.001.17

Reservkedja art.-nr.: 45.001.87

### Trimmer/röjsåg

Reservtrådspole art.-nr.: 34.051.02

Reservröjkniv art.-nr.: 34.050.82

## 9. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta insamlingsställe finns.

## 10. Förvaring och transport

Ta ut batterierna. Förvara maskinen och dess tillbehör på en mörk, torr och frostfri plats. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 °C och 30 °C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.

Maskinen kan hängas upp på den integrerade vägghållaren (bild 48/pos. M).

- Bär alltid maskinen med en hand på handtaget och med den andra handen på styrhandtaget. Bär aldrig maskinen i motorkåpan.
- Fixera maskinen så att den inte kan glida om den ska transporteras i ett fordon.
- Använd om möjligt originalförpackningen vid transport.
- Rengör och underhåll den batteridrivna stamkvistaren innan du lägger undan den för förvaring.

- Om den batteridrivna stamkvistaren inte ska användas under längre tid ska kedjeoljan tappas ut ur tanken. Lägg sågkedjan och svärdet under kort tid i ett oljebad och linda sedan in dem i oljepapper.
- Använd bifogade skydd för röjkniven, sågsvärdet/sågkedjan och häcksaxen under förvaring och transport.

## 11. Felsökning

### Fara!

Tänk på att slå ifrån maskinen och dra ut batteriet innan du börjar söka efter fel.

I tabellen nedan visas en del störningssymptom samt beskrivningar för att åtgärda dessa störningar om maskinen inte fungerar på rätt sätt. Kontakta din serviceverkstad om du inte kan lokalisera och åtgärda problemet.

| Störning                                       | Möjlig orsak                                                                                                                                                                                                                                   | Åtgärder                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen fungerar inte.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batteriet tomt</li> <li>- Batteriet har inte satts i rätt</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ladda batteriet</li> <li>- Ta ut batteriet och sätt in det igen (se 5.5.)</li> </ul>                                                                                      |
| Maskinen kör med korta avbrott                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extern glappkontakt</li> <li>- Intern glappkontakt</li> <li>- Strömbrytaren är defekt</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontakta en specialverkstad</li> <li>- Kontakta en specialverkstad</li> <li>- Kontakta en specialverkstad</li> </ul>                                                      |
| Sågkedjan är torr                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen olja i tanken</li> <li>- Avluftningen i oljetanklocket är tilltäppt</li> <li>- Oljeutloppskanalen är tilltäppt</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyll på olja</li> <li>- Rengör oljetanklocket</li> <li>- Rengör oljeutloppskanalen</li> </ul>                                                                             |
| Kedjan/svärdet blir hett                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen olja i tanken</li> <li>- Avluftningen i oljetanklocket är tilltäppt</li> <li>- Oljeutloppskanalen är tilltäppt</li> <li>- Kedjan är trubbig</li> <li>- Kedjan har spänts åt för hårt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyll på olja</li> <li>- Rengör oljetanklocket</li> <li>- Rengör oljeutloppskanalen</li> <li>- Slipa eller byt ut kedjan</li> <li>- Kontrollera kedjespänningen</li> </ul> |
| Kedjesågen rycker, vibrerar eller sågar dåligt | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedjespänningen är för låg</li> <li>- Kedjan är trubbig</li> <li>- Kedjan är sliten</li> <li>- Sågtänderna pekar på fel håll</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ställ in kedjespänningen</li> <li>- Slipa eller byt ut kedjan</li> <li>- Byt ut kedjan</li> <li>- Montera sågkedjan med tänderna på rätt håll</li> </ul>                  |



## 12. Lampor på laddaren

| Indikeringsstatus |              | Betydelse och åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Röd lysdiod       | Grön lysdiod |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Från              | Blinkar      | <b>Driftberedd</b><br>Laddaren är ansluten till elnätet och driftberedd, inget batteri i laddaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Till              | Från         | <b>Laddning</b><br>Laddaren snabbbladdar batteriet. De olika laddningstiderna anges på laddaren.<br><b>Märk!</b> Beroende på befintlig laddningsnivå i batteriet kan de verkliga laddningstiderna till viss del avvika från angivna laddningstider.                                                                                                                                                     |
| Från              | Till         | <b>Batteriet har laddats och är klart för användning. (READY TO GO)</b><br>Därefter kopplas laddaren om till skonladdning tills batteriet har laddats helt.<br>Låt batteriet sitta kvar i laddaren i ytterligare ca 15 min.<br><b>Åtgärd:</b><br>Ta ut batteriet ur laddaren. Koppla loss laddaren från elnätet.                                                                                        |
| Blinkar           | Från         | <b>Anpassningsladdning</b><br>Laddaren har ställts in på ett läge för skonsam laddning.<br>Av säkerhetsskäl laddas batteriet upp långsammare och behöver mer tid.<br>Detta kan ha följande orsaker:<br>- Batteriet har inte laddats under mycket lång tid.<br>- Batteriets temperatur är inte i idealområdet.<br><b>Åtgärd:</b><br>Vänta tills batteriet har laddats, batteriet kan ändå laddas vidare. |
| Blinkar           | Blinkar      | <b>Störning</b><br>Batteriet kan inte längre laddas. Batteriet är defekt.<br><b>Åtgärd:</b><br>Ett defekt batteri får inte längre laddas.<br>Ta ut batteriet ur laddaren.                                                                                                                                                                                                                               |
| Till              | Till         | <b>Temperaturstörning</b><br>Batteriet är för varmt (t ex direkt solstrålning) eller för kallt (under 0°C)<br><b>Åtgärd:</b><br>Ta ut batteriet och förvara det i rumstemperatur i en dag (ca 20°C).                                                                                                                                                                                                    |

**Avfallshantering**

Elverktyg, laddningsbara batterier, tillbehör och förpackningar ska sorteras för miljövänlig återvinning  
Släng inte elverktyg och batterier/uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet!

**Endast för EU-länder:**

Enligt direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess införlivande i nationell lagstiftning måste elverktyg som inte längre är användbara och, enligt direktivet 2006/66/EG, defekta eller urladdade batterier samlas in separat och kasseras på ett miljöriktigt sätt. Om den kasseras på fel sätt kan avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ha skadliga effekter på miljön och människors hälsa, på grund av potentiell förekomst av farliga ämnen.

Kopiering eller någon typ av mångfaldigande av dokumentation som medföljer, i sin helhet eller delvis, är endast tillåtet efter skriftligt godkännande från Einhell Germany AG.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles

## Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

| Kategori                                | Exempel                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Slitagedelar*                           | Svärd, Knivstyrning, Batteri, Spolfäste |
| Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* | Sågkedja, Knivar, Trådspole             |
| Delar som saknas                        |                                         |

\* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  
Beskriv den felaktiga funktionen.

**Nebezpečí!**

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/ je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

Aktuální návod k provozu lze rovněž stáhnout z naší internetové stránky [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) ve formátu PDF.

**Vysvětlení symbolů (viz obr. 49)**

1. Varování!
2. Noste ochranu zraku, hlavy a sluchu!
3. Přístroj chraňte před deštěm a vlhkem!
4. Maximální řezná délka
5. Nebezpečí ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem. Odstup k vedením elektrického proudu musí činit minimálně 10 m.
6. Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!
7. Noste pevnou obuv!
8. Dbejte na padající a odmrštěné části!
9. Udržujte odstup.
10. Směr pohybu řetězu a zubů řetězu
11. Noste ochranné rukavice.
12. Vzdálenost mezi strojem a okolostojícími musí činit minimálně 15 m.
13. Nástroj dobíhá!
14. Pozor na zpětný odraz!
15. Nepoužívejte žádné pilové kotouče.
16. **Nebezpečí!** Nepřibližujte ruce k noži.
17. Zaručená hladina akustického výkonu

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito instrukcemi. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si nebudou s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu přístroje. Přístroj se nesmí používat v nadmořských výškách nad 2 000 m.

**1. Bezpečnostní pokyny**

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené brožurce.

**Varování!**

**Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny, grafická znázornění a technické údaje, jimiž je toto elektrické nářadí opatřeno.** Zanedbání při dodržování následujících instrukcí mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/ nebo těžká zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

**2. Popis přístroje a rozsah dodávky****2.1 Popis přístroje (obr. 1/2)**

1. Kapacita akumulátoru
2. Vypínač
3. Aretace spínače
4. Rukojeť
5. Držák nosného popruhu
- 5a. Křídlová matice
6. Držák vodicí rukojeti
7. Převlečná matice
8. Spojovací trubka
9. Odblokování
10. Uzávěr olejové nádrže
11. Motorová jednotka (jednotka s trubkou)
12. Prodlužovací trubka
13. Modul vyžinače / sekačky (jednotka se spojovací trubkou)
14. Modul prořezávací pily
15. Modul nůžek na živé ploty
16. Kompletní vodicí rukojeť
- 16a. Šroub rukojeti
- 16b. Boční vodicí rukojeť
17. Nosný popruh s bezpečnostním odepínáním
18. Řetěz
19. Lišta
20. Ochrana lišty
21. Ochrana nože v nůžkách na živé ploty
22. Multifunkční nástroj (vel. 13/4 mm) pro prořezávací pily
23. Ochranný kryt
- 23a. Ochranný kryt nože na zkracování žací struny
24. Multifunkční nástroj (vel. 19 / křížová drážka) pro vyžinač / kosu
25. Nůž
26. Šestihranný klíč (5 mm)
27. Přítlačný kotouč

28. Kryt přítlačného kotouče  
29. Šestihranná matice (M10 samosvorná, levotočivý závit)

## 2.2 Rozsah dodávky

Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě popsaného rozsahu dodávky. V případě chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku za předložení platného dokladu o koupi na naše servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v servisních informacích na konci návodu.

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Překontrolujte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

## Nebezpečí!

**Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**

- Motorová jednotka (jednotka s trubkou)
- Prodlužovací trubka
- Modul vyžinače / sekačky (jednotka se spojovací trubkou)
- Modul prořezávací pily
- Modul nůžek na živé ploty
- Kompletní vodící rukojeť
- Nosný popruh s bezpečnostním odepínáním
- Řetěz
- Lišta
- Ochrana lišty
- Ochrana nože v nůžkách na živé ploty
- Multifunkční nástroj (vel. 13/4 mm) pro prořezávací pilu
- Multifunkční nástroj (vel. 19 / křížová drážka) pro vyžinač / kosu
- Šestihranný klíč (5 mm)
- Přítlačný kotouč
- Kryt přítlačného kotouče
- Šestihranná matice (M10 samosvorná, levotočivý závit)
- Originální návod k použití
- Bezpečnostní pokyny

## 3. Použití podle účelu určení

Toto akumulátorové víceúčelové nářadí lze používat jako akumulátorový vyžinač / kosu, akumulátorovou prořezávací pilu nebo jako akumulátorové nůžky na živé ploty. Nastavbové sestavy, které jsou součástí dodávky, se vždy musí namontovat společně s motorovou jednotkou.

### Akumulátorový vyžinač / kosa

Jako akumulátorový vyžinač (použití cívky s žací strunou) je tento přístroj vhodný k sekání trávníku, travnatých ploch a drobnějšího plevelu.

Jako akumulátorová kosa (použití žacího nože) je tento přístroj vhodný k sekání slabších dřevin, silného plevelu a řídkého podrostu.

Tento přístroj není určen k sekání veřejných ploch, parků, sportovišť, na komunikacích v zemědělství a lesnictví.

Dodržování výrobcem přiloženého návodu k obsluze je předpokladem pro řádné používání přístroje.

**Pozor!** Z důvodů fyzického ohrožení uživatele se akumulátorová kosa nesmí používat k následujícím činnostem: k čištění chodníků a jako drtič na rozmělnění odřezků větví a keřů. Dále nesmí být přístroj používán na zarovnávání půdních nerovností, jako např. krtin.

Z bezpečnostních důvodů se akumulátorová kosa nesmí používat jako hnací agregát pro jiné nástroje a sady nástrojů všeho druhu.

### Akumulátorová prořezávací pila

Akumulátorová prořezávací pila je určena na odvětvování stromů. Není určena na rozsáhlé řezací práce a kácení stromů ani na řezání jiných materiálů než dřeva.

### Akumulátorové nůžky na živé ploty

Tyto akumulátorové nůžky na živé ploty jsou vhodné ke stříhání živých plotů, keřů a křoví. Přístroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

**Pozor!****Zbytková rizika**

**I přesto, že obsluhujete elektrický přístroj podle předpisů, existují vždy zbytková rizika. V souvislosti s konstrukcí a provedením elektrického přístroje se mohou vyskytnout následující nebezpečí:**

- Řezná zranění, pokud se nenosí žádný ochranný oděv.
- Poranění a hmotné škody způsobené odlétajícími předměty.
- Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná ochranná maska proti prachu.
- Poškození sluchu, pokud se nenosí žádná vhodná ochrana sluchu.
- Poškození zdraví, které je následkem vibrací na ruce a paže, pokud se přístroj používá delší dobu nebo není řádně veden a udržován.

**Varování!** Tento elektrický přístroj produkuje během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností ovlivňovat aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se zabránilo vážným nebo smrtelným poraněním, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby před používáním přístroje vznesly dotaz u svého lékaře a výrobce lékařského implantátu.

**4. Technická data****Motorová jednotka:**

Napětí ..... 36 V d.c.

**Strunová sekačka**

Otáčky  $n_0$  ..... 6 400 min<sup>-1</sup>  
 Šířka záběru struny ..... Ø 33 cm  
 Délka struny ..... 8 m  
 Průměr struny ..... 2,0 mm

**Kosa**

Otáčky  $n_0$  ..... 6 400 min<sup>-1</sup>  
 Šířka záběru nože ..... Ø 25,5 cm

**Prořezávací pila**

Délka lišty: ..... 200 mm  
 Řezná délka max.: ..... 180 mm  
 Členění řetězu: ..... 3/8", 33 zubů  
 Tloušťka řetězu: ..... (0,043") 1,1 mm  
 Ozubené kolo: ..... 3 zuby, 3/8"

Řezná rychlost při jmenovitém počtu otáček:

..... 10,0 m/s

Množství náplně olejové nádrže: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Čistá hmotnost bez lišty a řetězu: ..... 5,2 kg

Řetěz: . Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Lišta: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Nůžky na živé ploty**

Délka lišty: ..... 510 mm

Řezná délka max.: ..... 450 mm

Rozteč zubů: ..... 24 mm

Řezy/min: ..... 2 400

**Hluk a vibrace**

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  (Strunová sekačka) ..... 89,9 dB (A)

Nejistota K (Strunová sekačka) ..... 2,9 dB (A)

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Nejistota K ..... 3 dB (A)

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  (Strunová sekačka) ..... 83,6 dB (A)

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Nejistota K ..... 3 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

**Noste ochranu sluchu.**

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.  
 Hluk a vibrace byly měřeny podle normy EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 a EN ISO 22868.

**Rukojeť při zátěži**

Emisní hodnota vibrací  $a_h$  (Strunová sekačka) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Emisní hodnota vibrací  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Nejistota K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku byly změřeny podle normovaného zkušební postupu a lze je použít pro srovnání elektrického nástroje s jiným elektrickým nástrojem.

Udané emisní hodnoty vibrací a udané emisní hodnoty hluku mohou být využity také pro předběžný odhad zatížení.

**Varování:**

Emise vibrací a hluku se mohou během skutečného používání elektrického nářadí lišit

od udaných hodnot, protože závisejí na způsobu používání elektrického nářadí, zejména na tom, jaký druh obrobku se zpracovává.

Přijměte taková opatření, abyste se před vibracemi chránili! Při tom zohledněte celý pracovní postup včetně okamžiků, kdy přístroj pracuje bez zatížení nebo je vypnutý! Vhodná opatření zahrnují především pravidelnou údržbu a péči o přístroj a nástrojové nástavce, zahřívání rukou, pravidelné přestávky a také správné plánování průběhu práce.

#### **Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!**

- Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
- Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
- Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
- Nepřetěžujte přístroj.
- V případě potřeby nechte přístroj zkontrolovat.
- Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
- Noste rukavice.

#### **Pozor!**

Přístroj se dodává bez akumulátorů a bez nabíječky a smí se používat pouze s Li-Ion akumulátory série Power-X-Change!

Li-Ion akumulátory série Power-X-Change se smějí nabíjet pouze pomocí nabíječky Power-X-Charger.

## **5. Před uvedením do provozu**

### **Varování!**

**Než začnete na přístroji provádět nastavení, vždy z něj vyjměte akumulátor.**

### **Nebezpečí!**

Akumulátor namontujte teprve po kompletním smontování přístroje. Pokud provádíte práce na přístroji, noste vždy ochranné rukavice a používejte dodané kryty na nože, aby jste zabránili zraněním.

Před každým uvedením do provozu zkontrolujte přístroj, jestli vykazuje:

- bezvadný stav a úplnost ochranných a řezných zařízení,
- pevnost všech šroubových spojů,
- lehkost chodu všech pohyblivých dílů.

## **5.1 Obecná montáž / nastavení**

### **5.1.1 Montáž vodicí rukojeti (obr. 3)**

Pro montáž / demontáž vodicí rukojeti použijte dodaný šestihranný klíč (obr. 2 / pol. 26). Vodicí rukojeť (pol. 16) nasadíte na držák vodicí rukojeti (pol. 6). Do vodicí rukojeti (pol. 16) nyní zasuňte šroub rukojeti (pol. 16a). Boční vodicí rukojeť (pol. 16b) přišroubujte na vodicí rukojeť. Podle potřeby můžete vodicí rukojeť posunout po povolení šroubu rukojeti. Před používáním přístroj šroub rukojeti opět pevně utáhněte. Přístroj můžete držet a vést i za boční vodicí rukojeť.

Po montáži vodicí rukojeti je zakázáno ji odstraňovat, i když provádíte čištění a údržbu. Pro zachování potřebné bezpečnostní vzdálenosti od otáčivých nástrojů se musí vodicí rukojeť vždy namontovat podle návodu (boční vodicí rukojeť na levé straně přístroje).

### **5.1.2 Montáž nosného popruhu (obr. 4)**

Karabinový hák (pol. 17a) nosného popruhu (obr. 17) zahákněte do držáku nosného popruhu (pol. 5). Pomocí nastavovače nastavte optimální délku nosného popruhu. V případě potřeby lze držák nosného popruhu (pol. 5) na trubce posunout. V takovém případě uvolněte křídlové matice (obr. 2 / pol. 5a) na držáku popruhu, držák posuňte a křídlové matice opět pevně utáhněte.

### **5.1.3 Montáž prodlužovací trubky na motorovou jednotku (obr. 5–6)**

**Upozornění:** Máte možnost smontovat všechny moduly s prodlužovací trubkou (obr. 2 / pol. 12) nebo bez ní. Závisí to na požadované pracovní výšce.

Dbejte na to, aby se montážní šrouby (pol. A) nacházely na stejné straně a zasuňte prodlužovací trubku (pol. 12) do trubky s motorovou jednotkou (pol. 11). Nyní obě trubky sešroubujte pomocí převlečné matice (pol. 7). Motorová jednotka je nyní sešroubována s prodlužovací trubkou (obr. 6). Demontáž se provádí v opačném pořadí.

### **5.1.4 Úprava prodlužovací trubky**

Na modulu vyžínače / kosalice (obr. 2 / pol. 13) je spojovací trubka (obr. 2 / pol. 8) již předmontovaná. Před použitím jiného modulu se spojovací trubka musí upravit. To je vysvětleno v bodě 5.3.1 na příkladu modulu prořezávací pily.



## 5.2 Montáž / nastavení vyžinače / kosi

### Pokyny:

- Na modulu vyžinače / kosi (obr. 2 / pol. 13) je spojovací trubka (obr. 2 / pol. 8) již předmontovaná).
- Příklad je již dodáván připravený k provozu jako vyžinač s žací strunou.
- Příklad se smí používat jako vyžinač pouze s namontovaným ochranným krytem nože na zkracování žací struny (obr. 2 / pol. 23a) (je namontován z výroby).

### 5.2.1 Montáž ochranného krytu (obr. 7)

Pomocí přiloženého šestihranného klíče (pol. 26) odstraňte z ochranného krytu šroub s vnitřním šestihranem. Ochranný kryt (pol. 23) nasuňte až nadoraz na úchytka na tělese převodovky a přišroubujte ho pomocí předtím odstraněného šroubu s vnitřním šestihranem. Z nože na zkracování žací struny odstraňte ochrannou nálepku (pol. B). Varování! Dbejte na to, abyste se nezranili o nůž na zkracování žací struny.

### 5.2.2 Odstranění / montáž jednotky s žací strunou (obr. 8)

#### 5.2.2.a Odstranění jednotky s žací strunou

Pro pozdější použití jako kosa se musí odstranit jednotka s žací strunou. Jednotkou s žací strunou (pol. C) otáčejte tak, aby u výřezu v krytu (pol. D) byl vidět výřez příruby (obr. 11a / pol. H). Šestihranný klíč (pol. 26) zasuňte do výřezů a otáčejte jednotkou s žací strunou (pol. C) ve směru hodinových ručiček (a) z osy převodovky.

#### 5.2.2.b Montáž jednotky s žací strunou

Pro pozdější použití jako vyžinač se jednotka s žací strunou musí opět namontovat. Jednotkou s žací strunou (pol. C) otáčejte proti směru hodinových ručiček (b) na ose převodovky tak, aby u výřezu v krytu (pol. D) byl vidět výřez příruby (obr. 11a / pol. H). Šestihranný klíč (pol. 26) zasuňte do výřezů a jednotku s žací strunou (pol. C) pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček. Vyjměte šestihranný klíč. Zkontrolujte, jestli se jednotka s žací strunou může volně otáčet. Pokud tomu tak není, nechte mechanismus přikontrolovat odborníkem.

### 5.2.3 Ochranný kryt pro používání s žacím nožem (obr. 9–10)

**Pozor!** Při práci s nožem musí být odstraněn ochranný kryt nože na zkracování žací struny (pol. 23a). Dbejte na to, abyste se nezranili o nůž na zkracování žací struny (pol. 23c).

Povolte oba pojistné šrouby (pol. E) na ochranném krytu nože na zkracování žací struny (pol. 23a). Začněte po straně a stiskněte západkové výčnělky (pol. 23b) opatrně dovnitř; ochranný kryt nože na zkracování žací struny (pol. 23a) postupně stáhněte.

### 5.2.4 Ochranný kryt pro používání s žací strunou (obr. 9–10)

**Pozor!** Při práci s žací strunou musí být namontován ochranný kryt nože na zkracování žací struny (pol. 23a). Dbejte na to, abyste se nezranili o nůž na zkracování žací struny.

Začněte na boku a západkové výčnělky (pol. 23b) opět zatlačte dovnitř. Kryt zajistěte pomocí obou pojistných šroubů (pol. E).

### 5.2.5 Montáž / odstranění žacího nože

Odstraňte nůž tak, jak je popsáno v bodě 5.2.2a.

#### 5.2.5.a Montáž žacího nože (11a–11f)

**Důležité!** Pokud by při demontáži jednotky s žací strunou příruba (pol. 30), která se nachází mezi žacím nožem a krytem převodovky (viz také detailní nákres 11g / pol. 30) sklouzla z osy převodovky (pol. F), nasadte ji zpět na osu převodovky (pol. F). Otevřená strana příruby při tom ukazuje směrem ke krytu převodovky.

1. Žací nůž (pol. 25) nasadte doprostřed příruby (pol. 30).
2. Přítlačný kotouč (pol. 27) nasadte tak, aby zvýšený okraj směřoval k žacímu noži. (Viz také detailní nákres 11g).
3. Nasadte kryt přítlačného kotouče (pol. 28) (viz také detailní nákres 11g).
4. Našroubujte šestihrannou matici M10 (s levotočivým závitem) (pol. 29) (viz také detailní nákres 11g). Varování! Z bezpečnostních důvodů se smí samosvorné matice zásadně použít jen jednou.
5. Šestihranný klíč (pol. 26) zasuňte do výřezu v krytu převodovky a přírubě. Šestihrannou matici pevně utáhněte pomocí multifunkčního nástroje vel. 19 (pol. 24).
6. Zkontrolujte, zda se žací nůž po odstranění montážních nástrojů volně otáčí. Pokud tomu tak není, nechte mechanismus přikontrolovat odborníkem.
7. Sejměte ochranné kryty nože (pol. 25a). Varování! Dbejte na to, abyste se nezranili o žací nůž.

#### Důležité! Vibrace při provozu s žacím nožem

Pokud by po montáži žacího nože vznikaly během provozu s žací strunou odlišné a výrazné vibrace,

znamená to, že žací nůž není namontován uprostřed. Přístroj okamžitě vypněte. Odstraňte akumulátor(y) a žací nůž namontujte znovu.  
**Opatrně!** Pokud není žací nůž namontován uprostřed, dojde k poškození přístroje!

#### 5.2.5.b Odstranění žacího nože

Odstranění žacího nože se provádí v opačném sledu kroků popsaných v bodě 5.2.5.a.

#### 5.2.6 Montáž modulu vyžínače / kosa na motorovou jednotku (obr. 12)

Spojovací trubku (pol. 8) kompletně předem smontovaného modulu vyžínače / kosa a prodlužovací trubku (pol. 12) předem smontované motorové jednotky zasuňte do sebe a sešroubujte je převlečnou maticí (pol. 7). Demontáž se provádí v opačném pořadí.

#### 5.2.7 Nastavení výšky sekání (obr. 13)

Pro stanovení optimální délky nosného popruhu si ho nasadte přes rameno (dbejte na bod 6.1.1) a přístrojem několikrát pohybujte ze strany na stranu bez zapnutého motoru.

#### 5.3 Montáž / nastavení prořezávací pily

**Nebezpečí!** Akumulátor namontujte teprve tehdy, když je prořezávací pila kompletně smontována a když je nastaveno napětí řetězu. Pokud provádíte práce na prořezávací pile, noste vždy ochranné rukavice, abyste zabránili zraněním. Používejte ochranu lišty (obr. 2 / pol. 20)

#### 5.3.1 Úprava spojovací trubky (obr. 14–16)

Před použitím jiného modulu (např. modulu prořezávací pily) se spojovací trubka (obr. 2 / pol. 8) musí upravit.

1. Posuňte odblokování (pol. 9) dopředu a odšroubujte převlečnou matici (pol. 8a). Spojovací trubku (pol. 8) sejměte z modulu.
2. Spojovací trubku (pol. 8) nasuňte na modul (např. na modul prořezávací pily, obr. 14).
3. Na modulu (např. prořezávací pily, pol. 14) opět pevně přišroubujte převlečnou matici (pol. 8a).

#### 5.3.2 Montáž lišty a pilového řetězu (obr. 17–19)

1. Pomocí multifunkčního nástroje vel. 13 (pol. 22) odstraňte upevňovací šroub krytu řetězky (pol. 14a).
2. Kryt řetězky sejměte.
3. Pilový řetěz (pol. 18) vložte do vodicí drážky na liště (pol. 19).

4. Vložte lištu (pol. 19) a pilový řetěz (pol. 18) do prořezávací pily. Při tom ved'te pilový řetěz kolem pastorku (pol. 14b) a lištu zavěste na upínací čep řetězu (pol. 14c).
5. Namontujte kryt řetězky a upevňovací šroub utáhněte rukou.

**Upozornění:** Upevňovací šroub definitivně utáhněte teprve po nastavení napnutí řetězu (viz bod 5.3.3).

#### 5.3.3 Napínání pilového řetězu (obr. 20–21)

1. Trochu povolte upevňovací šroub krytu řetězky (použijte multifunkční nástroj vel. 13).
2. Pomocí multifunkčního nástroje vel. 4 mm (pol. 22) nastavte přes napínací šroub řetězu (pol. 14d) napnutí pilového řetězu. Otáčení doprava zvyšuje napnutí řetězu, otáčení doleva pak napnutí řetězu snižuje. Řetěz je správně napnut, pokud se dá ve středu lišty o cca 2 mm nadzvednout.
3. Upevňovací šroub krytu řetězky pevně přišroubujte (použijte multifunkční nástroj vel. 13).

**Nebezpečí!** Všechny články řetězu musí řádně ležet ve vodicí drážce lišty.

#### Pokyny k napínání řetězu:

Řetěz musí být řádně napnut, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Optimální napětí rozeznáte, pokud se řetěz dá ve středu lišty nadzvednout o 2 mm (obr. 21). Protože se řetěz při řezání zahřívá a mění tím svoji délku, kontrolujte nejpozději každých 10 minut napětí řetězu a v případě potřeby ho přizpůsobte. Toto platí obzvlášť pro nové řetězy. Po ukončení práce řetěz povolte, protože se po vychladnutí zkrátí. Tím zabráníte poškození řetězu.

#### 5.3.4 Mazání řetězu

**Upozornění!** (Obr. 22) Nikdy pilu nepoužívejte bez oleje na mazání řetězu! Používání prořezávací pily bez oleje na mazání řetězu nebo při stavu oleje pod značkou minima vede k poškození akumulátorové prořezávací pily!

#### Upozornění! Dbejte na teplotní podmínky:

Rozdílné teploty okolí vyžadují maziva s velkou rozdílnou viskozitou. Při nízkých teplotách potřebujete na vytvoření dostatečného olejového filmu řidké oleje (s nízkou viskozitou). Pokud ten samý olej používáte v létě, je tento olej z důvodu vyšších teplot ještě řidší. Tím se může olejový film porušit, řetěz se přehřeje a může se poškodit.

Kromě toho se mazací olej spálí a vede ke zbytečnému zatěžování škodlivinami.

#### **Plnění olejové nádrže (obr. 22)**

**Varování! Olej dolévejte pouze na otevřeném prostranství a nekuřte při tom.**

1. Postavte prořezávací pilu na rovnou plochu.
2. Očistěte prostor kolem víka nádrže na olej (pol. 10) a víko sejměte.
3. Naplňte nádrž (pol. 10a) olejem na mazání řetězu. Dbejte přitom na to, aby se do nádrže nedostala žádná nečistota a nedošlo k ucpání olejové trysky.
4. Víko nádrže na olej (pol. 10) opět zašroubujte. Prořezávací pila je po sešroubování s motorovou jednotkou (viz bod 5.2.6) připravená k provozu.

### **5.4 Montáž / nastavení nůžek na živé ploty**

#### **5.4.1 Montáž**

Nůžky na živé ploty jsou připraveny k provozu již po úpravě spojovací trubky (viz bod 5.3.1) a sešroubování s motorovou jednotkou (viz bod 5.2.6).

#### **5.4.2 Nastavení sklonu přístroje (obr. 23)**

Stiskněte blokovací knoflík (pol. 15a) a nastavte sklon přístroje v 7 stupních zacvaknutí.

### **5.5 Montáž akumulátoru (obr. 24a–24b)**

Zasuňte akumulátor do vymezeného prostoru (obr. 1). Jakmile je akumulátor kompletně zasunutý, slyšitelně zacvakne. Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte západkové tlačítko (pol. N) a akumulátor vytáhněte.

#### **Upozornění!**

Nekombinujte akumulátory s různou kapacitou (Ah).

Používejte pouze akumulátory se stejným stupněm nabití, nikdy nekombinujte plně nabité a napůl vybité akumulátory. Oba akumulátory nabíjejte vždy současně.

Akumulátor se slabším nabitím určuje dobu chodu přístroje. Před provozem se musejí oba akumulátory zcela nabít.

### **5.6 Nabíjení akumulátoru (obr. 25)**

1. Vyjměte akumulátor z přístroje. Stiskněte západkové tlačítko.
2. Porovnejte, zda souhlasí síťové napětí uvedené na typovém štítku se síťovým napětím, které je k dispozici. Zastrčte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky. Zelená LED začne blikat.

3. Zastrčte akumulátor do nabíječky.
4. V bodu „Indikace nabíječky“ najdete tabulku s významy LED indikací na nabíječce.

Během nabíjení se může akumulátor trochu zahřívat. To je ovšem normální.

Pokud není možné akumulátor nabít, zkontrolujte,

- zda je v zásuvce síťové napětí,
- zda se kontakty akumulátoru bez problémů dotýkají nabíjecích kontaktů.

Pokud stále není možné akumulátor nabít, prosíme vás, abyste

- nabíječku
  - a akumulátorový článek
- poslali na adresu našeho zákaznického servisu.

**Pokud jde bezpečné odeslání, kontaktujte naši zákaznickou službu nebo prodejnu, v níž jste si přístroj pořídili.**

**Dbejte při zaslání nebo likvidaci akumulátoru resp. akumulátorového přístroje na to, aby byly zabaleny jednotlivě v plastovém sáčku, aby se zabránilo zkratům a vzniku požáru!**

V zájmu dlouhé životnosti akumulátoru byste měli vždy dbát na jeho včasné nabití. To je v každém případě třeba tehdy, když zjistíte, že výkon přístroje klesá. Akumulátorový článek nikdy kompletně nevybíjejte. Toto vede k defektu akumulátoru!

### **5.7 Indikace kapacity akumulátoru (obr. 26)**

Stiskněte spínač indikace kapacity akumulátoru (pol. M). Indikace kapacity akumulátoru (pol. L) signalizuje stav nabití akumulátoru pomocí 3 LED kontrolky.

#### **Všechny 3 LED svítí:**

Akumulátor je plně nabitý.

#### **2 nebo 1 LED svítí:**

Akumulátor disponuje dostatečným zbytkovým nabitím.

#### **1 LED bliká:**

Akumulátor je prázdný, akumulátor znovu nabíjete.

**Všechny LED blikají:**

Teplota akumulátoru je podkročena. Odpojte akumulátor od přístroje, nechte akumulátor odpočívat jeden den při pokojové teplotě. Pokud se chyba objeví znovu, došlo k hlubokému vybití akumulátoru, čímž se stal defektním. Vyjměte akumulátor z přístroje. Defektní akumulátor se již nesmí používat, resp. nabíjet.

**6. Provoz**

Dodržujte prosím zákonná nařízení na ochranu proti hluku, která se mohou místně odlišovat.

**6.1 Všeobecně****6.1.1 Připevnění ramenního popruhu (obr. 27–28)**

**Pozor!** Při práci noste vždy popruh. Než ramenní popruh uvolníte, přístroj vždy nejdřív vypněte. Hrozí nebezpečí zranění.

1. Ramenní popruh (17) si položte přes rameno.
2. Nastavte délku popruhu tak, aby se držák popruhu nacházel na úrovni boků.
3. Ramenní popruh je vybaven přezkou. Pokud je potřeba přístroj rychle sundat, stiskněte háčky do sebe.

**6.1.2 Zapnutí a vypnutí****Zapnutí (obr. 29)**

- Přístroj pevně držte jednou rukou za rukojeť (pol. 4) a druhou rukou za vodící rukojeť (pol. 16).
- Stiskněte blokování spínače (pol. 3) a současně stiskněte za-/vypínač (pol. 2).

**Vypnutí (obr. 29)**

Pustte za-/vypínač (pol. 2).

**7. Práce s přístrojem**

**Nebezpečí!** Pracujte pouze s kompletně smontovaným přístrojem.

Pokud provádíte práce na přístroji, noste vždy ochranné rukavice a používejte dodané kryty na nože, abyste zabránili zraněním.

Před každým uvedením do provozu zkontrolujte přístroj, jestli vykazuje:

- bezvadný stav a úplnost ochranných a řezných zařízení,

- Pevnost všech šroubových spojů
- lehkost chodu všech pohyblivých dílů.
- Nikdy nezapínejte viditelně poškozený přístroj.

**7.1 Práce s akumulátorovým vyžínacem / kosou**

Před použitím přístroje si vyzkoušejte veškeré způsoby práce při zastaveném motoru a bez akumulátoru. Pomocí žací struny sekejte pouze suchou travu. Pokud je tráva dlouhá, musí se postupně zkracovat (obr. 30).

**Prodloužení žací struny (obr. 31)**

**Nebezpečí!** Nepoužívejte v cívice se strunou žádný kovový drát nebo plastifikovaný kovový drát. Toto může vést k těžkým zraněním uživatele. Vyžínáč disponuje částečně automatickým systémem posouvání struny (poklepová automatika). Při každém stisknutí částečně automatického systému posouvání struny se struna automaticky prodlouží, abyste mohli váš trávník vždy sekat s optimální šířkou záběru. Pokud chcete strunu prodloužit, nechte motor běžet naplno a klepněte cívkou se strunou o zem. Struna se automaticky prodlouží. Nůž na ochranném krytu zkrátí strunu na přípustnou délku. Zohledněte prosím, že se častým používáním automatiky na posouvání struny opotřebení struny zvyšuje.

**Upozornění:** Při prvním uvedení vašeho stroje do provozu bude zkrácen eventuálně přesahující, zbytečný konec struny řezným ostřím ochranného krytu. Pokud je struna při prvním uvedení do provozu příliš krátká, stlačte knoflík na cívice se strunou a strunu silou vytáhněte ven. Při prvním náběhu bude struna automaticky zkrácena na optimální délku.

Pomocí kartáče nebo podobného nástroje pravidelně a opatrně odstraňujte zbytky trávy ze spodní strany ochranného krytu.

**Různé postupy sekání**

Pokud je přístroj správně smontován, seká plevel a vysokou travu na těžko přístupných místech, jako např. podél plotů, zdí a základů nebo stromů. Je možné ho použít také k „vyžínání dohola“, k odstranění vegetace na lepší přípravu k založení zahrady nebo vyčištění určité oblasti blízko u země.

**Pozor:** Také při opatrném použití má sekání okolo základů, kamenných nebo betonových zdí atd. za následek větší opotřebení struny, než v normálním případě.

**Vyžínání / sekání**

Pohybuje vyžínačem před sebou ze strany na stranu jako s normální kosou. Cívku se strunou držíte během práce vždy paralelně k zemi. Oblast určenou k sekání překontrolujte a stanovte správnou výšku sekání. Ved'te a držte cívku se strunou v požadované výšce, aby bylo dosaženo stejnoměrné výšky sekání (obr. 32).

**Nízké vyžínání**

Držte vyžínač lehce nakloněný přesně před sebou tak, aby se spodní strana cívky se strunou nacházela nad zemí a struna zasáhla správné místo sekání. Sekejte vždy směrem od sebe. Nepohybuje vyžínačem směrem k sobě.

**Sekání u plotů / základů**

Při sekání se pomalu přibližujte k drátěným plotům, dřevěným plotům, zdem z přírodního kamene a základům, abyste mohli sekat blízko nich, ale bez toho, abyste strunou narazili na překážku. Pokud se struna dotkne kamenů, kamenných zdí nebo základů, opotřebí se nebo se roztřepe. Pokud struna narazí na pletivo plotu, ulomí se.

**Vyžínání okolo stromů**

Pokud vyžínáte okolo kmenů stromů, přibližujte se pomalu, aby se struna nedotkla kůry. Strom obejděte a sekejte přitom zleva doprava. Přibližujte se k trávě a plevelu špičkou struny a naklopte cívku se strunou mírně dopředu.

**Varování:** Buďte maximálně opatrní při „vyžínání dohola“. Udržujte při těchto pracích vzdálenost 30 metrů mezi sebou a jinými osobami nebo zvířaty.

**Vyžínání dohola**

Při „vyžínání dohola“ odstraníte veškerou vegetaci až na hlínu. Naklopte k tomu cívku se strunou v úhlu cca 30° doprava. Nastavte rukojeť do požadované polohy. Dbejte na zvýšené riziko zranění uživatele, okolostojících osob a zvířat, jakož poškození majetku vymrštěnými předměty (např. kameny) (obr. 33).

**Varování: Neodstraňujte přístrojem žádné předměty z cest atd.!**

Přístroj má velkou sílu a malé kameny nebo jiné předměty mohou být vymrštěny až do vzdálenosti 15 metrů a více a vést ke zraněním nebo škodám na vozidlech, domech a oknech.

**Řezání**

Přístroj není vhodný k řezání.

**Zablokování**

Pokud se nůž kvůli husté vegetaci zablokuje, okamžitě zastavte motor. Než přístroj opět uvedete do provozu, odstraňte z něj trávu a roští.

**Zabránění zpětnému rázu**

Při práci s nožem hrozí nebezpečí zpětného rázu, pokud se nůž dostane na pevné překážky (kmen stromu, větve, pařezy, kameny nebo podobné předměty). Přístroj je přitom vymrštěn proti směru otáčení nástroje. To může vést ke ztrátě kontroly nad přístrojem. Nepoužívejte nůž v blízkosti plotů, kovových sloupů, hraničních kamenů nebo základů. K sekání hustých porostů polohujte přístroj tak, jak je znázorněno na obr. 34, abyste zabránili zpětným rázům.

**7.2 Práce s akumulátorovou prořezávací pilou****Příprava**

Před každým použitím zkontrolujte následující body, abyste mohli bezpečně pracovat:

**Stav akumulátorové prořezávací pily**

Před začátkem práce akumulátorovou prořezávací pilu prohlédněte, zda nevykazuje poškození na krytu, řetězu a liště. Nikdy nezapínejte viditelně poškozený přístroj.

**Olejová nádrž**

Zkontrolujte stav naplnění nádrže na olej. Kontrolujte i během práce, zda je v nádrži stále dostatek oleje. Nikdy pilu nezapínejte, pokud v ní není olej nebo pokud stav oleje klesl pod minimální značku – zabráníte tím poškození akumulátorové prořezávací pily. Jedno naplnění vystačí v průměru na 15 minut, v závislosti na přestávkách a zatížení.

**Řetěz**

Zkontrolujte napnutí pilového řetězu a stav ostří. Čím ostřejší řetěz je, tím lehčeji a kontrolovaněji je možné akumulátorovou prořezávací pilu obsluhovat. To samé platí o napětí řetězu. I během práce kontrolujte nejpozději každých 10 minut napětí řetězu, abyste zvýšili své bezpečí! Obzvlášť nové řetězy mají sklony ke zvýšenému roztahování.

**Ochranný oděv**

Bezpodmínečně noste odpovídající přiléhavý oděv, jako dělené ochranné kalhoty, rukavice a ochrannou obuv.

**Ochrana sluchu a ochranné brýle.**

Noste ochrannou přilbu s integrovanou ochranou sluchu a obličejovým štítem. Ta poskytuje ochranu před padajícími a vymrštěnými větvemi.

**Bezpečná práce**

- Aby byla zaručena bezpečná práce, je předepsán pracovní úhel max. 60°.
- Nikdy nestůjte pod řezanou větví.
- Dávejte pozor při řezání větví, které jsou pod mechanickým napětím, a při řezání štěpícího se dřeva.
- Možné nebezpečí zranění padajícími a odmrštěnými kusy dřeva!
- Pokud je stroj v provozu, nepouštějte osoby a zvířata do oblasti nebezpečí.
- Přístroj není chráněn při dotyku vedení vysokého napětí proti úderům elektrickým proudem. Udržujte proto minimální vzdálenost 10 m od vedení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem!
- Na svahu stůjte vždy nad řezanou větví nebo bočně k ní.
- Přístroj držte co nejbližší u těla. Tak budete mít nejlepší rovnováhu.

**Způsoby řezání**

- Při odvětvování držte přístroj v úhlu maximálně 60° k vodorovné rovině, aby vás nezasáhla padající větev (obr. 35).
- Nejdříve odřežte na stromě spodní větev. Tím se usnadní padání uřezaných větví.
- Po ukončení řezání se pro obsluhující osobu náhle zvýší hmotnost pily, protože pila již není opřena o větev. Hrozí nebezpečí ztráty kontroly nad pilou.
- Pilu vytáhněte z řezu pouze s běžícím řetězem. Tím se zabrání zablokování.
- Neřežte špičkou lišty.
- Neřežte v místě sukovitého začátku větve. To brání hojení ran stromu.

**Řezání menších větví (obr. 36):**

Přiložte dorazovou plochu pily k větví. To zabraňuje trhavým pohybům pily na začátku řezu. Ved'te pilu lehkým tlakem nahoru a dolů skrz větví.

**Řezání větších a delších větví (obr. 37):**

U větších větví vykonajte odlehčovací řez. Nejdříve nařízněte horní stranou lišty zezdola nahoru 1/3 průměru větve (a). Poté řežte spodní stranou lišty shora dolů směrem k prvnímu řezu (b).

Delší větve řežte po jednotlivých úsecích, abyste měli kontrolu nad místem dopadnutí.

**Zpětný ráz**

Pod zpětným rázem se rozumí náhlé vymrštění běžící prořezávací pily směrem nahoru a dozadu. Příčiny jsou většinou dotknutí se řezaného předmětu špičkou lišty nebo uváznutí řetězu. Při zpětném rázu náhle působí velké síly. Akumulátorová prořezávací pila proto reaguje většinou nekontrolovaně. Následkem jsou většinou velice těžká zranění pracovníků nebo osob stojících v blízkém okolí. Nebezpečí zpětného rázu je největší, když pilu nasadíte k řezu v oblasti špičky lišty, protože je tam největší pákový efekt. Nasazujte proto pilu vždy co možná nejvíce na plocho.

**Varování!**

- Dbejte vždy na správné napětí řetězu!
- Akumulátorovou prořezávací pilu používejte jen tehdy, je-li v bezvadném stavu!
- Pracujte pouze s předpisově naostřeným řetězem!
- Nikdy neřežte horní hranou nebo špičkou lišty!
- Držte akumulátorovou prořezávací pilu vždy pevně oběma rukama!

**Řezání dřeva pod mechanickým napětím**

Řezání dřeva, které je pod mechanickým napětím, vyžaduje obzvláštní opatrnost! Dřevo pod mechanickým napětím, které je řezáním napětí zbaveno, reaguje občas zcela nekontrolovaně. To může vést k těžkým až smrtelným zraněním. Takovéto práce smí provádět pouze vyškolený odborný personál.

**7.3 Práce s akumulátorovými nůžkami na živé ploty**

- Zkontrolujte funkci nožů. Oboustranné stříhající nože jsou protiběžné a zaručují tak vysoký výkon stříhání a klidný chod.
- Dbejte na stabilní postoj a držte přístroj pevně oběma rukama v dostatečné vzdálenosti od těla. Před zapnutím dbejte na to, aby se přístroj nedotýkal žádných předmětů.

**Pracovní pokyny**

- Kromě živých plotů lze pomocí těchto nůžek stříhat také keře a křoviska.
- Nejlepšího výkonu dosáhnete, vedením nůžek tak, aby zuby nože byly nasměřovány v úhlu cca 15° k živému plotu (viz obr. 38).



- Oboustranně stříhající protiběžné nože umožňují stříhání v obou směrech (viz obr. 39).
- Pro dosažení rovnoměrné výšky živého plotu doporučujeme napnout provázek jako vodící šňůrku podél hrany živého plotu. Přesahující větve se odstříhnou (viz obr. 40/41).
- Boční strany živého plotu se stříhají obloukovitými pohyby směrem zezdola nahoru (viz obr. 42).

## 8. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

### Nebezpečí!

Před všemi čistícími a údržbovými pracemi vyjměte akumulátor.

#### 8.1 Čištění obecně

- Pravidelně čistěte napínací mechanismus tak, že ho profouknete stlačeným vzduchem nebo vyčistíte kartáčem. Nepoužívejte na čištění žádné nástroje.
- Udržujte rukojeti prosté oleje, abyste pilu vždy mohli dobře držet.
- Při čištění v žádném případě neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
- Usazeniny na ochranných krytech odstraňujte pomocí kartáče.
- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak čisté a zbavené prachu a nečistot, jak jen to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- Doporučujeme přístroj vyčistit ihned po každém použití.
- Přístroj pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky nebo rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem.

#### 8.2 Údržba obecně

Uvnitř přístroje se nenalézají žádné další díly vyžadující údržbu.

Přístroj pravidelně podrobujte údržbě v souladu s následujícími pokyny k údržbě, aby byl zachován jeho dobrý provozní stav. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly odsouhlasené výrobcem. Informace najdete v bodě 8.6 Objednávání

náhradních dílů. Použití náhradních dílů, které nejsou odsouhlasené výrobcem, může vést k extrémním poraněním.

## 8.3 Údržba vyžinače / kosy

### 8.3.1 Výměna cívky se strunou (obr. 43–44) Nebezpečí! Vyjměte akumulátory!

1. Stiskněte těleso cívky se strunou na vroubkovaných místech označených „H“ a kryt cívky sejměte.
2. Vyjměte prázdnou cívku se strunou a přitlačnou pružinu.
3. Protáhněte konec struny nové cívky skrz očko (pol. K) v krytu cívky a nechte strunu vyčnívat ven z cívky zhruba 13 cm. Vložte přitlačnou pružinu (pol. L) do cívky se strunou.
4. Kryt cívky opět přitlačte na těleso cívky se strunou.

### 8.3.2 Výměna cívky se strunou (obr. 43, 45–46) Nebezpečí! Vyjměte akumulátory!

1. Stiskněte těleso cívky se strunou na vroubkovaných místech označených „H“ a kryt cívky sejměte.
2. Vyjměte prázdnou cívku se strunou a přitlačnou pružinu.
3. Odstraňte případnou přítomnou žací strunu.
4. Do držáku struny uvnitř cívky nasadte novou žací strunu.
5. Žací strunu pod napětím naviňte proti směru hodinových ručiček.
6. Zahákněte cca 15 cm od konce struny do držáku struny na okraji cívky.
7. Protáhněte konec struny nové cívky skrz očko (pol. K) v krytu cívky. Vložte přitlačnou pružinu (pol. L) do cívky se strunou.
8. Za konec struny krátce silně zatáhněte, abyste ji uvolnili z držáku struny.
9. Kryt cívky opět přitlačte na těleso cívky se strunou.

Při prvním naběhnutí se struna automaticky zkrátí na optimální délku.

**Pozor! Odmrštěné části nylonové struny mohou způsobit zranění!**

### 8.3.3 Broušení nože na zkracování žací struny (obr. 9)

Nůž na zkracování žací struny (pol. 23c) se může časem otupit. Pokud toto zjistíte, povolte šrouby, kterými je nůž na zkracování žací struny upevněn na ochranném krytu. Upněte nůž ve svéráku. Pomocí plochého pilníku nůž nabruste a dbejte



na to, aby byl zachován úhel ostří nože. Pilujte jen jedním směrem.

#### 8.4 Údržba prořezávací pily

Používejte pouze pilové řetězy a lišty odsouhlasené výrobcem. Ty jsou uvedeny v bodě 4. „Technické údaje“ nebo jsou k dostání jako díly příslušenství (viz bod 8.6 Objednávání náhradních dílů). Použití náhradních dílů, které nejsou odsouhlasené výrobcem, může vést k extrémním poraněním.

#### Výměna pilového řetězu a lišty

Lišta se musí vyměnit, když je opotřebována vodící drážka lišty. Postupujte zde tak, jak je popsáno v kapitole „Montáž lišty a pilového řetězu“!

#### Kontrola automatického mazání řetězu

Aby se zabránilo přehřátí a s tím spojenému poškození lišty a řetězu, kontrolujte pravidelně funkci automatického mazání řetězu. Nasměrujte špičku lišty k hladkému povrchu (prkno, odřezek kmene) a nechte prořezávací pilu běžet. Pokud se nyní objeví přibývající olejová stopa, pracuje automatické mazání pily bezvadně. Pokud se nevytvoří žádná olejová stopa, přečtěte si příslušné pokyny v kapitole „Plán vyhledávání poruch“! Když ani tyto pokyny nepomohou, obraťte se na náš servis nebo podobně kvalifikovanou dílnu.

**Nebezpečí!** Nedotýkejte se přitom povrchu. Dodržujte dostatečnou bezpečnostní vzdálenost (cca 20 cm).

#### Ostření pilového řetězu

Efektivní práce s akumulátorovou prořezávací pilou je možná pouze tehdy, když je řetěz v dobrém stavu a je ostrý. Tím se také sníží nebezpečí zpětného rázu. Řetěz pily lze nechte naostřit v každé specializované prodejně. Nesnažte se naostřit řetěz sami, pokud k tomu nemáte vhodné nářadí a zkušenosti.

#### 8.5 Údržba nůžek na živé ploty (obr. 47)

Pro dosažení co nejlepšího výkonu by se nože měly pravidelně čistit a mazat. Nánosy odstraňte pomocí kartáče a naneste lehký olejový film.

#### 8.6 Objednání náhradních dílů:

Při objednávání náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### Prořezávací pila

Náhradní lišta Art. č.: 45.001.17

Náhradní řetěz Art. č.: 45.001.87

#### Vyžinač / kosa

Náhradní cívka se strunou Art. č.: 34.051.02

Náhradní žací nůž Art. č.: 34.050.82

## 9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

## 10. Uložení a transport

Vyjměte akumulátory. Přístroj a jeho příslušenství skladujte na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě. Optimální skladovací teplota se pohybuje mezi 5 a 30 °C. Elektrický přístroj uchovávejte v originálním balení.

Přístroj lze zavěsit za integrovaný držák na stěnu (obr. 48 / pol. M).

- Přístroj vždy noste jednou rukou za rukojeť a druhou rukou za vodící rukojeť. Nenoste přístroj za těleso motoru.
- Pokud přístroj přepravujete ve vozidle, zajistěte ho proti sklouznutí.
- Pro přepravu pokud možno používejte originální obal.
- Akumulátorové víceúčelové nářadí před uskladněním vyčistěte a podrobte údržbě.

- Pokud není akumulátorová prořezávací pila delší dobu používána, odstraňte z nádrže olej na mazání řetězu. Řetěz a lištu krátce vložte do olejové lázně a potom oboje zabalte do naolejovaného papíru.
- Během skladování nebo přepravy používejte přiložené ochranné kryty žacího nože, pilové lišty / pilového řetězu a nože nůžek na živé ploty.

## 11. Vyhledávání poruch

### Nebezpečí!

Před vyhledáváním poruch přístroj vypněte a vyjměte z něj akumulátor.

Následující tabulka ukazuje symptomy poruch a popisuje, jak můžete odstranit chyby, pokud váš přístroj nepracuje správně. Pokud se vám nepodaří ani s její pomocí problém lokalizovat, obraťte se na Váš servis.

| Příčina                                           | Chyba                                                                                                                                                                                     | Odstranění                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nefunguje.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vybitý akumulátor</li> <li>- nesprávně zasunutý akumulátor</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabijte akumulátor</li> <li>- akumulátor vyjměte a znovu ho zasuňte (viz 5.5.)</li> </ul>                                                                     |
| Přístroj pracuje přerušovaně.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvolněný externí kontakt</li> <li>- uvolněný interní kontakt</li> <li>- defektní za-/vypínač</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhledat odbornou dílnu</li> <li>- Vyhledat odbornou dílnu</li> <li>- Vyhledat odbornou dílnu</li> </ul>                                                      |
| Suchý řetěz                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádný olej v nádrži</li> <li>- Odvzdušnění ve víčku olejové nádrže ucpáno</li> <li>- Výtokový kanál oleje ucpán</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olej doplnit</li> <li>- Víčko olejové nádrže vyčistit</li> <li>- Výtokový kanál oleje uvolnit</li> </ul>                                                      |
| Řetěz/vodicí lišta horká                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Žádný olej v nádrži</li> <li>- Odvzdušnění ve víčku olejové nádrže ucpáno</li> <li>- Výtokový kanál oleje ucpán</li> <li>- Tupý řetěz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olej doplnit</li> <li>- Víčko olejové nádrže vyčistit</li> <li>- Výtokový kanál oleje uvolnit</li> <li>- Řetěz naostřit nebo vyměnit</li> </ul>               |
| Řetězová pila škube, vibruje nebo neřeže správně. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moc volné napětí řetězu</li> <li>- Tupý řetěz</li> <li>- Řetěz opotřeben</li> <li>- Zuby pily ukazují špatným směrem</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavit napětí řetězu</li> <li>- Řetěz naostřit nebo vyměnit</li> <li>- Řetěz vyměnit</li> <li>- Řetěz znovu namontovat se zuby ve správném směru</li> </ul> |

## 12. Indikace nabíječky

| Stav indikace |            | Význam a opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Červená LED   | Zelená LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vyp           | Bliká      | <b>Provozní pohotovost</b><br>Nabíječka je připojena na síť a připravena k provozu, akumulátor není v nabíječce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zap           | vyp        | <b>Nabíjení</b><br>Nabíječka nabíjí akumulátor režimem rychlého nabíjení. Příslušné doby nabíjení najdete přímo na nabíječce.<br><b>Upozornění!</b> V závislosti na konkrétním stavu nabití se mohou skutečné doby nabíjení poněkud lišit od uvedených dob nabíjení.                                                                                                                                                  |
| Vyp           | Zap        | <b>Akumulátor je nabitý a připravený k provozu. (READY TO GO)</b><br>Poté se až do úplného nabití přepne na úsporné nabíjení.<br>Nechte akumulátor v nabíječce o cca 15 minut déle.<br><b>Opatření:</b><br>Vyjměte akumulátor z nabíječky. Odpojte nabíječku ze sítě.                                                                                                                                                 |
| Bliká         | Vyp        | <b>Přízpusobené nabíjení</b><br>Nabíječka se nachází v režimu šetrného nabíjení.<br>Akumulátor je přitom z bezpečnostních důvodů nabíjen pomaleji a potřebuje více času. To může mít následující příčiny:<br>- Akumulátor nebyl již po dlouhou dobu nabíjen.<br>- Teplota akumulátoru není v ideálním rozsahu.<br><b>Opatření:</b><br>Počkejte, až bude nabíjení ukončeno, akumulátor může být i přesto dále nabíjen. |
| Bliká         | Bliká      | <b>Porucha</b><br>Nabíjení již není možné. Akumulátor je defektní.<br><b>Opatření:</b><br>Defektní akumulátor se již nesmí nabíjet.<br>Vyjměte akumulátor z nabíječky.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zap           | Zap        | <b>Porucha teploty</b><br>Akumulátor je příliš horký (např. přímé sluneční záření) nebo příliš studený (pod 0° C).<br><b>Opatření:</b><br>Odeberte akumulátor a uložte ho 1 den při pokojové teplotě (cca 20° C).                                                                                                                                                                                                     |

**Likvidace**

Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly se musí odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

**Pouze pro země EU:**

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli svému potenciálně nebezpečnému obsahu poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické změny vyhrazeny

## Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, objednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

| Kategorie                          | Příklad                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rychle opotřebitelné díly*         | Lišta, Vedení nože, Akumulátor, Upínání cívky se strunou |
| Spotřební materiál/spotřební díly* | Řetěz, Nůž, Cívka se strunou                             |
| Chybějící díly                     |                                                          |

\* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádáme, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky:

- Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
- Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
- Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?  
Popište tuto chybnou funkci.

## Nebezpečenstvo!

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

Aktuálny návod na obsluhu si vo forme súboru PDF môžete stiahnuť aj z našej internetovej stránky [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

## Vysvetlenie symbolov (obr. 49):

1. Varovanie!
2. Používať ochranu očí / hlavy a ochranu sluchu!
3. Chráňte prístroj pred dažďom alebo vlhkom!
4. Maximálna dĺžka rezu
5. Nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým úderom. Odstup od elektrických vedení musí byť minimálne 10m!
6. Pred uvedením do prevádzky prečítať návod na obsluhu!
7. Nosiť pevnú obuv!
8. Dbajte na padajúce a odmrštené diely!
9. Dodržiavajte odstup.
10. Smer pohybu reťaze a reťazových zubov
11. Používajte ochranné rukavice
12. Odstup medzi strojom a okolo stojacimi osobami musí byť minimálne 15 m
13. Prístroj dobieha zotrvačnosťou!
14. Pozor na spätný náraz!
15. Nepoužívajte žiadne pílové kotúče.
16. **Nebezpečenstvo!** Udržujte ruky mimo dosahu noža.
17. Zaručená hladina akustického výkonu

Tento prístroj nie je určený nato, aby ho mohli používať deti, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo možné zabezpečiť, že sa nebudú s prístrojom hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu prístroja. Prístroj sa nesmie používať v polohách vyšších ako 2000 m.

## 1. Bezpečnostné pokyny

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v priloženej brožúrke.

### Výstraha!

**Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy, pokyny, zobrazenia a technické údaje, ktorými je tento elektrický nástroj vybavený.** Nedostatky pri dodržovaní nasledujúcich pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.**

## 2. Popis prístroja a objem dodávky

### 2.1 Popis prístroja (obr. 1/2)

1. Uloženie akumulátora
2. Spínač zap/vyp
3. Blokovanie vypínača
4. Držadlo
5. Uchytenie nosného popruhu
- 5a. Krídlová matica
6. Držiak vodiacej rukoväti
7. Prevlečná matica
8. Spojovacia rúra
9. Odblokovanie
10. Kryt olejovej nádrže
11. Motorová jednotka (jednotka s rúrkou)
12. Predlžovacia rúrka
13. Modul kosačky/kosy (jednotka so spojovacou rúrkou)
14. Modul výškového odvetvovača
15. Modul nožníc na živý plot
16. Vodiaca rukoväť kompletne
- 16a. Ručná skrutka
- 16b. Vodiaca rukoväť bočná
17. Nosný popruh s bezpečnostným odblokovaním
18. Pílová reťaz
19. Pílová lišta
20. Ochrana lišty
21. Ochrana reznej plochy nožníc na živý plot
22. Multifunkčný nástroj (veľk. 13/4 mm) pre výškový odvetvovač
23. Ochranný kryt
- 23a. Ochranný kryt noža na strihacie vlákno
24. Multifunkčný nástroj (veľk. 19/křížový zárez) pre kosačku/kosu
25. Rezací nôž
26. Šesťhranný kľúč (5 mm)
27. Prítláčná platňa
28. Kryt prítláčnej platne

29. Šesťhranná matica (M10 samopoistná, ľavotočivý závit)

## 2.2 Objem dodávky

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na základe uvedeného objemu dodávky. V prípade chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s predložením platného dokladu o kúpe na naše servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú tabuľku uvedenú v servisných informáciách na konci návodu.

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia.
- Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
- Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom.
- Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.

## Nebezpečenstvo!

**Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!**

- Motorová jednotka (jednotka s rúrkou)
- Predlžovacia rúrka
- Modul kosačky/kosy (jednotka so spojovacou rúrkou)
- Modul výškového odvetvovača
- Modul nožníc na živý plot
- Vodiaca rukoväť kompletne
- Nosný popruh s bezpečnostným odblokovaním
- Pilová reťaz
- Pilová lišta
- Ochrana lišty
- Ochrana reznej plochy nožníc na živý plot
- Multifunkčný nástroj (veľk. 13/4 mm) pre výškový odvetvovač
- Multifunkčný nástroj (veľk. 19/křížový zárez) pre kosačku/kosu
- Šesťhranný kľúč (5 mm)
- Prítlačná platňa
- Kryt prítlačnej platne
- Šesťhranná matica (M10 samopoistná, ľavotočivý závit)
- Originálny návod na obsluhu
- Bezpečnostné pokyny

## 3. Správne použitie prístroja

Akumulátorové multifunkčné náradie sa dá používať ako akumulátorová kosačka/kosa, akumulátorový výškový odvetvovač alebo akumulátorové nožnice na živý plot. Nadstavcové súpravy, ktoré sú súčasťou dodávky, musia byť vždy zabudované v spojení s motorovou jednotkou.

### Akumulátorová kosačka/kosa

Ako akumulátorová kosačka (použitie vláknovej cievky so strihacím vláknom) je prístroj vhodný na kosenie trávnik, trávnatých plôch a ľahšej buriny. Ako akumulátorová kosa (použitie rezacieho noža) je prístroj vhodný na kosenie ľahkých drevín, silnej buriny a ľahkého krovia. Prístroj nie je určený na používanie na verejných priestranstvách, v parkoch, športoviskách, na uliciach ako aj v poľnohospodárstve a lesníctve. Dodržiavanie návodu na obsluhu, priloženého výrobcom, je predpokladom pre náležitú zaobchádzanie s prístrojom.

**Pozor!** Kvôli telesnému ohrozeniu obsluhujúcej osoby sa akumulátorová motorová kosa nesmie použiť na nasledujúce práce: čistenie chodníkov alebo ako rezačka na rozdrvovanie odrezkov stromov a živého plotu. Ďalej nesmie byť prístroj používaný na vyrovnávanie nerovností pôdy, ako sú napr. krince.

Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť akumulátorová motorová kosa používaná ako hnací agregát pre iné pracovné nástroje alebo nástrojové sady akéhokoľvek druhu.

### Akumulátorový teleskopický odvetvovač

Akumulátorový výškový odvetvovač je určený na odvetvovanie stromov. Nie je vhodný na obsiahle pílenie ani na stínanie stromov, zároveň nie je vhodný na pílenie iných druhov materiálov ako drevo.

### Akumulátorové nožnice na živý plot

Akumulátorové nožnice na živý plot sú vhodné na strihanie živých plotov, kríkov a krovín.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.



Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

#### Opatrne!

#### Zvýškové riziká

**Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj obsluhovať podľa predpisov, budú existovať zvýškové riziká. V súvislosti s konštrukciou a vyhotovením elektrického prístroja môže dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev:**

- Rezné poranenia, pokiaľ sa nenosí žiadne ochranné oblečenie.
- Zranenia a vecné škody, ktoré môžu byť spôsobené odlietavajúcimi časťami.
- Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochranná maska proti prachu.
- Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna vhodná ochrana sluchu.
- Poškodenia zdravia, ktoré sú následkom vibrácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a neudržiava správny spôsobom.

**Varovanie!** Tento elektrický prístroj vytvára počas prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole môže v určitých prípadoch ovplyvňovať aktívne alebo pasívne medicínske implantáty. Aby sa znížilo nebezpečenstvo vážnych alebo smrteľných zranení, odporúčame osobám s medicínskymi implantátmi poradiť sa pred používaním prístroja so svojim lekárom a výrobcom medicínskeho implantátu.

## 4. Technické údaje

#### Motorová jednotka:

Napätie ..... 36 V d.c.

#### Strunová kosačka

Otáčky  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Okruh rezu - vlákno ..... Ø 33 cm

Dĺžka vlákna ..... 8 mm

Priemer vlákna ..... 2,0 mm

#### Kosa

Otáčky  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Okruh rezu - nôž ..... Ø 25,5 cm

#### Výškový odvetvovač

Dĺžka lišty: ..... 200 mm

Max. dĺžka rezu: ..... 180 mm

Delenie reťaze: ..... 3/8", 33 zubov

Sila reťaze: ..... (0,043") 1,1 mm

Reťazové koleso: ..... 3 zubov, 3/8"

Rýchlosť pílenia pri menovitých otáčkach:

..... 10,0 m/s

Plniace množstvo olejovej nádrže: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Hmotnosť netto bez lišty + reťaze: ..... 5,2 kg

Pílová reťaz: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Pílová lišta: Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Nožnice na živý plot

Dĺžka lišty: ..... 510 mm

Max. dĺžka rezu: ..... 450 mm

Odstup zubov: ..... 24 mm

Počet rezov/min.: ..... 2400

#### Hlučnosť a vibrácie

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  (Strunová kosačka) ..... 89,9 dB(A)

Neistota K (Strunová kosačka) ..... 2,9 dB (A)

Hladina akustického výkonu  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB(A)

Neistota K ..... 3 dB (A)

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  (Strunová kosačka) ..... 83,6 dB(A)

Hladina akustického tlaku  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB(A)

Neistota K ..... 3 dB (A)

Hladina akustického výkonu garantovaná  $L_{WA}$  ..... 96 dB(A)

..... 96 dB(A)

#### Používajte ochranu sluchu.

Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Hodnoty hluku a vibrácie boli merané podľa EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 a EN ISO 22868.

#### Rukoväť pod záťažou

Emisná hodnota vibrácií  $a_h$  (Strunová kosačka) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Emisná hodnota vibrácií  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Neistota K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku boli namerané podľa nor-

movaného skúšobného postupu a môžu sa použiť na porovnanie elektrického prístroja s inými prístrojmi.

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené emisné hodnoty hluku sa môžu taktiež použiť za účelom predbežného posúdenia zaťaženia.

#### Výstraha:

Emisie vibrácií a hluku sa môžu behom skutočného používania elektrického prístroja líšiť od uvedených hodnôt, v závislosti od príslušného spôsobu, akým sa elektrický prístroj bude používať, predovšetkým od toho, aký druh obrobku sa obrába.

Vykonajte opatrenia na ochranu pred vibráciami! Zohľadnite celý pracovný proces vrátane času, keď náradie pracuje bez zaťaženia alebo je vypnuté! Medzi vhodné opatrenia patrí okrem iného pravidelná údržba a starostlivosť o náradie a príslušenstvo, udržiavanie teplých rúk, pravidelné prestávky a dobré plánovanie pracovných úkonov!

#### Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na minimum!

- Používajte len prístroje v bezchybnom stave.
- Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie prístroja.
- Prispôbte spôsob práce prístroju.
- Prístroj nepreťažujte.
- V prípade potreby nechajte prístroj skontrolovať.
- Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate.
- Používajte rukavice.

#### Pozor!

Prístroj sa dodáva bez akumulátorov a bez nabíjačky a smie sa používať len s lítium-iónovými akumulátormi série Power-X-Change!

Lítium-iónové akumulátory série Power-X-Change sa smú nabíjať iba nabíjačkou Power-X-Charger.

## 5. Pred uvedením do prevádzky

#### Varovanie!

**Akumulátor vytiahnite vždy predtým, než budete vykonávať nastavenia na prístroji.**

#### Nebezpečenstvo!

Akumulátor zapojte až vtedy, keď je prístroj úplne zmontovaný.

Keď vykonávate práce na zariadení, noste vždy ochranné rukavice a používajte dodaný kryt nožov, aby ste predišli zraneniam.

Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte na prístroji:

- Bezchybný stav a úplnosť ochranných zariadení a rezacieho zariadenia
- Pevné usadenie všetkých skrutkových spojov
- Lhký chod všetkých pohyblivých častí

### 5.1 Všeobecná montáž/nastavenia

#### 5.1.1 Montáž vodiacej rukoväti (obr. 3)

Na montáž/demontáž vodiacej rukoväti použite dodaný šesťhranný kľúč (obr. 2/poz. 26).

Nasadte vodiacu rukoväť (poz. 16) na držiak vodiacej rukoväti (poz. 6). Zasuňte ručnú skrutku (poz. 16a) do vodiacej rukoväti (poz. 16). Naskrutkujte bočnú vodiacu rukoväť (poz. 16b) na vodiacu rukoväť.

Podľa potreby môžete vodiacu rukoväť po uvoľnení ručnej skrutky posunúť. Pred používaním prístroja ručnú skrutku znovu pevne utiahnite. Prístroj môžete držať a viesť aj za bočnú vodiacu rukoväť.

Po montáži vodiacej rukoväti sa táto nesmie odmontovať ani na čistenie a údržbu. Aby bolo možné dodržať potrebnú bezpečnostnú vzdialenosť od rotujúcich nástrojov, musí sa vodiaca rukoväť namontovať vždy podľa návodu (bočná vodiaca rukoväť na ľavej strane prístroja).

#### 5.1.2 Montáž nosného popruhu (obr. 4)

Karabinkové háky (poz. 17a) nosného popruhu (poz. 17) zaháknite na uchytenie nosného popruhu (poz. 5). Pomocou nastavovacích prvkov nastavte optimálnu dĺžku nosného popruhu. V prípade potreby sa môže uchytenie nosného popruhu (poz. 5) posunúť na porisku. Uvoľnite pritom krídlovú maticu (obr. 2/poz. 5a) na uchytení popruhu, posuňte uchytenie popruhu a krídlovú maticu znovu dotiahnite.

#### 5.1.3 Montáž predlžovacej rúrky na motorovú jednotku (obr. 5 - 6)

**Upozornenie:** Všetky moduly sa dajú zmontovať s predlžovacou rúrkou alebo bez tejto rúrky (obr. 2/poz. 12). Závisí to od požadovanej pracovnej výšky.

Dbajte na to, aby sa montážne skrutky (poz. A) nachádzali na rovnakej strane a zasuňte predlžovaciu rúrkou (poz. 12) do rúrky motorovej jednotky (poz. 11). Obidve rúrky zoskrutkujte s

prevlečnou maticou (poz. 7). Motorová jednotka je zoskrutkovaná s predĺžovacou rúrkou (obr. 6). Demontáž sa vykoná v opačnom poradí.

#### 5.1.4 Úprava spojovacej rúrky

Na module kosačky/kosy (obr. 2/poz. 13) je spojovacia rúrka (obr. 2/poz. 8) už predmontovaná. Ak chcete použiť iný modul, musíte spojovaciu rúru upraviť. Táto úprava je vysvetlená v bode 5.3.1 na príklade modulu výškového odvetvovača.

### 5.2 Montáž/nastavenia kosačky/kosy

#### Upozornenia:

- Na module kosačky/kosy (obr. 2/poz. 13) je spojovacia rúrka (obr. 2/poz. 8) už predmontovaná.
- Pri zakúpení je zo závodu prístroj pripravený k prevádzke ako kosačka so strihacím vláknom.
- Ako kosačka sa smie prístroj používať iba s namontovaným ochranným krytom noža na strihacie vlákno (obr. 2/poz. 23a) (predmontované vo výrobnom závode).

#### 5.2.1 Montáž ochranného krytu (obr. 7)

Pomocou priloženého šesťhranného kľúča (poz. 26) odstráňte z ochranného krytu skrutku s vnútorným šesťhranom. Nasuňte ochranný kryt (poz. 23) až na doraz na uloženie na teleso prevodovky a priskrutkujte ho pomocou skrutky s vnútorným šesťhranom, ktorú ste predtým odobrali. Odstráňte ochrannú nálepku (poz. B) z noža na strihacie vlákno. Varovanie! Dbajte na to, aby ste sa neporanili o nôž na strihacie vlákno.

#### 5.2.2 Odstránenie/montáž jednotky so strihacím vláknom (obr. 8)

##### 5.2.2.a Odstránenie jednotky so strihacím vláknom

Pre neskoršie používanie ako kosy musíte jednotku so strihacím vláknom odstrániť. Odskrutkujte jednotku so strihacím vláknom (poz. C), pokiaľ na výreze telesa (poz. D) nebude viditeľný výrez príruby (obr. 11a/poz. H). Zasuňte šesťhranný kľúč (poz. 26) do výrezov a odskrutkujte jednotku so strihacím vláknom (poz. C) v smere hodinových ručičiek (a) z osi prevodovky.

##### 5.2.2.b Montáž jednotky so strihacím vláknom

Pre neskoršie používanie ako kosačky musíte jednotku so strihacím vláknom znovu namontovať. Naskrutkujte jednotku so strihacím vláknom (poz. C) proti smeru hodinových ručičiek (b) na os prevodovky, pokiaľ na výreze telesa (poz. D)

nebude viditeľný výrez príruby (obr. 11a/poz. H). Zasuňte šesťhranný kľúč (poz. 26) do výrezov a jednotku so strihacím vláknom (poz. C) pevne utiahnite proti smeru hodinových ručičiek. Odstráňte šesťhranný kľúč. Skontrolujte, či sa dá jednotka so strihacím vláknom voľne otáčať. Ak to tak nie je, nechajte mechanizmus skontrolovať odborníkom.

#### 5.2.3 Ochranný kryt na používanie s rezacím nožom (obr. 9 - 10)

**Opatrne!** Pri prácach s rezacím nožom musí byť ochranný kryt noža na strihacie vlákno (poz. 23a) odstránený. Dbajte na to, aby ste sa neporanili o nôž na strihacie vlákno (poz. 23c). Uvoľnite obidve poistné skrutky (poz. E) ochranného krytu noža na strihacie vlákno (poz. 23a). Začnite na strane a stlačte aretačné západky (poz. 23b) opatrne smerom dovnútra a vytiahnite ochranný kryt noža na strihacie vlákno (obr. 23a) postupne von.

#### 5.2.4 Ochranný kryt na používanie s rezacím vláknom (obr. 9 - 10)

**Opatrne!** Pri prácach s rezacím vláknom musí byť ochranný kryt noža na strihacie vlákno (poz. 23a) nasadený. Dbajte na to, aby ste sa neporanili o nôž na strihacie vlákno. Začnite na strane a aretačné západky (poz. 23b) znovu zatlačte. Zaisťte ich s obidvomi poistnými skrutkami (poz. E)

#### 5.2.5 Montáž/odstránenie rezacieho noža

Odstráňte jednotku so strihacím vláknom, ako je to popísané v bode 5.2.2.a.

##### 5.2.5.a Montáž rezacieho noža (11a - 11f)

**Dôležité!** Ak by sa pri demontáži jednotky so strihacím vláknom príruby (poz. 30), ktorá sa nachádza medzi rezacím nožom a telesom prevodovky (pozri aj podrobný náčrt 11g/poz. 30), zošmykla z osi prevodovky (poz. F), nasuňte ju znovu na os prevodovky (poz. F). Otvorená strana príruby pritom smeruje k telesu prevodovky.

1. Nasuňte rezací nôž (poz. 25) vycentrovane na prírubu (poz. 30).
2. Nasuňte prítlačnú platňu (poz. 27) so zvýšeným okrajom smerujúcim k rezaciemu nožu. (pozri aj podrobný náčrt 11g).
3. Nasuňte kryt prítlačnej platne (poz. 28) (pozri aj podrobný náčrt 11g)

4. Naskrutkujte (ľavotočivý závit) šesťhrannú maticu (poz. 29) (pozri aj podrobný náčrt 11g). Varovanie! Z bezpečnostných dôvodov sa samoistiacie matice smú použiť zásadne len jedenkrát.
5. Zasuňte šesťhranný kľúč (poz. 26) do výrezu telesa prevodovky a príruby. Šesťhrannú maticu pevne utiahnite pomocou multifunkčného náradia veľk. 19 (poz. 24).
6. Skontrolujte, či sa po odstránení montážnych nástrojov dá rezací nôž voľne otáčať. Ak to tak nie je, nechajte mechanizmus skontrolovať odborníkom.
7. Zložte ochranné kryty nožov (poz. 25a). Varovanie! Dbajte na to, aby ste sa neporanili o rezací nôž.

#### **Dôležité! Vibrácie pri prevádzke s rezacím nožom**

Ak by sa po montáži rezacieho noža počas prevádzky so strihacím vláknom vyskytli odlišné, značné vibrácie, tak rezací nôž nie je namontovaný vycentrovane. Náradie ihneď vypnite. Odstráňte akumulátor(y) a znova namontujte rezací nôž.

**Pozor!** Rezací nôž, ktorý nie je namontovaný vycentrovane, poškodzuje náradie!

#### **5.2.5.b Odstránenie rezacieho noža**

Odstránenie rezacieho noža sa vykonáva v opačnom poradí, ako je popísané v bode 5.2.5.a.

#### **5.2.6 Montáž kosačky/kosy na motorovú jednotku (obr. 12)**

Zasuňte spojovaciu rúrku (poz. 8) kompletne predmontovaného modulu kosačky/kosy a predĺžovaciu rúrku (poz. 12) predmontovanej motorovej jednotky jednu do druhej a zoskrutkujte ich pomocou prevlečnej matice (poz. 7). Demontáž sa vykoná v opačnom poradí.

#### **5.2.7 Nastavenie výšky rezu (obr. 13)**

Aby ste zistili optimálnu dĺžku nosného popruhu, nasadte si ramenný popruh (dodržujte bod 6.1.1) a vykonajte niekoľko kmitavých pohybov, bez toho, aby ste zapli motor.

#### **5.3 Montáž/nastavenia výškového odvetvovača**

**Nebezpečenstvo!** Akumulátor zapojte až vtedy, keď je odvetvovač úplne zmontovaný a je nastavené napnutie reťaze. Noste ochranné rukavice vždy, keď vykonávate práce na odvetvovači, aby ste predišli zraneniam. Používajte ochranu lišty (obr. 2/poz. 20)

#### **5.3.1 Úprava spojovacej rúrky (obr. 14 – 16)**

Ak chcete použiť iný modul (napr. výškový odvetvovač), musíte spojovaciu rúrku (obr. 2/poz. 8) upraviť.

1. Posuňte odblokovanie (poz. 9) dopredu a odskrutkujte prevlečnú maticu (poz. 8a). Stiahnite spojovaciu rúrku (poz. 8) z modulu.
2. Nasuňte spojovaciu rúrku (poz. 8) na modul (napr. výškový odvetvovač, poz. 14).
3. Prevlečnú maticu (poz. 8a) na module (napr. výškovom odvetvovači, poz. 14) pevne priskrutkujte.

#### **5.3.2 Montáž lišty a pílovej reťaze (obr. 17 – 19)**

1. Pomocou multifunkčného nástroja veľk. 13 (poz. 22) odstráňte upevňovaciu skrutku krytu reťazového kolesa (poz. 14a).
2. Zložte kryt reťazového kolesa.
3. Vložte pílovú reťaz (poz. 18) do obvodovej drážky lišty (poz. 19).
4. Vložte lištu (poz. 19) a pílovú reťaz (poz. 18) do uchytenia výškového odvetvovača. Vedte pritom pílovú reťaz okolo pastorka (poz. 14b) a zaveste lištu do reťazového napínacieho čapu (poz. 14c).
5. Namontujte kryt reťazového kolesa a rukou pevne utiahnite upevňovaciu skrutku.

**Upozornenie:** Upevňovacie skrutky zaskrutkujte napevno až po nastavení napnutia reťaze (pozri bod. 5.3.3).

#### **5.3.3 Napnutie pílovej reťaze (obr. 20 – 21)**

1. Uvoľnite trochu upevňovaciu skrutku krytu reťazového kolesa (použite multifunkčný nástroj veľk. 13).
2. Pomocou 4 mm multifunkčného nástroja (poz. 22) nastavte napnutie reťaze so skrutkou na napínanie reťaze (poz. 14d). Otočením doprava sa zvyšuje napätie reťaze, otočením doľava sa napätie reťaze zníži. Pílová reťaz je správne napnutá vtedy, keď sa dá v strede lišty nadvihnúť o cca 2 mm.
3. Upevňovaciu skrutku pre kryt reťazového kolesa pevne zaskrutkujte (použite multifunkčný nástroj veľk. 13).

**Nebezpečenstvo!** Všetky reťazové články musia byť správne založené vo vodiacej drážke lišty.

#### **Upozornenia k napínaniu reťaze:**

Pílová reťaz musí byť správne napnutá, aby sa zaručila bezpečná prevádzka. Optimálne napnutie spoznáte tak, že sa pílová reťaz dá v strede lišty nadvihnúť o 2 mm (obr. 21). Keďže sa pílová reťaz pílením zohrieva a tým predlžuje

svoju dĺžku, kontrolujte napnutie reťaze najneskôr každých 10 minút a nastavte ho podľa potreby. To platí obzvlášť pre nové pílové reťaze. Po ukončení práce uvoľnite napnutie pílovej reťaze, pretože sa reťaz pri ochladzovaní skrakuje. Týmto zabránite, aby sa reťaz poškodila.

### 5.3.4 Mazanie pílovej reťaze

**Upozornenie!** (obr. 22) Nikdy neprevádzkujte reťaz bez oleja na pílové reťaze! Používanie výškového odvetvovača bez oleja na pílové reťaze alebo pri stave oleja pod značkou minima vedie k poškodeniu akumulátorového výškového odvetvovača!

#### **Upozornenie! Zohľadnite teplotné podmienky:**

Rozličné teploty prostredia vyžadujú mazacie prostriedky s vyššou rozdielnou viskozitou. Pri nízkych teplotách potrebujete riedke oleje (nízka viskozita), aby ste dosiahli dostatočný mazací film. Ak ale ten istý olej použijete v lete, tak by vysokými teplotami ešte viac skvapalnel. Týmto môže mazací film odpadnúť, reťaz sa prehreje a môže sa tak poškodiť. Okrem toho sa mazací olej spaľuje a vedie to k nepotrebnému znečisteniu škodlivými látkami.

### Naplnenie olejovej nádrže (obr. 22)

**Varovanie! Plňte palivo vždy len vo vonkajšom prostredí a počas procesu plnenia paliva nefajčite.**

1. Postavte odvetvovač na rovnú plochu.
2. Vyčistite oblasť okolo krytky olejovej nádrže (poz. 10) a potom krytku odoberte.
3. Naplňte nádrž (poz. 10a) olejom na pílové reťaze. Dbajte pritom na to, aby sa do nádrže nedostala žiadna nečistota, aby sa tak neupchala olejová tryska.
4. Opäť naskrutkujte krytku olejovej nádrže (poz. 10).

Výškový odvetvovač je po zoskrutkovaní s motorovou jednotkou (pozri bod 5.2.6) pripravený na používanie.

### 5.4 Montáž/nastavenia nožníc na živý plot

#### 5.4.1 Montáž

Nožnice na živý plot sú už po úprave spojovacej rúrky (pozri bod 5.3.1) a zoskrutkovaní s motorovou jednotkou (pozri bod 5.2.6) pripravené na používanie.

#### 5.4.2 Nastavenie sklonu telesa (obr. 23)

Stlačte blokovacie tlačidlo (poz. 15a) a nastavte sklon telesa v 7 aretačných stupňoch.

### 5.5 Montáž akumulátora (obr. 24a – 24b)

Akumulátor zasunúť na určené miesto (poz. 1). Keď je akumulátor správne zasunutý, počujete zacvaknutie. Pre vybratie akumulátora stlačte aretačné tlačidlo (poz. N) a akumulátor vytiahnite.

#### **Upozornenie!**

Nekombinujte akumulátory s rozdielnou kapacitou (Ah).

Používajte vždy akumulátory s rovnakým stavom nabitia, nikdy nekombinujte plný a polovične nabitý akumulátor. Nabíjajte vždy obidva akumulátory súčasne.

Akumulátor s nižším stavom nabitia určuje dobu chodu prístroja. Pred prevádzkou sa musia vždy nabiť obidva akumulátory.

### 5.6 Nabíjanie akumulátora (obr. 25)

1. Vyberte akumulátor von z prístroja. Pritom stlačte aretačné tlačidlo.
2. Porovnajte, či sa elektrické napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s prítomným elektrickým napätím siete. Zapojte sieťovú zástrčku nabíjačky do zásuvky. Zelená kontrolka LED začne blikáť.
3. Akumulátor zasunúť do nabíjačky.
4. V bode „Signalizácia nabíjačky“ nájdete tabuľku s významom signalizácie kontroliek LED na nabíjačke.

Počas nabíjania môže dôjsť k čiastočnému zohriatiu akumulátora. To je však normálne.

Ak nie je možné akumulátor nabiť, skontrolujte,

- či je zásuvka pod napätím,
- či je kontakt na nabíjacích kontaktoch v bezchybnom stave.

Ak by sa napriek tomu akumulátor stále nedal nabiť, odošlite

- nabíjačku
- a akumulátor

do nášho zákazníckeho servisu.

**Kvôli správne odoslaniu kontaktujte náš zákaznícky servis alebo obchod, kde ste prístroj zakúpili.**

**Dbajte pri odosielaní alebo likvidácii akumulátorov, resp. akumulátorového prístroja na to, aby boli zabalené jednotlivo v umelohmot-**

### ných vreckách aby sa zabránilo skratom a vzniku požiaru!

V záujme dlhej životnosti akumulátora by ste sa mali postarať o včasné opätovné nabíjanie akumulátora. To je potrebné v každom prípade vtedy, keď zistíte, že sa výkon prístroja začne znižovať. Akumulátor by nemal byť nikdy úplne vybitý. To totiž vedie k poškodeniu akumulátora!

### 5.7 Zobrazenie kapacity akumulátora (obr. 26)

Stlačte spínač pre zobrazenie kapacity akumulátora (pol. M). Zobrazenie kapacity akumulátora (poz. L) signalizuje stav nabitia akumulátora pomocou 3 kontroliek LED.

### Svietia všetky 3 kontrolky LED:

Akumulátor je úplne nabitý.

### Svietia 2 alebo 1 kontrolka LED:

Akumulátor má dostatočné zvyškové nabitie.

### 1 kontrolka LED bliká:

Akumulátor je vybitý, nabíjajte akumulátor.

### Všetky kontrolky LED blikajú:

Požadovaná teplota akumulátora nie je dosiahnutá. Vyberte akumulátor z prístroja a nechajte ho jeden deň ležať pri izbovej teplote. Ak sa chyba bude znovu opakovať, tak bol akumulátor hlboko vybitý a je defektný. Odoberte akumulátor z prístroja. Defektný akumulátor sa nesmie naďalej používať, resp. nabíjať.

## 6. Prevádzka

Dodržiavajte zákonné predpisy o ochrane proti hluku, ktoré sa môžu lokálne odlišovať.

### 6.1 Všeobecne

#### 6.1.1 Nasadenie ramenného popruhu (obr. 27 – 28)

**Pozor!** Používajte počas práce vždy ramenný popruh. Prístroj vypnite vždy ešte predtým, než uvoľníte ramenný popruh. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

1. Položte si ramenný popruh (poz. 17) cez rameno.
2. Nastavte dĺžku popruhu tak, aby sa uchytenie popruhu nachádzalo vo výške pásu.

3. Ramenný popruh je vybavený prackou. V prípade, že je potrebné rýchlo odložiť prístroj, stlačte háky smerom k sebe.

#### 6.1.2 Zapnutie/vypnutie

##### Zapnutie (obr. 29)

- Držte zariadenie pevne jednou rukou za rúkoväť (poz. 4) a druhou rukou za vodiacu rúkoväť (poz. 16).
- Stlačte blokovanie vypínača (poz. 3) a súčasne vypínač zap/vyp (poz. 2).

##### Vypnutie (obr. 29)

Pustite vypínač zap/vyp (poz. 2).

## 7. Postup pri práci

### Nebezpečenstvo! Pracujte iba so zariadením v kompletne zmontovanom stave.

Keď vykonávate práce na zariadení, noste vždy ochranné rukavice a používajte dodaný kryt nožov, aby ste predišli zraneniam.

Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte na prístroji:

- Bezchybný stav a úplnosť ochranných zariadení a rezacieho zariadenia
- Pevné usadenie všetkých skrutkových spojov
- Ľahký chod všetkých pohyblivých častí
- Nikdy nespúšťajte do prevádzky zjavne poškodený prístroj.

#### 7.1 Práca s akumulátorovou kosačkou/kosou

Pred použitím prístroja si natrénujte všetky pracovné techniky s vypnutým motorom a bez akumulátora. Koste pomocou strihacieho vlákna len suchú trávu. Ak je tráva dlhá, musí byť postupne skracovaná (obr. 30).

#### Predĺženie strihacieho vlákna (obr. 31)

**Nebezpečenstvo!** Nepoužívajte kovový drôt, ani kovový drôt obalený plastom akéhokoľvek druhu vo vláknovej cievke. Mohlo by to viesť k ťažkým zraneniam používateľa.

Strunová kosačka je vybavená poloautomatickým systémom predĺžovania vlákna (dotyková automatika). Pri každom použití tohto poloautomatického systému predĺžovania vlákna sa rezacie vlákno automaticky predĺži, aby bola pri kosení vždy dosiahnutá optimálna šírka rezu. Rezacie vlákno sa predlžuje tak, že sa nechá motor bežať a vlákno cievka sa zľahka pritlačí na zem.



Vlákno sa automaticky predĺži. Nôž na ochranom kryte skráti vlákno na prípustnú dĺžku. Berte prosím ohľad na skutočnosť, že príliš častým používaním automatiky predlžovania vlákna sa opotrebenie vlákna zvyšuje.

**Upozornenie:** Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky je prípadný pretŕčajúci a prebytočný koniec strihacieho vlákna skrátený na čepeli, ktorá sa nachádza vo vnútri ochranného krytu. Ak je vlákno pri prvom uvedení do prevádzky príliš krátke, stlačte gombík na cievke s vláknom a vlákno silno vytiahnite. Pri prvom rozbehu sa rezacie vlákno automaticky skráti na optimálnu dĺžku.

Pravidelne opatrne odstraňujte všetky zvyšky trávy zo spodnej strany ochranného krytu pomocou kľu alebo podobne.

#### Rôzne spôsoby kosenia

Ak je prístroj správne namontovaný, strihá burinu a vysokú trávu na ťažko prístupných miestach, ako napr. pozdĺžne plotov, múrov a základov ako aj okolo stromov. Dá sa použiť taktiež na „vyžínacie práce“, aby sa odstránila vegetácia za účelom lepšej prípravy záhrady alebo pri čistení určitej oblasti tesne nad zemou.

**Upozornenie:** Aj pri opatrnom používaní má kosenie v blízkosti základov, kameňa alebo betónových múrov atď. za následok nadmerné opotrebovanie vlákna.

#### Úprava/kosenie

Pohybujte kosačkou pohybmi ako s kosou zo strany na stranu. Udržujte vláknovú cievku vždy paralelne so zemou. Skontrolujte prostredie a určite vhodnú výšku strihania. Vláknovú cievku ved'te a drž'te v požadovanej výške, aby ste dosiahli rovnomerné strihanie (obr. 32).

#### Nízka úprava

Drž'te kosačku s ľahkým naklonením presne pred sebou tak, aby sa spodná strana vláknovej cievky nachádzala nad zemou a vlákno dosiahlo správnu pozíciu rezania. Koste pritom vždy smerom preč od seba. Nepriťahujte kosačku smerom k sebe.

#### Kosenie pri plote/základe

Pri strihaní sa približujte pomaly k plotom z drôteného pletiva, doskovým plotom, múrom z prírodného kameňa a základom, aby ste strihali blízko pri nich, avšak bez toho, aby sa vlákno udieralo voči prekážke. Ak sa vlákno dostane do kontaktu napr. s kameňmi, kamennými múrmi

alebo základmi, tak sa rýchlo opotrebuje alebo sa rozstrapká. Ak sa vlákno dostane do kontaktu s pletivom plotu, tak sa odlomí.

#### Úprava okolo stromov

Ak kosíte okolo stromov, približujte sa k nim pomaly, aby sa vlákno nedotklo kôry. Chod'te okolo stromu a strihajte pritom zľava doprava. Približujte sa k tráve alebo burine špičkou vlákna a nakloňte vláknovú cievku zľahka dopredu.

**Varovanie:** Pracujte pri vyžínacích prácach nanajvyš opatrne. Počas takýchto prác udržiavajte odstup od iných osôb a zvierat najmenej 30 metrov.

#### Vyžínanie

Pri vyžínaní obsiahnete celkovú vegetáciu až na spodok. Za týmto účelom nakloňte vláknovú cievku v 30 stupňovom uhle doprava. Nastavte rukoväť do požadovanej polohy. Dbajte na zvýšené riziko poranenia používateľa, okolo stojacich osôb a zvierat, ako aj na nebezpečenstvo vecnej škody odmrštenými objektmi (napr. kameňmi) (obr. 33).

#### Varovanie: Pomocou prístroja neodstraňujte žiadne predmety z chodníkov a pod!

Prístroj je výkonný nástroj a malé kamene alebo iné predmety sa môžu odmrštiť do vzdialenosti 15 metrov a viac a spôsobiť tak poranenia alebo poškodenie automobilov, domov a okien.

#### Pílenie

Prístroj nie je vhodný na pílenie.

#### Zaseknutie

Ak by sa rezací nôž zasekol kvôli príliš hustej vegetácii, ihneď vypnite motor. Uvoľnite prístroj od trávy a porastov predtým, než ho opäť uvediete do prevádzky.

#### Zabráňte spätnému úderu

Pri práci s rezacím nožom existuje riziko spätného úderu, ak sa nôž dostane na pevné prekážky (kmeň stromu, konár, peň stromu, kameň alebo podobne). Prístroj sa pritom odmrští proti smeru otáčania nástroja. To môže viesť ku strate kontroly nad prístrojom. Nepoužívajte rezací nôž v blízkosti plotov, kovových stĺpov, hraničných kameňov ani základov. Pri kosení hustých prútov uveďte prístroj do polohy podľa obr. 34, aby ste zabránili spätnému úderu.



## 7.2 Práca s akumulátorovým výškovým odvetvovačom

### Príprava

Pred každým použitím skontrolujte nasledovné body, aby ste mohli pracovať bezpečnejšie:

### Stav akumulátorového výškového odvetvovača

Pred začatím práce skontroluje akumulátorový výškový odvetvovač, či teleso, pílová reťaz alebo lišta nie sú poškodené. Nikdy nespúšťajte do prevádzky zjavne poškodený prístroj.

### Olejová nádoba

Skontrolujte stav naplnenia olejovej nádoby. Kontrolujte aj počas práce, či sa vždy nachádza dostatočné množstvo oleja. Neprevádzkujte pílu nikdy v tom prípade, ak sa v nej nenachádza žiaden olej alebo ak stav oleja klesol pod minimálnu značku, aby ste tak zabránili poškodeniu akumulátorového výškového odvetvovača. Jedna náplň vystačí v priemere na 15 minút, v závislosti od prestávok a zaťaženia.

### Pílová reťaz

Skontrolujte napnutie pílovej reťaze a stav ostria. Čím je pílová reťaz ostrejšia, tým ľahšie a kontrolovanejšie sa dá akumulátorový výškový odvetvovač obsluhovať. To isté platí pre napnutie reťaze. Kontrolujte aj počas práce najneskôr každých 10 minút napnutie reťaze, aby ste zvýšili Vašu bezpečnosť! Najmä nové pílové reťaze majú sklon k zvýšenému rozpínaniu.

### Ochranné oblečenie

Noste bezpodmienečne príslušný, tesne priliehajúci ochranný odev ako ochranné nohavice, rukavice a bezpečnostnú obuv.

### Ochrana sluchu a ochranné okuliare.

Noste ochrannú prilbu so vstavanou ochranou sluchu a ochranou tváre. Ponúka ochranu pred odpadajúcimi konármi a spätne udierajúcimi vetvami.

### Bezpečná práca

- Aby bolo možné zabezpečiť bezpečnú prácu, je predpísaný pracovný uhol max. 60°.
- Nikdy nestojte pod rezaným konárom.
- Opatrne pri pílení konárov, ktoré sú napnuté, a pri pílení odštiepujúceho sa dreva.
- Hrozí riziko zranenia padajúcimi konármi a odmrštenými časťami dreva!
- Pokiaľ je stroj v prevádzke, musí sa zabrániť

prístupu osobám a zvieratám do oblasti nebezpečenstva.

- Prístroj nie je chránený pri dotyku vedení vysokého napätia proti elektrickým úderom. Dodržujte minimálny odstup 10 m od vedení elektrického prúdu. Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým prúdom!
- Vo svahu stojte vždy nad alebo stranou od rezaného konára.
- Prístroj držte vždy čo najbližšie pri tele. Takto máte najlepšiu rovnováhu.

### Techniky pílenia

- Pri odvetvovaní držte prístroj v uhle maximálne 60° voči vodorovnej rovine, aby Vás nemohol trafiť padajúci konár (obr. 35).
- Najskôr odrežte spodné konáre na strome. Takto sa uľahčí padaniu odpílených konárov.
- Po ukončení rezu sa ihneď výrazne zvýši hmotnosť pily pre obsluhujúcu osobu, pretože sa píla už neopiera o rezaný konár. Hrozí tak nebezpečenstvo straty kontroly nad pilou.
- Pílu vyťahujte vždy len s bežiacou pílovou reťazou von z rezu. Takto sa zabráni uviaznutiu.
- Nikdy nepíľte špičkou lišty.
- Nepíľte v mieste hrčovitého začiatku konára. Zabraňuje to hojeniu rán stromu.

### Pílenie menších konárov (obr. 36):

Priložte dorazovú plochu pily na konár. To zabráni trhavým pohybom pily pri zahájení rezu. Pílu ved'te ľahkým tlakom zhora nadol skrz konár.

### Pílenie väčších a dlhších konárov (obr. 37):

Urobte v prípade väčších konárov odľahčovací rez.

Narežte najskôr hornou stranou lišty pily smerom zdola nahor 1/3 priemeru konára (a). Potom píľte spodnou stranou lišty zhora nadol smerom k prvému rezu (b).

Dlhšie konáre píľte po jednotlivých úsekoch, aby ste tak mali kontrolu nad miestom dopadnutia.

### Spätný úder

Pod spätným úderom sa rozumie náhle vyskočenie a spätný náraz bežiaceho výškového odvetvovača. Príčiny sú väčšinou dotknutie obrobku so špičkou lišty alebo zaseknutie pílovej reťaze.

Pri spätnom údere sa bezprostredne uvoľnia veľké sily. Preto reaguje akumulátorový výškový odvetvovač väčšinou nekontrolovane. Následkom sú často ťažké poranenia pracovníka alebo osôb v okolí. Nebezpečenstvo spätného úderu je

najväčšie, keď použijete pílu v oblasti špičky lišty, pretože tam je najsilnejší účinok páky. Prikladajte preto pílu vždy čo najviac na plocho.

#### Varovanie!

- Dbajte vždy na správne napnutie reťaze!
- Používajte iba bezchybné akumulátorové výškové odvetvovače!
- Pracujte iba so správne naostrenou pilovou reťazou!
- Nikdy nepíľte hornou hranou alebo špičkou lišty!
- Akumulátorový výškový odvetvovač držte vždy pevne oboma rukami!

#### Pílenie dreva pod napätím

Pílenie dreva, ktoré je pod napätím, vyžaduje zvláštnu opatrnosť! Drevo pod napätím, ktoré sa pílením zbavuje napätia, reaguje niekedy úplne nekontrolovane. To môže viesť k ťažkým až smrteľným zraneniam. Takéto práce smú byť vykonávané len vyškoleným odborným personálom.

#### 7.3 Práca s akumulátorovými nožnicami na živý plot

- Skontrolujte funkciu rezacích nožov. Obojstranne strihajúce nože bežia proti sebe a zaručujú tak vysoký výkon strihania a rovnomerný chod.
- Dbajte na bezpečný postoj a prístroj držte pevne oboma rukami a v dostatočnej vzdialenosti od tela. Pred zapnutím dávajte pozor, aby sa prístroj nedotýkal žiadnych predmetov.

#### Pracovné pokyny

- Okrem strihania živých plotov sa môžu nožnice na živý plot používať na strihanie kríkov a krovín.
- Najlepší strihací výkon sa dosiahne vtedy, keď sa nožnice na živý plot vedú tak, aby boli zuby nožov nasmerované v uhle cca 15° k strihanému živému plotu (pozri obr. 38).
- Obojstranne strihajúce protichodné nože umožňujú strihanie v oboch smeroch (pozri obr. 39).
- Aby sa dosiahla rovnomerná výška živého plotu, odporúča sa napnutie vlákna (špagátu) ako smerovej šnúry pozdĺž hrany živého plotu. Vyčnievajúce vetvy sa odstrihnú (pozri obr. 40/41).
- Postranné plochy živého plotu sa strihajú oblúkovými pohybmi vedenými smerom zdola nahor (pozri obr. 42).

## 8. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

### Nebezpečenstvo!

Pred všetkými čistiacimi a údržbovými prácami vytiahnite akumulátor.

#### 8.1 Čistenie všeobecne

- Pravidelne čistite napínací mechanizmus, pričom ho vyfúknite stlačeným vzduchom alebo vyčistite kefou. K čisteniu nepoužívajte žiadne nástroje.
- Udržujte rukoväte v čistom stave bez oleja, aby ste vždy zabezpečili bezpečné držanie.
- V žiadnom prípade neponárajte prístroj za účelom čistenia do vody ani do žiadnych iných tekutín.
- Odstráňte usadeniny na ochranných krytoch pomocou kefy.
- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové štrbiny a kryt motora vždy bez prachu a nečistôt, ako je to len možné. Utrite prístroj čistou utierkou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným vzduchom nastaveným na nízky tlak.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili hneď po každom použití.
- Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli poškodiť umelohmotné diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

#### 8.2 Údržba všeobecne

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, vyžadujúce údržbu.

Pravidelne vykonávajte údržbu prístroja podľa nasledujúcich pokynov na údržbu, aby ste prístroj udržali v dobrom stave. Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely lišty schválené výrobcom. Informácie nájdete v bode 8.6 Objednanie náhradných dielov. Použitie príslušenstva a náhradných dielov, ktoré nie sú schválené výrobcom, môže viesť k ťažkým zraneniam.

### 8.3 Údržba akumulátorovej kosačky/kosy

#### 8.3.1 Výmena vláknovej cievky (obr. 43 – 44) Nebezpečenstvo! Odobrať akumulátory!

1. Stlačte teleso vláknovej cievky na drážkovaných plochách označených písmenom H a odoberte kryt cievky.
2. Vyberte prázdnu cievku a tlakovú pružinu.
3. Preved'te koniec vlákna novej vláknovej cievky cez očko (poz. K) v kryte cievky a nechajte vlákno trčať von z cievky približne 13 cm. Vložte tlakovú pružinu (poz. L) do vláknovej cievky.
4. Kryt cievky znovu zatlačte do telesa vláknovej cievky.

#### 8.3.2 Výmena strihacieho vlákna (obr. 43, 45 – 46) Nebezpečenstvo! Odobrať akumulátory!

1. Stlačte teleso vláknovej cievky na drážkovaných plochách označených písmenom H a odoberte kryt cievky.
2. Vyberte prázdnu cievku a tlakovú pružinu.
3. Odstráňte prípadný zvyšok strihacieho vlákna.
4. Zasuňte nové strihacie vlákno do uchytenia vlákna v rámci cievky.
5. Vlákno naviňte s napnutím proti smeru otáčania hodinových ručičiek.
6. Približne 15 cm od konca vlákna zaved'te vlákno do jedného z uchytení vlákna na okraji cievky.
7. Preved'te koniec vlákna novej cievky cez očko (poz. K) v kryte cievky. Vložte tlakovú pružinu (poz. L) do vláknovej cievky.
8. Krátko a silne zatiahnite za koniec vlákna, aby sa vlákno uvoľnilo z uchytenia vlákna.
9. Kryt cievky znovu zatlačte do telesa vláknovej cievky.

Pri prvom rozbehnutí prístroja sa strihacie vlákno automaticky skráti na optimálnu dĺžku.

**Pozor! Odvrhnuté časti nylónového vlákna môžu viesť k poraneniám!**

#### 8.3.3 Brúsenie noža na strihacie vlákno (obr. 9)

Nôž na strihacie vlákno (poz. 23c) sa môže časom otupiť. Ak by k tomu malo dôjsť, uvoľnite skrutky pomocou ktorých je nôž na strihacie vlákno v ochrannom kryte upevnený. Upevnite nôž do zveráku. Nôž brúste pomocou plochého pilníka a dbajte pritom na to, aby ste dodržali uhol reznej hrany. Brúste vždy len v jednom smere.

### 8.4 Údržba výškového odvetvovača

Používajte iba pílové reťaze a lišty schválené výrobcom. Tieto sú uvedené v bode 4. „Technické údaje“ alebo dostupné ako príslušenstvo (pozri bod 8.6 Objednanie náhradných dielov). Použitie náhradných dielov, ktoré nie sú schválené výrobcom, môže viesť k ťažkým zraneniam.

#### Výmena pílovej reťaze a lišty

List sa musí vymeniť, keď je opotrebovaná vodiaca drážka listu. Postupujte pritom podľa kapitoly „Montáž lišty a pílovej reťaze“!

#### Kontrola automatického mazania reťaze

Pravidelne kontrolujte funkciu automatického mazania reťaze, aby ste sa vyhli prehriatiu a s tým spojenému poškodeniu lišty a pílovej reťaze. Nasmerujte k tomu špičku lišty proti hladkému povrchu (doska, nárez stromu) a nechajte výškový odvetvovač bežať. Keď sa počas tohto procesu objaví pribúdajúca olejová stopa, pracuje automatické mazanie reťaze správne. Ak sa neobjaví zreteľná olejová stopa, prečítajte si príslušné pokyny v kapitole „Plán na hľadanie chýb“. Ak by nepomohli ani tieto pokyny, obráťte sa na náš servis alebo na podobne kvalifikovanú odbornú dielňu.

**Nebezpečenstvo! Nedotýkajte sa pritom povrchu. Dodržujte dostatočný bezpečnostný odstup (cca 20 cm).**

#### Ostrenie pílovej reťaze

Účinná práca s akumulátorovým výškovým odvetvovačom je možná len vtedy, keď je pílová reťaz v dobrom stave a je ostrá. Týmto sa tiež znižuje nebezpečenstvo spätného úderu. Pílová reťaz sa dá nabrúsiť u každého predajcu. Nepokúšajte sa pílovú reťaz brúsiť sami, ak nemáte vhodné nástroje a potrebné skúsenosti.

### 8.5 Údržba nožníc na živý plot (obr. 47)

Aby bolo možné vždy dosahovať výborné výsledky, je potrebné nože pravidelne čistiť a mazať. Odstráňte usadeniny pomocou kefy a naneste na nože jemný olejový film.

### 8.6 Objednávanie náhradných dielov:

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Výškový odvetvovač

Náhradná lišta výr. č.: 45.001.17

Náhradná reťaz výr. č.: 45.001.87

### Kosačka/kosa

Náhradná vlákenná cievka výr. č.: 34.051.02

Náhradný rezací nôž výr. č.: 34.050.82

## 9. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

## 10. Skladovanie a preprava

Vyberte akumulátory. Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezamrzajúcom mieste. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 a 30 °C. Elektrický prístroj skladujte v originálnom obale.

Prístroj sa môže zavesiť na integrovaný nástenný držiak (obr. 48/poz. M).

- Prístroj noste uchopený vždy jednou rukou za rukoväť a druhou rukou za vodiacu rukoväť. Pri prenášaní nedržte prístroj za teleso motora.
- Prístroj zabezpečte proti skĺznutiu, ak ho transportujete vo vozidle.
- Pokiaľ to je možné, používajte pri preprave originálny obal výrobku.
- Pred uskladnením akumulátorové multifunkčné náradie vyčistite a podrobte údržbe.
- Ak nebudete akumulátorový odvetvovač dlhší čas používať, odstráňte reťazový olej z nádrže. Ponorte pílovú reťaz a lištu krátko do olejového kúpeľa a potom ich zaviňte do olejového papiera.
- Počas skladovania alebo prepravy použite pre rezací nôž, pílovú lištu/pílovú reťaz a reznú plochu nožníc na živý plot priložené ochranné kryty.

## 11. Plán na hľadanie porúch

### Nebezpečenstvo!

Pred hľadaním poruchy vypnite prístroj a vyťahnite akumulátor.

Nasledovná tabuľka zobrazuje príznaky porúch a popisuje, ako môžete nájsť nápravu, keď váš stroj nepracuje správne. Ak nedokážete pomocou nej lokalizovať a odstrániť problém, obráťte sa na Vašu servisnú odbornú dielňu.

| Porucha                                          | Možná príčina                                                                                                                                                                                           | Odstránenie poruchy                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj nefunguje                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akumulátor je vybitý</li> <li>- Akumulátor nie je správne nasunutý</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nabití akumulátor</li> <li>- Vybrať akumulátor a znovu ho nasunúť (p. 5.5)</li> </ul>                                                                                       |
| Prístroj pracuje s prerušením                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Externý uvoľnený kontakt</li> <li>- Interný uvoľnený kontakt</li> <li>- Defektný vypínač zap/vyp</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyhľadať odborný servis</li> <li>- Vyhľadať odborný servis</li> <li>- Vyhľadať odborný servis</li> </ul>                                                                    |
| Suchá reťazová píla                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- V nádrži nie je olej</li> <li>- Odvzdušňovanie v uzávere olejovej nádrže upchaté</li> <li>- Olejový výtokový kanál upchatý</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olej doplniť</li> <li>- Vyčistiť uzáver olejovej nádrže</li> <li>- Olejový výtokový kanál spriechniť</li> </ul>                                                             |
| Řetěz/vodicí lišta horká                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- V nádrži nie je olej</li> <li>- Odvzdušňovanie v uzávere olejovej nádrže upchaté</li> <li>- Olejový výtokový kanál upchatý</li> <li>- Řetěz je tupá</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olej doplniť</li> <li>- Vyčistiť uzáver olejovej nádrže</li> <li>- Olejový výtokový kanál spriechniť</li> <li>- Řetěz nabrúsiť alebo vymeniť</li> </ul>                     |
| Řetězová píla trhá, vibruje alebo nepíli správne | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napnutie řetaze príliš voľné</li> <li>- Řetěz je tupá</li> <li>- Řetěz je opotrebovaná</li> <li>- Zuby píly ukazujú do nesprávneho smeru</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastaviť napnutie řetaze</li> <li>- Řetěz nabrúsiť alebo vymeniť</li> <li>- Řetěz vymeniť</li> <li>- Pílovú řetěz nanovo namontovať so zubami do správneho smeru</li> </ul> |

## 12. Signalizácia nabíjačky

| Stav signalizácie |            | Význam a opatrenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Červená LED       | Zelená LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vyp               | Bliká      | <b>Pripravená k prevádzke</b><br>Nabíjačka je zapojená na sieť a pripravená k prevádzke, akumulátor nie je v nabíjačke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zap               | Vyp        | <b>Nabíjanie</b><br>Nabíjačka nabíja akumulátor v rýchlo nabíjacom režime. Príslušné doby nabíjania nájdete priamo na nabíjačke.<br><b>Upozornenie!</b> Podľa prítomného stavu nabitia akumulátora sa môžu skutočné doby nabíjania čiastočne odlišovať.                                                                                                                                                                          |
| Vyp               | Zap        | <b>Akumulátor je nabitý a pripravený na použitie. (READY TO GO)</b><br>Potom sa po úplnom nabití prepne do udržiavacieho nabíjania.<br>Za týmto účelom nechajte akumulátor približne 15 minút dlhšie na nabíjačke.<br><b>Opatrenie:</b><br>Vyberte akumulátor z nabíjačky. Odpojte nabíjačku zo siete.                                                                                                                           |
| Bliká             | Vyp        | <b>Prispôsobené nabíjanie</b><br>Nabíjačka sa nachádza v režime šetrného nabíjania.<br>Pritom sa akumulátor z bezpečnostných dôvodov nabíja pomalšie a potrebuje viac času. Toto môže mať nasledovné príčiny:<br>- Akumulátor sa veľmi dlhú dobu nenabíjal.<br>- Teplota akumulátora neleží v ideálnom rozsahu.<br><b>Opatrenie:</b><br>Počkajte do ukončenia procesu nabíjania, akumulátor je možné napriek tomu ďalej nabíjať. |
| Bliká             | Bliká      | <b>Chyba</b><br>Proces nabíjania už nie je možný. Akumulátor je defektný.<br><b>Opatrenie:</b><br>Defektný akumulátor nesmie byť naďalej nabíjaný!<br>Vyberte akumulátor z nabíjačky.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zap               | Zap        | <b>Tepelná porucha</b><br>Akumulátor je príliš horúci (napr. priame slnečné žiarenie) alebo príliš studený (pod 0 °C)<br><b>Opatrenie:</b><br>Vyberte akumulátor a skladujte ho 1 deň pri izbovej teplote (cca 20 °C).                                                                                                                                                                                                           |

**Likvidácia**

Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať na ekologickú recykláciu.  
Elektrické náradie a akumulátory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musí už nepoužiteľné elektrické náradie a, podľa európskej smernice 2006/66/ES, poškodené alebo vybité akumulátory/batérie zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Ak sa odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikviduje správne, môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie kvôli svojmu potenciálne nebezpečnému obsahu.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené



## Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

| Kategória                             | Príklad                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diely podliehajúce opotrebeniu*       | Lišta, Vedenie nožov, Akumulátor, Uloženie vláknovej cievky |
| Spotrebný materiál / spotrebné diely* | Píllová reťaz, Nože, Vláknohá cievka                        |
| Chýbajúce diely                       |                                                             |

\* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky:

- Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
- Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
- Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?  
Popíšte túto chybnú funkciu.

### Gevaar!

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding / veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

De actuele gebruiksaanwijzing kan ook als PDF-bestand worden gedownload van onze internetpagina [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

### Verklaring van de symbolen (afbeelding 49):

1. Waarschuwing!
2. Oog-/hoofd- en gehoorbescherming dragen!
3. Apparaat beschermen tegen regen en vocht!
4. Maximale snijlengte
5. Levensgevaar door elektrische schok. De afstand tot stroomleidingen moet minstens 10m bedragen!
6. Vóór inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen!
7. Stevig schoeisel dragen!
8. Let op vallende en wegspringende delen!
9. Afstand houden.
10. Richting van de kettlingbeweging en kettlingtanden
11. Veiligheidshandschoenen dragen.
12. De afstand tussen machine en omstanders moet minstens 15m bedragen.
13. Gereedschap loopt na!
14. Voorzichtig voor terugslag!
15. Gebruik geen zaagbladen.
16. **Gevaar!** Houd uw handen uit de buurt van het mes.
17. Gegarandeerd geluidsvermogensniveau

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen, personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring en kennis, noch door personen die niet zijn vertrouwd met de aanwijzingen. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

Het apparaat mag niet worden ingezet op een hoogte van meer dan 2000 m.

## 1. Veiligheidsaanwijzingen

De overeenkomstige veiligheidsinstructies vindt u in de bijgaande brochure.

### Waarschuwing!

**Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, plaatjes en technische gegevens, waarvan dit elektrisch gereedschap is voorzien.**

Nalatigheden bij de inachtneming van de volgende instructies kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

## 2. Beschrijving van het gereedschap en leveringsomvang

### 2.1 Beschrijving van het apparaat (afb. 1/2)

1. Accuhouder
2. Aan/Uit-schakelaar
3. Schakelaarvergrendeling
4. Handgreep
5. Houder voor draagriem
- 5a. Vleugelmoer
6. Houder geleidehandgreep
7. Wartelmoer
8. Verbindingsbuis
9. Ontgrendeling
10. Dop van de olietank
11. Motoreenheid (eenheid met buis)
12. Verlengbuis
13. Module trimmer/zeis (eenheid met verbindingsbuis)
14. Module hoogsnoeier
15. Module heggenschaar
16. Geleidehandgreep compleet
- 16a. Gripschroef
- 16b. Geleidehandgreep zijdelings
17. Draagriem met veiligheidsontgrendeling
18. Zaagketting
19. Zwaard
20. Zwaardbescherming
21. Bescherming voor mes heggenschaar
22. Multifunctioneel gereedschap (SW 13/4mm) voor hoogsnoeier
23. Beschermkap
- 23a. Beschermkap snijdraad
24. Multifunctioneel gereedschap (SW 19/kruiskop) voor trimmer/zeis
25. Snijmes
26. Binnenzeskantsleutel (5mm)
27. Drukplaat
28. Afdekking drukplaat

29. Zeskantmoer (M10 zelfborgend, linkse schroefdraad)

- Originele handleiding
- Veiligheidsinstructies

## 2.2 Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven omvang van de levering. Indien er onderdelen ontbreken, gelieve u dan binnen 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter of tot het verkooppunt waar u het apparaat heeft gekocht, en leg een geldig bewijs van aankoop voor. Gelieve daarvoor de garantietabel in de service-informatie aan het einde van de handleiding in acht te nemen.

- Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakkings-/transportbeveiligingen (indien aanwezig).
- Controleer of de leveringsomvang compleet is.
- Controleer het toestel en de accessoires op transportschade.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het verloop van de garantieperiode.

### Gevaar!

**Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar!**

- Motoreenheid (eenheid met buis)
- Verlengbuis
- Module trimmer/zeis (eenheid met verbindingbuis)
- Module hoogsnoeier
- Module heggenschaar
- Geleidehandgreep compleet
- Draagriem met veiligheidsontgrendeling
- Zaagketting
- Zwaard
- Zwaardbescherming
- Bescherming voor mes heggenschaar
- Multifunctioneel gereedschap (SW 13/4mm) voor hoogsnoeier
- Multifunctioneel gereedschap (SW 19/kruiskop) voor trimmer/zeis
- Binnenzeskantsleutel (5mm)
- Drukplaat
- Afdekking drukplaat
- Zeskantmoer (M10 zelfborgend, linkse schroefdraad)

## 3. Reglementair gebruik

Het multifunctionele accu apparaat kan worden ingezet als accu trimmer/zeis, accu hoogsnoeier of accu heggenschaar. De meegeleverde aanbouwsets moeten altijd in combinatie met de motor worden gemonteerd.

### Accu trimmer/zeis

Als accu gazontrimmer (gebruik van de draadspoel met snijdraad) is het apparaat geschikt om gras, gazons en licht onkruid te maaien.

Als accu zeis (gebruik van het snijmes) is het apparaat geschikt om licht hout, sterk onkruid en licht kreupelhout te snijden.

Het apparaat is niet voorzien voor openbare plantsoenen, parken, sportvelden, straten en de land en bosbouw.

De naleving van de door de fabrikant bijgevoegde gebruiksaanwijzing is voorwaarde voor de reglementaire inzet van het apparaat.

**Opgelet!** Vanwege lichamelijk gevaar voor de gebruiker mag de accu zeis niet worden ingezet voor de volgende werkzaamheden: voor het schoonmaken van voetpaden en als hakselaar voor het fijnmaken van afgesneden takken van bomen en heggen. Verder mag het apparaat niet worden gebruikt om bodemverheffingen, zoals bijv. molshopen, vlak te maken.

Om veiligheidsredenen mag de accu zeis niet worden gebruikt als aandrijfaggregaat voor andere gereedschappen en gereedschapsets van welke aard dan ook.

### Accu hoogsnoeier

De accu hoogsnoeier is voorzien voor snoeiwerkzaamheden aan bomen. Hij is niet geschikt voor omvangrijke zaagwerkzaamheden en het vellen van bomen, en evenmin voor het zagen van andere materialen dan hout.

### Accu heggenschaar

De accu heggenschaar is geschikt voor het snoeien van heggen, heesters en struiken.

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven geen garantie indien het gereedschap in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

#### Voorzichtig!

#### Restrisico's

**Er blijven altijd restrisico's bestaan, ook al wordt dit elektrisch gereedschap zoals voorgeschreven bediend. De volgende gevaren kunnen zich voordoen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch gereedschap:**

- Snijwonden indien er geen beschermende kleding wordt gedragen.
- Verwondingen en materiële schade als gevolg van in het rond geslingerde delen.
- Longletsel indien er geen geschikt stofmasker wordt gedragen.
- Gehoorschade indien er geen geschikte gehoorbescherming wordt gedragen.
- Schade aan de gezondheid als gevolg van hand-armtrillingen indien het apparaat lang zonder onderbreking wordt gebruikt of niet zoals voorgeschreven wordt gehanteerd en onderhouden.

**Waarschuwing!** Dit elektrisch gereedschap genereert tijdens het bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden een nadelige invloed hebben op actieve of passieve medische implantaten. Om het gevaar van ernstige of dodelijke verwondingen te verminderen raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medisch implantaat te raadplegen, voordat de machine wordt bediend.

## 4. Technische gegevens

#### Motoreenheid:

Spanning: ..... 36 V DC

#### Gazontrimmer

Toerental  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Snijcirkel draad ..... Ø 33 cm

Draadlengte ..... 8 m

Draaddiameter ..... 2,0 mm

#### Zeis

Toerental  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Snijcirkel mes ..... Ø 25,5 cm

#### Hoogsnoeier

Lengte van het zwaard: ..... 200 mm

Snijlengte max.: ..... 180 mm

Kettingsteek: ..... 3/8" 33 tanden

Dikte van de ketting: ..... (0,043") 1,1 mm

Ketting wiel: ..... 3 tanden, 3/8"

Snijnsnelheid bij nominaal toerental: ..... 10,0 m/s

Vulhoeveelheid olietank: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Netto gewicht zonder zwaard + ketting: ..... 5,2 kg

Zaagketting: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Zwaard: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Heggenschaar

Lengte van het zwaard: ..... 510 mm

Snijlengte max.: ..... 450 mm

Afstand van de tanden: ..... 24 mm

Sneden/min. .... 2400

#### Geluid en trilling

Geluidsdruk niveau  $L_{WA}$  (Gazontrimmer)

..... 89,9 dB (A)

Onzekerheid K (Gazontrimmer) ..... 2,9 dB (A)

Geluidsdruk niveau  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Onzekerheid K ..... 3 dB (A)

Geluidsdruk niveau  $L_{pA}$  (Gazontrimmer):

..... 83,6 dB (A)

Geluidsdruk niveau  $L_{pA}$ : ..... 82,2 dB (A)

Onzekerheid K ..... 3 dB (A)

Geluidsdruk niveau gegarandeerd  $L_{WA}$  .. 96 dB (A)

**Draag een gehoorbescherming.**

Lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben. De geluids- en vibratiewaarden werden bepaald volgens EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 en EN ISO 22868.

**Handgreep onder last**

Trillingsemissiewaarde  $a_n$  (Gazontrimmer) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Trillingsemissiewaarde  $a_n$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

De opgegeven totale trillingsemissiewaarden en de vermelde geluidsemissiewaarden zijn gemeten volgens een genormaliseerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om elektrische gereedschappen onderling te vergelijken.

De opgegeven totale trillingsemissiewaarden en de vermelde geluidsemissiewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

**Waarschuwing:**

De trillings- en geluidsemissies kunnen tijdens de inzet van het elektrisch gereedschap afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de manier waarop het wordt gebruikt, en met name van wat voor soort werkstuk wordt bewerkt.

Tref maatregelen om u te beschermen tegen trillingsbelastingen! Houd daarbij rekening met het hele werkproces, dus ook met momenten waarop het apparaat zonder last werkt of uitgeschakeld is! Geschikte maatregelen omvatten onder andere een regelmatig onderhoud en verzorging van het apparaat en de gereedschappen/opzetstukken, warm houden van de handen, regelmatige pauzes en een goede planning van de werkprocessen!

**Beperk de geluidsontwikkeling en vibratie tot een minimum!**

- Gebruik enkel intacte toestellen.
- Onderhoud en reinig het toestel regelmatig.
- Pas uw manier van werken aan het toestel aan.
- Overbelast het toestel niet.
- Laat het toestel indien nodig nazien.
- Schakel het toestel uit als het niet wordt gebruikt.
- Draag handschoenen.

**Opgelet!**

Het apparaat wordt geleverd zonder accu's en zonder lader, en mag alleen worden ingezet met de Li-Ion accu's van de Power-X-Change serie!

De Li-Ion accu's van de Power-X-Change serie mogen alleen met de Power-X-Charger worden geladen.

**5. Vóór inbedrijfstelling****Waarschuwing!**

**Trek altijd de accu eruit, voordat u instellingen uitvoert aan het apparaat.**

**Gevaar!**

Plaats de accu pas nadat het apparaat volledig is gemonteerd.

Draag om verwondingen te vermijden altijd werkhandschoenen en gebruik de meegeleverde mesafdekkingen, wanneer u werkzaamheden uitvoert aan het apparaat.

Controleer het apparaat vóór elke inbedrijfstelling op:

- foutloze toestand en volledigheid van de beschermingsinrichtingen en van het snijmechanisme
- vaste zitting van alle schroefverbindingen
- lichte loop van alle beweeglijke delen

**5.1 Algemene montage / instellingen****5.1.1 Montage geleidehandgreep (afb. 3)**

Voor de montage/demontage van de geleidehandgreep gebruikt u de meegeleverde binnenzeskantsleutel (afb. 2, pos. 26).

Zet de geleidehandgreep (pos. 16) op de houder (pos. 6). Steek de schroef (pos. 16a) in de geleidehandgreep (pos. 16). Schroef de zijdelingse geleidehandgreep (pos. 16b) aan de handgreep. Indien nodig kunt u de geleidehandgreep na de schroef te hebben losgedraaid verschuiven. Draai de schroef van de greep vóór inzet van het apparaat weer vast. U kunt het apparaat ook vasthouden en geleiden aan de zijdelingse handgreep.

Na montage van de geleidehandgreep mag deze ook voor reiniging en onderhoud niet weer worden gedemonteerd. Om de noodzakelijke veiligheidsafstand tot de draaiende gereedschappen aan te houden moet de geleidehandgreep

altijd volgens de handleiding worden gemonteerd (zijdelingse handgreep aan de linkerkant van het apparaat).

### 5.1.2 Montage draagriem (afb. 4)

Haak de karabijnhaak (pos. 17a) van de draagriem (pos. 17) in aan de houder (pos. 5). Stel met het verstelmechanisme de optimale lengte van de riem in. Indien nodig kan de houder van de draagriem (pos. 5) aan de steel worden verschoven. Draai daartoe de vleugelmoer (afb. 2, pos. 5a) aan de riemhouder los, verschuif de riemhouder en draai de vleugelmoer weer vast.

### 5.1.3 Verlengbuis monteren aan de motoreenheid (afb. 5-6)

**Aanwijzing:** De mogelijkheid bestaat om alle modules te monteren met of zonder verlengbuis (afb. 2, pos. 12). Dit is afhankelijk van de gewenste werkhooft.

Let erop dat de montageschroeven (pos. A) zich aan dezelfde zijde bevinden en steek de verlengbuis (pos. 12) in de buis van de motoreenheid (pos. 11). Schroef de beide buizen aan elkaar met de wartelmoer (pos. 7). De motoreenheid is vastgeschroefd met de verlengbuis (afb. 6). De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

### 5.1.4 Verbindingsbuis ombouwen

Aan de module trimmer/zeis (afb. 2, pos. 13) is de verbindingbuis (afb. 2, pos. 8) al voorge-monteerd. Om een andere module te gebruiken moet de verbindingbuis worden omgebouwd. Dit wordt onder punt 5.3.1 bij wijze van voorbeeld uitgelegd voor de module hoogsnoeier.

## 5.2 Montage / Instellingen trimmer/zeis

### Instructies:

- Aan de module trimmer/zeis (afb. 2, pos. 13) is de verbindingbuis (afb. 2, pos. 8) al voorge-monteerd.
- Af fabriek is het apparaat met de snijdraad voorbereid voor de inzet als trimmer.
- Als trimmer mag het apparaat alleen worden ingezet met gemonteerde beschermkap voor de snijdraad (afb. 2, pos. 23a) (af fabriek voorge-monteerd).

### 5.2.1 Montage van de beschermkap (afb. 7)

Verwijder met de meegeleverde binnenzeskantschroef (pos. 26) de binnenzeskantschroef van de beschermkap. Schuif de beschermkap (pos. 23) tot aan de aanslag op de houder aan het huis van de transmissie en schroef hem vast met de

van tevoren verwijderde binnenzeskantschroef. Verwijder de beschermsticker (pos. B) van de snijdraad. Waarschuwing! Zorg ervoor dat u zich niet aan de snijdraad verwondt.

### 5.2.2 Verwijderen/Montage van de snijdraadeenheid (afb. 8)

#### 5.2.2.a Verwijderen van de snijdraadeenheid

Voor het latere gebruik als zeis moet de snijdraadeenheid worden verwijderd. Draai de snijdraadeenheid (pos. C), tot aan de uitsparing van de behuizing (pos. D) de uitsparing van de flens (afb. 11a, pos. H) zichtbaar is. Steek de binnenzeskantsleutel (pos. 26) in de uitsparingen en draai de snijdraadeenheid (pos. C) met de klok mee (a) van de transmissie af.

#### 5.2.2.b Montage van de snijdraadeenheid

Voor het latere gebruik als trimmer moet de snijdraadeenheid weer worden gemonteerd. Draai de snijdraadeenheid (pos. C) tegen de klok in (b) op de transmissie, tot aan de uitsparing van de behuizing (pos. D) de uitsparing van de flens (afb. 11a, pos. H) zichtbaar is. Steek de binnenzeskantsleutel (pos. 26) in de uitsparingen en draai de snijdraadeenheid (pos. C) tegen de klok in vast. Verwijder de binnenzeskantsleutel. Controleer of de snijdraadeenheid vrij kan worden gedraaid. Als dit niet het geval is, laat het mechanisme dan nakijken door een vakman.

### 5.2.3 Beschermkap voor de inzet met snijmes (afb. 9-10)

**Voorzichtig!** Bij het werken met het snijmes moet de beschermkap voor de snijdraad (pos. 23a) worden verwijderd. Zorg ervoor dat u zich niet aan de snijdraad (pos. 23c) verwondt. Draai de beide borgschroeven (pos. E) van de beschermkap voor de snijdraad (pos. 23a) los. Begin aan de zijkant, druk de grendelnokken (pos. 23b) voorzichtig naar binnen en trek de beschermkap (pos. 23a) geleidelijk eraf.

### 5.2.4 Beschermkap voor de inzet met snijdraad (afb. 9-10)

**Voorzichtig!** Bij het werken met de snijdraad moet de beschermkap voor de snijdraad (pos. 23a) worden aangebracht. Zorg ervoor dat u zich niet aan de snijdraad verwondt. Begin aan de zijkant en druk de grendelnokken (pos. 23b) weer erin. Beveilig deze met de beide borgschroeven (pos. E).

### 5.2.5 Montage/Verwijderen van het snijmes

Verwijder de snijdraadeenheid zoals beschreven onder punt 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montage van het snijmes (11a – 11f)

**Belangrijk!** Als bij de demontage van de snijdraadeenheid de flens (pos. 30), die zich tussen snijmes en huis van de transmissie bevindt (zie ook detailtekening 11g, pos. 30), van de transmissieas (pos. F) is gegleden, dan steekt u deze weer op de as (pos. F). De open zijde van de flens wijst daarbij naar het huis van de transmissie.

1. Steek het snijmes (pos. 25) centrisch op de flens (pos. 30).
2. Steek de drukplaat (pos. 27) met de verhoogde rand gericht op het snijmes erop (zie ook detailtekening 11g).
3. Steek de afdekking van de drukplaat (pos. 28) erop (zie ook detailtekening 11g).
4. Schroef (linkse schroefdraad) de zeskantmoer M10 (pos. 29) erop (zie ook detailtekening 11g). Waarschuwing! Om veiligheidsredenen mogen zelfborgende moeren in principe maar eenmaal worden gebruikt.
5. Steek de binnenzeskantsleutel (pos. 26) in de uitsparing van huis van de transmissie en flens. Draai de zeskantmoer met het multifunctionele gereedschap SW 19 (pos. 24) vast aan.
6. Controleer of het snijmes na het verwijderen van de montagegereedschappen vrij kan worden gedraaid. Als dit niet het geval is, laat het mechanisme dan nakijken door een vakman.
7. Neem de beschermafdekkingen voor het mes (pos. 25a) eraf. Waarschuwing! Zorg ervoor dat u zich niet aan het snijmes verwondt.

#### Belangrijk! Trillingen bij bedrijf met snijmes

Mochten er na de montage van het snijmes van de inzet met de snijdraad afwijkende, aanzienlijke trillingen optreden, dan is het snijmes niet centrisch gemonteerd. Schakel het apparaat meteen uit. Verwijder de accu(s) en monteer het snijmes opnieuw.

**Voorzichtig!** Een niet centrisch gemonteerd snijmes beschadigt het apparaat!

#### 5.2.5.b Verwijderen van het snijmes

Het verwijderen van het snijmes gebeurt in omgekeerde volgorde als beschreven onder punt 5.2.5.a.

### 5.2.6 Module trimmer/zeis monteren aan de motoreenheid (afb. 12)

Steek de verlengbuis (pos. 8) van de compleet voormonteerde module trimmer/zeis en de verlengbuis (pos. 12) van de voormonteerde motoreenheid ineen en schroef deze vast met de wartelmoer (pos. 7). De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

### 5.2.7 Instellen van de snijhoogte (afb. 13)

Om de optimale lengte van de draagriem vast te stellen doet u de schouderriem om (punt 6.1.1 in acht nemen) en maakt u een paar slingerbewegingen, zonder de motor in te schakelen.

### 5.3 Montage / Instellingen hoogsnoeier

**Gevaar!** Monteer de accu pas nadat de hoogsnoeier volledig gemonteerd en de kettingspanning ingesteld is. Draag om verwondingen te vermijden altijd werkhandschoenen wanneer u werkzaamheden uitvoert aan de hoogsnoeier. Gebruik de zwaardbescherming (afb. 2, pos. 20).

#### 5.3.1 Verbindingsbuis ombouwen (afb. 14-16)

Om een andere module (bijv. hoogsnoeier) te gebruiken moet de verbindingsbuis (afb. 2, pos. 8) worden omgebouwd.

1. Schuif de ontgrendeling (pos. 9) naar voor en draai de wartelmoer (pos. 8a) eraf. Trek de verbindingsbuis (pos. 8) van de module af.
2. Steek de verbindingsbuis (pos. 8) aan de module (bijv. hoogsnoeier, pos. 14).
3. Draai de wartelmoer (pos. 8a) aan de module (bijv. hoogsnoeier, pos. 14) vast.

#### 5.3.2 Zwaard en zaagketting monteren (afb. 17-19)

1. Verwijder met het multifunctionele gereedschap SW 13 (pos. 22) de bevestigingsschroef voor de afdekking van het kettingwiel (pos. 14a).
2. Neem de afdekking van het kettingwiel eraf.
3. Leg de zaagketting (pos. 18) in de omlopende groef van het zwaard (pos. 19).
4. Leg zwaard (pos. 19) en zaagketting (pos. 18) in de adapter van de hoogsnoeier. Leid daarbij de zaagketting om het rondsel (pos. 14b) heen en hang het zwaard in in de spanbouten (pos. 14c).
5. Monteer de afdekking van het kettingwiel en draai de bevestigingsschroef handvast aan.

**Aanwijzing:** Draai de bevestigingsschroef pas na het instellen van de kettingspanning (zie punt 5.3.3) definitief vast.



### 5.3.3 Zaagketting spannen (afb. 20-21)

1. Draai de bevestigingsschroef voor de afdekking van het kettingwiel iets los (multifunctioneel gereedschap SW13 gebruiken).
2. Stel met het multifunctionele gereedschap 4mm (pos. 22) via de spanschroef (pos. 14d) de spanning van de zaagketting in. Naar rechts draaien verhoogt de kettingspanning, naar links draaien verlaagt deze. De zaagketting is juist gespannen, wanneer hij in het midden van het zwaard ca. 2mm kan worden opgetild.
3. Draai de bevestigingsschroef voor de afdekking van het kettingwiel vast (multifunctioneel gereedschap SW13 gebruiken).

**Gevaar!** Alle kettingschakels moeten zoals voorgeschreven in de geleidegroef van het zwaard liggen.

#### Aanwijzingen om de ketting te spannen

De zaagketting moet juist zijn gespannen om een veilig bedrijf te garanderen. U herkent de optimale spanning, wanneer de zaagketting in het midden van het zwaard ca. 2mm kan worden opgetild (afb. 21). Aangezien de ketting zich door het zagen verhit en daardoor de lengte ervan verandert, moet u minstens om de 10 min de kettingspanning controleren en deze indien nodig regelen. Dat geldt met name voor nieuwe zaagkettingen. Ontspan na afgesloten werk de zaagketting, omdat deze tijdens het afkoelen korter wordt. Zo verhindert u dat de ketting schade oploopt.

### 5.3.4 Smering van de zaagketting

**Aanwijzing!** (Afb. 22) Zet de zaagketting nooit in zonder olie! De inzet van de hoogsnoeier zonder kettingolie of bij een oliepeil onder de minimum markering kan beschadiging van de accu hoogsnoeier tot gevolg hebben!

**Aanwijzing!** Houd rekening met temperatuurverhoudingen: verschillende omgevingstemperaturen vereisen smeermiddelen met een zeer uiteenlopende viscositeit. Bij lage temperaturen heeft u dunvloeiende olies (lage viscositeit) nodig om een toereikende smeerfilm te genereren. Wanneer u nu diezelfde olie in de zomer gebruikt, dan zou deze alleen al door de hogere temperaturen verder vloeibaar worden. Daardoor kan de smeerfilm afscheuren, de ketting zou oververhit raken en kan schade oplopen. Bovendien verbrandt de smeerolie, hetgeen leidt tot een onnodige uitstoot van schadelijke stoffen.

### Olietank vullen (afb. 22)

**Waarschuwing! Tank alleen in de openlucht en rook niet tijdens het vullen.**

1. Zet de hoogsnoeier neer op een vlakke ondergrond.
2. Reinig de omgeving van de dop van de olietank (pos. 10) en neem deze eraf.
3. Vul de tank (pos. 10a) met kettingolie. Let er daarbij op dat er geen vuil in de tank belandt, opdat de olieverstuiver niet verstopt raakt.
4. Schroef de dop van de olietank (pos. 10) weer erop.

De hoogsnoeier is na vastschroeven met de motoreenheid (zie punt 5.2.6) klaar voor gebruik.

## 5.4 Montage / Instellingen heggenschaar

### 5.4.1 Montage

De heggenschaar is al na ombouw van de verbindingsbuis (zie punt 5.3.1) en vastschroeven met de motoreenheid (zie punt 5.2.6) klaar voor gebruik.

### 5.4.2 Schuinstand van de behuizing instellen (afb. 23)

Druk op de blokkeerknop (pos. 15a) en stel de schuinstand van de behuizing in in 7 grendeltrappen.

### 5.5 Montage van de accu (afb. 24a-24b)

Schuif de accu in de daartoe voorziene adapter (pos. 1). Zodra de accu compleet erin is geschoven, klikt hij hoorbaar in. Om de accu eruit te nemen drukt u op de grendelknop (pos. N) en trekt u de accu eruit.

#### Aanwijzing!

Combineer geen accu's met een verschillende capaciteit (Ah).

Gebruik alleen accu's met dezelfde vulstand, combineer nooit volle en halfvolle accu's met elkaar. Laad beide accu's altijd tegelijkertijd op. De accu met de zwakkere laadtoestand bepaalt de looptijd van het apparaat. Vóór bedrijf moeten altijd beide accu's vol worden geladen.

### 5.6 Accu laden (afb. 25)

1. Accupack uit het apparaat nemen. Daarvoor de grendelknop indrukken.
2. Vergelijk of de netspanning vermeld op het typeplaatje overeenstemt met de beschikbare netspanning. Steek de netstekker van de lader in de contactdoos. De groene LED begint te knipperen.

3. Steek de accu op de lader.
4. Onder punt 'Indicatie lader' vindt u een tabel met de betekenissen van de LED-indicatie aan de lader.

Tijdens het laden kan de accu iets warm worden. Dit is echter normaal.

Mocht het laden van de accupack niet mogelijk zijn, controleer dan

- of aan het stopcontact de netspanning voorhanden is,
- of een foutloos contact aan de laadcontacten voorhanden is.

Indien het laden van de accupack nog altijd niet mogelijk is, dan verzoeken wij u

- de lader
- en de accupack

op te sturen aan onze klantendienst.

**Voor een deskundige verzending verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst of het verkooppunt waar u het apparaat heeft aangekocht.**

**Zorg er bij de verzending of verwerking van accu's resp. het accu apparaat voor dat deze afzonderlijk worden verpakt in plastic zakken, om kortsluitingen en brand te vermijden!**

In het belang van een lange levensduur van de accupack is het raadzaam om op tijd voor het herladen van de accupack te zorgen. Dit is in elk geval noodzakelijk, wanneer u vaststelt dat het vermogen van het apparaat afneemt. Ontlaad de accupack nooit helemaal. Dat leidt tot een defect van de accupack!

**5.7 Accu-capaciteitsindicatie (afbeelding 26)**  
Druk op de schakelaar voor accu-capaciteitsindicatie (pos. M). De accu-capaciteitsindicatie (pos. L) signaleert u de laadtoestand van de accu aan de hand van 3 LEDs.

#### **Alle 3 LEDs branden:**

De accu is vol geladen.

#### **2 of 1 LED(s) branden:**

De accu bezit voldoende restlading.

#### **1 LED knippert:**

De accu is leeg, laad de accu op.

#### **Alle LEDs knipperen:**

De temperatuur van de accu is te laag. Verwijder de accu van het apparaat en laat de accu één dag liggen bij ruimtetemperatuur. Als de fout opnieuw optreedt, dan werd hij diep ontladen en is hij defect. Neem de accu van het apparaat. Een defecte accu mag niet meer gebruikt resp. geladen worden.

## **6. Bedrijf**

Gelieve de wettelijke bepalingen inzake de verordening voor de bestrijding van lawaaioverlast na te leven, die plaatselijk kunnen verschillen.

### **6.1 Algemeen**

#### **6.1.1 Schouderriem omdoen (afb. 27-28)**

**Opgelet!** Draag altijd een schouderriem bij het werken. Schakel het apparaat altijd uit, voordat u de schouderriem losmaakt. Er bestaat verwondingsgevaar.

1. Leg de schouderriem (pos. 17) over de schouder.
2. Stel de lengte van de riem zo in, dat de riemhouder zich op heuphoogte bevindt.
3. De schouderriem is uitgerust met een snel openend mechanisme. Druk de haken samen indien het noodzakelijk is om het apparaat snel weg te leggen.

#### **6.1.2 In-/Uitschakelen**

##### **Inschakelen (afb. 29)**

- Houd het apparaat met één hand vast aan de handgreep (pos. 4) en met de tweede hand aan de geleidehandgreep (pos. 16).
- Druk op de schakelaarvergrendeling (pos. 3) en vervolgens op de Aan/Uit-schakelaar (pos. 2).

##### **Uitschakelen (afb. 29)**

Aan/Uit-schakelaar (pos. 2) loslaten.

## **7. Werken**

**Gevaar!** Werk alleen met een compleet gemonteerd apparaat.

Draag om verwondingen te vermijden altijd werkhandschoenen en gebruik de meegeleverde mesafdekkingen, wanneer u werkzaamheden uitvoert aan het apparaat.

Controleer het apparaat vóór elke inbedrijfstelling op:

- foutloze toestand en volledigheid van de beschermingsinrichtingen en van het snijmechanisme,
- vaste zitting van alle schroefverbindingen,
- lichte loop van alle beweeglijke delen.
- Neem nooit een duidelijk beschadigd apparaat in bedrijf.

### 7.1 Werken met de accu trimmer/zeis

Leer u vóór de inzet van het apparaat alle werktechnieken aan bij afgezette motor en zonder accu. Maai met de snijdraad alleen droog gras. Bij lang gras moet dit in stappen korter worden gesneden (afb. 30).

#### Verlenging van de snijdraad (afb. 31)

**Gevaar!** Gebruik nooit metaaldraad of met kunststof ommantelde metaaldraad in de draadspoel. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen van de gebruiker.

De gazontrimmer bezit een deels automatisch draadverlengingssysteem (tipautomatiek). Bij elke activering van het deels automatische draadverlengingssysteem wordt de draad automatisch verlengd, opdat u uw gazon altijd maait met de optimale snijbreedte. Om de snijdraad te verlengen laat u de motor lopen en tikt u de draadspoel op de grond. De draad wordt automatisch verlengd. Het mes aan de beschermkap kort de draad in op de toelaatbare lengte. Gelieve er rekening mee te houden dat de slijtage van de draad door de frequente activering van de automatiek om hem te verlengen wordt verhoogd.

**Aanwijzing:** Wanneer uw machine voor de eerste keer in bedrijf wordt genomen, dan wordt het eventueel uitstekende, overtollige uiteinde van de snijdraad ingekort door de kling van de beschermkap. Als de draad bij de eerste inbedrijfstelling te kort is, druk dan op de knop aan de draadspoel en trek de draad krachtig eruit. Bij de eerste start wordt de snijdraad automatisch ingekort op optimale lengte.

Verwijder regelmatig met een borstel of iets dergelijks alle grasresten voorzichtig van de onderkant van de beschermkap.

#### Verschillende snijmethodes

Als het apparaat correct is gemonteerd, snijdt het onkruid en hoog gras op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bijv. langs afrastreringen, muren en funderingen en rond bomen. Het kan eveneens

voor het 'afmaaieren' worden gebruikt om vegetatie vlak boven de grond te verwijderen of een bepaald gebied op te schikken voor een betere voorbereiding van een tuin.

**Opgelet:** Ook bij zorgvuldige aanwending heeft het snijden aan fundamenten, stenen of betonnen muren een meer dan normale slijtage van de draad tot gevolg.

#### Trimmen/Maaien

Zwenk de trimmer met sikkelachtige bewegingen van de ene kant naar de andere. Houd de draadspoel steeds evenwijdig met de grond. Controleer het terrein en leg de gewenste snijhoogte vast. Leid en houd de draadspoel op de gewenste hoogte met het oog op een gelijkmatig snijpatroon (afb. 32).

#### Laag trimmen

Houd de trimmer met een lichte schuinstand net zo voor u, dat de onderkant van de draadspoel zich boven de grond bevindt en de draad de juiste snijplek raakt. Snijd altijd weg van u. Trek de trimmer niet naar u toe.

#### Snijden langs omheiningen/funderingen

Nader al snijdend langzaam gaasafrastreringen, planken omheiningen, muren van natuursteen en funderingen om er dichtbij te snijden, zonder echter met de draad tegen de hindernis te slaan. Komt de draad bijv. met stenen, muren van steen of funderingen in aanraking, dan slijt hij af of rafelt hij uit. Als de draad tegen omheiningstraliewerk slaat, dan breekt hij.

#### Trimmen rond bomen

Als u rond bomen trimt, nader langzaam, opdat de draad de schors niet raakt. Ga rond de boom en snij daarbij van links naar rechts. Nader gras of onkruid met de top van de draad en kantel de draadspoel licht naar voor.

**Waarschuwing:** Wees bijzonder voorzichtig bij afmaaiwerkzaamheden. Houd bij zulke werkzaamheden een afstand van minstens 30 meter tussen uzelf en andere personen of dieren aan.

#### Afmaaieren

Bij het afmaaieren wordt de hele vegetatie tot op de grond afgesneden. Daarvoor kantelt u de draadspoel in een hoek van 30 graden naar rechts. Breng de handgreep in de gewenste positie. Houd rekening met het verhoogde verwondingsgevaar voor de gebruiker, omstanders en dieren, en met het gevaar van materiële schade

door weggeslingerde voorwerpen (bijv. stenen) (afb. 33).

#### **Waarschuwing: Verwijder met het apparaat geen voorwerpen van voetpaden enz.!**

Het apparaat is een krachtig gereedschap; steentjes of andere voorwerpen kunnen 15 m en meer worden weggeslingerd en verwondingen of beschadigingen van auto's, huizen en vensters veroorzaken.

#### **Zagen**

Het apparaat is niet geschikt om te zagen.

#### **Vastklemmen**

Mocht het snijmes wegens te dichte vegetatie blokkeren, dan moet u meteen de motor stilleggen. Ontdoe het apparaat van gras en kreupelhout, voordat u het opnieuw in gebruik neemt.

#### **Vermijden van terugslag**

Bij het werken met het snijmes bestaat gevaar voor terugstoot als het een vaste hindernis (boomstam, tak, boomstomp, steen of iets dergelijks) raakt. Het apparaat springt daarbij terug tegen de draairichting van het gereedschap in. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over het apparaat verliest. Gebruik het snijmes niet in de buurt van omheiningen, metalen palen, grenspalen of funderingen. Om dichte stengels te snijden plaatst u het om terugslagen te vermijden zo, als voorgesteld in afb. 34.

### **7.2 Werken met de accu hoogsnoeier**

#### **Vorbereiding**

Controleer vóór elke inzet de volgende punten om veilig te kunnen werken:

#### **Toestand van de accu hoogsnoeier**

Onderzoek de accu hoogsnoeier vóór het begin van de werkzaamheden op beschadigingen aan de behuizing, de zaagketting en aan het zwaard. Neem nooit een duidelijk beschadigd apparaat in bedrijf.

#### **Olietank**

Controleer de vulstand van het oliereservoir. Controleer ook tijdens het werk of er altijd voldoende olie in de tank zit. Zet de zaag nooit in wanneer er geen olie voorhanden of het oliepeil onder de min-markering gedaald is, om te vermijden dat de accu hoogsnoeier beschadigd raakt. Een vulling volstaat in de regel voor 15 minuten, afhankelijk van de pauzes en de belasting.

#### **Zaagketting**

Controleer de spanning van de zaagketting en de toestand van de snijkanten. Hoe scherper de zaagketting, des te gemakkelijker de accu hoogsnoeier kan worden bediend. Hetzelfde geldt voor de kettingspanning. Controleer ook tijdens het werk minstens om de 10 minuten de kettingspanning, om uw veiligheid te verhogen! Met name nieuwe zaagkettingen neigen tot verhoogde uitrekking.

#### **Beschermende kleding**

Draag absoluut de passende, nauwsluitende beschermende kleding zoals snoeibroek, handschoenen en werkschoenen.

#### **Gehoorbescherming en veiligheidsbril**

Draag een veiligheidshelm met geïntegreerde gehoor- en gezichtsbescherming. Dit biedt bescherming tegen vallende takken en terugslaan van twijgen.

#### **Veilig werken**

- Om veilig werken te garanderen is een werkhoeck van max. 60° voorgeschreven.
- Nooit onder de te zagen tak staan.
- Voorzichtig bij het zagen van onder spanning staande takken en splinterend hout.
- Mogelijk verwondingsgevaar door vallende takken en weggeslingerde stukken hout!
- Houd personen en dieren uit de gevarezone wanneer de machine in bedrijf is.
- Het apparaat is bij het raken van hoogspanningsleidingen niet beveiligd tegen elektrische schokken. Houd een minimum afstand van 10 m tot stroomvoerende leidingen aan. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
- Op een helling altijd boven of opzij van de te zagen tak staan.
- Het apparaat zo dicht mogelijk bij het lichaam houden. Zo heeft u het beste evenwicht.

#### **Zaagtechnieken**

- Houd het apparaat tijdens het snoeien in een hoek van maximaal 60° tot de horizontale lijn, om niet door een neervallende tak te worden getroffen (afb. 35).
- Zaag de onderste takken aan de boom het eerst af. Daardoor kunnen de gesnoeide takken gemakkelijker vallen.
- Nadat de snede is voltooid wordt het gewicht van de zaag voor de bediener abrupt verhoogd, aangezien deze niet meer rust op de tak. Het gevaar bestaat de controle over de

zaag te verliezen.

- Trek de zaag alleen met lopende zaagketting uit de snede. Zo wordt vermeden dat de ketting vastgeklemd raakt.
- Zaag niet met de punt van het zwaard.
- Zaag niet in het dikke deel waar de tak uit de stam komt. Dit verhindert de genezing van de wond van de boom.

#### Kleinere takken afzagen (afb. 36):

Leg het aanslagvlak van de zaag tegen de tak aan. Zo vermijdt u schokkende bewegingen van de zaag als u begint te snijden. Leid de zaag met lichte druk van boven naar beneden door de tak.

#### Grotere en langere takken afzagen (afb. 37):

Maak bij grotere takken een ontlastingssnede. Zaag eerst met de bovenkant van het zwaard van beneden naar boven 1/3 van de diameter van de tak door (a). Zaag vervolgens met de onderkant van het zwaard van boven naar beneden naar de eerste snede toe (b). Zaag langere takken af in stukken, met het oog op de plaats waar u ze wilt opslaan.

#### Terugslag

Onder terugslag verstaat men het plotselinge omhoog- en terugslaan van de lopende hoogsnoeier. De oorzaken zijn meestal het aanraken van het werkstuk met de punt van het zwaard of het vastgeklemd raken van de zaagketting. Bij een terugslag treden rechtstreeks grote krachten op. Daarom reageert de accu hoogsnoeier meestal ongecontroleerd. Het gevolg zijn vaak zeer ernstige verwondingen bij de bediener of personen in de omgeving. Het gevaar van een terugslag is het grootst, wanneer u de zaag aanzet in de buurt van de punt van het zwaard, omdat daar de hefboomwerking het sterkst is. Zet de zaag daarom altijd zo vlak mogelijk aan.

#### Waarschuwing!

- Let altijd op de juiste kettingspanning!
- Gebruik alleen foutloze accu hoogsnoeiers!
- Werk alleen met een zoals voorgeschreven gescherpte zaagketting!
- Zaag nooit met de bovenkant of punt van het zwaard!
- Houd de accu hoogsnoeier altijd vast met beide handen!

#### Zagen van hout onder spanning

Het zagen van hout dat onder spanning staat, vereist bijzondere voorzichtigheid! Hout dat onder spanning staat en door zagen van die spanning

wordt bevrijd, reageert soms volledig ongecontroleerd. Dat kan zeer ernstige tot dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Zulke werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door opgeleid vakpersoneel.

#### 7.3 Werken met de accu heggenschaar

- Controleer de werking van de snoeimessen. De aan weerskanten snijdende messen zijn contraroterend en garanderen daardoor een hoog snoeivermogen en een rustige loop.
- Zorg ervoor dat u stevig staat en houd het apparaat met beide handen en op afstand van het eigen lichaam goed vast. Controleer alvorens het in te schakelen of het apparaat geen voorwerpen raakt.

#### Werkinstructies

- Behalve voor heggen kan een heggenschaar ook voor het snoeien van struiken en heesters worden ingezet.
- Het beste snijvermogen wordt bereikt als u de heggenschaar zo leidt, dat de tanden van de messen in een hoek van ca. 15° naar de heg zijn gericht (zie afb. 38).
- De aan weerskanten snijdende, contraroterende messen maken het snoeien in beide richtingen mogelijk (zie afb. 39).
- Om de heg gelijkmatig hoog te snoeien valt het aan te raden om een draad als richtsnoer langs de rand van de heg te spannen. De uitstekende takken worden afgesneden (zie afb. 40/41).
- De zijvlakken van een haag worden gesnoeid met boogvormige bewegingen van beneden naar boven (zie afb. 42).

## 8. Reiniging, onderhoud en bestelling van onderdelen

#### Gevaar!

Verwijder vóór alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden de accupack.

#### 8.1 Reiniging algemeen

- Reinig regelmatig het spanmechanisme door het uit te blazen met perslucht of schoon te maken met een borstel. Gebruik geen gereedschappen voor het reinigen.
- Houd de grepen vrij van olie, zodat u altijd een stevig houvast heeft.
- Dompel het apparaat om het te reinigen in geen geval in water of andere vloeistoffen.

- Verwijder afzettingen aan de beschermafdekkingen met een borstel.
  - Houd bescherminrichtingen, luchtspleten en motorhuis zoveel mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het apparaat met een schone doek af of blaas het met perslucht bij lage druk schoon.
  - Wij bevelen aan om het apparaat onmiddellijk na elk gebruik schoon te maken.
  - Maak het apparaat regelmatig schoon met een vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststof delen van het apparaat kunnen aantasten. Zorg ervoor dat geen water binnenin het apparaat terecht kan komen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico van een elektrische schok.
3. Verwijder eventueel nog voorhanden snijdraden.
  4. Steek de nieuwe snijdraad in de draadhouder binnenin de spoel.
  5. Wikkel de draad onder spanning tegen de klok in op.
  6. Haak ongeveer 15 cm van het draaduiteinde in in een van de draadhouders aan de rand van de spoel.
  7. Leid het draaduiteinde van de nieuwe draadspoel door het oog (pos. K) van de spoelafdekking. Zet de drukveer (pos. L) in de draadspoel.
  8. Trek kort en krachtig aan het draaduiteinde om dit los te maken uit de draadhouder.
  9. Druk de spoelafdekking weer in de behuizing. Bij de eerste start wordt de snijdraad automatisch ingekort op optimale lengte.

## 8.2 Onderhoud algemeen

Binnenin het apparaat zijn er geen andere te onderhouden onderdelen.

Onderhoud het apparaat regelmatig conform de volgende instructies om het in een goede operationele toestand te houden. Gebruik alleen door de fabrikant toegelaten toebehoren en onderdelen. Info vindt u onder punt 8.6 Bestelling van onderdelen. De inzet van niet toegelaten toebehoren en onderdelen kan zeer ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

## 8.3 Onderhoud accu trimmer/zeis

### 8.3.1 Vervangen van de draadspoel (afb. 43-44)

#### Gevaar! Accu's verwijderen!

1. Druk de behuizing van de draadspoel aan de met H gekenmerkte geribbelde vlakken samen en neem de afdekking van de spoel eraf.
2. Neem de lege draadspoel en de drukveer weg.
3. Leid het uiteinde van de nieuwe draadspoel door het oog (pos. K) van de spoelafdekking en laat de draad ongeveer 13 cm uitsteken. Zet de drukveer (pos. L) in de draadspoel.
4. Druk de spoelafdekking weer in de behuizing.

### 8.3.2 Vervangen van de snijdraad (afb. 43, 45-46)

#### Gevaar! Accu's verwijderen!

1. Druk de behuizing van de draadspoel aan de met H gekenmerkte geribbelde vlakken samen en neem de afdekking van de spoel eraf.
2. Neem de lege draadspoel en de drukveer weg.

## Opgelet! Wegspringende deeltjes van de nylondraad kunnen verwondingen veroorzaken!

### 8.3.3 Slijpen van de snijdraad (afb. 9)

De snijdraad (pos. 23c) kan mettertijd bot worden. Mocht u dit vaststellen, dan draait u de schroeven los waarmee de snijdraad is bevestigd aan de beschermkap. Bevestig het mes in een bankschroef. Slijp het mes met een vlakke vijl en let er goed op, dat u de hoek van de snijkant niet verandert. Vijl slechts in één richting.

## 8.4 Onderhoud hoogsnoeier

Gebruik alleen door de fabrikant toegelaten zaagkettingen en zwaarden. Deze zijn opgesomd onder punt 4. 'Technische gegevens' of verkrijgbaar als toebehoren (zie punt 8.6 Bestelling van onderdelen). De inzet van niet door de fabrikant toegelaten onderdelen kan zeer ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

### Zaagketting en zwaard vervangen

Het zwaard moet worden vernieuwd als de geleidegroef van het zwaard is versleten. Ga hiervoor te werk zoals beschreven in het hoofdstuk 'Zwaard en zaagketting monteren'!

## Controleren van de automatische kettingsmering

Controleer regelmatig de werking van de automatische kettingsmering, om een oververhitting en daardoor veroorzaakte beschadiging van zwaard en zaagketting te voorkomen. Richt daartoe de punten van het zwaard tegen een glad oppervlak (plank, snijvlak van een boom) en laat de hoogsnoeier lopen. Wanneer tijdens dit proces

een toenemend oliespoor valt te zien, dan werkt de automatische kettingsmering foutloos. Als er geen duidelijk oliespoor verschijnt, lees dan de betreffende instructies in het hoofdstuk 'Schema voor foutopsporing'. Als ook deze instructies niet helpen, wend u dan tot onze service of een gelijkwaardig gekwalificeerde werkplaats.

**Gevaar!** Raak daarbij niet het oppervlak aan. Houd een toereikende veiligheidsafstand (ca. 20 cm) aan.

#### Scherpen van de zaagketting

Efficiënt werken met de accu hoogsnoeier is alleen mogelijk wanneer de zaagketting in goede toestand en scherp is. Daardoor vermindert ook het gevaar van een terugslag. De zaagketting kan bij elke speciaalzaak worden nageslepen. Probeer niet om de zaagketting zelf te scherp te maken, wanneer u niet over het geschikte gereedschap en de noodzakelijke ervaring beschikt.

#### 8.5 Onderhoud heggenschaar (afb. 47)

De messen moeten regelmatig worden schoon gemaakt en gesmeerd om steeds de beste resultaten te bereiken. Verwijder overblijfsels met een borstel en breng een dun olielaagje aan.

#### 8.6 Bestellen van wisselstukken:

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende gegevens te vermelden:

- Type van het toestel
- Artikelnummer van het toestel
- Ident-nummer van het toestel
- Wisselstuknummer van het benodigd stuk

Actuele prijzen en info vindt u terug onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### Hoogsnoeier

Reserve zwaard art.-nr.: 45.001.17

Reserve ketting art.-nr.: 45.001.87

#### Trimmer/Zeis

Reserve draadspoel art.-nr.: 34.051.02

Reserve snijmes art.-nr.: 34.050.82

## 9. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan naar de grondstofkringloop worden teruggevoerd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil. Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen dient het naar een geschikte verzamelplaats te worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

## 10. Opslag en transport

Verwijder de accu's. Bewaar het apparaat en het toebehoren op een donkere, droge en vorstvrije plaats. De optimale opbergtemperatuur ligt tussen 5 en 30 °C. Bewaar het elektrisch gereedschap in de originele verpakking.

Het apparaat kan worden opgehangen aan de geïntegreerde wandhouder (afb. 48, pos. M).

- Draag het apparaat altijd met één hand aan de handgreep en met de andere hand aan de geleidehandgreep. Draag het apparaat niet aan het motorhuis.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet kan wegglijden, wanneer u het in een voertuig transporteert.
- Gebruik voor het transport indien mogelijk de originele verpakking.
- Reinig en onderhoud het multifunctionele accu gereedschap alvorens het op te bergen.
- Als de accu hoogsnoeier gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de kettingolie uit de tank. Leg de zaagketting en het zwaard kort in een oliebad en wikkel het daarna in oliepapier.
- Gebruik voor de opslag of tijdens het transport de meegeleverde beschermafdekkingen voor het snijmes, zaagzwaard/zaagketting en voor het mes van de heggenschaar.



## 11. Foutopsporing

### Gevaar!

Apparaat vóór een foutopsporing uitschakelen en accu verwijderen.

De volgende tabel toont foutsymptomen en beschrijft hoe u een fout kunt verhelpen, indien uw machine ooit niet goed werken. Indien u het probleem desondanks niet kunt lokaliseren en verhelpen, gelieve u dan tot uw servicewerkplaats te wenden.

| Storing                                                | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                      | Oplossing                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accu leeg</li> <li>- Accu niet correct ingestoken</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accu laden</li> <li>- Accu verwijderen en opnieuw insteken (zie 5.5.)</li> </ul>                                                                                                              |
| Apparaat werkt met tussenpozen                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extern loszittend contact</li> <li>- Intern loszittend contact</li> <li>- Aan/Uit-schakelaar defect</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakwerkplaats opzoeken</li> <li>- Vakwerkplaats opzoeken</li> <li>- Vakwerkplaats opzoeken</li> </ul>                                                                                         |
| Zaagketting droog                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen olie in de tank</li> <li>- Ontluchting in de dop van de olietank verstopt</li> <li>- Olie-uitlaatkanaal verstopt</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olie bijvullen</li> <li>- Dop van de olietank reinigen</li> <li>- Olie-uitlaatkanaal vrij maken</li> </ul>                                                                                    |
| Ketting/Geleiderail heet                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen olie in de tank</li> <li>- Ontluchting in de dop van de olietank verstopt</li> <li>- Olie-uitlaatkanaal verstopt</li> <li>- Ketting bot</li> <li>- Ketting te strak gespannen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olie bijvullen</li> <li>- Dop van de olietank reinigen</li> <li>- Olie-uitlaatkanaal vrij maken</li> <li>- Ketting bijslijpen of vervangen</li> <li>- Kettingsspanning controleren</li> </ul> |
| Kettingzaag werkt met rukken, trilt of zaagt niet goed | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketting onvoldoende gespannen</li> <li>- Ketting bot</li> <li>- Ketting versleten</li> <li>- Zaagtanden wijzen in de verkeerde richting</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kettingsspanning instellen</li> <li>- Ketting bijslijpen of vervangen</li> <li>- Ketting vervangen</li> <li>- Zaagketting opnieuw monteren met de tanden in de juiste richting</li> </ul>     |

## 12. Indicatie lader

| Indicatiestatus |            | Betekenis en maatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rode LED        | Groene LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uit             | Knippert   | <b>Operationaliteit</b><br>De lader is aangesloten aan het net en operationeel; de accu zit niet in de lader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aan             | Uit        | <b>Laden</b><br>De lader laadt de accu in de snelle laadmodus. De laadduur vindt u direct aan de lader.<br><b>Aanwijzing!</b> Al naargelang de acculading kan de laadduur iets afwijken van de vermelde tijden.                                                                                                                                                                                                                            |
| Uit             | Aan        | <b>De accu is opgeladen en operationeel. (READY TO GO)</b><br>Daarna wordt tot aan de volledige lading omgeschakeld op een bufferlading.<br>Laat de accu hiervoor ongeveer 15 min. langer in de lader zitten.<br><b>Maatregel:</b><br>Neem de accu uit de lader. Isoleer de lader van het net.                                                                                                                                             |
| Knippert        | Uit        | <b>Aanpassingslading</b><br>De lader bevindt zich in de modus behoedzame lading.<br>Hierbij wordt de accu om veiligheidsredenen langzamer geladen, hetgeen meer tijd vergt. Dit kan de volgende oorzaken hebben:<br>- De accu werd zeer lange tijd niet meer geladen.<br>- De accutemperatuur ligt niet in het ideale bereik.<br><b>Maatregel:</b><br>Wacht tot het laadproces is afgesloten, de accu kan niettemin verder worden geladen. |
| Knippert        | Knippert   | <b>Fout</b><br>Laadproces is niet meer mogelijk. De accu is defect.<br><b>Maatregel:</b><br>Een defecte accu mag niet meer worden opgeladen.<br>Neem de accu uit de lader.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aan             | Aan        | <b>Temperatuurstoring</b><br>De accu is te warm (bijv. direct instralend zonlicht) of te koud (onder 0 °C).<br><b>Maatregel:</b><br>Neem de accu de lader uit en bewaar hem 1 dag bij kamertemperatuur (ca. 20 °C).                                                                                                                                                                                                                        |

**Afvalverwijdering**

Elektrische gereedschappen, accu's, accessoires en bijbehorende verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Gooi elektrische gereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een inzamelpunt.

Alleen voor landen binnen de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan in nationaal recht, moeten niet bruikbare elektrische gereedschappen op een voor het milieu verantwoorde wijze worden ingezameld en gerecycled. Volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden

## Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepartners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

| Categorie                            | Voorbeeld                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Slijtstukken*                        | Zwaard, Mesgeleiding, Accu, Draadspoelopname |
| Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* | Zaagketting, Mes, Draadspoel                 |
| Ontbrekende onderdelen               |                                              |

\* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

- Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
- Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
- Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?  
Beschrijf deze foutieve werkwijze.

**Peligro!**

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

El manual de instrucciones actual también se puede descargar en formato PDF de nuestro sitio web [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Explicación de los símbolos (fig. 49):**

1. ¡Aviso!
2. Llevar protección para ojos, cabeza y oídos.
3. Proteger el aparato de la lluvia o la humedad.
4. Longitud de corte máxima
5. Peligro de muerte por descarga eléctrica. ¡La distancia con respecto a los cables eléctricos debe ser de como mínimo 10 m!
6. Leer el manual de instrucciones de uso antes de la puesta en marcha.
7. Llevar calzado resistente.
8. Tener cuidado con las piezas que se caen o salen despedidas.
9. Mantenerse alejado.
10. Dirección del movimiento de la cadena y de los dientes de la cadena
11. Llevar guantes de protección
12. Entre la máquina y las personas que se encuentran en las inmediaciones debe existir una distancia de al menos 15 m
13. La herramienta sigue en marcha por inercia.
14. ¡Cuidado con el efecto de retroceso!
15. No emplear hojas de sierra.
16. **¡Peligro!** Mantener las manos alejadas de la cuchilla.
17. Nivel de potencia acústica garantizada

Este aparato no ha sido concebido para que lo utilicen niños, personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas o con insuficiente experiencia y conocimientos o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones. Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no pueden limpiar ni realizar trabajos de mantenimiento en el aparato. El aparato no debe utilizarse en altitudes superiores a 2.000 m.

**1. Instrucciones de seguridad**

Encontrará las instrucciones de seguridad correspondientes en el prospecto adjunto.

**¡Aviso!**

**Leer todas las instrucciones de seguridad, indicaciones, ilustraciones y los datos técnicos con los que está provista esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves. **Guardar todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

**2. Descripción del aparato y volumen de entrega****2.1 Descripción del aparato (fig. 1/2)**

1. Alojamiento para la batería
2. Interruptor ON/OFF
3. Bloqueo del interruptor
4. Empuñadura
5. Soporte de la correa de transporte
- 5a. Tuerca de mariposa
6. Soporte de la empuñadura guía
7. Tuerca retén
8. Tubo de empalme
9. Desbloqueo
10. Tapa del depósito de aceite
11. Unidad de motor (unidad con tubo)
12. Tubo de prolongación
13. Módulo recortadora/desbrozadora (unidad con tubo de empalme)
14. Módulo pértiga de poda
15. Módulo recortasetos
16. Empuñadura guía completa
- 16a. Tornillo moleteado
- 16b. Empuñadura guía lateral
17. Correa de transporte con desbloqueo de seguridad
18. Cadena de la sierra
19. Espada
20. Cubierta protectora
21. Protección para la cuchilla del recortasetos
22. Herramienta multiusos (del 13/4 mm) para pértiga de poda
23. Cubierta de protección
- 23a. Cubierta de protección de la cuchilla de hilo de corte
24. Herramienta multiusos (del 19/en estrella) para recortadora/desbrozadora
25. Cuchilla de corte

- 26. Llave de hexágono interior (5 mm)
- 27. Plancha
- 28. Cubierta plancha
- 29. Tuerca hexagonal (M10 autorroscante, rosca a la izquierda)

## 2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

### Peligro!

**¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!**

- Unidad de motor (unidad con tubo)
- Tubo de prolongación
- Módulo recortadora/desbrozadora (unidad con tubo de empalme)
- Módulo pértiga de poda
- Módulo recortasetos
- Empuñadura guía completa
- Correa de transporte con desbloqueo de seguridad
- Cadena de la sierra
- Espada
- Cubierta protectora
- Protección para la cuchilla del recortasetos
- Herramienta multiusos (del 13/4 mm) para pértiga de poda
- Herramienta multiusos (del 19/en estrella) para recortadora/desbrozadora
- Llave de hexágono interior (5 mm)
- Plancha
- Cubierta de la plancha

- Tuerca hexagonal (M10 autorroscante, rosca a la izquierda)
- Manual de instrucciones original
- Instrucciones de seguridad

## 3. Uso adecuado

El aparato multifuncional inalámbrico puede utilizarse como recortadora/desbrozadora inalámbrica, pértiga de poda inalámbrica o recortasetos inalámbrico. Los juegos de montaje incluidos en el suministro deben instalarse siempre con la unidad de motor.

### Recortadora/desbrozadora inalámbrica

Como recortadora de césped inalámbrica (uso de la bobina de hilo con hilo de corte), resulta adecuada para cortar césped y pequeños hierbajos. Como desbrozadora inalámbrica (uso de la cuchilla de corte), resulta adecuada para cortar madera fina, hierbajos y maleza.

El aparato no está indicado para instalaciones públicas, parques, polideportivos, calles, así como zonas agrícolas o forestales.

La observancia de las instrucciones de uso especificadas por el fabricante constituye un requisito indispensable para manejar el aparato de forma adecuada.

**¡Atención!** Para evitar que el operario sufra heridas corporales, la desbrozadora inalámbrica no se podrá utilizar para realizar los siguientes trabajos: para limpiar aceras, evitando asimismo emplearla como trituradora para desmenuzar ramas de árbol o setos. El aparato tampoco debe utilizarse para allanar irregularidades en el suelo como, por ejemplo, los montículos de tierra hechos por los topes.

Por motivos de seguridad la desbrozadora inalámbrica no se puede utilizar como unidad motriz para otras herramientas o juegos de herramientas de cualquier otro tipo.

### Pértiga de poda inalámbrica

La pértiga de poda inalámbrica ha sido concebida para realizar trabajos de desramado. No resulta adecuada para extensos trabajos de corte ni para talar árboles, así como tampoco para cortar otros materiales que no sean madera.

### Recortasetos inalámbrico

El recortasetos inalámbrico ha sido diseñado para podar setos, arbustos y matorrales.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

#### ¡Cuidado!

#### Riesgos residuales

**Incluso si esta herramienta se utiliza adecuadamente, siempre existen riesgos residuales. En función de la estructura y del diseño de esta herramienta eléctrica, pueden producirse los siguientes riesgos:**

- Lesiones por corte si no se lleva ropa de protección.
- Lesiones y daños materiales provocados por las piezas que salen disparadas.
- Lesiones pulmonares si no se lleva una mascarilla de protección antipolvo.
- Lesiones auditivas si no se utiliza una protección auditiva adecuada.
- Daños a la salud derivados de las vibraciones de las manos y los brazos si el aparato se utiliza durante un largo periodo de tiempo, no se sujeta del modo correcto o si no se realiza un mantenimiento adecuado.

**¡Aviso!** Esta herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. En determinadas circunstancias, este campo podrá afectar a los posibles implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el peligro de lesiones graves o incluso mortales, recomendamos a las personas que lleven este tipo de implantes que consulten a su médico y al fabricante del implante antes de operar la máquina.

## 4. Características técnicas

#### Unidad de motor:

Tensión ..... 36 V CC

#### Recortadora de césped

Número de revoluciones  $n_0$  ..... 6400 r.p.m.  
Circunferencia de corte hilo ..... Ø 33 cm  
Longitud del hilo ..... 8 m  
Diámetro del hilo ..... 2,0 mm

#### Desbrozadora

Número de revoluciones  $n_0$  ..... 6400 r.p.m.  
Circunferencia de corte cuchilla ..... Ø 25,5 cm

#### Pértiga de poda

Longitud de la espada: ..... 200 mm  
Longitud de corte máx.: ..... 180 mm  
Paso de la cadena: ..... 3/8", 33 dientes  
Grosor de cadena: ..... (0,043") 1,1 mm  
Rueda de la cadena: ..... 3 dientes, 3/8"  
Rapidez de corte a velocidad nominal: ..... 10,0 m/s  
Capacidad del depósito de aceite: ..... 100 cm<sup>3</sup>  
Peso neto sin espada+cadena: ..... 5,2 kg  
Cadena de la sierra: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP  
Espada: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Recortasetos

Longitud de la espada: ..... 510 mm  
Longitud de corte máx.: ..... 450 mm  
Distancia entre dientes: ..... 24 mm  
Cortes/min: ..... 2400

#### Ruido y vibración

Nivel de potencia acústica  $L_{WA}$  (Recortadora de césped) ..... 89,9 dB (A)  
Imprecisión K (Recortadora de césped) 2,9 dB (A)  
Nivel de potencia acústica  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)  
Imprecisión K ..... 3 dB (A)  
Nivel de presión acústica  $L_{pA}$  (Recortadora de césped) ..... 83,6 dB (A)  
Nivel de presión acústica  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)  
Imprecisión K ..... 3 dB (A)  
Nivel de potencia acústica garantizado  $L_{WA}$  ..... 96 dB(A)

#### Usar protección auditiva.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para la capacidad auditiva.

Los valores con respecto al ruido y la vibración se determinaron conforme a la norma EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 con EN ISO 22868.



### Empuñadura bajo carga

Valor de emisión de vibraciones  $a_h$  (Recortadora de césped) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Valor de emisión de vibraciones  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>  
Imprecisión K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Los valores totales de vibración indicados y el nivel de emisión de ruidos indicado se han calculado conforme a un método de ensayo normalizado y se pueden utilizar para comparar una herramienta eléctrica con otra.

Dichos valores se pueden utilizar también para valorar provisionalmente la carga.

#### Aviso:

Las emisiones de vibraciones y ruidos pueden diferir de los valores indicados durante el uso real de la herramienta eléctrica en función del modo en el que se utiliza la misma, especialmente del tipo de pieza que se mecaniza.

Tomar medidas para protegerse de las cargas provocadas por las vibraciones. Es preciso tener en cuenta todo el proceso de trabajo así como los momentos en los que el aparato trabaja sin carga o está desconectado. Las medidas adecuadas incluyen, entre otras, un mantenimiento y cuidado periódicos del aparato y de las herramientas accesorias, mantener las manos calientes, hacer descansos regularmente y planificar bien los procesos de trabajo.

#### ¡Reducir la emisión de ruido y las vibraciones al mínimo!

- Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
- Realizar el mantenimiento del aparato y limpiarlo con regularidad.
- Adaptar el modo de trabajo al aparato.
- No sobrecargar el aparato.
- En caso necesario dejar que se compruebe el aparato.
- Apagar el aparato cuando no se esté utilizando.
- Llevar guantes.

#### ¡Atención!

¡El aparato se suministra sin baterías y sin cargador y sólo puede utilizarse con las baterías de iones de litio de la serie Power-X-Change!

Las baterías de iones de litio de la serie Power-X-Change solo deben cargarse con el cargador Power-X-Charger.

## 5. Antes de la puesta en marcha

#### ¡Aviso!

**Quitar siempre la batería antes de realizar ajustes en el aparato.**

#### ¡Peligro!

No instalar la batería hasta que el aparato esté completamente montado.

Usar siempre guantes de protección y utilizar los cubrecuchillas suministrados cuando se trabaje en el aparato para evitar lesiones.

#### Antes de cualquier puesta en marcha, comprobar:

- Que los dispositivos de protección y el dispositivo de corte se hallen en perfecto estado y con todas las piezas
- Que todos los tornillos estén bien apretados
- Que todas las piezas móviles marchen suavemente

### 5.1 Montaje general/ajustes

#### 5.1.1 Montaje empuñadura guía (fig. 3)

Para montar/desmontar la empuñadura guía es preciso utilizar la llave de hexágono interior suministrada (fig. 2/pos. 26).

Poner la empuñadura guía (pos. 16) en el soporte de la empuñadura guía (pos. 6). Introducir el tornillo moleteado (pos. 16a) en la empuñadura guía (pos. 16). Atornillar la empuñadura guía lateral (pos. 16b) a la empuñadura guía.

Si es necesario, se puede mover la empuñadura guía después de aflojar el tornillo moleteado. Volver a apretar el tornillo moleteado antes de usar el aparato. También se puede sostener y guiar el aparato por la empuñadura guía lateral.

Después de montar la empuñadura guía no se deberá volver a desmontar, tampoco para la limpieza ni el mantenimiento. Para mantener la distancia de seguridad necesaria con respecto a las herramientas giratorias, la empuñadura guía debe montarse siempre de acuerdo con las instrucciones (empuñadura guía lateral en el lado izquierdo del aparato).

#### 5.1.2 Montaje de la correa de transporte (fig. 4)

Enganchar el mosquetón (pos. 17a) de la correa de transporte (pos. 17) en el soporte de la correa (pos. 5). Ajustar la posición óptima de la correa sirviéndose del dispositivo de ajuste de la correa.

Si es necesario, el soporte de la correa (pos. 5) se puede desplazar por el mango. Para ello, soltar la tuerca de mariposa (fig. 2/pos. 5a) en el soporte de la correa, desplazar el soporte y volver a apretar la tuerca de mariposa.

### 5.1.3 Montaje del tubo de prolongación en la unidad de motor (fig. 5-6)

**Advertencia:** se pueden montar todos los módulos con o sin tubo de prolongación (fig. 2/pos. 12) en función de la altura de trabajo deseada.

Asegurarse de que los tornillos de montaje (pos. A) estén en el mismo lado e insertar el tubo de prolongación (pos. 12) en el tubo de la unidad de motor (pos. 11). Atornillar los dos tubos con la tuerca retén (pos. 7). La unidad de motor está atornillada al tubo de prolongación (pos. 6). El desmontaje se lleva a cabo realizando la misma secuencia pero en sentido contrario.

### 5.1.4 Cambio del tubo de empalme

En el módulo recortadora/desbrozadora (fig. 2/pos. 13) ya viene premontado el tubo de empalme (fig. 2/pos. 8). Para utilizar otro módulo, es preciso cambiar el tubo de empalme. El cambio viene explicado en el apartado 5.3.1, usando como ejemplo el módulo de la pértiga de poda.

## 5.2 Montaje/ajustes recortadora/desbrozadora

### Advertencias:

- En el módulo recortadora/desbrozadora (fig. 2/pos. 13) ya viene premontado el tubo de empalme (fig. 2/pos. 8).
- El aparato viene de fábrica configurado para funcionar como recortadora con el hilo de corte.
- El aparato solo se puede utilizar como recortadora con la cubierta de protección de la cuchilla de hilo de corte (fig. 2/pos. 23a) montada (premontada de fábrica).

### 5.2.1 Montaje de la cubierta de protección (fig. 7)

Con ayuda de la llave de hexágono interior adjunta (pos. 26), retirar el tornillo de hexágono interior de la cubierta de protección. Desplazar la cubierta de protección (pos. 23) hasta el tope en el alojamiento de la caja del engranaje y fijarla bien con el tornillo de hexágono interior retirado previamente. Retirar la pegatina protectora (pos. B) de la cuchilla de hilo de corte. ¡Aviso! Asegurarse de no dañarse con la cuchilla de hilo de corte.

### 5.2.2 Retirada/montaje del dispositivo de hilo de corte (fig. 8)

#### 5.2.2.a Retirada del dispositivo de hilo de corte

Si se va a usar como desbrozadora, es necesario retirar el dispositivo de hilo de corte. Girar el dispositivo de hilo de corte (pos. C) hasta que en la entalladura de la carcasa (pos. D) se vea la entalladura de la brida (fig. 11a/pos. H). Insertar la llave de hexágono interior (pos. 26) en las entalladuras y girar el dispositivo de hilo de corte (pos. C) hacia la derecha (a) alejándolo del eje del engranaje.

#### 5.2.2.b Montaje del dispositivo de hilo de corte

Si luego se va a usar como recortadora, se deberá volver a montar el dispositivo de hilo de corte. Girar el dispositivo de hilo de corte (pos. C) hacia la izquierda (b) en el eje del engranaje hasta que en la entalladura de la carcasa (pos. D) se vea la entalladura de la brida (fig. 11a/pos. H). Insertar la llave de hexágono interior (pos. 26) en las entalladuras y apretar el dispositivo de hilo de corte (pos. C) girando hacia la izquierda. Retirar la llave de hexágono interior. Comprobar que el dispositivo de hilo de corte pueda girar libremente. De no ser este el caso, dejar que un experto compruebe el mecanismo.

### 5.2.3 Cubierta de protección para usar con cuchilla de corte (fig. 9-10)

**¡Cuidado!** Para trabajar con la cuchilla de corte es preciso retirar la cubierta de protección de la cuchilla de hilo de corte (pos. 23a). Tener cuidado de no lesionarse en la cuchilla de hilo de corte (pos. 23c).

Soltar los dos tornillos de seguridad (pos. E) de la cubierta de protección de la cuchilla de hilo de corte (pos. 23a). Empezar por el lado y presionar cuidadosamente las lengüetas (pos. 23b) hacia adentro y tirar gradualmente de la cubierta de protección de la cuchilla de hilo de corte (pos. 23a).

### 5.2.4 Cubierta de protección para usar con hilo de corte (fig. 9-10)

**¡Cuidado!** A la hora de trabajar con el hilo de corte, es preciso poner la cubierta de protección (pos. 23a). Asegurarse de no dañarse con la cuchilla de hilo de corte.

Empezar por el lado y volver a presionar las lengüetas (pos. 23b). Asegurar con los dos tornillos de seguridad (pos. E).

### 5.2.5 Montaje/retirada de la cuchilla de corte

Retirar el dispositivo de hilo de corte como se describe en el apartado 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montaje de la cuchilla de corte (11a – 11f)

**¡Importante!** Si la brida (pos. 30), que se encuentra entre la cuchilla de corte y la caja del engranaje (véase también el plano detallado 11g/ pos. 30), se ha deslizado del eje del engranaje (pos. F) al desmontar el dispositivo de hilo de corte, volver a colocarla en el eje del engranaje (pos. F). La parte abierta de la brida mira hacia la caja del engranaje.

1. Encajar la cuchilla de corte (pos. 25) en el centro de la brida (pos. 30).
2. Colocar la plancha (pos. 27) con el borde levantado apuntando hacia la cuchilla de corte. (Véase también el plano detallado 11g).
3. Colocar la cubierta de la plancha (pos. 28) (véase también el plano detallado 11g).
4. Abrir (rosca a la izquierda) la tuerca hexagonal M10 (pos. 29) (véase también el plano detallado 11g). ¡Aviso! Por razones de seguridad, las tuercas autorroscantes solo se pueden utilizar una vez.
5. Insertar la llave de hexágono interior (pos. 26) en la entalladura de la caja del engranaje y la brida. Apretar la tuerca hexagonal con la herramienta multiusos del 19 (pos. 24).
6. Después de retirar las herramientas de montaje, comprobar que la cuchilla de corte gire libremente. De no ser este el caso, dejar que un experto compruebe el mecanismo.
7. Retirar las cubiertas de protección de la cuchilla (pos. 25a). ¡Aviso! Asegurarse de no dañarse con la cuchilla de corte.

#### **¡Importante! Vibraciones durante el funcionamiento con cuchilla de corte**

Si, después de montar la cuchilla de corte, se producen vibraciones significativas por el funcionamiento con el hilo de corte, quiere decir que la cuchilla de corte no está bien centrada. Desconectar inmediatamente el aparato. Retirar la(s) batería(s) y montar de nuevo la cuchilla de corte.

**¡Cuidado!** Una cuchilla de corte que no esté bien centrada dañará el aparato.

#### 5.2.5.b Retirada de la cuchilla de corte

Retirar la cuchilla de corte en el orden contrario al descrito en el apartado 5.2.5.a.

### 5.2.6 Montaje del módulo recortadora/desbrozadora en la unidad de motor (fig. 12)

Encajar el tubo de empalme (pos. 8) del módulo recortadora/desbrozadora completamente premontado con el tubo de prolongación (pos. 12) de la unidad de motor premontada y enroscarlos con la tuerca retén (pos. 7). El desmontaje se lleva a cabo realizando la misma secuencia pero en sentido contrario.

### 5.2.7 Ajuste de la altura de corte (fig. 13)

Para determinar la longitud óptima de la correa, colocarse la correa (véase apartado 6.1.1) y realizar un par de movimientos oscilantes sin encender el motor.

### 5.3 Montaje/ajustes pértiga de poda

**¡Peligro!** No instalar la batería hasta que la pértiga de poda esté completamente montada y se haya ajustado la tensión de la cadena. Llevar siempre puestos guantes de protección al efectuar trabajos en la pértiga de poda a fin de evitar lesiones. Utilizar la protección de la espada (fig. 2/pos. 20)

#### 5.3.1 Cambio del tubo de empalme (fig. 14-16)

Para utilizar otro módulo (p. ej. pértiga de poda), es preciso cambiar el tubo de empalme (fig. 2/ pos. 8).

1. Retirar el desbloqueo (pos. 9) hacia delante y desenroscar la tuerca retén (pos. 8a). Retirar el tubo de empalme (pos. 8) del módulo.
2. Encajar el tubo de empalme (pos. 8) en el módulo (p. ej., pértiga de poda, pos. 14).
3. Apretar la tuerca retén (pos. 8a) en el módulo (p. ej. pértiga de poda, pos. 14).

#### 5.3.2 Montaje de la espada y la cadena de la sierra (fig. 17-19)

1. Servirse de la herramienta multiusos del 13 (pos. 22) para retirar el tornillo de fijación para la cubierta de la rueda de la cadena (pos. 14a).
2. Extraer la cubierta de la rueda de la cadena.
3. Colocar la cadena de la sierra (pos. 18) en la ranura circular de la espada (pos. 19).
4. Colocar la espada (pos. 19) y la cadena de la sierra (pos. 18) en el alojamiento de la pértiga de poda. Poner la cadena de la sierra alrededor del piñón (pos. 14b) y colgar la espada en el bulón tensor de la cadena (pos. 14c).
5. Montar la cubierta de la rueda de la cadena y apretar a mano el tornillo de fijación.

**Advertencia:** No apretar definitivamente el tornillo de fijación hasta que la tensión de la cadena haya sido ajustada (ver punto 5.3.3).

### 5.3.3 Cómo tensar la cadena de la sierra (fig. 20-21)

1. Soltar un poco el tornillo de fijación para la cubierta de la rueda de la cadena (utilizar la herramienta multiusos del 13).
2. Ajustar la tensión de la cadena de la sierra con la herramienta multiusos de 4 mm (pos. 22) a través del tornillo tensor de la cadena (pos. 14d). Si se gira a la derecha se aumenta la tensión, a la izquierda se disminuye. La cadena de la sierra presenta la tensión correcta si se puede elevar en el centro de la espada aprox. 2 mm.
3. Apretar el tornillo tensor de la cadena para la cubierta de la rueda de la cadena (utilizar la herramienta multiusos del 13).

**¡Peligro!** Todos los eslabones de la cadena han de alojarse correctamente en la ranura guía de la espada.

#### Instrucciones para tensar la cadena:

La cadena de la sierra ha de estar tensada correctamente a fin de garantizar un funcionamiento seguro. Se sabe que la tensión es la óptima si la cadena se puede elevar en el centro de la espada aprox. 2 mm (fig. 21). Ya que la cadena de la sierra se calienta al serrar modificándose así su longitud, es preciso comprobar su tensión como mínimo cada 10 minutos y regularla según sea necesario. Esto es especialmente importante para las cadenas de sierra nuevas. Destensar la cadena de la sierra al terminar de trabajar ya que ésta se acorta al enfriarse. De este modo se evita que se dañe la cadena.

### 5.3.4 Lubricación de la cadena de la sierra

**¡Advertencia!** (Fig. 22) Nunca operar la cadena sin aceite para cadena de sierra. ¡El uso de la pértiga de poda sin aceite de cadena o con un nivel de aceite por debajo de la marca del mínimo provoca daños en la pértiga de poda inalámbrica!

#### **¡Advertencia! Tener en cuenta las condiciones térmicas:**

Las distintas temperaturas ambiente requieren lubricantes con una viscosidad de lo más variado. A bajas temperaturas se requieren aceites muy fluidos (baja viscosidad) para crear la película lubricante necesaria. Ahora bien, si se utiliza el mismo aceite en época de verano, éste seguiría

fluidificándose por la simple acción de las altas temperaturas. De este modo puede desprenderse la película lubricante, sobrecalentarse la cadena y dañarse. Asimismo, el aceite lubricante se quema, provocando una innecesaria emisión de contaminantes.

### Llenado del depósito de aceite (fig. 22)

**¡Aviso! Repostar gasolina únicamente al aire libre y no fumar mientras que se esté llenando el depósito.**

1. Depositar la pértiga de poda sobre una superficie plana.
2. Limpiar el área alrededor de la tapa del depósito de aceite (punto 10) y retirarlo.
3. Llenar el depósito (pos. 10a) con aceite para cadena de sierra. Asegurarse de que no penetre suciedad en el depósito para que la tobera del aceite no se atasque.
4. Volver a enroscar la tapa del depósito de aceite (pos. 10).

La pértiga de poda está lista para su uso después de atornillarla a la unidad de motor (ver apartado 5.2.6).

## 5.4 Montaje/ajustes recortasetos

### 5.4.1 Montaje

El recortasetos está listo para su uso después de cambiar el tubo de empalme (véase el apartado 5.3.1) y atornillarlo a la unidad de motor (véase el apartado 5.2.6)

### 5.4.2 Ajuste de la inclinación de la carcasa (fig. 23)

Pulsar el botón de retención (pos. 15a) y ajustar la inclinación de la carcasa en 7 posiciones.

### 5.5 Montaje de la batería (fig. 24a-24b)

Introducir la batería en el alojamiento previsto para ello (pos. 1). Cuando la batería está bien introducida, se escucha que se enclava. Para retirar la batería, pulsar el dispositivo de retención (pos. N) y extraerla.

#### **Advertencia!**

No combinar baterías de capacidades distintas (Ah).

Utilizar sólo baterías con el mismo nivel de carga, no combinar nunca baterías totalmente cargadas y baterías cargadas a la mitad. Cargar siempre las dos baterías a la vez.

La batería con el nivel de carga inferior determina el tiempo de funcionamiento del aparato. Las dos baterías deben estar cargadas completamente antes de poner el aparato en funcionamiento.

### 5.6 Cómo cargar la batería (fig. 25)

1. Sacar la batería del aparato. Para ello, pulsar el dispositivo de retención.
2. Comprobar que la tensión de red coincida con la especificada en la placa de identificación del aparato. Conectar el enchufe del cargador a la toma de corriente. El LED verde empieza a parpadear.
3. Enchufar la batería al cargador.
4. El apartado „Indicación cargador“ incluye una tabla con los significados de las indicaciones LED del cargador.

Es posible que la batería se caliente durante el proceso de carga. Esto es normal.

En caso de que no sea posible cargar la batería, comprobar que

- exista tensión de red en la toma de corriente
- exista buen contacto entre los contactos de carga.

En caso de que todavía no fuera posible cargar la batería, rogamos enviar

- el cargador
- y la batería

a nuestro servicio de atención al cliente.

**Para realizar un envío adecuado, ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica o con el punto de venta en el que se compró el aparato.**

**Para el envío o la eliminación de baterías o del aparato, estos deben embalsarse por separado en bolsas de plástico para evitar cortocircuitos e incendios.**

Es preciso recargar siempre a tiempo la batería para procurar que dure lo máximo posible. Hacerlo es imprescindible también en cuanto se detecta que disminuye el rendimiento del aparato. No descargar jamás la batería por completo. Esto podría provocar un defecto en la batería.

### 5.7 Indicador de capacidad de la batería (fig. 26)

Pulsar el interruptor para consultar el indicador de capacidad de la batería (pos. M). El indicador de capacidad de batería (pos. L) indica el estado de

carga de la batería sirviéndose de 3 LED.

#### Si los 3 LED están encendidos:

La batería está completamente cargada.

#### Si están encendidos 1 o 2 LED:

La batería dispone de suficiente carga residual.

#### Si 1 LED parpadea:

La batería está vacía, es preciso cargarla.

#### Si todos los LED parpadean:

La temperatura de la batería es demasiado baja. Quitar la batería del aparato y dejarla durante un día a temperatura ambiente. Si vuelve a aparecer el fallo, la batería se ha descargado completamente y está defectuosa. Quitar la batería del aparato. Está prohibido emplear o cargar una batería defectuosa.

## 6. Funcionamiento

Respetar las disposiciones legales vigentes sobre la emisión de ruidos en el lugar de uso (pueden variar según el lugar).

### 6.1 Generalidades

#### 6.1.1 Cómo colocarse la correa de sujeción para el hombro (fig. 27-28)

¡Atención! Llevar siempre una correa de sujeción para el hombro al trabajar con la sierra. Apagar siempre el aparato antes de quitarse la correa de sujeción para el hombro. Existe peligro de sufrir lesiones.

1. Colocarse la correa de sujeción (pos. 17) sobre el hombro.
2. Ajustar la longitud de la correa de forma que la sujeción de la misma se halle a la altura de la cadera.
3. La correa de sujeción para el hombro está dotada de una hebilla. Si se necesita dejar rápidamente el aparato, presionar los ganchos.

#### 6.1.2 Conexión/desconexión

##### Conexión (fig. 29)

- Sujetar el aparato con una mano por la empuñadura (pos. 4), y con la otra por la empuñadura guía (pos. 16).
- Pulsar el bloqueo del interruptor (pos. 3) y, a continuación, el interruptor ON/OFF (pos. 2).

**Desconexión (fig. 29)**

Soltar el interruptor ON/OFF (pos. 2).

**7. Cómo trabajar****¡Peligro! Trabajar solo con el aparato completamente montado.**

Usar siempre guantes de protección y utilizar los cubrecuchillas suministrados cuando se trabaje en el aparato para evitar lesiones.

Antes de cualquier puesta en marcha, comprobar:

- Que los dispositivos de protección y el dispositivo de corte se hallen en perfecto estado y con todas las piezas
- Que todos los tornillos estén bien apretados
- Que todas las piezas móviles marchen suavemente
- No poner nunca en marcha un aparato que presente daños evidentes.

**7.1 Cómo trabajar con la recortadora/desbrozadora inalámbrica**

Antes de utilizar el aparato, practicar todas las técnicas de trabajo con el motor apagado y sin batería. Cortar solo césped seco con el hilo de corte. Si el césped está muy alto, empezar a cortarlo por lo alto repitiendo el corte varias veces (fig. 30).

**Cómo alargar el hilo de corte (fig. 31)**

**¡Peligro!** No utilizar alambres o alambres con revestimiento de plástico de ningún tipo en la bobina de hilo. Eso podría causar graves lesiones al usuario.

La recortadora de césped dispone de un sistema prolongador de hilo parcialmente automático (régimen paso a paso). Al accionar el sistema prolongador, el hilo se alarga automáticamente, de forma que siempre corta el césped con el ancho óptimo. Para alargar el hilo de corte, dejar que el motor marche y apretar la bobina de hilo contra el suelo. El hilo se alarga automáticamente. La cuchilla en la cubierta de protección corta el hilo a la longitud permitida. Tener en cuenta que una activación frecuente del sistema prolongador aumenta el desgaste del hilo.

**Advertencia:** cuando la máquina se ponga en funcionamiento por primera vez, la cuchilla de la cubierta de protección cortará el extremo remanente del hilo de corte que sobresalga. Si el hilo

es demasiado corto durante la primera puesta en marcha, pulsar el botón de la bobina de hilo y tirar con fuerza del hilo. En el primer arranque el hilo se acorta de forma automática a la longitud óptima.

Es preciso retirar periódicamente los restos de césped de la parte inferior de la cubierta de protección utilizando para ello un cepillo o similar.

**Diferentes procesos de corte**

Si el aparato ha sido montado correctamente, servirá para cortar hierbajos y hierbas o césped alto en zonas de difícil acceso, como por ejemplo: a lo largo de vallas, muros o cimientos así como alrededor de árboles. También puede usarse para „trabajos de corte“, en el caso de que se quiera eliminar vegetación a ras de suelo con el fin de preparar un jardín o limpiar una zona concreta. Tener en cuenta: incluso aunque se proceda con cuidado, el cortar junto a cimientos, muros de piedra o de cemento, provoca un desgaste mayor del hilo.

**Recortar/cortar el césped**

Usar el aparato como si se trabajara con una hoz. Mantener la bobina de hilo siempre en paralelo al suelo. Comprobar el terreno y determinar la altura de corte deseada. Guiar y mantener la bobina de hilo a la altura deseada para realizar un corte uniforme (fig. 32).

**Recortar a baja altura**

Es preciso mantener el aparato ante sí mismo, ligeramente inclinado, de modo que la parte inferior de la bobina de hilo se encuentre sobre el suelo y el hilo corte a la altura deseada. Recortar apartando el aparato del propio cuerpo. No dirigir la desbrozadora hacia uno mismo.

**Cortar en vallas/cimientos**

Cuando se corte junto a alambradas de malla, vallas, muros de piedra o cimientos es preciso acercarse despacio para poder cortar lo más cerca posible sin que el hilo choque con el obstáculo en cuestión. El hilo se desgasta y se deshila si toca piedras, muros de piedra o cimientos. Si el hilo choca contra una valla, se rompe.

**Recortar alrededor de árboles**

Al recortar alrededor de troncos, es preciso proceder despacio para evitar que el hilo toque la corteza. Dar la vuelta al árbol cortando de izquierda a derecha. Acercarse al césped o a los hierbajos con la punta del hilo, inclinando la bobina de

hilo ligeramente hacia adelante.

**Aviso:** Tener especial cuidado en los trabajos de corte. Mantener una distancia de 30 metros entre el usuario y otras personas o animales cuando se esté realizando este tipo de trabajos.

### Cortar

Esto significa cortar la vegetación hasta el suelo. Para ello, la bobina de hilo se inclina un ángulo de 30° hacia la derecha. Ajustar la empuñadura a la posición deseada. Tener en cuenta el elevado riesgo de que sufran daños tanto el operario como terceros o incluso animales así como el peligro de provocar daños materiales causados por los objetos que salgan disparados (p. ej., piedras) (fig. 33).

**Aviso: ¡No utilizar el aparato para retirar objetos situados en caminos, etc.!**

El aparato es potente; existe el peligro de que piedras pequeñas u otros objetos salgan disparados hasta 15 metros o más, ocasionando heridas o daños en coches, casas o ventanas.

### Serrar

El aparato no ha sido concebido para serrar.

### Atasco

Si la cuchilla de corte se bloquea porque la vegetación es muy espesa, parar de inmediato el motor. Eliminar los restos de césped y matorrales del aparato antes de volver a ponerlo en marcha.

### Cómo evitar contragolpes

Al trabajar con la cuchilla de corte, existe el peligro de producirse contragolpes si esta se topa con obstáculos duros (tronco, rama, piedras o similares). En este caso, el aparato saldrá despedido en dirección contraria a la herramienta. Puede perderse el control del aparato. No utilizar nunca la cuchilla de corte en las inmediaciones de vallas, postes metálicos, muros o cimientos. Para evitar contragolpes a la hora de cortar tallos gordos, colocarla según se indica en la fig. 34.

## 7.2 Cómo trabajar con la pértiga de poda inalámbrica

### Preparación

Antes de cada uso, comprobar los siguientes puntos para poder trabajar de forma segura:

### Estado de la pértiga de poda inalámbrica

Revisar la pértiga de poda inalámbrica antes de comenzar a trabajar para comprobar si existen

daños en la carcasa, la cadena de la sierra y la espada. No poner nunca en marcha un aparato que presente daños evidentes.

### Depósito de aceite

Comprobar el nivel de llenado del depósito de aceite. Comprobar también durante el trabajo que siempre haya aceite suficiente. Jamás se operará la sierra sin aceite o si el nivel del mismo desciende por debajo de la marca del mínimo para evitar que se dañe la pértiga de poda inalámbrica. Un llenado suele bastar para trabajar unos 15 minutos, variando en función de las pausas y de la carga.

### Cadena de la sierra

Comprobar la tensión de la cadena de la sierra y el estado de los filos. Cuanto más afilada esté la cadena de la sierra, más controlable y fácil de operar será la pértiga de poda inalámbrica. Lo mismo sucede con la tensión de la cadena. ¡Por su seguridad, comprobar también durante el trabajo la tensión de la cadena como mínimo cada 10 minutos! En particular, las cadenas de sierra nuevas tienden a sufrir una mayor dilatación.

### Ropa de protección

Es imprescindible llevar puesta la correspondiente indumentaria de protección ajustada al cuerpo como, p. ej., pantalones protectores para cortar, unos guantes y calzado de seguridad.

### Llevar protección auditiva y gafas protectoras.

Llevar un casco protector con protección integrada para los oídos y la cara. Dicho casco ofrece protección frente a ramas que caigan y tallos que reboten.

### Trabajar de forma segura

- Para garantizar la seguridad durante el trabajo se ha prescrito un ángulo de máx. 60°.
- No colocarse nunca debajo de la rama a cortar.
- Cuidado a la hora de cortar ramas que se hallen bajo tensión o madera con tendencia a astillarse.
- ¡Posible riesgo de sufrir lesiones por ramas que se caen y piezas de madera que salen despedidas!
- Mantener alejados de la zona de peligro a personas y animales cuando la máquina esté funcionando.
- El aparato no está protegido contra descargas eléctricas al entrar en contacto con



cables de alta tensión. Mantener una distancia mínima de 10 m con respecto a posibles cables eléctricos. ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- En caso de pendiente, colocarse siempre por encima o al lado de la rama que se va a cortar.
- Mantener el aparato lo más pegado posible al cuerpo. Así se consigue el mejor equilibrio.

#### Técnicas de corte

- A la hora de desramar, mantener el aparato en un ángulo de máx. 60° con respecto a la horizontal para no ser golpeado por una rama que caiga (fig. 35).
- Cortar primero las ramas inferiores del árbol. De esta forma se permite que las ramas cortadas caigan mejor.
- Una vez finalizado el corte, aumenta de forma considerable el peso de la sierra para el usuario, ya que deja de estar apoyada en una rama. Existe peligro de perder el control de la sierra.
- Retirar la sierra del corte solo con la cadena de la sierra en marcha. De esta forma se evita que se quede enganchada.
- No cortar con la punta de la espada.
- No cortar ramificaciones gruesas. Ello impide que se curen las heridas del árbol.

#### Cortar ramas más pequeñas (fig. 36):

Colocar la superficie de tope de la sierra junto a la rama. Ello evita que la sierra se mueva de forma brusca al comenzar el corte. Guiar la sierra ejerciendo una ligera presión de arriba hacia abajo a través de la rama.

#### Cortar ramas más grandes y más largas (fig. 37):

Realizar un corte de descarga en caso de ramas más grandes.

Cortar primero con la parte superior de la espada de abajo hacia arriba 1/3 del diámetro de la rama (a). Cortar a continuación con la parte inferior de la espada de arriba hacia abajo en dirección al primer corte (b).

Cortar ramas largas en trozos más cortos para tener un mejor control de dónde van a caer.

#### Contragolpe

Por contragolpe se entiende la sacudida súbita hacia arriba y hacia atrás de la pértiga de poda en marcha. Las causas suelen ser que la pieza de trabajo entre en contacto con el extremo de la espada o que la cadena de la sierra quede

atascada.

En caso de contragolpe, entran en juego fuerzas de gran magnitud, por lo que la pértiga de poda reacciona de manera incontrolada en la mayoría de los casos. La consecuencia más frecuente consiste en lesiones de máxima gravedad en el trabajador o en las personas que se hallen en las inmediaciones. El riesgo de que se produzca un contragolpe aumenta especialmente cuando se empieza una incisión con el extremo de la espada, ya que la acción de palanca alcanza en dicho punto su máxima fuerza. Colocar la sierra por ello siempre lo más plana posible.

#### ¡Aviso!

- ¡Asegurar que la tensión de la cadena siempre sea la correcta!
- Utilizar solo una pértiga de poda inalámbrica en perfecto estado.
- ¡Trabajar solamente con una cadena de la sierra afilada de forma reglamentaria!
- ¡No serrar jamás con el canto superior o el extremo de la espada!
- ¡Sujetar siempre con firmeza la pértiga de poda inalámbrica con las dos manos!

#### Serrar madera sometida a tensión

Serrar madera que se encuentre sometida a tensión requiere especial cuidado. La madera bajo tensión que quede liberada de dicha fuerza al serrarla reacciona en ocasiones de forma completamente incontrolada. Ello puede provocar lesiones muy graves y hasta incluso mortales. Dichos trabajos solo podrán ser llevados a cabo por especialistas debidamente formados.

#### 7.3 Cómo trabajar con el recortasetos inalámbrico

- Comprobar el funcionamiento de las cuchillas de corte. Las cuchillas que cortan a ambos lados marchan de manera contrapuesta, garantizando una elevada potencia de corte y un funcionamiento silencioso.
- Asegurarse de estar colocado de manera segura y sujetar el aparato con ambas manos y manteniéndolo a una distancia prudente con respecto del cuerpo. Antes de encender el aparato, asegurarse de que no está tocando ningún objeto.

#### Instrucciones relativas al trabajo

- Además de para setos, también se puede emplear para recortar matorrales y arbustos.
- Para alcanzar un óptimo rendimiento de corte, el recortasetos se ha de utilizar de forma



que los dientes de las cuchillas se mantienen a un ángulo aprox. de 15° respecto al seto (véase fig. 38).

- Las cuchillas contrapuestas que cortan a ambos lados permiten cortar en ambas direcciones (véase fig. 39).
- Para alcanzar una altura uniforme del arbusito, se recomienda tensar un hilo que sirva de referencia a lo largo del borde del mismo. Se cortarán las ramas que sobresalgan (véase fig. 40/41).
- Los laterales de un seto se recortarán con movimientos en forma de arco desde abajo hacia arriba (véase fig. 42).

## 8. Limpieza, mantenimiento y pedido de piezas de repuesto

### ¡Peligro!

Desenchufar la batería antes de realizar trabajos de mantenimiento o de limpieza.

#### 8.1 Limpieza general

- Limpiar con regularidad el mecanismo tensor mediante aire comprimido o con un cepillo. No utilizar ningún tipo de herramientas para retirar las impurezas.
- Mantener las empuñaduras limpias de aceite para sujetar siempre con un agarre seguro.
- Bajo ningún pretexto se sumergirá el aparato ni en agua ni en otro tipo de líquidos.
- Quitar la suciedad en las cubiertas de protección con ayuda de un cepillo.
- Evitar al máximo posible que la suciedad y el polvo se acumulen en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor. Frotar el aparato con un paño limpio o limpiarlo con aire comprimido manteniendo la presión baja.
- Se recomienda limpiar el aparato inmediatamente después de cada uso.
- Limpiar regularmente el aparato con un paño húmedo. No utilizar productos de limpieza o disolventes; ya que podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato. Es preciso evitar que entre agua en el interior del aparato. Si entra agua en el aparato eléctrico, existirá mayor riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

#### 8.2 Mantenimiento general

No es preciso realizar el mantenimiento de otras piezas en el interior del aparato.

Para mantener el aparato en buen estado de funcionamiento, revisarlo regularmente de acuerdo con las siguientes instrucciones de mantenimiento. Utilizar solo piezas de repuesto y accesorios autorizados por el fabricante. Consultar para ello la información en el apartado 8.6 Pedido de piezas de repuesto. El uso de piezas de repuesto y accesorios no aprobados puede provocar lesiones graves.

### 8.3 Mantenimiento recortadora/desbrozadora inalámbrica

#### 8.3.1 Sustitución de la bobina de hilo (fig. 43-44)

##### ¡Peligro! ¡Retirar las baterías!

1. Presionar la carcasa de la bobina de hilo en las superficies estriadas marcadas con una H y quitar la cubierta de la bobina.
2. Extraer la bobina de hilo vacía y el muelle de compresión.
3. Introducir el extremo del hilo de la nueva bobina a través del orificio (pos. K) de la cubierta de la bobina y dejar que el hilo se asome unos 13 cm. Introducir el muelle de compresión (pos. L) en la bobina de hilo.
4. Montar la cubierta de la bobina de nuevo en la carcasa de la bobina.

#### 8.3.2 Sustitución del hilo de corte (fig. 43, 45-46)

##### ¡Peligro! ¡Retirar las baterías!

1. Presionar la carcasa de la bobina de hilo en las superficies estriadas marcadas con una H y quitar la cubierta de la bobina.
2. Extraer la bobina de hilo vacía y el muelle de compresión.
3. Sacar el hilo restante que pudiera quedar.
4. Introducir el nuevo hilo de corte en el portahilos dentro de la bobina.
5. Enrollar el hilo bien estirado girando hacia la izquierda.
6. Enganchar unos 15 cm del extremo del hilo en uno de los portahilos del borde de la bobina.
7. Insertar el extremo del hilo de la nueva bobina de hilo a través del ojal (pos. K) de la cubierta de la bobina. Introducir el muelle de compresión (pos. L) en la bobina de hilo.
8. Tirar breve y enérgicamente del extremo del hilo para soltarlo del portahilos.
9. Montar la cubierta de la bobina de nuevo en la carcasa de la bobina.

El hilo se acorta automáticamente hasta alcanzar una longitud óptima con la primera puesta en marcha.

**¡Atención! ¡Los trozos de hilo de nailon que salgan disparados pueden provocar lesiones!**

### 8.3.3 Afilado de la cuchilla de hilo de corte (fig. 9)

La cuchilla de hilo de corte (pos. 23c) puede desafilarse con el tiempo. De ser este el caso, soltar los tornillos con los que la cuchilla está sujeta a la cubierta de protección. Fijar la cuchilla en un tornillo de banco. Afilarse la cuchilla con una lima plana, procurando conservar el ángulo del canto de corte. Limar en una única dirección.

### 8.4 Mantenimiento pértiga de poda

Utilizar solo cadenas de sierra y espadas autorizadas por el fabricante. Se encuentran en el apartado 4 „Características técnicas“ o están disponibles como accesorios (véase el apartado 8.6 „Pedido de piezas de repuesto“). El uso de piezas de repuesto no aprobadas por el fabricante puede provocar lesiones graves.

### Sustitución de la cadena de la sierra y de la espada

Cambiar la espada siempre que la ranura guía de la misma presente desgaste. Para ello, proceder como se indica en el capítulo „Montaje de la espada y de la cadena de la sierra“.

### Comprobación de la lubricación automática de la cadena

Comprobar con regularidad la operatividad de la lubricación automática de la cadena con el fin de evitar sobrecalentamiento y los daños asociados de la espada y la cadena de la sierra. A tal efecto, dirigir el extremo de la espada contra una superficie lisa (tabla, incisión de un árbol) y hacer funcionar la pértiga de poda. Si aparece un rastro de aceite cada vez mayor durante el proceso, entonces la lubricación automática de la cadena funciona a la perfección. Si no aparece ningún rastro claro de aceite, leer las instrucciones correspondientes que aparecen en el capítulo „Plan para localización de averías“. Si tampoco sirven de ayuda dichas instrucciones, será preciso dirigirse a nuestro servicio posventa o a un taller similar especializado.

**¡Peligro!** No tocar la superficie durante el proceso. Mantener la suficiente distancia de seguridad (aprox. 20 cm).

### Cómo afilar la cadena de la sierra

Solo es posible llevar a cabo un trabajo efectivo con la pértiga de poda inalámbrica si la cadena de la sierra se encuentra en óptimas condiciones y está afilada. De este modo también se reduce el riesgo de contragolpe. La cadena de la sierra puede afilarse en cualquier distribuidor especializado. No intente afilar usted mismo la cadena de la sierra si no dispone de la herramienta apropiada, así como de la experiencia necesaria.

### 8.5 Mantenimiento del recortasetos (fig. 47)

Para obtener en todo momento un óptimo rendimiento, limpiar y lubricar las cuchillas con regularidad. Eliminar con un cepillo los restos acumulados y aplicar una fina película de aceite.

### 8.6 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicarán los datos siguientes:

- Tipo de aparato
- No. de artículo del aparato
- No. de identidad del aparato
- No. del recambio de la pieza necesitada.

Encontrará los precios y la información actual en [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Pértiga de poda

Espada de repuesto Núm. de art.: 45.001.17

Cadena de repuesto Núm. de art.: 45.001.87

### Recortadora/desbrozadora

Bobina de hilo de repuesto Núm. de art.:

34.051.02

Cuchilla de corte de repuesto Núm. de art.:

34.050.82

## 9. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.

## 10. Almacenamiento y transporte

Retirar las baterías. Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco y protegido de las heladas. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y los 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.

El aparato se puede colgar a la pared por el soporte integrado (fig. 48/pos. M).

- Llevar el aparato siempre sujetándolo con una mano por la empuñadura y con la otra por la empuñadura guía. No llevar el aparato sujetándolo por la carcasa.
- Si se transporta en un vehículo, asegurarlo para que no se resbale.
- Para transportarlo se recomienda utilizar el embalaje original.
- Limpiar y revisar la herramienta multiusos inalámbrica antes de almacenarla.
- Si la pértiga de poda inalámbrica no se utiliza por un espacio prolongado de tiempo, retirar el aceite de la cadena procedente del depósito. Introducir la cadena de la sierra y la espada brevemente en un baño de aceite; a continuación, envolver en papel parafinado.
- Durante el almacenamiento o el transporte, utilizar las cubiertas de protección adjuntas para la cuchilla de corte, la cadena/espada de la sierra y la cuchilla del recortasetos.

## Eliminación



Las herramientas eléctricas, baterías, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Este producto debe depositarse como residuo en un lugar de recogida adecuado para su reciclaje

### Sólo para los países de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos de desecho y su realización en la legislación nacional y la directiva europea 2006/66/CE, las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacíos deberán ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

## 11. Plan para localización de averías

### ¡Peligro!

Antes de la localización de averías es preciso apagar el aparato y quitar la batería.

En la siguiente tabla se describen posibles fallos y se ofrecen soluciones para su eliminación. Si no se puede localizar ni subsanar el problema, será preciso ponerse en contacto con su taller de asistencia técnica.

| Avería                                                            | Posibles causas                                                                                                                                                                                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería vacía</li> <li>- Batería puesta de forma incorrecta</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargar la batería</li> <li>- Quitar la batería y volverla a meter (véase 5.5)</li> </ul>                                                                                                                                     |
| El aparato trabaja de manera intermitente                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contacto flojo externo</li> <li>- Contacto flojo interno</li> <li>- Interruptor ON/OFF defectuoso</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buscar un taller especializado</li> <li>- Buscar un taller especializado</li> <li>- Buscar un taller especializado</li> </ul>                                                                                                |
| Cadena de la sierra seca                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No hay aceite en el depósito</li> <li>- Purga de aire atascada en el cierre del depósito de aceite</li> <li>- Canal de salida del aceite atascado</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rellenar aceite</li> <li>- Limpiar cierre del depósito del aceite</li> <li>- Desbloquear canal de salida del aceite</li> </ul>                                                                                               |
| Cadena/riel guía caliente                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No hay aceite en el depósito</li> <li>- Purga de aire atascada en el cierre del depósito de aceite</li> <li>- Canal de salida del aceite atascado</li> <li>- Cadena sin afilar</li> <li>- Cadena demasiado tensa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rellenar aceite</li> <li>- Limpiar cierre del depósito del aceite</li> <li>- Desbloquear canal de salida del aceite</li> <li>- Volver a afilar la espada o cambiarla</li> <li>- Comprobar la tensión de la cadena</li> </ul> |
| La motosierra funciona a tirones, vibra o no sierra correctamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poca tensión en la cadena</li> <li>- Cadena sin afilar</li> <li>- Cadena desgastada</li> <li>- Los dientes de la sierra miran en la dirección incorrecta</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustar tensión de la cadena</li> <li>- Volver a afilar la espada o cambiarla</li> <li>- Cambiar cadena</li> <li>- Volver a montar la cadena de la sierra con los dientes mirando en la dirección correcta</li> </ul>        |

## 12. Indicación cargador

| Estado de indicación |           | Significado y medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED rojo             | LED verde |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apagado              | Parpadea  | <b>Listo para funcionamiento</b><br>El cargador está conectado a la red y listo para el funcionamiento, la batería no está en el cargador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Encendido            | Apagado   | <b>Carga</b><br>El cargador carga la batería en modo rápido. Consultar el tiempo de carga necesario en el cargador.<br>¡Advertencia! En función de lo cargada que esté la batería, los tiempos de carga reales pueden diferir de los indicados.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apagado              | Encendido | <b>La batería está cargada y está lista para utilizar. (READY TO GO)</b><br>Después se cambia a carga lenta hasta que la batería esté completamente cargada.<br>Para ello, dejar la batería en el cargador unos 15 minutos más.<br><b>Medida:</b><br>Sacar la batería del cargador. Desconectar el cargador de la red.                                                                                                                                                           |
| Parpadea             | Apagado   | <b>Carga adaptada</b><br>El cargador se encuentra en el modo de carga lenta.<br>Por motivos de seguridad, en este modo la batería se carga con mayor lentitud y tarda más tiempo. Esto puede deberse a las siguientes causas:<br>- Hace mucho tiempo que no se ha cargado la batería.<br>- La temperatura de la batería no se encuentra dentro del rango óptimo.<br><b>Medida:</b><br>Esperar hasta que el proceso de carga haya finalizado, la batería puede seguir cargándose. |
| Parpadea             | Parpadea  | <b>Fallo</b><br>El proceso de carga ya no es posible. La batería está defectuosa.<br><b>Medida:</b><br>Está prohibido cargar una batería defectuosa.<br>Sacar la batería del cargador.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Encendido            | Encendido | <b>Avería por temperatura</b><br>La batería está demasiado caliente (p. ej. por radiación solar directa) o demasiado fría (por debajo de 0° C)<br><b>Medida:</b><br>Sacar la batería y guardarla durante 1 día a temperatura ambiente (aprox. 20° C).                                                                                                                                                                                                                            |

## Información de servicio

En todos los países mencionados en el certificado de garantía disponemos de distribuidores competentes cuyos datos de contacto podrán consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores están a su disposición para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparación, suministro de piezas de repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

| Categoría                              | Ejemplo                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Piezas de desgaste*                    | Cuchilla, Guía de cuchilla, Batería, Alojamiento de bobina de hilo |
| Material de consumo/Piezas de consumo* | Cadena de la sierra, Cuchilla, Bobina de hilo                      |
| Falta de piezas                        |                                                                    |

\*¡no tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la página web [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Describa exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

- ¿Ha funcionado el aparato en algún momento o estaba defectuoso desde el principio?
- ¿Le ha llamado algo la atención antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?
- ¿Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?  
Describa ese fallo en el funcionamiento.

**Vaara!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvarotoimia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

Ajankohtaisen käyttöohjeen voit myös ladata PDF-muodossa verkkosivustostamme [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Merkkien selitys (kuva 49):**

1. Varoitus!
2. Käytä silmä- / pää- ja kuulosuojuksia!
3. Suojaa laitetta sateelta tai kosteudelta!
4. Suurin leikkauspituus
5. Sähköisku on hengenvaarallinen. Välimatkan sähköjohtoihin tulee olla vähintään 10 m!
6. Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!
7. Käytä tukevia jalkineita!
8. Varo alasputoavia ja poissinkoutuvia kappaleita!
9. Säilytä välimatka.
10. Ketjun kulkusuunta ja ketjun hampaiden suunta
11. Käytä suojakäsineitä
12. Koneen ja ympärillä olevien henkilöiden välimatkan tulee olla vähintään 15 m
13. Työkalu pyörii sammuttamisen jälkeen!
14. Varo takapotkua!
15. Älä käytä sahanteriä.
16. **Vaara!** Pidä kätesi poissa leikkuuterästä.
17. Taattu äänen tehotaso

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden ruumiilliset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa tai jotka eivät ole perehtyneet käyttöohjeisiin. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät missään tapauksessa voi leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimia. Laitetta ei saa käyttää paikoissa, jotka sijaitsevat yli 2000 m:n korkeudella.

**1. Turvallisuusmääräykset**

Laitetta koskevat turvallisuusmääräykset löydät oheistetusta vihkosesta.

**Varoitus!**

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset, ohjeet, kuvat ja tekniset erittelyt, joilla tämä sähkötyökalu on varustettu.** Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja.

**Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

**2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö****2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1/2)**

1. Akun kanta
2. Päälle-/pois-katkaisin
3. Katkaisimen lukitus
4. Kahva
5. Kantohihnan pidike
- 5a. Perhosmutteri
6. Ohjauskahvan pidike
7. Hattumutteri
8. Liitosputki
9. Eston vapautus
10. Öljysäiliön kansi
11. Moottoriyksikkö (yksikkö putken kera)
12. Pidennysvarsi
13. Trimmari-/viikatemoduuli (yksikkö liitosputken kera)
14. Pystykarsintasahamoduuli
15. Pensasleikkurimoduuli
16. Ohjauskahva varustein
- 16a. Kahvan ruuvi
- 16b. Ohjauskahva sivulla
17. Kantohihna turvairrotuksella
18. Teräketju
19. Teräkisko
20. Teräkiskon suojus
21. Pensasleikkurin teränsuojus
22. Pystykarsintasahan monitoimityökalu (koko 13/4 mm)
23. Suojakupu
- 23a. Leikkuusiiman teränsuojus
24. Trimmariin/viikatteen monitoimityökalu (koko 19/ristirako)
25. Leikkausterä
26. Kuusiokoloavain (5 mm)
27. Painolevy
28. Painolevyn suojus



29. Kuusikantamutteri (M10 itselukittuva, kierteet vasemmalle)

## 2.2 Toimituksen sisältö

Tarkasta tässä kuvatun toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja takuusuoritustaulukko.

- Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.
- Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
- Tarkasta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuujan loppuun saakka.

## Vaara!

**Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!**

- Moottoriyksikkö (yksikkö putken kera)
- Pidennysvarsi
- Trimmari-/viikatemoduuli (yksikkö liitosputken kera)
- Karsintasahamoduuli
- Pensasleikkurimoduuli
- Ohjauskahva varustein
- Kantohihna turvairroituksella
- Teräketju
- Teräkisko
- Teräkiskon suojus
- Pensasleikkurin teränsuojus
- Karsintasahan monitoimityökalu (koko 13/4 mm)
- Trimmari/viikatteen monitoimityökalu (koko 19/ristirako)
- Kuusiokoloavain (5 mm)
- Painolevy
- Painolevyn suojus
- Kuusikantamutteri (M10 itselukittuva, kierteet vasemmalle)
- Alkuperäiskäyttöohje
- Turvallisuusmääräykset

## 3. Määräysten mukainen käyttö

Akkukäyttöistä monitoimilaitetta voidaan käyttää akkutrimmarina/-viikatteena, akku-pystykarsintasahana tai akku-pensasleikkurina. Toimitukseen sisältyvät liitäntäosat täytyy asentaa aina yhdessä moottoriyksikön kanssa.

### Akkukäyttöinen trimmari/viikatin

Akkukäyttöisenä trimmarina (puolalla olevan leikkauslangan kanssa) laite soveltuu ruohon, nurmikkoiden ja ohuiden rikkaruohojen leikkaamiseen. Akkukäyttöisenä viikatteena (leikkausterän kanssa) laite soveltuu vesaikkojen, paksujen rikkaruohojen ja ohuempien pöheikköjen leikkaamiseen. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi julkisilla alueilla, puistoissa, urheilukentillä, kaduilla tai maa- ja metsätaloudessa.

Valmistajan oheistaman käyttöohjeen noudattaminen on laitteen määräysten mukaisen käytön edellytys.

**Huomio!** Käyttäjään kohdistuvien ruumiillisten vaarojen vuoksi laitetta ei saa käyttää seuraaviin töihin: kävelyteiden puhdistamiseen tai puu- ja pensasaitaleikkeiden silppuamiseen. Laitetta ei myöskään saa käyttää maan epätasaisuuksien, kuten esim. myyränkasojen tasoittamiseen. Turvallisuussyistä akkukäyttöistä viikatetta ei saa käyttää minkään tyyppisten muiden työkalujen ja työkalusarjojen voimanlähteenä.

### Akku-pystykarsintasaha

Akkukäyttöinen pystykarsintasaha on tarkoitettu puiden oksien karsintaan. Se ei sovi laajamittaisiin sahaustöihin tai puiden kaatamiseen, eikä myöskään muiden materiaalien kuin puun sahaukseen.

### Akku-pensasleikkuri

Akku-pensasleikkuri on tarkoitettu pensasaitojen, pensaiden ja vesaikkojen leikkaamiseen.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkalainen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään

pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

#### **Varo!** **Jäämääriskit**

**Silloinkin, kun käytät tätä sähkötyökalua määräysten mukaisesti, jää jäljelle joitain riskejä. Tämän sähkötyökalun rakenteesta ja mallista riippuen saattaa esiintyä seuraavia vaaroja:**

- viiltohaavoja, ellei käytetä suojavaatetusta.
- ympärisinkoilevien osien aiheuttamia tapaturmia ja esinevahinkoja.
- keuhkovaurioita, ellei käytetä sopivaa pöly-suojanaamaria.
- kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulosuojaimia.
- terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-käsivarren tärinästä, jos laitetta käytetään pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta määräysten mukaisesti.

**Varoitus!** Tämä sähkötyökalu kehittää käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Tämä kenttä saattaa tietyissä olosuhteissa vaikuttaa aktiivisiin tai passiivisiin lääkinnällisiin siirränäisiin. Vakavien tai kuolemaan johtavien vammojen välttämiseksi suosittelemme, että henkilöt, joilla on lääkinnällisiä siirränäisiä, kysyvät neuvoa lääkäriltään tai lääkinnällisen siirränäisen valmistajalta, ennen kuin he käyttävät konetta.

## **4. Tekniset tiedot**

#### **Moottoriyksikkö:**

Jännite ..... 36 V tasavirta

#### **Ruohotrimmari**

Kierrosluku  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
Siiman leikkuukehä ..... Ø 33 cm  
Siiman pituus ..... 8 m  
Siiman läpimitta ..... 2,0 mm

#### **Viikate**

Kierrosluku  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
Terän leikkuukehä ..... Ø 25,5 cm

#### **Pystykarsintasaha**

Teräkiskon pituus: ..... 200 mm  
Leikkuupituus enint.: ..... 180 mm  
Ketjunivelet: ..... 3/8", 33 hammasta  
Ketjun paksuus: ..... (0,043") 1,1 mm

Ketjupyörä: ..... 3 hammasta, 3/8"  
Leikkausnopeus nimelliskierrosluvulla: .. 10,0 m/s  
Öljysäiliön täyttömäärä: ..... 100 cm<sup>3</sup>  
Nettopaino ilman teräkiskoa + teräketjua: ... 5,2 kg  
Teräketju: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP  
Teräkisko: . Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### **Pensasleikkuri**

Teräkiskon pituus: ..... 510 mm  
Leikkauspituus kork.: ..... 450 mm  
Hammasväli: ..... 24 mm  
Leikkauksia/minuutti: ..... 2400

#### **Melu ja tärinä**

Äänen tehotaso  $L_{WA}$  (Ruohotrimmari) .. 89,9 dB(A)  
Epätarkkuus K (Ruohotrimmari) ..... 2,9 dB (A)  
Äänen tehotaso  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB(A)  
Epätarkkuus K ..... 3 dB (A)  
Äänen painetaso  $L_{pA}$  (Ruohotrimmari) . 83,6 dB(A)  
Äänen painetaso  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB(A)  
Epätarkkuus K ..... 3 dB (A)  
Äänen taattu tehotaso  $L_{WA}$  ..... 96 dB(A)

#### **Käytä kuulosuojuksia.**

Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen.  
Melu- ja tärinäarvot on mitattu standardin EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 ja EN ISO 22868 mukaisesti.

#### **Kahva rasituksessa**

Tärinän päästöarvo  $a_h$  (Ruohotrimmari) =  
2,417 m/s<sup>2</sup>  
Tärinän päästöarvo  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>  
Mittausepätarkkuus K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Annetut tärinän kokonaispäästöarvot ja annetut melunpäästöarvot on mitattu normitetulla koetusmenetelmällä ja niitä voidaan käyttää sähkötyökalun vertaamiseksi toiseen sähkötyökaluun.

Annettuja tärinän päästöarvoja ja annettuja melunpäästöarvoja voidaan käyttää myös rasituksen alustavaan arviointiin.

#### **Varoitus:**

Tärinä- ja melupäästöt voivat poiketa annetuista arvoista sähkötyökalua käytettäessä tositilanteessa, riippuen sähkötyökalun käyttötavasta ja erityisesti siitä, minkätyyppistä työstökappaletta käsitellään.

Ryhdy tärinärasitukselta suojaaviin varotoimiin! Huomioi tässä koko työjakson kulku, siis myös ne ajankohdat, jolloin laite käy kuormittamattomana tai on sammutettu! Sopiviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa laitteen sekä liitettyjen työkalujen säännöllinen huolto ja hoito, käsien lämpimänä pitäminen, säännölliset tauot sekä työjaksojen huolellinen suunnittelu!

#### **Rajoita melunpäästöt ja tärinä mahdollisimman vähäisiksi!**

- Käytä ainoastaan moitteettomia laitteita.
- Huolla ja puhdista laite säännöllisesti.
- Sovita työskentelytapasi laitteen mukaiseksi.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkastuta laite aina tarvittaessa.
- Sammuta laite, kun sitä ei käytetä.
- Käytä suojakäsineitä.

#### **Huomio!**

Laite toimitetaan ilman akkuja ja latauslaitetta, ja sitä saa käyttää ainoastaan Power-X-Change-sarjan litiumioniakkujen kanssa!

Power-X-Change-sarjan litiumioniakut saa ladata vain Power-X-Charger-latauslaitteella.

## **5. Ennen käyttöönottoa**

#### **Varoitus!**

**Ota aina aina akku pois ennen kuin teet laitteeseen säätöjä.**

#### **Vaara!**

Asenna akku vasta kun laite on asennettu kokonaan.

Tapaturmien välttämiseksi käytä aina suojakäsineitä sekä mukana toimitettuja teränsuojauksia tehdessäsi huolto- ja muita toimia laitteeseen.

Tarkasta ennen joka käyttöönottoa, että laitteen:

- suojalaitteet ja leikkauslaite ovat moitteettomassa kunnossa ja täysilukuiset
- kaikki ruuviliitännät on kiristetty tiukkaan
- kaikki liikkuvat osat liikkuvat helposti

### **5.1 Yleinen asennus / Asetukset**

#### **5.1.1 Ohjauskahvan asennus (kuva 3)**

Ohjauskahvan asennusta/purkamista varten käytä mukana toimitettua kuusiokoloavainta (kuva 2 / nro 26).

Aseta ohjauskahva (nro 16) ohjauskahvan pidik-

keen (nro 6) päälle. Työnnä kahvan ruuvi (nro 16a) ohjauskahvaan (nro 16). Ruuvaa sivulla oleva ohjauskahva (nro 16b) ohjauskahvaan kiinni. Tarvittaessa voit siirtää ohjauskahvaa löysentämällä kahvan ruuvia. Kiristä kahvan ruuvi jälleen tiukkaan ennen laitteen käyttöä. Voit pidellä ja ohjata laitetta myös sivulla olevasta ohjauskahvasta.

Ohjauskahvan asennuksen jälkeen sitä ei saa purkaa pois myöskään puhdistusta tai huoltoa varten. Jotta säilytetään välttämätön turvallinen välimatka pyöriviin työkaluihin, täytyy ohjauskahva asentaa aina ohjeiden mukaisesti (sivulla oleva ohjauskahva laitteen vasemmalla puolella).

#### **5.1.2 Kantohihnan asennus (kuva 4)**

Kiinnitä kantohihnan (nro 17) jousikoukut (nro 17a) kantohihnan kiinnikkeisiin (nro 5). Säädä hihnan pituus optimaaliseksi hihnansäätimellä. Tarvittaessa kantohihnan pidikettä (nro 5) voidaan siirtää varrella. Löysennä tätä varten kantohihnan pidikkeessä olevaa perhosmutteria (kuva 2 / nro 5a), työnnä kantohihnan pidike haluttuun kohtaan ja kiristä perhosmutteri uudelleen.

#### **5.1.3 Pidennysvarren asennus moottoriyksiköön (kuvat 5-6)**

**Viite:** On mahdollista asentaa kaikki moduulit sekä pidennysvarren (kuva 2 / nro 12) kera että ilman sitä. Tämä riippuu halutusta työskentelykorkeudesta.

Huolehdi siitä, että asennusruuvit (kohta A) ovat samalla puolella ja työnnä pidennysvarsi (nro 12) moottoriyksikön (nro 11) putkeen. Ruuvaa molemmat putket yhteen hattumutterilla (nro 7). Moottoriyksikkö on nyt ruuvattu kiinni pidennysvarteen (kuva 6). Purkaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.

#### **5.1.4 Liitosputken muutos.**

Trimmarin/viikatemoduuliin (kuva 2/nro 13) on jo valmiiksi asennettu liitosputki (kuva 2/nro 8). Jos haluat käyttää jotain muuta moduulia, niin liitosputkea täytyy muuttaa. Se selostetaan kohdassa 5.3.1 esimerkillisesti pystykarsintasahamoduulia varten.

### **5.2 Trimmarin/viikatteen asennus/asetukset Ohjeita:**

- Trimmarin/viikatemoduuliin (kuva 2/nro 13) liitosputki (kuva 2/nro 8) on jo asennettu.
- Tehtaalla laite on valmisteltu käytettäväksi trimmarina leikkausuiiman kera.

- Trimmarina laitetta saa käyttää vain kun leikkuusiiman teränsuojus (kuva 2 / nro 23a) on asennettu paikalleen (esiasennettu tehtaalla).

### 5.2.1 Suojakuvun asennus (kuva 7)

Ota kuusiokoloruuvi pois suojakuvusta mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (nro 26). Työnnä suojakupu (nro 23) vasteeseen saakka vaihdepyörästä kotelossa olevaan kantaan ja ruuvaa se kiinni edellä poisotetulla kuusiokoloruuvilla. Ota suojatarra (kohta B) pois leikkuusiiman terästä. Varoitus! Varo vahingoittamasta itseäsi leikkausterään.

### 5.2.2 Leikkuusiimayksikön poisto/asennus (kuva 8)

#### 5.2.2.a Leikkuusiimayksikön poisto

Viikatteena käyttöä varten täytyy leikkuusiimayksikkö ottaa pois. Kierrä leikkuusiimayksikköä (kohta C), kunnes kotelon aukossa (kohta D) tulee laipan aukko (kuva 11a/kohta H) näkyviin. Työnnä kuusiokoloavain (nro 26) aukkoihin ja kierrä leikkuusiimayksikkö (kohta C) myötäpäivään (a) irti vaihdepyörästä akselilta.

#### 5.2.2.b Leikkuusiimayksikön asennus

Trimmarina käyttöä varten täytyy leikkuusiimayksikkö asentaa jälleen paikalleen. Kierrä leikkuusiimayksikkö (kohta C) vastapäivään (b) vaihdepyörästä akselille, kunnes kotelon aukossa (kohta D) tulee laipan aukko (kuva 11a/kohta H) näkyviin. Työnnä kuusiokoloavain (nro 26) aukkoihin ja kierrä leikkuusiimayksikkö (kohta C) vastapäivään kiinni. Ota kuusiokoloavain pois. Tarkasta, voiko leikkuusiimayksikköä pyörittää vapaasti. Jos näin ei ole, anna alan ammattihenkilön tarkastaa mekanismi.

### 5.2.3 Suojakupu leikkuuterää käytettäessä (kuvat 9-10)

**Varo!** Työskennellessä leikkuuterää käyttäen tulee leikkuusiiman teränsuojus (nro 23a) ottaa pois. Varo vahingoittamasta itseäsi leikkuuterään (nro 23c). Löysennä leikkuusiiman teränsuojuksen (nro 23a) molemmat varmistusruuvit (kohta E). Aloita sivulta ja paina lukitusnokat (nro 23b) varovasti sisään ja vedä leikkuusiiman teränsuojus (nro 23a) vähitellen pois.

### 5.2.4 Suojakupu leikkuusiimaa käytettäessä (kuvat 9-10)

**Varo!** Työskennellessä leikkuusiimaa käyttäen tulee leikkuusiiman teränsuojuksen (nro 23a) olla

asennettuna. Varo vahingoittamasta itseäsi leikkuusterään.

Aloita sivulta ja paina lukitusnokat (nro 23b) jälleen sisään. Varmista ne molemmilla varmistusruuveilla (kohta E).

### 5.2.5 Leikkuuterän asennus / vaihto

Ota leikkuusiimayksikkö pois kuten kohdassa 5.2.2.a selitetään.

#### 5.2.5.a Leikkuuterän asennus (11a – 11f)

**Tärkeää!** Mikäli leikkuusiimayksikköä poistettaessa laippa (nro 30), joka on leikkuuterän ja vaihdepyörästä kotelon välissä (katso myös yksityiskohtapiirros 11g / nro 30), on luiskahtanut vaihdepyörästä akselilta (kohta F) pois, työnnä se takaisin vaihdepyörästä akseliin (kohta F). Laipan avoin puoli näyttää tällöin vaihdepyörästä koteloon.

1. Työnnä leikkuuterä (nro 25) laipan (nro 30) päälle keskikohdalle.
2. Työnnä painolevy (nro 27) päälle niin, että korkeampi reuna on leikkuuterään päin. (katso myös yksityiskohtapiirros 11g).
3. Työnnä painolevyn suojus (nro 28) päälle (katso myös yksityiskohtapiirros 11g).
4. Ruuvaa (kierteet vasemmalle) kuusikulmutteri M10 (nro 29) päälle (katso myös yksityiskohtapiirros 11g). Varoitus! Turvallisuusyistä itselukittuvia muttereita saa periaatteellisesti käyttää vain kerran.
5. Työnnä kuusiokoloavain (nro 26) vaihdepyörästä kotelon ja laipan aukkoon. Kiristä kuusikantamutteri monitoimityökalulla koko 19 (nro 24) tiukkaan.
6. Tarkasta, voiko leikkuuterää pyörittää vapaasti, kun asennustyökalut on otettu pois. Jos näin ei ole, anna alan ammattihenkilön tarkastaa mekanismi.
7. Ota terän suojapeitteet (nro 25a) pois. Varoitus! Varo vahingoittamasta itseäsi leikkausterään.

#### Tärkeää! Tärinä käytettäessä leikkuuterää

Jos leikkuuterän asentamisen jälkeen käytössä ilmenee leikkuusiiman käytöstä poikkeavaa, huomattavaa tärinää, niin leikkuuterää ei ole asennettu keskikohdalle. Sammuta laite heti. Ota akku/akut pois ja asenna leikkuuterä uudelleen paikalleen.

**Varo!** Leikkuuterä, jota ei ole asennettu keskikohdalle, vahingoittaa laitetta!

### 5.2.5.b Leikkuuterän poistaminen

Leikkuuterän poistaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä kuin kohdassa 5.2.5.a on selitetty.

### 5.2.6 Trimmari-/viikatemoduuliin asennus moottoriyksikköön (kuva 12)

Työnnä kokonaan esiasennetun trimmari-/viikatemoduulin liitosputki (nro 8) ja esiasennetun moottoriyksikön pidennysvarsi (nro 12) toisiinsa ja ruuvaa ne kiinni hattumutterilla (nro 7). Purkamisen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä.

### 5.2.7 Leikkuukorkeuden säätö (kuva 13)

Kantohihnan optimaalisen pituuden selvittämiseksi pane kantohihna päällesi (huomioi kohta 6.1.1) ja tee muutama heilautusliike käynnistämättä moottoria.

### 5.3 Pystykarsintasahan asennus / asetukset

**Vaara!** Asenna akku vasta kun pystykarsintasaha on asennettu kokonaan ja teräketjun kireys säädetty. Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi pystykarsintasahaa, jotta vältät loukkaantumisen. Käytä teräkiskon suojusta (kuva 2/nro 20)

#### 5.3.1 Liitosputken muuttaminen (kuvat 14-16)

Jos haluat käyttää jotain muuta moduulia (esim. pystykarsintasahaa), niin liitosputkea (kuva 2 / nro 8) täytyy muuttaa.

1. Työnnä lukitus (nro 9) eteen ja kierrä hattumutteri (nro 8a) irti. Vedä liitosputki (nro 8) moduulista irti.
2. Työnnä liitosputki (nro 8) moduuliin (esim. pystykarsintasaha, nro 14).
3. Ruuvaa hattumutteri (nro 8a) jälleen kiinni moduuliin (esim. pystykarsintasaha, nro 14)

#### 5.3.2 Teräkiskon ja teräketjun asennus (kuvat 17-19)

1. Irrota monitoimityökalulla koko 13 (nro 22) ketjupyörän suojuksen (nro 14a) kiinnitysruuvi.
2. Ota ketjupyörän suojus pois.
3. Pane teräketju (nro 18) teräkiskon (nro 19) ympäri kulkevaan uraan.
4. Pane teräkisko (nro 19) ja teräketju (nro 18) niille tarkoitettuun kantaan pystykarsintasahassa. Vie tällöin teräketju rällipyörän (kohta 14b) ympäri ja ripusta teräkisko ketjun kiristyspulttiin (kohta 14c).
5. Pane ketjupyörän suojus paikalleen ja kiristä kiinnitysruuvi käsilujaan.

**Viite:** Kiristä kiinnitysruuvi vasta ketjunkireyden säädön (katso kohta 5.3.3) jälkeen lopullisesti tiukkaan.

#### 5.3.3 Teräketjun kiristys (kuvat 20-21)

1. Löysennä ketjupyörän suojuksen kiinnitysruuvia hieman (käytä monitoimityökalua koko 13).
2. Säädä monitoimityökalulla 4 mm (nro 22) teräketjun kireys ketjun kiristysruuvien (nro 14d) avulla. Kierro oikealle lisää ketjun kireyttä, vasemmalle vähentää sitä. Teräketju on kiristetty oikein, kun sitä voi nostaa teräkiskon keskikohdalta n. 2 mm:n verran.
3. Kiristä ketjupyörän suojuksen kiinnitysruuvi tiukkaan (käytä monitoimityökalua koko 13).

**Vaara!** Kaikkien ketjunniveltien tulee olla kunnollisesti teräkiskon ohjausurassa.

#### Ohjeita ketjun kiristämiseen:

Teräketjun tulee olla kiristetty oikein, jotta turvallinen käyttö on taattu. Tunnistat parhaan kireyden siitä, että teräketjua voi nostaa teräkiskon keskikohdalla 2 mm:n verran (kuva 21). Koska teräketju kuumenee sahattaessa ja siksi ketjun pituus muuttuu, tarkasta ketjun kireys vähintään 10 minuutin väliajoin ja korjaa säätöä tarvittaessa. Tämä on erityisen tärkeää uusien teräketjujen kohdalla. Löysennä teräketjua lopetettuasi työskentelyn, koska se lyhenee jäähtyessään. Täten estät ketjun vahingoittumisen.

#### 5.3.4 Teräketjun voitelu

**Viite!** (kuva 22) Älä koskaan käytä ketjua ilman teräketjuöljyä! Pystykarsintasahan käyttö ilman teräketjuöljyä tai jos öljymäärä on minimi-merkin alapuolella aiheuttaa akku-pystykarsintasahan vahingoittumisen!

#### Viite! Ota huomioon lämpötilaolosuhteet:

Eri ympäristölämpötilat vaativat voiteluaineita, joiden viskositeetit poikkeavat suuresti toisistaan. Alhaisissa lämpötiloissa tarvitsen ohutjuoksuisia öljyjä (alhainen viskositeetti), jotta syntyvä voitelukalvo on riittävä. Jos käytät samaa öljyä kesällä, niin se olisi jo korkeampien lämpötilojen vuoksi paljon juoksevämpää. Tällöin voitelukalvo saattaa revetä, ketju kuumenee liikaa ja saattaa vahingoittua. Sen lisäksi voiteluöljy palaa ja aiheuttaa tarpeetonta ilmansaastumista.

### Öljysäiliön täyttäminen (kuva 22)

**Varoitus! Täytä polttoainesäiliö vain ulkosalla äläkä tupakoi täyttämisen aikana.**

1. Aseta pystykarsintasaha ainoastaan tasaiselle pinnalle.
2. Puhdista öljysäiliön kannen (nro 10) ympäristö ja ota kansi pois.
3. Täytä säiliö (nro 10a) teräketjuöljyllä. Huolehdi siitä, ettei säiliöön pääse likaa, joka saattaa tukkia öljysuuttimen.
4. Ruuvaa öljysäiliön kansi (nro 10) jälleen kiinni.

Kun pystykarsintasaha on ruuvattu kiinni moottoriyksikköön (katso kohta 5.2.6), se on valmis käyttöön.

## 5.4 Pensasleikkurin asennus / asetukset

### 5.4.1 Asennus

Pensasleikkuri on valmis käyttöön jo kun liitosputki on muutettu (katso kohta 5.3.1) ja ruuvattu kiinni moottoriyksikköön (katso kohta 5.2.6).

### 5.4.2 Kotelon kallistuskulman säätö (kuva 23)

Paina lukitusnuppia (nro 15a) ja säädä kotelon kallistuskulma yhteen 7:stä lukitusvaiheesta.

## 5.5 Akun asentaminen (kuvat 24a-24b)

Työnnä akku sille tarkoitettuun akunkantaan (nro 1). Heti kun akku on työnnetty kokonaan sisään, se lukittuu kuultavasti. Akun poisottamista varten paina lukitusnäppäintä (kohta N) ja vedä akku pois.

### Viite!

Älä yhdistä akkuja, joilla on eri kapasiteetti (Ah). Käytä vain akkuja, joiden lataustaso on sama, älä koskaan yhdistele täyteenladattuja ja puolityhjiä akkuja keskenään. Lataa molemmat akut aina samanaikaisesti.

Se akku, jonka lataustaso on alhaisempi, määrittää laitteen käyttöajan. Ennen käyttöä täytyy molemmat akut ladata täyteen.

## 5.6 Akun lataaminen (kuva 25)

1. Ota akkusarja laitteesta pois. Paina tätä varten lukitusnäppäintä.
2. Tarkasta, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä. Työnnä latauslaitteen verkkopistoke pistorasiaan. Vihreä LED alkaa vilkkua.
3. Työnnä akku latauslaitteeseen.
4. Kohdasta 8 „Latauslaitteen näyttö“ löydät taulukon, josta selviävät latauslaitteen valodiodinäytön merkitykset.

Latauksen aikana akku saattaa lämmetä hieman. Tämä on kuitenkin normaalia.

Jos akkusarjan lataaminen ei onnistu, ole hyvä ja tarkasta,

- onko pistorasiassa verkkojännite
- ovatko latauskontaktit moitteettomasti yhteydessä latauslaitteeseen.

Jos akkusarjan lataaminen ei vielä onnistu, pyydämme toimittamaan

- latauslaitteen
- sekä akkusarjan

tekniseen asiakaspalveluumme.

**Pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme tai myyntipisteeseen, josta laite on ostettu, saadaksesi ohjeet asianmukaista lähettämistä varten.**

**Huolehdi akkujen tai akkukäyttöisen laitteen lähettämisessä ja hävittämisessä siitä, että ne on pakattu erikseen muovipusseihin, jotta vältetään oikosulut ja tulipalo!**

Jotta akkusarjan elinikä olisi mahdollisimman pitkä, tulee se aina ladata riittävän ajoissa. Tämä on joka tapauksessa tarpeen, kun huomaat laitteen tehon heikkenevän. Älä koskaan anna akkusarjan tyhjäntä täysin. Tästä seuraa akkusarjan vahingoittuminen!

## 5.7 Akun tehonnäyttö (kuva 26)

Paina akun tehonnäytön katkaisinta (kohta M). Akun tehonnäyttö (kohta L) ilmoittaa akun lataustilan 3 LED:in avulla.

### Kaikki 3 LED:iä palavat:

Akku on ladattu täyteen.

### 2 tai 1 LED(:iä) palaa:

Akussa on vielä riittävästi tehoa.

### 1 LED vilkkuu:

Akku on tyhjä, lataa akku uudelleen.

### Kaikki LED:it vilkkuvat:

Akun lämpötila on liian alhainen. Ota akku pois laitteesta ja anna akun olla päivän verran huoneenlämmössä. Jos virhe esiintyy jälleen, niin akku on tyhjentynyt aivan täysin ja vahingoittunut. Ota akku pois laitteesta. Viallista akkua ei saa enää käyttää tai ladata.

## 6. Käyttö

Noudata lakimääräisiä meluntorjuntamääräyksiä, jotka saattavat vaihdella paikkakunnittain.

### 6.1 Yleistä

#### 6.1.1 Kantohihnan päällepano (kuvat 27-28)

**Huomio!** Käytä työskennellessäsi aina kantohihnaa. Sammuta laite aina ennen kuin irrotat kanto- hihnan. Muuten uhkaa tapaturman vaara.

1. Pane kantohihna (nro 17) olkapäällesi.
2. Säädä hihnan pituus niin, että hihnan pidike on lantion korkeudella.
3. Kantohihna on varustettu soljella. Paina sen koukut yhteen, jos on tarpeen laskea laite nopeasti pois.

#### 6.1.2 Päälle-/pois-kytkentä

##### Päällekytkentä (kuva 29)

- Pitele laitetta yhdellä kädellä kahvasta (nro 4) ja toisella kädellä ohjauskahvasta (nro 16).
- Paina katkaisimen lukitusta (nro 3) ja sitten päälle-/pois-katkaisinta (nro 2).

##### Poiskytkentä (kuva 29)

Päästä päälle-/pois-katkaisin (nro 2) jälleen irti.

## 7. Toimet

### Vaara! Työskentele aina vain täysin asennetulla laitteella.

Tapaturmien välttämiseksi käytä aina suojakäsineitä sekä mukana toimitettuja teränsuojuksia tehdessäsi huolto- ja muita toimia laitteeseen.

Tarkasta ennen joka käyttöönottoa, että laitteen:

- suojalaitteet ja leikkauslaite ovat moitteettomassa kunnossa ja täysilukuiset
- kaikki ruuviliitännät on kiristetty tiukkaan.
- kaikki liikkuvat osat liikkuvat helposti
- Älä koskaan ryhdy käyttämään ilmeisesti vahingoittunutta laitetta.

#### 7.1 Työskentely akkutrimmerilla/-viikatteella

Harjoittele ennen laitteen käyttöönottoa sen kaikkia käyttötoimintoja moottorin ollessa sammutettuna ja ilman akkua. Leikkaa vain kuivaa ruohoa leikkuusiimalla. Jos ruoho on pitkää, se täytyy leikata lyhyeksi asteittain (kuva 30).

#### Leikkuusiiman pidennys (kuva 31)

**Vaara!** Älä käytä metallilankaa tai minkäänlaista muovipinnoitettua metallilankaa siimapuolassa. Tästä saattaa aiheutua vaikeita vammoja käyttäjälle.

Ruohotrimmarissa on puoliautomaattinen leikkuusiiman pidennysjärjestelmä (nykäysautomaattiikka). Aina kun puoliautomaattinen leikkuusiiman pidennysjärjestelmä toimennetaan, niin siima pitenee automaattisesti, niin että voit aina leikata ruohoasi optimaalisella leikkausleveydellä. Leikkuusiiman pidentämistä varten anna moottorin käydä täysillä kierroksilla ja kopauta siimapuolaa maahan. Siima pitenee automaattisesti. Suojakuvussa oleva leikkuuterä lyhentää siiman sallitun mittaiseksi. Muista kuitenkin, että siimankulutus kasvaa, jos automaattista siimanpidennysjärjestelmää käytetään usein.

**Viite:** Kun otat koneesi ensimmäisen kerran käyttöön, niin mahdollisesti liian pitkä, yliulottuva leikkuusiiman pää lyhennetään suojakuvussa olevalla katkaisuterällä. Jos siima on ensimmäisessä käyttöönotossa liian lyhyt, paina siimapuolassa olevaa nuppia ja vedä siimaa voimakkaasti ulos. Ensimmäisellä käynnistyksellä leikkuusiima lyhennetään automaattisesti oikeanmittaiseksi.

Poista säännöllisesti ruohonjätteet suojakuvun alapinnalta harjalla tai vastaavalla apuvälineellä.

#### Erilaisia leikkuumenetelmiä

Jos laite on asennettu oikein, niin sillä voi leikata rikkaruohoja ja korkeaa ruohoa vaikeasti tavoitettavista kohdista, kuten aitojen, muurien ja perustusten viereltä tai puiden ympäriltä. Sitä voi käyttää myös „raivaustöihin“ poistamaan kasvillisuus maata myöten, jotta puutarhan valmistelutyöt helpottuvat tai kun halutaan puhdistaa tietty alue.

**Huomaa:** Huolellisesta käytöstä huolimatta aiheuttaa perustojen, kivien tai betonimuurien yms. vierustan leikkaaminen tavallista voimakkaamman leikkuusiiman kulutuksen.

#### Leikkuu / niittäminen

Heiluta trimmaria sirpinkaltaisin liikkein puolelta toiselle. Pidä siimapuolaa aina maanpinnan suuntaisena. Tarkasta työskentelyalueesi ja määritä haluttu leikkuukorkeus. Ohjaa siimapuolaa pitäen sitä tasaisesti halutulla korkeudella, jotta leikkuujäljestä tulee siisti (kuva 32).



### Matala leikkaaminen

Pidä trimmariä hieman kallistettuna suoraan edessäsi, niin että lankapuolan alasivu on maanpinnan yläpuolella ja lanka osuu oikeaan leikkuukohtaan. Leikkaa aina itsestäsi pois päin. Älä vedä trimmariä itseesi päin.

### Leikkaaminen aidan / perustan viereltä

Leikkuun aikana lähesty verkkoaitoja, lauta-aitoja, luonnonkivimuureja ja perustoja vain hitaasti, jotta voit leikata niiden läheltä ilman että leikkuulanka osuu esteeseen. Jos lanka koskettaa esim. kiviin, kivimuureihin tai perustoihin, niin se kuluu tai rispaantuu. Jos lanka lyö vasten aitaverkkoa, se katkeaa.

### Leikkaaminen puiden ympäriltä

Kun haluat leikata puiden ympäriltä, lähesty niitä hitaasti, jotta lanka ei kosketa parkkiin. Kierrä puun ympäri ja leikkaa samalla vasemmalta oikealle. Lähesty ruohoa tai rikkaruohoja langan kärjellä, ja kallista lankapuolaa hieman eteenpäin.

**Varoitus:** Ole erityisen varovainen niittäessäsi maata myöten. Pidä sellaisissa töissä aina 30 metrin välimatka itsesi ja muiden henkilöiden tai eläinten välillä.

### Poistoniittäminen

Poistoniitossa otat koko kasvillisuuden pois maata myöten. Kallista tätä varten lankapuolaa 30 asteen kulmaan oikealle. Säädä kahva haluttuun asentoon. Ota huomioon suurempi käyttäjä, katsojia tai eläimiä uhkaava tapaturmanvaara, sekä poissinkoutuvien esineiden (esim. kivien) aiheuttama esinevahinkovaara (kuva 33).

### Varoitus: Älä poista laitteella mitään esineitä jalkakäytäviltä, poluilta jne.!

Tämä laite on voimakas työkalu, ja pienet kivet tai muut esineet saattavat sinkoutua 15 metrin päähän tai kauemmaksikin ja aiheuttaa vammoja tai autojen, talojen ja ikkunoiden vahingoittumisia.

### Sahaaminen

Laite ei sovellu käytettäväksi sahaamiseen.

### Kiinnijuuttuminen

Jos leikkausterä juuttuu kiinni liian tiheään kasvillisuuden vuoksi, sammuta moottori viipymättä. Poista ruoho ja kasvinvarret laitteesta, ennen kuin jatkat työskentelyä sitä käyttäen.

### Takapotkujen välttäminen

Leikkuuterän avulla työskennellessä on vaarana takapotku, jos terä osuu kiinteään esteeseen (puunrunkoon, oksaan, kantoon, kiveen tai vastaavaan). Tällöin laite sinkoutuu takaisin työkalun pyörimissuunnan vastaisesti. Tästä voi seurata laitteen hallinnan menettäminen. Älä käytä leikkuuterää aitojen, metallipylväiden, rajakivien tai perustusten lähetyvillä. Tiheässä kasvavien varsien leikkaamiseksi asettele ne kuten kuvassa 34 näytetään, jotta vältät takapotkun vaaran.

## 7.2 Työskentely akku-pystykarsintasahalla

### Valmistelutoimet

Tarkasta ennen joka käyttöä seuraavat kohdat, jotta voit työskennellä turvallisesti:

### Akku-pystykarsintasahan kunto

Tarkasta ennen työhön ryhtymistä, onko akku-pystykarsintasahan kotelossa, teräketjussa tai teräkiskossa vaurioita. Älä koskaan ryhdy käyttämään ilmeisesti vahingoittunutta laitetta.

### Öljysäiliö

Tarkasta öljysäiliön sisältämä määrä. Tarkasta myös työn aikana, että käytettävissä on aina riittävästi öljyä. Älä koskaan käytä sahaa, jos siinä ei ole öljyä tai jos öljymäärä on laskenut alle minimerkin, jotta vältät akku-pystykarsintasahan vahingoittumisen. Yksi täyttö riittää keskimäärin 15 minuutin ajaksi, riippuen tauoista ja rasituksesta.

### Teräketju

Tarkasta teräketjun kireys ja leikkuupintojen kunto. Mitä terävämpi teräketju on, sitä helpommin ja valvotummin voit käyttää akku-pystykarsintasahaa. Sama koskee myös ketjun kireyttä. Tarkasta ketjun kireys myös työn aikana korkeintaan 10 minuutin välein, jotta työskentelet turvallisemmin! Erityisesti uusilla teräketjuilla on taipumusta venyä enemmän.

### Suojavaatetus

Käytä ehdottomasti tarkoituksenmukaista, varta-aloa myötäilevää suojavaatetusta, kuten leikkaus-suojahousuja, käsineitä ja turvajalkineita.

### Kuulosuojukset ja suojaalasit

Käytä suojakypärää, jossa on integroidut kuulo- ja kasvosuojat. Se suojaa alas putoavilta oksilta ja takaisin piiskautuvilta latvuksilta.



### Turvallinen työskentely

- Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on suurin sallittu työskentelykulma 60°.
- Älä koskaan seiso sahattavan oksan alla.
- Ole varovainen sahatessasi kireälle taipuneita oksia ja halkeilevaa puuta.
- Putoavat oksat ja poissinkoutuvat puunpalat aiheuttavat tapaturman vaaran!
- Konetta käytettäessä tulee muut henkilöt sekä eläimet pitää poissa vaara-alueelta.
- Laitetta ei ole suojattu suurjännitejohtoihin koskemisesta aiheutuvia sähköiskuja vastaan. Säilytä aina vähintään 10 m välimatka jännitteellisiin johtoihin. Sähköiskusta uhkaa hengenvaara!
- Seiso rinteessä aina sahattavan oksan yläpuolella tai sivulla.
- Pidä laitetta mahdollisimman lähellä vartaloa. Silloin tasapainosi säilyy parhaiten.

### Sahaustekniikat

- Pidä sahaa oksia karsiessasi enint. 60° kulmassa vaakasuoraan nähden, jotta putoava oksa ei voi osua sinuun (kuva 35).
- Karsi ensimmäiseksi puun alemmat oksat. Se helpottaa karsittujen oksien alasputoamista.
- Leikkauksen päättyessä sahan käyttäjään kohdistuva paino nousee äkillisesti, koska sahaa ei enää tueta oksaan. Tässä uhkaa sahan hallinnan menettäminen.
- Vedä saha leikkauksesta pois vain sahan-terän käytössä. Täten vältetään sen juuttuminen kiinni.
- Älä sahaa teräkiskon kärjellä.
- Älä sahaa oksantynen pullistumaan. Se estäisi puun oksantynän paranemisen.

Pienempien oksien karsiminen (kuva 36):  
Aseta sahan vastepinta oksaa vasten. Sillä vältät sahan äkilliset liikkeet sahaamisen alussa. Vedä saha kevyesti painaen ylhäältä alas oksan läpi.

### Suurempien ja pitempien oksien karsiminen (kuva 37):

Tee paksumpiin oksiin kevennysleikkaus. Sahaa ensin teräkiskon yläreunalla alhaalta ylöspäin 1/3 oksan halkaisijasta (a). Sahaa sitten teräkiskon alareunalla ylhäältä alaspäin ensimmäiseen leikkaukseen (b). Sahaa pitemmät oksat useina pätkinä pois, jotta voit hallita niiden putoamisen.

### Takapotku

Takapotkulla tarkoitetaan käyvän pystykarsinta-sahan äkillistä ylös- ja taaksepäin sinkoutumista.

Syynä on useimmiten työstökappaleeseen koskettaminen teräkiskon kärjellä tai teräketjun juuttuminen kiinni.

Takapotkussa esiintyy yllättävän suuria voimia. Siksi akku-pystykarsintasaha reagoi useimmiten hallitsemattomasti. Seurauksena on usein erittäin vaikeita vammoja käyttäjälle tai läsnäolijoille. Takapotkun vaara on suurimmillaan, kun asetat sahan työhön teräkiskon kärjellä, koska vipuvai-  
kutus on siinä voimakkain. Aseta saha siksi aina mahdollisimman laakeasti sahauskohtaan.

### Varoitus!

- Huolehdi aina ketjun oikeasta kireydestä!
- Käytä vain moitteettomassa kunnossa olevaa akku-pystykarsintasahaa!
- Käytä työskennellessäsi vain määräysten mukaisesti teroitettua teräketjua!
- Älä koskaan sahaa teräkiskon yläreunalla tai kärjellä!
- Pidä akku-pystykarsintasahasta aina tukevasti molemmin käsin kiinni!

### Jännitteisen puun sahaaminen

Jännitteisen puun sahaamisessa tulee olla erityisen varovainen! Jännitteellinen puu, jonka jännitys laukeaa sahauksessa, käyttäytyy toisinaan täysin hallitsemattomasti. Tästä voi seurata erittäin vaikeita vammoja tai kuolema. Vain koulutetut ammattihenkilöt saavat suorittaa tällaisia töitä.

### 7.3 Työskentely akku-pensasleikkurilla

- Tarkasta leikkausterien toiminta. Kaksiteräiset terät käyvät toisiaan vastaan ja takaavat täten suuren leikkaustehon ja rauhallisen käynnin.
- Huolehdi tukevasta asennosta ja pitele laitetta tukevasti molemmin käsin ja poissa varta-lostasi. Huolehdi ennen käynnistämistä siitä, ettei laite kosketa mihinkään esineisiin.

### Työskentelyohjeita

- Pensasaitojen lisäksi pensasleikkuria voi myös käyttää pensaiden ja pensaikkojen leikkaamiseen.
- Parhaan leikkaustuloksen saat, kun pensasleikkuria kuljetetaan niin, että terän hampaat on suunnattu n. 15° kulmassa pensasaitaa kohti (katso kuva 38).
- Kaksiteräiset, vastakkaisiin suuntiin liikkuvat leikkausterät mahdollistavat leikkaamisen molempiin suuntiin (katso kuvaa 39).
- Tasaisen pensasaidan yläreunan aikaansaamiseksi suosittelemme, että pingotat suunta-nuoraksi langan pensasaidan reunaa pitkin. Sen yläpuolelle kasvavat oksat leikataan pois (katso kuva 40/41).

- Pensasaidan sivupinnat leikataan kaarimaisin liikkein alhaalta ylöspäin (katso kuva 42).

## 8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaus

### Vaara!

Irrota akkusarja ennen kaikkia puhdistus- ja huoltotoimia.

#### 8.1 Yleiset puhdistusohjeet

- Puhdista kiristysmekanismi säännöllisin väliajoin siten, että puhallat sen paineilmalla puhtaaksi tai harjaat liian pois. Älä käytä puhdistukseen työkaluja.
- Pidä kahvat öljyttöminä, jotta otteesi on aina pitävä.
- Älä missään tapauksessa upota laitetta puhdistusta varten veteen tai muihin nesteisiin.
- Poista suojakupuihin kertyneet jätteet harjalla.
- Pidä turvalaitteet, ilma- ja moottorin runko niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista. Pyyhi laite puhtaalla rievulla tai puhalla lika pois paineilmalla käyttäen alhais- tai paineasetusta.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista aina heti käytön jälkeen.
- Puhdista laite säännöllisin väliajoin kostealla rievulla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuot- timia; ne saattavat syövyttää laitteen muovio- sia. Huolehdi siitä, ettei laitteen sisälle pääse vettä. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisälle lisää sähköiskun vaaraa.

#### 8.2 Yleinen huolto

Laitteen sisällä ei ole muita huoltoa tarvitsevia osia.

Huolla laite säännöllisesti seuraavassa annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti, jotta laite on aina hyvässä käyttökunnossa. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisä- ja varaosia. Tarvittavat tiedot löytyvät kohdasta 8.6 Varaosatilaus. Muiden kuin valmistajan hyväksymien lisä- ja varaosien käyttö voi aiheuttaa erittäin vakavia vammoja.

#### 8.3 Akku-trimmerin/-viikattimen huolto

##### 8.3.1 Leikkuusiiman vaihto (kuva 43 -44)

###### Vaara! Ota akut pois!

1. Paina siimapuolan kotelo uritetuista, vastakaisilla puolilla olevista pinnoista H kokoon ja ota puolan kansi pois.
2. Ota tyhjä siimapuola ja puristusjousi pois.

3. Vie uuden siimapuolan siimanpää puolan- kotelon silmukoiden läpi (kohta K) ja anna siiman roikkua ulos noin 13 cm:n verran. Pane puristusjousi (kohta L) siimapuolaan.
4. Paina puolan kansi jälleen siimapuolan kote- loon.

##### 8.3.2 Leikkuusiiman vaihto (kuva 43, 45 -46)

###### Vaara! Ota akut pois!

1. Paina siimapuolan kotelo uritetuista, vastakaisilla puolilla olevista pinnoista H kokoon ja ota puolan kansi pois.
2. Ota tyhjä siimapuola ja puristusjousi pois.
3. Ota vielä mahdollisesti jäljellä oleva siima pois.
4. Työnnä uusi leikkuusiima siimanpidikkeeseen puolan sisään.
5. Kierrä siima puolalle vastapäivään sitä kiristä- en.
6. Koukkaa noin 15 cm siimanpäästä yhteen puolan reunalla olevista siimanpidikkeistä.
7. Vie uuden siimapuolan siimanpää puolan kannessa olevan silmukan (kohta K) läpi. Pane puristusjousi (kohta L) siimapuolaan.
8. Vedä siimanpäästä lyhyesti ja voimakkaasti, jotta se irta- aa siimanpidikkeestä.
9. Paina puolan kansi jälleen siimapuolan kote- loon.

Ensimmäisen käynnistyksen aikana leikkuusiima lyhennetään automaattisesti sopivan mittaiseksi.

###### Huomio! Poissinkoutuvat nailonsiiman pala- set saattavat aiheuttaa loukkaantumisen!

##### 8.3.3 Leikkuusiiman katkaisuterän teroitus (kuva 9)

Leikkuusiiman katkaisuterä (nro 23c) saattaa tylsistyä ajan myötä. Jos huomaat näin tapahtu- neen, irrota ruuvit, joilla katkaisuterä on kiinnitetty suojakuppuun. Kiinnitä terä ruuvipenkkiin. Teroita terä hiomalla sitä laakealla viilalla ja huolehdi siitä, että leikkuureunan kulma säilyy entisellään. Viilaa vain yhteen suuntaan.

#### 8.4 Pystykarsintasahan huolto

Käytä vain valmistajan hyväksymiä teräketjuja ja teräkiskoja. Ne on lueteltu kohdassa 4. „Tekniset tiedot“ tai saatavana lisävarusteina (katso kohta 8.6 Varaosatilaus). Muiden kuin valmistajan hy- väksymien varaosien käyttö voi aiheuttaa erittäin vakavia vammoja.

### Teräketjun ja teräkiskon vaihto

Teräkisko täytyy vaihtaa uuteen, kun teräkiskon ohjausura on kulunut loppuun. Menettele tässä kuten luvussa „Teräkiskon ja teräketjun asennus“ on selostettu!

### Automaattisen ketjunvoitelun tarkastus

Tarkasta säännöllisin väliajoin automaattisen ketjunvoitelun toiminta, jotta ehkäiset ylikuumentumisen ja siihen liittyvän teräkiskon ja teräketjun vahingoittumisen. Tätä varten kohdista teräkiskon kärki sileää pintaa (lautaa, sahattua puunrunkoa) päin ja anna pystykarsintasahan käydä. Jos tässä esiintyy paksuuntuva öljyjälki, niin automaattinen ketjunvoitelu toimii moitteettomasti. Jos selvää öljyjälkeä ei havaita, lue vastaavat ohjeet luvusta „Vianhakukaavio“. Jos nämäkään ohjeet eivät auta, käänny asiakaspalvelumme tai yhtä pätevän korjaamon puoleen.

**Vaara!** Älä kosketa tässä pintaa. Säilytä riittävä turvallisuusvälimatka (n. 20 cm).

### Teräketjun teroittaminen

Voit työskennellä akku-pystykarsintasahalla tehokkaasti vain kun teräketju on hyväkuntoinen ja terävä. Se vähentää myös takapotkujen vaaraa. Teräketju voidaan teroittaa jokaisessa alan ammattiliikkeessä. Älä yritä teroittaa teräketjua itse, jos sinulla ei ole sopivia työkaluja ja riittävää kokemusta tässä asiassa.

### 8.5 Pensasleikkurin huolto (kuva 47)

Jotta leikkaustulos on aina mahdollisimman hyvä, tulee terät puhdistaa ja voidella säännöllisin väliajoin. Poista likakertymät harjalla ja levitä pinnalle ohut öljykalvo.

### 8.6 Varaosatilaus:

Varaosa tilatessasi anna seuraavat tiedot:

- Laitteen tyyppi
- Laitteen tuotenumero
- Laitteen tunnusnumero
- Tarvittavan varaosan varaosanumero.

Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoitteesta [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Pystykarsintasaha

Vaihtoteräkisko tuotenro: 45.001.17

Vaihtoteräketju tuotenro: 45.001.87

### Trimmari/viikatin

Vaihtolankapuola tuotenro: 34.051.02

Vaihtoleikkuuterä tuotenro: 34.050.82

## 9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

## 10. Varastointi ja kuljetus

Ota akut pois. Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja pakkaselta suojatussa tilassa. Paras säilytyslämpötila on 5 °C:n ja 30 °C:n välillä. Säilytä sähkötyökalu alkuperäispakkauksessaan.

Laite voidaan ripustaa siihen integroituun seinäkannattimeen (kuva 48/kohta M).

- Kanna laitetta aina yhdellä kädellä kahvasta ja toisella kädellä ohjauskahvasta. Älä kannaa laitetta moottorin kotelosta.
- Varmista, ettei laite voi luiskahtaa paikaltaan, kun kuljetat sitä ajoneuvossa.
- Käytä kuljetuksessa alkuperäispakkausta, mikäli mahdollista.
- Puhdista ja huolla akku-monitoimityökalu ennen sen varastoonpanoa.
- Poista ketjuöljy säiliöstä, jos akku-pystykarsintasahaa ei käytetä pitempään aikaan. Pane teräketju ja teräkisko lyhyeksi aikaa öljykylpyyn ja kiedo ne sen jälkeen öljypaperiin.
- Käytä varastoinnissa ja kuljetuksessa oheistettuja leikkuuterän, teräkiskon/teräketjun ja pensasleikkurin terän suojuksia.

## 11. Vianhakukaavio

### Vaara!


Ennen vianhakua sammuta laite ja ota akku pois.

Seuraavasta taulukosta löydät vikojen ominaisuuksia ja miten ne voi poistaa, jos koneesi ei työskentele kunnolla. Jos et voi löytää ja poistaa ongelmaasi näillä ohjeilla, käänny teknisen asiakaspalvelun puoleen.

| Häiriö                                       | Mahdollinen syy                                                                                                                                                                                                                  | Poisto                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laite ei toimi                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akku tyhjä</li> <li>- Akku ei ole oikein paikallaan</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lataa akku</li> <li>- Ota akku pois ja pane takaisin paikalleen (ks. 5.5)</li> </ul>                                                                                                      |
| Ketjusaha toimii pätkittäin                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulkoinen löysä kontakti</li> <li>- Sisäinen löysä kontakti</li> <li>- Päälle-/pois-katkaisin viallinen</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ota yhteyttä ammattikorjaamoon</li> <li>- Ota yhteyttä ammattikorjaamoon</li> <li>- Ota yhteyttä ammattikorjaamoon</li> </ul>                                                             |
| Teräketju kuiva                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ei öljyä säiliössä</li> <li>- Öljysäiliön tulpan ilmanvaihto tukkeutunut</li> <li>- Öljyn vuotokanava tukkeutunut</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisää öljyä</li> <li>- Puhdista öljysäiliön tulppa</li> <li>- Avaa öljyn poisvirtauskanava</li> </ul>                                                                                     |
| Ketju/ohjauskisko kuuma                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ei öljyä säiliössä</li> <li>- Öljysäiliön tulpan ilmanvaihto tukkeutunut</li> <li>- Öljyn vuotokanava tukkeutunut</li> <li>- Ketju tylstynyt</li> <li>- Ketju liian kireällä</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisää öljyä</li> <li>- Puhdista öljysäiliön tulppa</li> <li>- Avaa öljyn poisvirtauskanava</li> <li>- Anna teroittaa ketju tai vaihda uuteen</li> <li>- Tarkasta ketjun kireys</li> </ul> |
| Ketjusaha nykii, tärisee tai ei sahaa oikein | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketju liian löysällä</li> <li>- Ketju tylstynyt</li> <li>- Ketju on kulunut loppuun</li> <li>- Teränhampaat näyttävät väärään suuntaan</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Säädä ketjun kireys</li> <li>- Anna teroittaa ketju tai vaihda uuteen</li> <li>- Vaihda ketju uuteen</li> <li>- Asenna teräketju uudelleen hampaat oikeaan suuntaan</li> </ul>            |

## 12. Latauslaitteen näyttö

| Näytön tila  |            | Merkitys ja toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punainen LED | Vihreä LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pois         | Vilkuu     | <b>Käyttövalmiustila</b><br>Latauslaite on liitetty sähköverkkoon ja valmis käyttöön, latauslaitteessa ei ole akkua                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Palaa        | Pois       | <b>Lataaminen</b><br>Latauslaite lataa akun pikalatauksella. Vastaavat latausajat löytyvät suoran latauslaitteesta.<br><b>Viite!</b> Todelliset latausajat voivat poiketa hieman annetuista latausajoista. Ne ovat riippuvaiset akun jäljelläolevasta lataustehosta.                                                                                                                                             |
| Pois         | Palaa      | <b>Akku on ladattu ja valmis käyttöön. (READY TO GO)</b><br>Sen jälkeen latauslaite kytkeytyy hellävaraiselle lataukselle, kunnes akku on ladattu aivan täyteen.<br>Jätä tätä varten akku vielä noin 15 minuutin ajaksi latauslaitteeseen.<br><b>Toimenpide:</b><br>Ota akku pois latauslaitteesta. Irrota latauslaite sähköverkosta.                                                                            |
| Vilkuu       | Pois       | <b>Sovitettu lataaminen</b><br>Latauslaite on siirtynyt hellävaraiseen lataustilaan.<br>Tällöin akkua ladataan turvallisuussyistä hitaammin ja sen lataaminen kestää pitempään. Mahdollisia syitä ovat:<br>-Akkua ei ole ladattu hyvin pitkään aikaan.<br>-Akun lämpötila ei ole ihannealueella.<br><b>Toimenpide:</b><br>Odota, kunnes lataaminen on päättynyt, akkua voidaan tästä huolimatta ladata edelleen. |
| Vilkuu       | Vilkuu     | <b>Häiriö</b><br>Lataaminen ei ole mahdollista. Akussa on vika.<br><b>Toimenpide:</b><br>Viallista akkua ei saa enää ladata.<br>Ota akku pois latauslaitteesta.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Palaa        | Palaa      | <b>Lämpötilahäiriö</b><br>Akku on liian kuuma (esim. suorassa auringonpaisteessa) tai liian kylmä (alle 0°C)<br><b>Toimenpide:</b><br>Ota akku pois ja säilytä sitä 1 päivän ajan huoneenlämmössä (n. 20°C).                                                                                                                                                                                                     |

**Hävitys**

Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

**Koskee vain EU maita:**

Sähkö- ja elektroniikkamateriaalia koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaan käytökelvottomat sähkötyökalut sekä EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tuotetodokumentointi ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

## Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kautta voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

| Laji                           | Esimerkki                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kuluvat osat*                  | Teräkisko, Teränohjain, Akku, Lankapuolan kiinnitin |
| Käyttömateriaali / käyttöosat* | Teräketju, Terät, Lankapuola                        |
| Puuttuvat osat                 |                                                     |

\* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?  
Kuvaa tätä toimintavirhettä.

**Nevarnost!**

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

Veljavna navodila za uporabo lahko prenesete kot datoteko PDF z naše spletne strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Pojasnilo simbolov (slika 49)**

1. Opozorilo!
2. Nosite zaščito za oči, glavo in sluh!
3. Napravo zaščitite pred dežjem in vlago!
4. Največja dolžina reza
5. Življenjska nevarnost zaradi električnega udara. Varnostna razdalja do električne napeljave mora biti vsaj 10 metrov!
6. Pred zagonom preberite navodila za uporabo!
7. Nosite zaščitne čevlje!
8. Bodite pozorni na padajoče in leteče dele!
9. Ohranjajte razdaljo.
10. Smer delovanja verige in zobniki verige
11. Nosite zaščitne rokavice.
12. Osebe v neposredni bližini morajo biti od naprave oddaljene vsaj 15 metrov.
13. Orodje dela še po izklopu!
14. Previdno pred povratnim udarom!
15. Ne uporabljajte žaginih listov.
16. Nevarnost! Roke držite stran od rezila.
17. Zagotovljena moč zvoka

Te naprave ne smejo uporabljati otroci, osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi, osebe brez zadostnih izkušenj ali znanja oz. osebe, ki niso seznanjene s temi navodili. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, da naprave ne bodo uporabljali kot igrače. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave.

Naprave ne uporabljajte v legah, višjih od 2000 m.

**1. Varnostni napotki**

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko preberete v priloženi knjižici!

**Opozorilo!**

**Preberite vse varnostne napotke, navodila, naslove slike in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno.**

Neupoštevanje naslednjih navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

**Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

**2. Opis naprave na obseg dobave****2.1 Opis naprave (sl. 1/2)**

1. Nastavek za akumulator
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Zapah stikala
4. Ročaj
5. Držalo za pas
- 5a. Krilata matica
6. Držalo za ročaj z vodili
7. Krovna matica
8. Povezovalna cev
9. Odklep
10. Pokrov rezervoarja za olje
11. Motorna enota (enota s cevjo)
12. Cevni podaljšek
13. Modul kosilnice z nitko/kose (enota s povezovalno cevjo)
14. Modul višinskega obvejevalnika
15. Modul škarij za živo mejo
16. Komplet ročaja z vodili
- 16a. Vijačni ročaj
- 16b. Stranski ročaj z vodili
17. Pas z varnostnim zaklepom
18. Verižna žaga
19. Rezilo
20. Zaščita rezila
21. Zaščita rezila škarij za živo mejo
22. Večfunkcijsko orodje (zev ključa 13/4 mm) za višinski obvejevalnik
23. Zaščitni pokrov
- 23a. Varovalo rezila nitke
24. Večfunkcijsko orodje (zev ključa 19/križna zarez) za kosilnico z nitko
25. Rezalni noži
26. Ključ z notranjim šesterokotnikom (5 mm)
27. Pritisna plošča
28. Pokrov pritisne plošče
29. Šestrobna matica (M10 samovarovalna, z navojem v levo)



## 2.2 Obseg dobave

S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se najkasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka obrnite na naš servisni center ali na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob koncu tega navodila.

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstaja jo).
- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

### Nevarnost!

**Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!**

- Motorna enota (enota s cevjo)
- Cevni podaljšek
- Modul kosilnice z nitko/kose (enota s povezovalno cevjo)
- Modul višinskega obvejevalnika
- Modul škarij za živo mejo
- Komplet ročaja z vodili
- Pas z varnostnim zaklepom
- Verižna žaga
- Rezilo
- Zaščita rezila
- Zaščita rezila škarij za živo mejo
- Večfunkcijsko orodje (zev ključa 13/4 mm) za višinski obvejevalnik
- Večfunkcijsko orodje (zev ključa 19/križna zareza) za kosilnico z nitko
- Ključ z notranjim šestrokotnikom (5 mm)
- Pritisna plošča
- Pokrov pritisne plošče
- Šestrobova matica (M10 samovarovalna, z navojem v levo)
- Prevod originalnih navodil za uporabo
- Varnostni napotek

## 3. Predpisana namenska uporaba

Akumulatorsko večfunkcijsko napravo lahko uporabite kot kosilnico z nitko, višinski obvejevalnik ali škarjo za živo mejo. Sestavne dele, ki ste jih prejeli v paketu, morate vedno vgraditi na motorno enoto.

### Akumulatorska kosilnica z nitko

Kot akumulatorski obrezovalnik trave (uporaba koluta nitke) je naprava primerna za rezanje trate, travnih površin in drobnega plevela.

Kot akumulatorska kosa (uporaba rezalnih nožev) je naprava primerna za rezanje lahkih drevnin, močnega plevela in lahkega podrastja.

Naprava ni predvidena za javne površine, parke, športne objekte, na cestah in v kmetijstvu ali gozdarstvu.

Upoštevanje priloženih proizvajalčevih navodil za uporabo je pogoj za pravilno uporabo naprave.

**Pozor!** Zaradi ogrožanja varnosti uporabnika akumulatorske kose ni dovoljeno uporabljati za izvajanje naslednjih opravil: čiščenje poti in obrezovanje vej in žive meje. Naprave prav tako ni dovoljeno uporabljati za ravnanje neravnih tal, npr. za odstranjevanje krtin.

Zaradi varnostnih razlogov akumulatorske kose ni dovoljeno uporabljati kot pogonski agregat za druga delovna orodja in komplete orodij vsakršne vrste.

### Akumulatorski višinski obvejevalnik

Akumulatorski višinski obvejevalnik je namenjen obrezovanju dreves. Ni primeren za obsežno žaganje in podiranje dreves ali za žaganje drugih lesenih materialov.

### Akumulatorske škarjo za živo mejo

Akumulatorske škarjo za živo mejo lahko uporabljate za obrezovanje žive meje, grmovja in grmičevja.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljalet in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljena v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

**Previdno!****Ostala tveganja**

**Tudi če električno orodje uporabljate pravilno, so prisotna ostala tveganja. Nastopijo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega električnega orodja:**

- Ureznine, če ne uporabljate primerne zaščitne obleke.
- Telesne poškodbe in materialna škoda zaradi letečih delov.
- Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne protiprašne zaščitne maske.
- Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa.
- Negativni učinki na zdravje, ki nastanejo zaradi nihanj roke in dlani, če napravo dalj časa uporabljate ali če je ne vodite in vzdržujete pravilno.

**Opozorilo!** To električno orodje med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To polje lahko v nekaterih okoliščinah vpliva na aktivne ali pasivne medicinske vsadke. Za zmanjšanje nevarnosti resnih ali celo smrtnih poškodb priporočamo, da se osebe z medicinskimi vsadki pred uporabo pripomočka posvetujejo s svojim zdravnikom in izdelovalcem medicinskega vsadka.

## 4. Tehnični podatki

**Motorna enota**

Napetost ..... 36 V d.c.

**Obrezovalnik trave**

Število vrtljajev  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Rezalna krivulja nitke ..... Ø 33 cm

Dolžina nitke ..... 8 m

Premer nitke ..... 2,0 mm

**Kosilnica z nitko**

Število vrtljajev  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Rezalna krivulja nožev ..... Ø 25,5 cm

**Višinski obvejevalnik**

Dolžina rezila: ..... 200 mm

Najv. dolžina reza: ..... 180 mm

Vodilo verige: ..... 3/8", 33 zobnikov

Moč verige: ..... (0,043") 1,1 mm

Verižnik: ..... 3 zobniki, 3/8"

Hitrost reza pri nazivnem številu vrtljajev: 10,0 m/s

Količina polnjenja rezervoarja z oljem: ... 100 cm<sup>3</sup>

Neto teža brez rezila + verige: ..... 5,2 kg

Verižna žaga: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Rezilo: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Škarje za živo mejo**

Dolžina rezila: ..... 510 mm

Najv. dolžina reza: ..... 450 mm

Razdalja med zobniki: ..... 24 mm

Št. rezov/min: ..... 2400

**Hrup in vibracije**

Raven zvočne moči  $L_{WA}$  (Obrezovalnik trave)

..... 89,9 dB (A)

Negotovost K (Obrezovalnik trave) ..... 2,9 dB (A)

Raven zvočne moči  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Negotovost K ..... 3 dB (A)

Raven zvočne moči  $L_{pA}$  (Obrezovalnik trave)

..... 83,6 dB (A)

Raven zvočne moči  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Negotovost K ..... 3 dB (A)

Zajamčena raven zvočne moči  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

**Uporabljajte glušnike.**

Prekomeren hrup lahko povzroči izgubo sluha.

Vrednosti hrupa in vibracij so bile izmerjene v skladu z EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO

22867 in EN ISO 22868.

**Ročaj pod obremenitvijo**

Emisijska vrednost vibracij  $a_n$  (Obrezovalnik trave)

= 2,417 m/s<sup>2</sup>

Emisijska vrednost vibracij  $a_n$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Negotovost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Navedene skupne vrednosti nihanja in navedene vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene po standardiziranem testnem postopku in jo je mogoče za primerjavo električnega orodja primerjati z drugo vrednostjo.

Navedene skupne vrednosti nihanja in navedene vrednosti emisij hrupa je možno uporabiti tudi za predhodno oceno obremenitve.

**Opozorilo:**

Vrednosti nihanj in emisij hrupa se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od navedenih vrednosti, kar je odvisno od načina uporabe električnega orodja, zlasti od vrste obdelovanca.

Sprejmite ukrepe za zaščito pred obremenitvami zaradi vibracij! Pri tem upoštevajte celoten delovni postopek, tudi trenutke, ko naprava deluje brez obremenitve ali je izklopljena! Primerni ukrepi med drugim vključujejo redno vzdrževanje in nego naprave ter nastavkov za orodja, ogrevanje rok, redne odmore in dobro načrtovanje delovnih postopkov!

#### **Omejite hrupnost in vibracije na minimum!**

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
- Uporabljajte rokavice.

#### **Pozor!**

Naprava je dobavljena brez akumulatorjev in polnilnika; uporabljate jo lahko samo z litij-ionskimi akumulatorji serije Power-X-Change!

Litij-ionske akumulatorje serije Power-X-Change je dovoljeno polniti samo s polnilnikom Power-X-Charger.

## **5. Pred uporabo**

#### **Opozorilo!**

**Preden začnete izvajati nastavitve na napravi, vedno izvlecite akumulator.**

#### **Nevarnost!**

Akumulator vgradite šele, ko je naprava v celoti sestavljena.

Med uporabo naprave vedno nosite zaščitne rokavice in uporabljajte priložena varovala za rezila, da preprečite morebitne poškodbe.

Pred vsakim zagonom naprave preverite naslednje:

- ali je naprava v brezhibnem stanju in ima vgrajene vse varnostne in zaščitne priprave;
- ali so vijaki trdno priviti;
- ali se premični deli lahko premikajo.

### **5.1 Splošna montaža/nastavitve**

#### **5.1.1 Montaža ročaja z vodili (sl. 3)**

Za montažo/demontažo ročaja z vodili uporabite priložen ključ z notranjim šesterokotnikom (sl. 2/pol. 26).

Ročaj z vodili (pol. 16) vstavite na držalo za ročaj z vodili (pol. 6). Vijak ročaja (pol. 16a) vstavite v ročaj z vodili (pol. 16). Stranski ročaj z vodili (pol. 16b) privijte na ročaj z vodili.

Po potrebi lahko ročaj z vodili premaknete, po tem, ko ste nekoliko odvili vijak ročaja. Pred uporabo naprave ponovno privijte vijak ročaja. Napravo lahko držite in upravljate prek stranskega ročaja z vodili.

Po montaži ročaja z vodili ga ne odstranjujte več – to velja tudi za čistilna in vzdrževalna dela. Če želite zagotoviti zahtevano varnostno razdaljo do vrtečega se orodja, ročaj z vodili vedno montirajte skladno z navodili (stranski ročaj z vodili na levi strani naprave).

#### **5.1.2 Montaža pasu (sl. 4)**

Karabin za pritrditev (pol. 17a) pasu (pol. 17) pritrdite na nosilec pasu (pol. 5). Pas nastavite na optimalno dolžino. Po potrebi lahko prestavite držalo pasu (pol. 5) na prečki. Odvijte krilato matico (sl. 2/pol. 5a) na držalu pasu, pomaknite držalo pasu in nato znova privijte krilato matico.

#### **5.1.3 Montaža cevnega podaljška na motorno enoto (sl. 5–6)**

**Napotek:** Vse module lahko montirate s cevnim podaljškom ali brez njega (sl. 2/pol. 12). To je odvisno od zelene delovne višine.

Prepričajte se, da so montažni vijaki (pol. A) na isti strani in cevni podaljšek (pol. 12) vstavite v cev motorne enote (pol. 11). Obe cevi privijte skupaj s prekrivno matico (pol. 7). Motorna enota je povezana s cevnim podaljškom (sl. 6). Demontaža poteka v obratnem vrstnem redu.

#### **5.1.4 Odstranitev povezovalne cevi**

Na modulu kosilnice z nitko/kose (sl. 2/pol. 13) je povezovalna cev (sl. 2/pol. 8) že vgrajena. Če želite uporabiti drug modul, morate povezovalno cev odstraniti. Navodila za to opravilo so opisana v razdelku 5.3.1 pri modulu višinskega obvejevalnika.

### **5.2 Montaža/nastavitve kosilnice z nitko**

#### **Napotki:**

- Na modulu kosilnice z nitko/kose (sl. 2/pol. 13) je povezovalna cev (sl. 2/pol. 8) že vgrajena.
- Naprava je tovarniško že opremljena kot kosilnica z rezalno nitko.
- Kosilnico z nitko lahko uporabljate samo z vgrajenim varovalom za rezilo nitke (sl. 2/pol. 23a) (vgrajeno privzeto).

### 5.2.1 Montaža zaščitnega pokrova (sl. 7)

S priloženim ključem z notranjim šesterokotnikom (pol. 26) z zaščitnega pokrova odstranite šestkotni vijak. Zaščitni pokrov (pol. 23) potiskajte do omejevala nastavka na ohišju pogona in ga privijte s šestkotnim vijakom, ki ste ga predhodno odvili. Odstranite zaščitno nalepko (pol. B) z rezila nitke. Opozorilo! Pazite, da se ne boste poškodovali na rezilu nitke.

### 5.2.2 Odstranitev/montaža enote nitke (sl. 8)

#### 5.2.2.a Odstranitev enote nitke

Če želite enoto kasneje uporabljati kot koso, morate odstraniti nitko. Obračajte enoto nitke (pol. C), dokler v odprtini ohišja (pol. D) ne zagledate reže prirobnice (sl. 11a/pol. H). Ključ z notranjim šesterokotnikom (pol. 26) vstavite v režo in enoto nitke obračajte (pol. C) v smeri urinega kazalca (a), da jo odstranite iz osi pogona.

#### 5.2.2.b Montaža enote nitke

Če želite enoto kasneje uporabljati kot kosilnico z nitko, morate enoto nitke znova vgraditi. Obračajte enoto nitke (pol. C) v nasprotni smeri urinega kazalca (b), dokler v odprtini ohišja (pol. D) ne zagledate reže prirobnice (sl. 11a/pol. H). Ključ z notranjim šesterokotnikom (pol. 26) vstavite v režo in enoto nitke obračajte (pol. C) v nasprotni smeri urinega kazalca. Odstranite ključ z notranjim šesterokotnikom. Preverite, ali se enota nitke vrti. Če temu ni tako, mora mehanizem preveriti strokovnjak.

### 5.2.3 Zaščitni pokrov za uporabo z rezalnim nožem (sl. 9–10)

**Previdno!** Pri delih z rezalnim nožem morate odstraniti zaščitni pokrov rezila nitke (pol. 23a). Pazite, da se ne boste poškodovali na rezilu nitke (pol. 23c).

Odvijte varovalna vijaka (pol. E) z zaščitnega pokrova rezila nitke (pol. 23a). Pričnite s strani in previdno pritisnite zatiče (pol. 23b) ter odstranite zaščitni pokrov rezila nitke (pol. 23a).

### 5.2.4 Zaščitni pokrov za uporabo z rezilom nitke (sl. 9–10)

**Previdno!** Pri delih z rezilom nitke morate namestiti zaščitni pokrov rezila nitke (pol. 23a). Pazite, da se ne boste poškodovali na rezilu nitke. Pričnite pri strani in ponovno pritisnite zatiče (pol. 23b). Pritrdite z obema pritrdjevalnima vijakoma (pol. E).

### 5.2.5 Montaža/odstranitev rezila

Odstranite enoto nitke, kot je opisano v razdelku 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montaža rezila (11a–11f)

**Pomembno!** Če je pri odstranitvi enote nitke prirobnica (pol. 30), ki je bila nameščena med rezilom in ohišjem pogona (glejte podroben prikaz 11g/pol. 30), zdrsnila z osi pogona (pol. F), jo znova vstavite na os pogona (pol. F). Odprta stran prirobnice pri tem kaže proti ohišju pogona.

1. Rezilo (pol. 25) vstavite na sredino prirobnice (pol. 30).
2. Vstavite pritisno ploščo (pol. 27), ki je z dvignjenim robom obrnjena proti rezilu (glejte podroben prikaz 11g).
3. Vstavite pokrov pritisne plošče (pol. 28) (glejte podroben prikaz 11g).
4. Privijte šestkotno matico M10 (z levim navojem) (pol. 29) (glejte podroben prikaz 11g). Opozorilo! Zaradi varnosti lahko samovarovalne matice načeloma uporabite le enkrat.
5. Ključ z notranjim šesterokotnikom (pol. 26) vstavite v odprtino med ohišjem pogona in prirobnico. Šestrobno matico privijte z večfunkcijskim orodjem, zev ključa 19 (pol. 24).
6. Preverite, ali se po odstranitvi vgradnega orodja rezilo prosto vrti. Če temu ni tako, mora mehanizem preveriti strokovnjak.
7. Odstranite zaščitne pokrove rezila (pol. 25a). Opozorilo! Pazite, da se ne boste poškodovali na rezilu.

#### Pomembno! Vibracije pri delovanju z rezalnim nožem

Če bi se po namestitvi rezalnega noža pojavile močne vibracije, ki odstopajo od delovanja z rezalno nitko, potem rezalni nož ni nameščen na sredini. Napravo takoj izklopite. Odstranite baterijo/-je in ponovno namestite rezalni nož.

**Pozor!** Rezalni nož, ki ni nameščen na sredini, poškoduje napravo!

#### 5.2.5.b Odstranitev rezila

Odstranitev rezila poteka v obratnem vrstnem redu, opisanem v razdelku 5.2.5.a.

### 5.2.6 Montaža modula kosilnice z nitko/kose na motorno enoto (sl. 12)

Povezovalno cev (pol. 8) povežite z modulom kosilnice z nitko/kose, ki je v celoti sestavljen, in s cevni podaljškom (pol. 12) vnaprej sestavljene motorne enote ter ju privijte s prekrivno matico (pol. 7). Demontaža poteka v obratnem vrstnem redu.

### 5.2.7 Nastavitev višine reza (sl. 13)

Če želite določiti optimalno dolžino pasu, si nadenite ramenski pas (upoštevajte navodila razdelka 6.1.1) in izvedite par zamahov enote z izklopljenim motorjem.

### 5.3 Montaža/nastavitve višinskega obvejevalnika

**Nepotek!** Akumulator vgradite šele, ko je višinski obvejevalnik v celoti sestavljen z nastavljeno napetostjo verige. Med uporabo višinskega obvejevalnika vedno nosite zaščitne rokavice in uporabljajte priložena varovala za rezila, da preprečite morebitne poškodbe. Uporabite zaščito rezila (sl. 2/pol. 20).

#### 5.3.1 Odstranitev povezovalne cevi (sl. 14–16)

Če želite uporabiti drug modul (npr. višinski obvejevalnik), morate povezovalno cev (sl. 2/Pol. 8) odstraniti.

1. Zapah (pol. 9) potisnite naprej in odvijte prekrivno matico (pol. 8a). Povezovalno cev (pol. 8) odstranite z modula.
2. Povezovalno cev (pol. 8) namestite na modul (npr. višinski obvejevalnik, pol. 14).
3. Prekrivno matico (pol. 8a) privijte na modul (npr. višinski obvejevalnik, pol. 14).

#### 5.3.2 Montaža rezila in verižne žage (sl. 17–19)

1. Z večnamenskim orodjem, zev ključa 13 (pol. 22) odstranite pritrdilni vijak pokrova verižnika (pol. 14a).
2. Snemite pokrov verižnika.
3. Verižno žago (pol. 18) položite v obodni utor rezila (pol. 19).
4. Rezilo (pol. 19) in verižno žago (pol. 18) položite v nastavek višinskega obvejevalnika. Verižno žago napeljite v pastorek (pol. 14b) in rezilo vpihite v vpenjalni zatič verige (pol. 14c).
5. Montirajte pokrov verižnika in pritrdilni vijak ročno pritegnite.

**Napotek:** Pritrdilni vijak privijte šele, ko dokončno nastavite napetost verige (glejte razdelek 5.3.3).

#### 5.3.3 Napenjanje verižne žage (sl. 20–21)

1. Nekoliko zrahljajte pritrdilni vijak pokrova verižnika (uporabite večnamensko orodje, zev ključa 13).
2. Z večnamenskim orodjem vel. 4 mm (pol. 22) prek vijaka za napenjanje verižne žage (pol. 14d) nastavite napetost verige žage. Z obračanjem v desno se napetost verige poveča, z obračanjem v levo pa se napetost verige zmanjša. Verižna žaga je pravilno na-

peta, ko jo je mogoče na sredini rezila dvigniti za pribl. 2 mm.

3. Pritrdilni vijak za pokrov verižnika privijte (uporabite večnamensko orodje vel. 13).

**Nepotek!** Vsi členi verige morajo pravilno ležati v vodilnem žlebu rezila.

#### Napotki za napenjanje verige:

Verižna žaga mora biti pravilno napeta, da je zagotovljena varna uporaba. Žaga je optimalno napeta, če jo je na sredini rezila mogoče dvigniti za 2 mm (sl. 21). Ker se verižna žaga zaradi žaganja ogreje, s čimer se podaljša njena dolžina, preverite napetost verige vsakih 10 minut in jo po potrebi nastavite. To velja še zlasti za nove verižne žage. Po končanem delu odvijte verižno žago, ker se med ohlajanjem skrajša. S tem preprečite, da bi se veriga poškodovala.

#### 5.3.4 Mazanje verižne žage

**Napotek!** Verige nikoli ne upravljajte, če ni namazana z oljem za verižno žago (sl. 22)! Če višinski obvejevalnik uporabljate brez olja za verižno žago in pri stanju olja pod oznako za najnižjo raven olja, povzročite poškodbe akumulatorskega višinskega obvejevalnika!

#### Napotek! Upoštevajte temperaturne razmere:

Različne temperature okolice zahtevajo maziva z različno viskoznostjo. Pri nizkih temperaturah potrebujete olja z nizko viskoznostjo, da ustvarite ustrezno mazalno oblogo. Če isto olje uporabljate, se samo že zaradi višjih temperatur dodatno razredči. S tem se lahko mazalna obloga odstrani, veriga se pregreje in lahko pride do poškodb. Poleg tega olje za mazanje zgoreva, kar povzroča nepotrebno obremenitev s škodljivimi snovmi.

#### Polnjenje rezervoarja za olje (sl. 22)

**Opozorilo!** Rezervoar polnite le na prostem in med postopkom polnjenja ne kadite.

1. Višinski obvejevalnik položite na ravno površino.
2. Očistite območje okrog pokrova rezervoarja za olje (pol. 10) in ga odstranite.
3. Rezervoar (pol. 10a) napolnite z oljem za verižne žage. Pazite, da v rezervoar ne pride umazanija, s katero bi se lahko šoba za olje zamašila.
4. Nato ponovno privijte pokrov rezervoarja za olje (pol. 10).

Ko ste višinski obvejevalnik privili na motorno enoto (glejte razdelek 5.2.6), je ta pripravljen na uporabo.

#### 5.4 Montaža/nastavitve škarij za živo mejo

##### 5.4.1 Montaža

Po odstranitvi povezovalne cevi (glejte razdelek 5.3.1) in pritviti motorne enote (glejte razdelek 5.2.6) so škarje za živo mejo pripravljene na uporabo.

##### 5.4.2 Nastavitev nagiba ohišja (sl. 23)

Pritisnite blokirni gumb (pol. 15a) in nastavite nagib ohišja v 7 zaskočnih stopnjah.

#### 5.5 Montaža akumulatorja (sl. 24a–24b)

Akumulator potisnite v predviden nastavek za akumulator (pol. 1). Takoj, ko je akumulator do konca vstavljen, se slišno zaskoči. Akumulator odstranite tako, da pritisnete na zaskočno tipko (pol. N) in ga izvlečete.

#### Opomba!

Ne kombinirajte akumulatorjev z različnimi zmogljivostmi (Ah).

Uporabljajte le enako napolnjene akumulatorje, nikoli ne kombinirajte polnih in delno izpraznjenih akumulatorjev. Oba akumulatorja vedno sočasno polnite.

Manj poln akumulator določi čas, kolikor bo naprava delovala. Pred uporabo morata biti oba akumulatorja vedno do konca polna.

#### 5.6 Polnjenje akumulatorja (sl. 25)

1. Akumulatorski vložek odstranite iz naprave. V ta namen pritisnite zaskočni gumb.
2. Primerjajte, ali se omrežna napetost na tipski tablici ujema z omrežno napetostjo, ki je na voljo. Vključite vtič napajalnika v zidno vtičnico. Zelena LED-dioda začne utripati.
3. Akumulator priključite na napajalnik.
4. V razdelku »Prikaz polnilnika« je navedena tabela s pomeni prikazov LED-diod na polnilniku.

Med polnjenjem se lahko akumulator nekoliko ogreje. Vendar je to normalno.

Če polnjenje akumulatorskega vložka ni mogoče, preverite,

- ali je vtičnica pod napetostjo,
- ali je vzpostavljen kontakt na polnilnih kontaktih.

Če polnjenje akumulatorskega vložka še vedno ni mogoče,

- polnilnik
- in akumulatorski vložek

pošljite naši službi za pomoč strankam.

**Za pravilno pošiljanje se obrnite na našo službo za stranke ali prodajno mesto, kjer ste napravo kupili.**

**Pri pošiljanju ali odstranjevanju morate akumulatorje oz. akumulatorske naprave posamično zapakirati v plastične vrečke, da ne prihaja do kratkih stikov in požara!**

V interesu dolge življenjske dobe baterijskega vložka poskrbite za pravočasno polnjenje baterijskega vložka. To je potrebno v vsakem primeru, če opazite, da moč naprave peša. Baterijskega vložka nikoli ne izpraznite popolnoma. S tem poškodujete baterijski vložek!

#### 5.7 Prikaz zmogljivosti akumulatorja (slika 26)

Pritisnite na stikalo za prikaz zmogljivosti akumulatorja (pol. M). Prikaz zmogljivosti akumulatorja (pol. L) signalizira stanje napolnjenosti akumulatorja s 3 lučkami LED.

##### Svetijo vse 3 lučke LED:

Akumulator je do konca napolnjen.

##### Svetita 2 ali 1 lučka LED:

Akumulator je še zadostno napolnjen.

##### 1 lučka LED utripa:

Akumulator je prazen, zato ga napolnite.

##### Vse LED-lučke utripajo:

Temperatura akumulatorja ni dosežena. Akumulator odstranite od naprave in ga pustite en dan na sobni temperaturi. Če se napaka ponovno pojavi, je bil akumulator globinsko izpraznjen in je okvarjen. Akumulator odstranite od naprave. Okvarjenega akumulatorja ne smete več uporabljati ali polniti.

## 6. Uporaba

Upoštevajte zakonska določila za zaščito pred hrupom, ki se lahko krajevno razlikujejo.

### 6.1 Splošno

#### 6.1.1 Namestitev ramenskega pasu (sl. 27–28)

**Pozor!** Pri delu si vedno nadenite ramenski pas. Napravo vedno izklopite, preden odstranite ramenski pas. Obstaja nevarnost poškodb.

1. Ramenski pas (pol. 17) si položite čez rame-na.
2. Dolžino pasu nastavite tako, da je držalo pasu na višini bokov.
3. Ramenski pas je opremljen s sponko. Pritisnite jo, če želite napravo hitro odstraniti.

#### 6.1.2 Vkllop/izklop

##### Vkllop (sl. 29)

- Napravo z eno roko držite za ročaj (pol. 4), z drugo roko pa za ročaj z vodili (pol. 16).
- Zapah stikala (pol. 3) stisnite, nato pa stisnite stikalo za vkllop/izklop (pol. 2).

##### Izklop (sl. 29)

Spustite stikalo za vkllop/izklop (pol. 2).

## 7. Dela

**Nevarnost!** Napravo uporabljajte le, če je v celoti sestavljena.

Med uporabo naprave vedno nosite zaščitne rokavice in uporabljajte priložena varovala za rezila, da preprečite morebitne poškodbe.

Pred vsakim zagonom naprave preverite naslednje:

- ali je naprava v brezhibnem stanju in ima vgrajene vse varnostne in zaščitne priprave;
- ali so vijaki trdno priviti;
- ali se premični deli lahko premikajo.
- Nikoli ne upravljajte okvarjene naprave.

#### 7.1 Dela z akumulatorsko kosilnico z nitko/koso

Pred uporabo naprave vadite vse delovne tehnike ob izklopljenem motorju in brez akumulatorja. Z nitko režite le suho travo. Če je trava visoka, jo skrajšujte postopoma (sl. 30).

#### Podaljšanje nitke (sl. 31)

**Nevarnost!** Za navitje ne uporabljajte kovinske žice ali žice iz umetne mase. To lahko hudo poškoduje uporabnika.

Kosilnica z nitko ima vgrajen polavtomatski sistem za podaljšanje dolžine nitke (avtomatika na dotik). Pri vsaki potrditvi polavtomatskega sistema za podaljšanje dolžine nitke se nitka samodejno podaljša, tako da boste travo lahko vedno kosili z optimalno širino reza. Če želite podaljšati nitko, pustite motor delovati, medtem ko se kolut dotika tal. Nitka se samodejno podaljša. Nož na zaščitnem pokrovu skrajša vrvico do dopustne dolžine. S pogostim aktiviranjem sistema za podaljševanje dolžine nitke se poviša tudi obraba nitke.

**Napotek:** Ko napravo uporabite prvič, bo rezilo zaščitnega pokrova odrezalo morebitni presežek nitke. Če je nitka pri prvem zagonu prekratka, pritisnite gumb na kolutu in nitko krepko povlecite ven. Pri prvem zagonu se nitka samodejno prireže na optimalno dolžino.

S krtačko ali podobnim predmetom redno odstranjujte ostanke trave s spodnjega dela zaščitnega pokrova

#### Različni postopki košenja

Če je naprava pravilno sestavljena, reže plevel in visoko travo na težko dostopnih mestih, na primer vzdolž ograj, zidov in temeljev ter okoli dreves. Možno jo je uporabiti tudi za košnjo do tal, s katero se pripravi vrt ali za čiščenje določenega predela tik nad tlemi.

**Upoštevajte:** Tudi pri skrbni uporabi košenja ob temeljih, kamnih ali betonskih nosilcih itd. privede do običajne obrabe nitke.

#### Obrezovanje/košenje

S polkrožnimi gibi vihtite obrezovalnik z ene strani na drugo. Kolut naj bo vedno vzporedno s tlemi. Preverite teren in določite želeno višino košenja. Kolut nitke vodite in držite v želeni višini, da dosežete enakomeren rez (sl. 32).

#### Nizko obrezovanje

Obrezovalnik držite vedno z rahlim nagibom natančno pred seboj, da se nahaja spodnja stran koluta nad tlemi in da vrvica pride na pravilno mesto rezanja. Obrezujte vedno proč od sebe. Obrezovalnika ne vlecite k sebi.



### Rezanje ob ograji/temeljih

Pri rezanju se počasi približujte ograjam iz žične mreže, plotom iz letev, zidovom iz naravnega kamna in temeljem, da kosite v bližini, vendar da se nitka ne dotika ovire. Če se nitka dotakne kamna, kamnitega zidu ali temeljev, se obrabi ali razcefra. Če se nitka dotakne pletene ograje, se zlomi.

### Obrezovanje okoli dreves

Ob obrezovanju okoli debel se počasi približujte, da se nitka ne dotakne skorje. Premikajte se okoli drevesa, pri čemer režite od leve proti desni. Travi ali plevelu se približajte s konico nitke in kolut potisnite nekoliko naprej.

**Opozorilo:** Pri košnji do tal bodite skrajno previdni. Ko opravljate taka dela, ohranjajte 30-metrsko varnostno razdaljo med seboj in drugimi osebami ali živalmi.

### Košnja do tal

Pri košnji do tal zajamete celotno vegetacijo do zemlje. Nagnite kolut pod kotom 30 stopinj v desno. Ročaj prestavite v zeleni položaj. Upoštevajte večjo možnost poškodovanja uporabnika, gledalcev in živali ter nevarnost gmotne škode zaradi predmetov, ki letijo po zraku (npr. kamnov) (sl. 33).

### Opozorilo: Z napravo ne odstranjujte predmetov s poti ali česa podobnega!

Naprava je zmogljivo električno orodje in kamenčki ali drugi majhni predmeti lahko odletijo proč tudi do 15 ali več metrov ter povzročijo osebnostne poškodbe oz. materialno škodo na avtomobilih, hišah ali stavbnem pohištju.

### Žaganje

Naprava ni primerna za žaganje.

### Zatikanje

Če se rezalni nož zatika zaradi pregoste vegetacije, takoj ugasnite motor. Z naprave očistite travo in goščavo, preden jo ponovno uporabite.

### Preprečevanje povratnega udarca

Pri delu z rezalnim nožem obstaja nevarnost povratnega udarca, če naleti na trde ovire (deblo, veja, štor, kamen ali podobno). Napravo ob tem vrže nazaj v smeri, ki je nasprotna smeri obračanja orodja. To lahko povzroči izgubo nadzora nad napravo. Rezalnega noža ne uporabljajte v bližini ograj, kovinskih stebrov, mejnikov ali temeljev. Za rezanje gostih debel se postavite, kot je prikazano na sl. 34, da ne pride do povratnih udarcev.

## 7.2 Delo z akumulatorskim višinskim obvejevalnikom

### Priprava

Pred vsako uporabo preverite naslednje točke, da lahko varno delate:

### Stanje akumulatorskega višinskega obvejevalnika

Pred pričetkom del pregledajte akumulatorski višinski obvejevalnik glede poškodb na ohišju, verižni žagi in rezilu. Nikoli ne upravljajte okvarjene naprave.

### Posoda za olje

Preverite raven olja v posodi za olje. Tudi med delom preverite, ali je v posodi vedno dovolj olja. Žage nikoli ne uporabljajte, če v njej ni olja ali če je raven olja padla pod oznako »min«, da preprečite poškodbe akumulatorskega višinskega obvejevalnika. Enkratno polnjenje praviloma zadošča za 15 minut, odvisno od odmorov in obremenitve.

### Verižna žaga

Preverite napetost verižne žage in stanje rezov. Ostrejša, kot je verižna žaga, tem lažje je upravljanje akumulatorskega višinskega obvejevalnika. Enako velja za napetost verige. Tudi med delom najkasneje vsakih 10 minut preverjajte napetost verige, da povečate svojo varnost! Zlasti nove verige žage se bolj raztezajo.

### Zaščitna obleka

Vedno nosite ustrezno, ozko prilagajočo se zaščitno obleko, kot so hlače za zaščito pred urezninami, rokavice in zaščitne čevlje.

### Služna zaščita in zaščitna očala.

Nosite zaščitno čelado z vgrajeno zaščito za sluh in obraz. Ta ponuja zaščito pred padajočimi vejami in udarci vej.

### Varno delo

- Če želite zagotoviti pogoje za varno delo, priporočamo, da delovni kot ni večji od 60°.
- Nikoli ne stojte pod vejami, ki jih režete.
- Bodite previdni pri žaganju vej, ki so pod napetostjo, in lesom, ki se drobi.
- Obstaja nevarnost poškodb zaradi padajočih vej in delov lesa, ki letijo po zraku!
- Pri uporabi naprave se v območju nevarnosti ne smejo zadrževati ljudje in živali.
- Naprava pri dotikanju visokonapetostnih napeljav ni zaščitena pred električnim udarom.



Upoštevajte vsaj 10 m varnostno razdaljo do napeljav pod napetostjo. Zaradi električnega udara obstaja življenjska nevarnost!

- Na pobočjih stojte vedno nad vejo, ki jo režete, ali ob strani.
- Napravo držite čim bližje telesu. Tako najlažje ohranjate ravnotežje.

#### Tehnike žaganja

- Pri rezanju vej napravo vedno držite v kotu maksimalno 60° od vodoravnega, da vas ne zadenejo padajoče veje (sl. 35).
- Na drevesu najprej odžagajte spodnje veje. Tako olajšate padanje odrezanih vej.
- Ko prenehate rezati, se za upravljalca nena- doma poveča teža žage, saj je več ne podpira veja. Obstaja nevarnost izgube nadzora nad žago.
- Žago vedno izvlomite iz reza, ko se veriga še vrti. S tem preprečite, da bi se zagozdila.
- Nikoli ne žagajte s konico rezila.
- Ne žagajte v odebeljen nastavek veje. S tem preprečite celjenje ran drevesa.

#### Žaganje manjših vej (sl. 36):

Žago položite na vejo. S tem preprečite sunkovito premikanje žage, ko začnete rezati. Žago z rahlim pritiskom vodite od zgoraj navzdol skozi vejo.

#### Žaganje večjih in daljših vej (sl. 37):

Pri večjih vejah naredite razbremenilni rez.

Najprej zarezite z zgornjo stranjo meča od spodaj navzgor do 1/3 premera veje (a). Nato žagajte s spodnjo stranjo meča od zgoraj navzdol k prvemu rezu (b).

Daljšje veje režite po kosih, da ne izgubite nadzora nad mestom, kamor bodo padale.

#### Povratni sunek

Pod povratnim sunkom razumemo nenaden udar delujoče verižne žage navzgor ali nazaj. Vzrok je običajno dotik obdelovanca s konico meča ali zagozditev verižne žage.

Pri povratnem sunku se sprostijo izjemno velike sile. Zato akumulatorskega višinskega obvejevalnika v tem primeru večinoma ni mogoče nadzorovati. Posledica so pogosto hude poškodbe delavca ali oseb v okolici. Nevarnost povratnega sunka je največja, če žago nastavite na predelu konice rezila, saj je tam učinek vzvoda največji. Žago zato vedno nastavite kar se da plosko.

#### Opozorilo!

- Pazite na pravilno napetost verige!
- Uporabljajte samo brezhiben akumulatorski višinski obvejevalnik!
- Delajte le s pravilno nabrušeno verižno žago!
- Nikoli ne žagajte z zgornjim robom ali s konico meča.
- Akumulatorski višinski obvejevalnik vedno držite z obema rokama!

#### Žaganje lesa pod napetostjo

Žaganje lesa, ki je pod napetostjo, zahteva posebno previdnost! Les pod napetostjo, ki ga z žaganjem sprostite, lahko reagira povsem nenadzirano. To lahko povzroči hude ali celo smrtno poškodbe. Tako delo sme opravljati le izkušen strokovnjak.

#### 7.3 Delo z akumulatorskimi škarkami za živo mejo

- Preverite delovanje rezila. Obojestranski rezili se pomikata v nasprotni smeri, kar zagotavlja visoko učinkovitost rezanja in tiho delovanje.
- Zagotovite si dobro uravnoteženo držo in napravo pridržite z obema rokama na ustrezni razdalji od telesa. Pred vklopom zagotovite, da se naprava ne dotika nobenega predmeta.

#### Navodila za delo

- Škarje za obrezovanje žive meje lahko uporabljate tudi za rezanje grmovja in goščave.
- Najboljše rezultate rezanja dosežete, če škarje za živo mejo vodite tako, da so zobniki rezila proti živi meji obrnjeni pod kotom pribl. 15° (glejte sl. 38).
- Obojestranski rezili, ki se pomikata vsako v svoji smeri, omogočata rezanje v obe smeri (glejte sl. 39).
- Za enakomerno višino žive meje priporočamo, da vzdolž roba žive meje napnete vrvico, po kateri se boste ravnali. Odrežite višje vejice (glejte sl. 40/41).
- Stranske površine žive meje odrežite s polkrožnimi gibi od spodaj navzgor (glejte sl. 42).

## 8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

### Nevarnost!

Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izvalcite akumulatorski vložek.

### 8.1 Več informacij o čiščenju

- Redno čistite napenjalni mehanizem s stisnjenim zrakom ali s ščetko. Za čiščenje ne uporabljajte orodja.
- Na ročajih ne sme biti olja, da imate vedno dober oprijem.
- Naprave za čiščenje nikoli ne pomočite v vodo ali druge tekočine.
- S ščetko odstranite usedline z zaščitnih pokrovov.
- Poskrbite, da so zaščitna oprema, zračne reže in ohišje motorja v stanju brez prahu in umazanije. Napravo obrišite s suho krpo ali s stisnjenim zrakom pod nizkim tlakom.
- Priporočamo, da napravo očistite neposredno po vsakem končanem delu.
- Napravo redno čistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte nobenih čistilnih sredstev ali topil; leta lahko poškodujejo plastične dele naprave. Pazite, da voda ne vdre v notranjost naprave. Vdor vode v električno napravo poveča tveganje električnega udara.

### 8.2 Več informacij o vzdrževanju

V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati.

Napravo vzdržujte redno in v skladu z naslednjimi napotki za vzdrževanje, da boste zagotovili brezhibno delovanje naprave. Uporabljajte samo pripomočke in nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec. Več informacij o tem najdete v razdelku 8.6 Naročanje nadomestnih delov. Uporaba nedovoljenih pripomočkov in nadomestnih delov lahko povzroči hujše telesne poškodbe.

### 8.3 Vzdrževanje kosilnice z nitko/kose

#### 8.3.1 Zamenjava koluta z nitko (sl. 43–44)

##### Nevarnost! Odstranite akumulator!

1. Ohišje koluta nitke pritisnite na označenih delih navitja, da odstranite pokrov koluta.
2. Odstranite prazen kolut in tlačno vzmet.
3. Konec navitja vstavite v nov kolut nitke skozi zanko (pol. K) pokrova koluta in pustite, da nitka gleda čez rob za približno 13 cm. Tlačno vzmet (pol. L) namestite v kolut nitke.

4. Pokrov nitke ponovno potisnite v ohišje koluta nitke.

#### 8.3.2 Zamenjava nitke (sl. 43, 45–46)

##### Nevarnost! Odstranite akumulator!

1. Ohišje koluta nitke pritisnite na označenih delih navitja, da odstranite pokrov koluta.
2. Odstranite prazen kolut in tlačno vzmet.
3. Odstranite še morebitno preostali nitko.
4. Novo nitko vstavite v držalo nitke znotraj navitja.
5. Navijte nitko pod napetostjo v nasprotni smeri urinega kazalca.
6. Nitko zavežite v držalo nitke ob robu navitja približno 15 cm od roba nitke.
7. Konec nitke novega koluta nitke speljite skozi zanko (pol. K) pokrova koluta. Tlačno vzmet (pol. L) namestite v kolut nitke.
8. Kratko in krepko povlecite za konec nitke, da jo sprostite iz držala nitke.
9. Pokrov nitke ponovno potisnite v ohišje koluta nitke.

Pri prvem zagonu se nitka samodejno prireže na optimalno dolžino.

##### Pozor! Leteči delci najlonske nitke vas lahko poškodujejo!

#### 8.3.3 Brušenje rezila nitke (sl. 9)

Rezilo nitke (pol. 23c) lahko sčasoma postane topo. Če je temu tako, odvijte vijak, s katerim je rezilo nitke vpeto v zaščitnem pokrovu. Rezilo vpnite v primež. Rezilo pobrusite s plosko pilo in pri tem pazite, da ohranite kot rezalnega roba. Brusite samo v eno smer.

### 8.4 Vzdrževanje višinskega obvejevalnika

Uporabljajte le verige žage in rezila, ki jih je odobril proizvajalec. Najdete jih v razdelku 4. »Tehnični podatki« ali pa so na voljo kot oprema (glejte razdelek 8.6 Naročanje nadomestnih delov). Uporaba nadomestnih delov, ki jih ni odobril proizvajalec, lahko privede do resnih poškodb.

#### Zamenjava verige žage in rezila

Rezilo morate zamenjati, ko se obrabi vodilni utor rezila. Upoštevajte navodila v poglavju »Montaža rezila in verige žage«!

#### Pregled sistema za samodejno mazanje

Redno preverjajte delovanje samodejnega mazanja verige, da preprečite pregretje in s tem povezano poškodovanje rezila in verige žage. Konico rezila usmerite proti gladki površini (deska, rez drevesa) in aktivirajte višinski obvejevalnik. Če

opazite vedno močnejšo oljno sled, dela mazanje verige brezhibno. Če ne opazite vidnih sledov olja, preberite ustrezne napotke v poglavju »Iskanje napak«. Če tudi ti napotki ne pomagajo, se obrnite na naš servis ali usposobljeno delavnico.

**Nevarnost!** Površine se ne dotikajte. Poskrbite za zadostno varnostno razdaljo (pribl 20 cm).

#### Brušenje verige žage

Učinkovito delo z akumulatorskim višinskim obvejevalniku je mogoče le, če je veriga žage v dobrem stanju in ostra. S tem se zmanjša tudi nevarnost povratnega sunka. Verigo žage lahko nabrusi vsak specializirani trgovec. Ne poskušajte sami brusiti verige žage, če nimate ustreznega orodja in potrebnih izkušenj.

#### 8.5 Vzdrževanje škarij za živo mejo (sl. 47)

Za najboljše rezultate rezila redno čistite in podmazujte. S krtačko odstranite usedline in nanesite tanek sloj olja.

#### 8.6 Naročanje nadomestnih delov:

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe:

- Tip naprave
- Art. številko naprave
- Ident- številko naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### Višinski obvejevalnik

Št. art. nadomestno rezilo: 45.001.17

Št. art. nadomestna veriga: 45.001.87

#### Akumulatorska kosilnica z nitko/kosa

Št. art. nadomestnega koluta: 34.051.02

Št. art. nadomestnega rezila: 34.050.82

## 9. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustreznem zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji občinski upravi.

## 10. Skladiščenje in transport

Odstranite akumulator. Napravo in pripomočke skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna temperatura skladiščenja znaša med 5 in 30 °C. Električno orodje hranite v originalni embalaži.

Napravo lahko obesite za vgrajeno stensko držalo (sl. 48/pol. M).

- Napravo držite vedno z eno roko na ročaju in drugo na dodatnem ročaju z vodili. Ne držite je za ohišje motorja.
- Napravo zavarujte pred zdrsom, če jo prevažate v vozilu.
- Za prevoz uporabljajte originalno embalažo, če je možno.
- Pred skladiščenjem očistite in izvedite vzdrževalna dela na akumulatorskem večfunkcijskem orodju.
- Če akumulatorskega višinskega obvejevalnika dalj časa ne uporabljate, odstranite olje za verigo iz rezervoarja. Verigo žage in rezilo na kratko pomočite v oljno kopel in jo zavijte v oljni papir.
- Med skladiščenjem ali prevozom uporabite priložene zaščitne pokrove za rezilo, žagin list/verigo žage in rezila škarij za živo mejo.

## 11. Načrt iskanja napak

### Nevarnost!

Pred iskanjem napak izklopite napravo in izvlecite baterijo.

V naslednji tabeli so navedbe simptomov za napake in opisi pomoči, če stroj ne dela pravilno. Če težave ne morete odkriti in odstraniti, se obrnite na servisno delavnico.

| Napaka                                                      | Možni vzrok                                                                                                                                                                                                         | Odpravljanje motnje                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naprava ne deluje                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baterija je prazna</li> <li>- Baterija ni pravilno vložena</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napolnite baterijo</li> <li>- Odstranite in ponovno vstavite baterijo (glejte razdelek 5.5.)</li> </ul>                                                                                                         |
| Naprava dela s presledki                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zunanji zrahljani kontakt</li> <li>- Notranji zrahljani kontakt</li> <li>- Okvarjeno stikalo za vklop/izklop</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obrnite se na servisno delavnico</li> <li>- Obrnite se na servisno delavnico</li> <li>- Obrnite se na servisno delavnico</li> </ul>                                                                             |
| Veriga žage je suha                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ni olja v posodi za olje</li> <li>- Zamašeno prezračevanje na pokro-<br/>vu posode za olje</li> <li>- Zamašen kanal za iztekanje olja</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolijte olje</li> <li>- Očistite pokrov posode za olje</li> <li>- Sprostite kanal za iztekanje olja</li> </ul>                                                                                                  |
| Veriga/vodilna tirnica je vroča                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ni olja v posodi za olje</li> <li>- Zamašeno prezračevanje na pokro-<br/>vu posode za olje</li> <li>- Zamašen kanal za iztekanje olja</li> <li>- Veriga je topa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolijte olje</li> <li>- Očistite pokrov posode za olje</li> <li>- Sprostite kanal za iztekanje olja</li> <li>- Izvršite ostrenje verige ali jo zamen-<br/>jajte</li> </ul>                                      |
| Verižna žaga iz-<br>trguje, vibrira ali ne<br>žaga pravilno | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napetost verige je ohlapna</li> <li>- Veriga je topa</li> <li>- Veriga je obrabljena</li> <li>- Zobje žage gledajo v napačno smer</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavite napetost verige</li> <li>- Izvršite ostrenje verige ali jo zamen-<br/>jajte</li> <li>- Zamenjajte verigo</li> <li>- Ponovno montirajte verigo žage s<br/>pravilno usmerjenimi zobmi verige</li> </ul> |

## 12. Prikaz polnilnika

| Prikaz stanja   |                  | Pomen in ukrepi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rdeča LED-dioda | Zelena LED-dioda |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izklop          | Utripa           | <b>Pripravljeno na uporabo</b><br>Polnilnik je priključen na omrežje in pripravljen na uporabo, akumulator ni v polnilniku                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vklop           | Izklop           | <b>Polnjenje</b><br>Polnilnik polni akumulator v načinu hitrega polnjenja. Časi polnjenja so navedeni na polnilniku.<br><b>Opozorilo!</b> Dejanski časi polnjenja se lahko nekoliko razlikujejo od navedenih časov polnjenja glede na obstoječe stanje polnosti.                                                                                                                                |
| Izklop          | Vklop            | <b>Akumulator je poln in pripravljen na uporabo. (READY TO GO)</b><br>Nato se preklopi v blago polnjenje, dokler ni povsem poln.<br>Akumulator pustite v polnilniku približno 15 minut dlje.<br><b>Ukrep:</b><br>Akumulator odstranite iz polnilnika. Polnilnik ločite od omrežja.                                                                                                              |
| Utripa          | Izklop           | <b>Prilagodilno polnjenje</b><br>Polnilnik je v načinu pazljivega polnjenja.<br>Akumulator se pri tem zaradi varnosti počasneje polni in potrebuje več časa. Vzroki so lahko naslednji:<br>- Akumulatorja zelo dolgo niste polnili.<br>- Temperatura akumulatorja ni v idealnem območju.<br><b>Ukrep:</b><br>Počakajte do konca postopka polnjenja, akumulator lahko kljub temu polnite naprej. |
| Utripa          | Utripa           | <b>Napaka</b><br>Postopek polnjenja ni mogoč. Akumulator je okvarjen.<br><b>Ukrep:</b><br>Okvarjenega akumulatorja več ne smete polniti.<br>Akumulator odstranite iz polnilnika.                                                                                                                                                                                                                |
| Vklop           | Vklop            | <b>Motnja temperature</b><br>Akumulator je prevroč (npr. neposredni sončni žarki) ali prehladen (pod 0 °C).<br><b>Ukrep:</b><br>Akumulator odstranite in ga za 1 dan shranite pri sobni temperaturi (pribl. 20 °C).                                                                                                                                                                             |

**Odlaganje**

Poskrbite za okolju prijazno recikliranje električnih orodij, akumulatorskih baterij, pribora in embalaž. Električnih orodij in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

**Zgolj za države Evropske unije:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odslužena električna orodja zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/ES pokvarjene ali odslužene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavržena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodni, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb

## Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji, katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so nekateri deli potrošni material.

| Kategorija                      | Primer                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obrabni deli*                   | Meč, Vodilo rezila, Akumulator, Sprejem motka z nitko |
| Obrabni material/ obrabni deli* | Verižna žaga, Rezilo, Motek z nitko                   |
| Manjkajoči deli                 |                                                       |

\* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Napako kar najbolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
- Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
- Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?  
Opišite to napačno delovanje.

### Veszély!

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekébe be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

Az aktuális használati útmutatót a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) weboldalunkról tudja PDF-adatként letölteni.

### A szimbólumok magyarázata (49-es kép):

1. Figyelmeztetés!
2. Szem-/fej- és hallásvédőt viselni!
3. Óvni a készüléket eső és nedvesség elől!
4. Maximális vágáshossz
5. Életveszély az áramcsapás által. Az áramvezetékekhez való távolságnak legalább 10m-nek kell lennie!
6. Az üzembe helyezés előtt elolvasni a használati utasítást!
7. Szilárd lábbelit hordani!
8. Ügyeljen a leeső és elhajított részekre!
9. Távolságot tartani.
10. A láncmozgás és a láncfogak iránya
11. Védőkesztyűket hordani
12. A gép és a körülállók közötti távolságnak legalább 15m-nek kell lennie!
13. A szerszám utánfut!
14. Vigyázat a visszalöket elől!
15. Ne használjon fűrészlapokat.
16. **Veszély!** Tartsa a kezét távol a késektől.
17. Garantált hangtelyesítményszint

Ez a készülék nem lett arra meghatározva, hogy gyerekek, korlátozott testi, szenzörikus vagy pszichikai képességekkel, vagy nem elegendő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek vagy az utasításokban nem jártas személyek által legyen használva. Gyerekeket felül kellene ügyelni, azért hogy biztosítva legyen, hogy nem játszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem szabad gyerekek által elvégeztetni.

Nem szabad a készüléket 2000 m-nél magasabb fekvésű telkeken használni.

## 1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt füzetcskében találhatók!

### Figyelmeztetés!

**Olvasson minden biztonsági utasítást, utalást, képleírást és technikai adatot végig, amelyekkel ez az elektromos szerszám el van látva.** A következő utasítások betartásán belüli mulasztások áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhatnak.

**Őrizze meg az összes biztonsági utasításokat és utalásokat a jövőre nézve.**

## 2. A készülék leírása és a szállítás terjedelme

### 2.1 A készülék leírása (ábra 1/2)

1. Akkubefogó
2. Be-/Kikapcsoló
3. Kapcsoló bezáró
4. Fogantyú
5. Heveder tartó
- 5a. Szárnyasanya
6. Vezetőfogantyú tartó
7. Hollandi anya
8. Csatlakoztató cső
9. Kireteszelés
10. Olajtank fedél
11. Motoregység (egység csővel)
12. Hosszabbítócső
13. Modul trimmelő/kasza (egység a csatlakoztató csővel)
14. Modul magassági ágnyeső
15. Modul sövényvágó olló
16. Vezetőfogantyú komplett
- 16a. Fogantyú csavar
- 16b. Vezetőfogantyú oldalt
17. Heveder biztonsági kireteszeléssel
18. Fűrészlánc
19. Kard
20. Kardvédő
21. Védő a sövényvágó ollókészhez
22. Multifunkcionális szerszám (kulcsbőség 13/4 mm) a magassági ágnyesőhöz.
23. Védőkupak
- 23a. Vágófonal kés-védőkupak
24. Multifunkcionális szerszám (kulcsbőség 19/ csillagcsavar) trimmerhez/kaszához.
25. Vágókés
26. Belső hatlapú kulcs (5mm)
27. Nyomólemez
28. Burkolat nyomólemez
29. Hatlapú anya (M10 önbiztosító, balmenet)



## 2.2 A szállítás terjedelme

Kérjük a leírt szállítási terjedelem alapján leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. Kérjük vegye ehhez figyelembe az utasítás végén a szervíz-információkban található szavatossági táblázatot.

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha létezik).
- Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedelme.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrészeket szállítási károka.
- Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.

### Veszély!

**A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!**

- Motoregység (egység csővel)
- Hosszabbítócső
- Modul trimmelő/kasza (egység a csatlakoztató csővel)
- Modul magassági ágnyeső
- Modul sövényvágó olló
- Vezetőfogantyú komplett
- Heveder biztonsági kirekesztéssel
- Fűrészlánc
- Kard
- Kardvédő
- Védő a sövényvágó ollókészhez
- Multifunkcionális szerszám (kulcsbőség 13/4 mm) a magassági ágnyesőhöz
- Multifunkcionális szerszám (kulcsbőség 19/ csillagcsavar) trommerhez/kaszához.
- Belső hatlapú kulcs (5mm)
- Nyomólemez
- Burkolat nyomólemez
- Hatlapú anya (M10 önbiztosító, balmenet)
- Eredeti üzemeltetési útmutató
- Biztonsági utasítások

## 3. Rendeltetésszerűi használat

Az akkus-multifunkcionális készüléket akkus-trimmer/kaszaként, akkus-magassági ágnyesőként vagy akkus-sövényvágó ollóként lehet használni. A szállítás terjedelmében tartalmazott felszerelhető kiegészítőknek mindig a motoregységgel összeköttetésben kell beszerleve lennie.

### Akkus-trimmer/kasza

Akkus-gyep trimmerként (fonalorsó használata vágófonallal) a készülék fű, pázsitfelületek és könnyű gaz vágására alkalmas.

Az akkus-kasza (vágókés használata) az könnyű cserje, erős gaz és enyhe koronaszint vágására alkalmas.

A készülék nincs előrelátva nyilvános parkosított területek, parkok, sporttelepek, utcákoni és a mező- és erdőgazdaság területéni használatra. A készülék rendeltetés szerűi használatának a feltétele, a gyártó által mellékelt használati utasításnak a betartása.

**Figyelem!** A használó testi veszélyeztetése miatt a következő munkálatokra nem szabad használni az akkus-kaszát: a gyalogutak tisztítására és szecskevágógépként a fa- és a sövénylevágottak összeaprítására. Továbbá nem szabad a készüléket a talajemelkedések, mint például vakondtúrások elsímitására felhasználni. Biztonsági okokból nem szabad az akkus-kaszát más munkaszerszámok és bármilyen fajta szerszámkészlet meghajtó aggregátumaként használni.

### Akkus-magassági ágnyeső

A magassági ágnyeső az a fákon történő ágnyesési munkákra van előrelátva. Nem alkalmas nagy méretű fűrészelési munkákra és fakivágásokra, valamint fáktól eltérő anyagok fűrészelésére.

### Akkus-sövényvágó olló

Az akkus-sövényvágó olló sövények, bokrok és bozótok vágására alkalmas.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem

vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használatban.

#### Vigyázat!

##### Fennmaradó rizikók

**Akkor is ha előírás szerint kezeli ezt az elektromos szerszámmot, mégis maradnak fennmaradó rizikók. Ennek az elektromos szerszámnak az építésmódjával és kivitelével kapcsolatban a következő veszélyek léphetnek fel:**

- Vágási sérülések, ha nem hord védőruházatot.
- Sérülések és károk, amelyeket a szanaszét röpködő részek okozhatnak.
- Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő porvédőmaszkot.
- Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő hallásvédőt.
- Egészségi károk, amelyek a kéz-kar-rezgésekből adódnak, ha a készüléket hosszabb ideig használja, vagy ha nem lesz szabályszerűen vezetve és karbantartva.

**Figyelmeztetés!** Ez az elektromos szerszám az üzem ideje alatt elektromos teret hoz létre. Ez a tér bizonyos körülmények között befolyásolhatja az aktív és a passzív orvosi implantátumokat. A komoly és halálos sérülések veszélyének a lecsökkentéséhez azt ajánljuk, hogy orvosi implantátumokkal rendelkező személyek a gép kezelése előtt konzultálják az orvosukat vagy az orvosi implantátum gyártóját.

## 4. Technikai adatok

#### Motoregység:

Feszültség ..... 36 V d.c.

#### Pázsit trimmer

Fordulatszám  $n_0$  ..... 6400 perc<sup>-1</sup>

Vágókör-fonal ..... Ø 33 cm

Fonalhossz ..... 8 m

Fonaltátmérő ..... 2,0 mm

#### Kasza

Fordulatszám  $n_0$  ..... 6400 perc<sup>-1</sup>

Vágókör-kés ..... Ø 25,5 cm

#### Magassági ágnyeső

Kardhossz: ..... 200 mm

Vágáshossz max.: ..... 180 mm

Láncosztás: ..... 3/8", 33 fog

Láncerősség: ..... (0,043") 1,1 mm

Lánczerék: ..... 3 fog, 3/8"

Vágássebesség a névleges fordulatszámnál:

..... 10,0 m/s

Olajtartály-töltési mennyiség: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Nettó súly kard + lánc nélkül: ..... 5,2 kg

Fűrészlánc: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Kard: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Sövényvágó olló

Kardhossz: ..... 510 mm

Vágáshossz max.: ..... 450 mm

Fogtávolság: ..... 24 mm

Vágások/perc: ..... 2400

#### Zaj és vibrálás

Hangteljesítményszint  $L_{WA}$  (Pázsit trimmer)

..... 89,9 dB(A)

Bizonytalanság K (Pázsit trimmer) ..... 2,9 dB(A)

Hangteljesítményszint  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB(A)

Bizonytalanság K ..... 3 dB(A)

Hangnyomásszint  $L_{pA}$  (Pázsit trimmer) ..... 83,6 dB(A)

Hangnyomásszint  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB(A)

Bizonytalanság K ..... 3 dB(A)

Hangteljesítményszint garantálva  $L_{WA}$  ..... 96 dB(A)

#### Viseljen egy hallásvédőt.

A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet.

A zaj és a vibrálási értékek az EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867, EN ISO 22868 szerint lettek mérve.

#### Fogantyú teher alatt

Rezgésemmisszióérték  $a_h$  (Pázsit trimmer) =

2,417 m/s<sup>2</sup>

Rezgésemmisszióérték  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalanság K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

A megadott rezgésemmisszióértékek és a megadott zajkibocsátási értékek egy normált ellenőrzési folyamat szerint lettek mérve és fel lehet őket használni az egyik elektromos szerszámnak egy másikkal való összehasonlítására.

A megadott rezgésemmisszióértékeket és a megadott zajkibocsátási értékeket a megterhelés ideig-

lenes felbecsülésére is fel lehet használni.

#### Figyelmeztetés:

A rezgési és a zajkibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata alatt eltérhet a megadott értékektől, attól függően, hogy hogyan és milyen módon lesz az elektromos szerszám használva, főleg attól, hogy milyen fajta munkadarabok lesznek megdolgozva.

Olyan intézkedéseket fogantatosítson, hogy megvédje magát a rezgés okozta megterheléstől. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a teljes munkafolyamatot, tehát az olyan időpontokat is, amikor az eszköz teher nélkül dolgozik vagy ki van kapcsolva! A megfelelő intézkedések közé tartozik többek között az eszköz és a szerszámok rendszeres karbantartása és ápolása, a kezek melegen tartása, a rendszeres szünetek, valamint a munkafolyamatok helyes megtervezése!

#### Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást egy minimumra!

- Csak kifogástalan készülékeket használni.
- A készüléket rendszeresen karbantartani és megtisztítani.
- Illessze a munkamódját a készülékhez.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Hagyja adott esetben leellenőrizni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
- Hordjon kesztyűket.

#### Figyelem!

A készülék akkuk és töltőkészülék nélkül lesz szállítva és csak a Power-X-Change szériai Li-Ion akkukkal szabad használni!

A Power-X-Change szériának a Li-Ion akkujait csak a Power-X-Charger-el szabad tölteni.

## 5. Beüzemeltetés előtt

#### Figyelmeztetés!

**Mielőtt beállításokat végezne el a készüléken, húzza mindig ki az akkut.**

#### Veszély!

Csak akkor szerelje fel az akkut, miután a készülék teljesen össze lett szerelve. Hordjon mindig védőkesztyűket és használja a vele szállított késburkolatot, ha munkákat végezne el a készüléken, azért hogy elkerülje a

sérüléseket.

Minden üzembevétel előtt leellenőrizni a készüléket:

- A védőberendezéseket és a vágóberendezést kifogástalan állapotukra és teljességükre
- Minden csavarkötés feszes állását.
- Minden mozgatható részt könnyűjáratúságára

### 5.1 Általános összeszerelés / beállítások

#### 5.1.1 A vezetőfogantyú felszerelése (3-as ábra)

A vezetőfogantyú felszereléséhez/leszereléséhez használja a vele szállított inbuszkulcsot (2-es ábra / poz. 26).

Tegye a vezetőfogantyút (poz. 16) a vezetőfogantyú tartóra (poz. 6). Dugja a fogantyú csavart (poz. 16a) a vezetőfogantyúba (poz. 16). Csavarozza az oldali vezetőfogantyút (poz. 16b) a vezetőfogantyúra rá.

A fogantyúcsavar meglazítása után szükség szerint el tudja tolni a vezetőfogantyút. A készülék használata előtt húzza ismét feszesre a fogantyúcsavart. Ön a készüléket az oldali vezetőfogantyúnál fogva is tudja tartani és vezetni.

A vezetőfogantyú felszerelése után azt nem szabad leszerelni a tisztításhoz és a karbantartáshoz sem. Ahhoz hogy betartsa a szükséges biztonsági távolságot a forgó szerszámokhoz, mindig fel kell sezerelni az utasítás szerint a vezetőfogantyút (oldali vezetőfogantyú a készülék bal oldalán).

#### 5.1.2 A heveder felszerelése (4-es ábra)

Akassza be a heveder (poz. 17) karabiner kampóját (poz. 17a) a hevedertartón (poz. 5). Állítsa a szíjelállítóval be az optimális hevederhosszat. Szükség esetén el lehet tolni a nyélen a hevedertartót (poz. 5). Ahhoz meglazítani a szárnyasanyát (2-es ábra/poz. 5a) a szíjtartón, eltolni a szíjtartót és ismét feszesre húzni a szárnyasanyát.

#### 5.1.3 Felszerelni a hosszabbító csövet a motoregységre (ábrák 5-6)

**Utasítás:** Fennáll minden modulnak a hosszabbító csővel vagy anélküli (2-es ábra / poz. 12) felszerelésének a lehetősége. Ez a kívánt munkamagasságtól függ.

Ügyeljen arra, hogy a felszerelési csavarok (poz. A) ugyanazon az oldalon legyenek és dugja a motoregység csővébe (poz. 11) a hosszabbító csövet (poz. 12). Csavarozza a hollandi anyával össze a két csövet (poz. 7). Össze van csavarozva a

motoregység a hosszabbítói csővel (6-os ábra). A leszerelés az ellenkező sorrendben történik.

#### 5.1.4 A csatlakozató cső átszerelése

A trimmer/kasza modulon (2-es ábra/poz. 13) már előzetesen fel van szerelve a csatlakoztató cső (2-es ábra/poz. 8). Ahhoz hogy egy másik modult használjon, át kell szerelni a csatlakoztató csövet. Ez példaképpen az 5.3.1 pont alatt lesz a magassági ágnyeső modulon elmagyarázva.

### 5.2 Felszerelés / beállítások trimmer/kasza Utasítások:

- A trimmer/kasza modulon (2-es ábra/poz. 13) már előzetesen fel van szerelve a csatlakoztató cső (2-es ábra/poz. 8).
- Gyárilag a készülék vágófonallal levő trimmerkénti üzemre van előkészítve.
- Trimmerként a készüléket csak felszerelt vágófonalkés-védőkupakkal (2-es ábra/ poz. 23a) szabad üzemeltetni (gyárilag előzetesen felszerelve).

#### 5.2.1 A védőkupak felszerelése (7-es ábra)

Távolítsa el a mellékelt belső hatlapú kulccsal (poz. 26) a védőkupakról a belső hatlapú csavart. Tolja fel a hajtóműgépházon levő befogóra ütközésig a védőkupakot (poz. 23) és csavarozza az előzőleg eltávolított belső hatlapú csavarral feszesre. Távolítsa el a vágófonalkésről a védőcímkét (poz. B). Figyelmeztetés! Ügyeljen arra, hogy nehegy megsejtse magát a vágófonalkésen.

#### 5.2.2.a vágófonalegység eltávolítása/felszerelése (8-as ábra)

##### 5.2.2.a A vágófonalegység eltávolítása

A későbbi kaszakénti használathoz el kell távolítani a vágófonalegységet. Csavarja addig a vágófonalegységet (poz. C) amíg a gépházüregben (poz. D) látható nem lesz a karima horonya (ábra 11a/poz. H). Dugja a horonyokba a belső hatlapú kulcsot (poz. 26) és csavarja az óramutató forgási irányába (a) a hajtóműtengelyről le a vágófonalegységet (poz. C).

##### 5.2.2.b A vágófonalegység felszerelése

A későbbi trimmerkénti használathoz ismét fel kell szerelni a vágófonalegységet. Csavarja addig a vágófonalegységet (poz. C) az óramutató járásával ellentétes irányba (b) a hajtóműtengelyre amíg a gépházhoronyon (poz. D) látható nem lesz a karima horonya (ábra 11a/poz. H). Dugja a horonyokba a belső hatlapú kulcsot (poz. 26) és csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba

teszesre a vágófonalegységet (poz. C). Távolítsa el a belső hatlapú kulcsot. Ellenőrizze le, hogy szabadon lehet-e forgatni a vágófonalegységet. Ha nem ez lenne az eset, akkor hagyja a mechanizmust egy szakember által felülvizsgálni.

#### 5.2.3 Védőkupak a vágókéssel való használathoz (ábrák 9-10)

**Vigyázat!** A vágókéssel való munkáknál el kell távolítani a vágófonalkés-védőkupakot (poz. 23a). Ügyeljen arra, hogy nehegy megsejtse magát a vágófonalkésen (poz. 23c). Erressze meg a vágófonalkés-védőkupak (poz. 23a) mindkét biztosító csavarját (poz. E). Kezdje oldalt és nyomja a reteszelő orrt (poz. 23b) óvatosan befelé és húzza a vágófonalkés-védőkupakot (poz. 23a) lépésről lépésre le.

#### 5.2.4 Védőkupak a vágófonallal való használathoz (ábra 9-10)

**Vigyázat!** A vágófonallal való munkáknál fel kell tenni a vágófonalkés-védőkupakot (poz. 23a). Ügyeljen arra, hogy nehegy megsejtse magát a vágófonalkésen. Kezdjen oldalt és nyomja ismét be a reteszelő orrt (poz. 23b). Biztosítsa azt a két biztosítócsavarral (poz. E).

#### 5.2.5.a vágókés felszerelése/eltávolítása

Távolítsa el, az 5.2.2a pont alatt leírtak szerint a vágófonalegységet.

##### 5.2.5.a A vágókés felszerelése (11a - 11f)

**Fontos!** Ha a vágófonalegység leszerelésénél lecsúszott volna a karima (poz. 30), amely a vágókés és a hajtóműgépház között van (lásd a 11g / poz. 30 részletrajzot), a hajtóműtengelyről (poz. F), akkor dugja azt ismét fel a hajtóműtengelyre (poz. F). Ennél a nyílt karimaoldal a hajtóműgépház felé mutat.

1. Dugja fel középpesen a vágókést (poz. 25) a karimára (poz. 30).
2. Dugja fel a megemelt széllel a vágókés felé irányítva a nyomólemezt (poz. 27). (lásd a 11g részletrajzot is).
3. Dugja fel a nyomólemezburkolatot (poz. 28) (lásd a 11g részletrajzot is).
4. Csavarja fel (balmenet) a hatlapú anyát M10 (poz. 29) (lásd a 11g részletrajzot is). Figyelmeztetés! Biztonsági okokból már alapjába véve csak egyszer szabad az önbiztosító anyákat használni.
5. Dugja a hajtóműgépház és a karima horonyába a belső hatlapú kulcsot (poz. 26). Húzza feszesen meg a multifunkcionális szerszám-

- mal, kulcsbőség 19 (poz. 24) a hatlapú anyát.
6. Ellenőrizze le, hogy a szerelőszerszámok eltávolítása után szabadon forgatni lehet-e a vágókést. Ha nem ez lenne az eset, akkor hagyja a mechanizmust egy szakember által felülvizsgálni.
  7. Vegye le a késvédő burkolatokat (poz. 25a). Figyelmeztetés! Ügyeljen arra, hogy ne hogy megsértse magát a vágókésen.

#### **Fontos! Vibrációk a vágókésekkel való üzemnél**

Ha a vágókés felszerelése után, a vágófonallal levő üzemtől eltérő, jelentős vibrációk lépnének fel, akkor nincs közepesen felszerelve a vágókés. Kapcsolja azonnal ki a készüléket. Távolítsa el az akkut (akkukat) és szerelje újból be a vágókést. **Vigyázat!** A nem közepesen beszerelt vágókés megrongálja a készüléket!

#### **5.2.5.b A vágókés eltávolítása**

A vágókés eltávolítás az 5.2.5.a pont alatt leírtakhoz ellenkező sorrendben történik.

#### **5.2.6 A trimmer/kasza modul felszerelése a motoregységre (12-es ábra)**

Egymásba dugni az előzetesen komplett felszerelt trimmer/kasza modul csatlakoztató csövet (poz. 8) és az előzetesen felszerelt motoregység hosszabbító csövet (poz. 12) és a hollandi anyával (poz. 7) összecsavározni őket. A leszerelés az ellenkező sorrendben történik.

#### **5.2.7 A vágásmagasság beállítása (13-as ábra)**

Ahhoz, hogy megállapítsa az optimális hevederhosszat, fektesse fel a hevedert (figyelembe venni a 6.1.1-es pontot) és végezzen el egy pár lengő mozdulatot, anélkül hogy bekapcsolná a motort.

#### **5.3 Felszerelés / beállítások magassági ágnyeső**

**Veszély!** Csak akkor szerelni fel az akkut, miután teljesen fel van szerelve a magassági ágnyeső és be lett állítva a láncfeszesség. Hordjon mindig védőkesztyűket, ha munkálatokat végezne el a magassági ágnyesőn azért, hogy elkerülje a sérüléseket. Használja a kardvédőt (2-es ábra/ poz. 20)

#### **5.3.1 Átszerelni a csatlakoztató csövet (ábrák 14-16)**

Ahhoz hogy egy másik modult használjon (mint például a magassági ágnyesőt), át kell szerelni a csatlakoztató csövet (2-es ábra / poz. 8).

1. Tolja előre a kireteszelést (poz. 9) és csavarja le a hollandi anyát (poz. 8a). Húzza le a modulról a csatlakoztató csövet (poz. 8).
2. Dugja fel a csatlakoztató csövet (poz. 8) a modulra (például a magassági ágnyesőre, poz. 14).
3. Csavarja a modulon (például a magassági ágnyesőn, poz. 14) feszesre a hollandi anyát (poz. 8a).

#### **5.3.2 Felszerelni a kardot és a fűrészláncot (ábrák 17-19)**

1. Távolítsa el a 13-as kulcsbőségű multifunkcionális szerszámmal (poz. 22) a lánckerék burkolat rögzítőcsavarját (poz. 14a).
2. Vegye le a láncburkolatot.
3. Fektesse a fűrészláncot (poz. 18) a kard körülfutó horonyába (poz. 19).
4. Fektesse be a kardot (poz. 19) és a fűrészláncot (poz. 18) a magassági ágnyeső befogójába. Vezesse ennél a fűrészláncot a kis fogaskerék (poz. 14b) köré és akassza be a kardot a láncfeszítő csapszegbe (poz. 14c).
5. Szerelje fel a láncburkolatot és húzza meg kézifeszésre a rögzítő csavart.

**Utasítás:** Csavarja a rögzítőcsavart csak a láncfeszesség beállítása után (lásd az 5.3.3-as pontot) véglegesen feszesre.

#### **5.3.3 A fűrészlánc megfeszítése (ábrák 20-21)**

1. Eressze meg valamennyire a lánckerékburkolat rögzítő csavarját (használni a 13-as kulcsbőségű multifunkcionális szerszámot).
2. Állítsa a 4mm-es multifunkcionális szerszámmal (poz. 22) be a fűrészlánc feszességét a láncfeszítő csavaron keresztül (poz. 14d). Jobbracsavarás növeli a láncfeszességet, balracsavarás csökkenti a láncfeszességet. A fűrészlánc akkor van helyesen megfeszítve, ha a kard közepén kb. 2 mm-re meg lehet emelni.
3. Csavarozza feszesre a lánckerékburkolat rögzítő csavarját (használni a 13-as kulcsbőségű multifunkcionális szerszámot).

**Veszély!** Minden láncszemnek rendszeren benne kell feküdnie a kard vezető horonyában.

#### **Utasítások a lánc megfeszítéséhez:**

A fűrészláncnak ahhoz, hogy egy biztos üzemet garantáljon helyesen meg kell feszítve lennie. Az optimális feszességet azon ismeri fel, ha a kard közepén a fűrészláncot körülbelül 2 mm-re meg lehet emelni (21-es ábra). Mivel a fűrészlánc a fűrészelésnél felhevül és azáltal megváltozik a

hossza, kérjük ellenőrizze le legkésőbb minden 10 perc után a láncfeszességet és állítsa be szükség esetén. Ez főleg új fűrészláncokra érvényes. A befejezett munka után lazítsa meg a fűrészláncot, mivel az a lehülésnél megrövidül. Ezáltal megakadályozza, hogy kárt kapjon a lánc.

### 5.3.4 Fűrészláncfenés

**Utasítás!** (22-es ábra) Ne üzemeltesse a láncot sohasem fűrészláncolaj nélkül! A magassági ágnyesőnek a fűrészláncolaj nélküli vagy a minimális-jelzés alatti olajállással való használata az akkus-magassági ágnyeső megrongálódásához vezet!

### Utasítás! Figyelembe venni a hőmérsékleti viszonyokat:

Különböző környezeti hőmérsékleteknek nagyon különböző viszkozitású kenőszerekre van szükségük. Alacsony hőmérsékleteknél, elegendő olajfilm eléréséhez egy híg folyós olajra (alacsony viszkozitásúra) van szükség. Ha ugyanazt az olajat nyáron használná, akkor ez már eleve a magasabb hőmérsékletek által tovább csepfolyósodna. Ezáltal megszakadhat az olajfilm, a lánc túlhevülhet és megrongálódhat. Továbbá elég a kenőolaj és azáltal szükségtelenül károsanyag megterheléshez vezet.

### Olajtartályt feltölteni (22-es ábra)

**Figyelmeztetés! Csak a szabadban feltankolni és ne dohányozzon a betöltési folyamat ideje alatt.**

1. Állítsa a magassági ágnyesőt egy sík felületre le.
2. Tisztítsa meg az olajtartályfedél (poz. 10) körüli részleget és vegye le azt.
3. Töltse fel fűrészláncolajjal a tartályt (poz. 10a). Ügyeljen enné arra, hogy ne kerüljön piszkok a tartályba azért, hogy ne duguljon el az olaj porlasztó.
4. Csavarja ismét fel az olajtartályfedele (poz. 10).

A motoregységgel való összezsavarozás után (lásd az 5.2.6-os pontot) használatra kész a magassági ágnyeső.

## 5.4 Felszerelés / beállítások sövényvágó olló

### 5.4.1 Összeszerelés

A csatlakoztató csőnek az átszerelése (lásd az 5.3.1-es pontot) és a motoregységgel való összezsavarozása után (lásd az 5.2.6-os pontot) már használatra kész a sövényvágó olló.

### 5.4.2 A gépház döntésnek a beállítása (23-as ábra)

Nyomja a zárógombot (poz. 15a) és állítsa be 7 rögzítő pecek fokozatban a gépház döntését.

### 5.5 Az akku felszerelése (ábrák 24a-24b)

Tolja be az akkut az arra előrelátott akkubefogóba (poz. 1). Miután teljesen be lett tolva az akku, az hallhatóan beretesz. Az akkuk kivételéhez nyomja meg a reteszelő gombot (poz. N) és húzza ki az akkut.

### Utalás!

Ne kombináljon különböző kapacitású (Ah) akkukat.

Csak egyforma töltésállapotú akkukat használni, ne kombináljon sohasem teli és félig töltött akkukat egymással. Mindig mind a két/minden akkut egyszerre feltölteni.

A gyengébb töltésállású akku határozza meg a készülék futási idejét. Az üzem előtt mindig mind a két/minden akkunak teljesen fel kell töltenie.

### 5.6 Az akku feltöltése (25-ös ábra)

1. Kivenni az akku-csomagot a készülékből. Ehhez nyomni a reteszelő tasztert.
2. Hasonlítsa össze, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség megegyezik-e a fennálló hálózati feszültséggel. Dugja a töltőkészülék hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzatba. A zöld LED elkezd pislogni.
3. Dugja az akkut a töltőkészülékre.
4. „A töltőkészülék kijelzése” alatti pontban egy táblázat található a töltőkészüléken levő LED jelzések jelentéseivel.

A töltés ideje alatt valamennyire felmelegedhet az akku. De ez normális.

Ha az akku-csomag töltése nem lenne lehetséges, akkor kérjük vizsgálja meg,

- hogy van-e a dugaszoló aljzatban hálózati feszültség
- hogy a töltőkontaktusokon kifogástalan-e a kontaktus.

Ha az akku-csomag töltése még mindig nem lehetséges, akkor kérjük,

- a töltőkészüléket
  - és az akku-csomagot
- a vevőszolgálatunkhoz beküldeni.



**Egy szakszerű elküldéséhez kérjük kontaktál-ja a vevőszolgálatunkat vagy az eladó helyet, ahol vásárolta a készüléket.**

**Az akkuk ill. akkus készülékek elküldésénél vagy megsemmisítésénél vegye figyelembe, hogy rövidzárlat és tűz elkerüléséhez ezek külön külön legyenek műanyagtasakokban becsomagolva!**

Az akku-csomag hosszú élettartamának az érdekekben gondoskodnia kellene az akku-csomag időbeni újboli feltöltéséről. Ez minden esetben akkor szükséges, ha megállapítaná, hogy a készülék teljesítménye alábbhagy. Ne merítse ki sohasem teljesen az akku-csomagot. Ez az akku-csomag defektusához vezet!

### 5.7 Akku-kapacitás kijelző (26-os kép)

Nyomja meg az akku-kapacitás kijelző (poz. M) kapcsolóját. Az akku-kapacitás kijelző (poz. L) a 3 LED által szignalizálja önnek az akku töltésállapotát.

#### Mind a 3 LED világít:

Az akku teljesen fel van töltve.

#### 2 vagy 1 LED világít:

Az akku elegendő fennmaradt töltéssel rendelkezik.

#### 1 LED pislog:

Üres az akku, töltse fel az akkut.

#### Minden LED villog:

Alul van lépve az akku hőmérséklete. Távolítsa el az akkut a készülékről és hagyja az akkut egy napig szobahőmérsékletnél lehűlni. Ha újra fellép a hiba, akkor mélyre le lett merítve az akku és defektes. Távolítsa el az akkut a készülékről. Egy defektes akkut nem szabad többet használni ill. nem szabad többet tölteni.

## 6. Üzem

Kérjük vegye figyelembe a törvényi határozatokat a zajvédelmi rendeletekkel kapcsolatban, amelyek helyenként különbözőek lehetnek.

### 6.1 Általános

#### 6.1.1 A vállöv feltétele (ábrák 27-28)

**Figyelem!** Munka közben mindig egy vállövet

hordani. Mielőtt kieresztené a vállövet, mindig kikapcsolni a készüléket. Sérülés veszélye áll fenn.

1. Fektese a vállára a vállövet (poz. 17).
2. Az övhosszat úgy beállítani, hogy az övtartó csípőmagasságban legyen.
3. A vállöv egy csattal van felszerelve. Ha szükséges a készülék gyors lerakása, akkor nyomja az akasztókat össze.

### 6.1.2 Be-/ kikapcsolni

#### Bekapcsolni (29-es ábra)

- A készüléket az egyik kézzel a fogantyúnál (poz. 4) fogva tartani és a másik kézzel pedig a vezetőfogantyúnál (poz. 16) tartani fogva.
- Nyomja a kapcsoló bezárót (poz. 3) és azután pedig a be-/kikapcsolót (poz. 2).

#### Kikapcsolni (29-es ábra)

Elengedni a be-/ kikapcsolót (poz. 2).

## 7. Dolgozni

**Veszély!** Csak teljesen felszerelt készülékkel dolgozni.

Hordjon mindig védőkesztyűket és használja a vele szállított késburkolatokat, ha munkákat végez el a készüléken azért, hogy elkerülje a sérüléseket.

Minden üzembevitel előtt leellenőrizni a készüléket:

- a védőberendezéseket és a vágóberendezést kifogástalan állapotukra és teljességükre
- Minden csavarkötés feszes üllését.
- Minden mozgatható részt könnyűjáratúságára
- Ne vegyen sohasem nyilvánosan rongálódott készüléket üzembe.

### 7.1 Az akkus-trimmerrel/kaszával levő munkavégzés

A készülék használata előtt gyakoroljon, leállított motor mellett és akku nélkül minden munkatechnikát végig. A vágófonalal csak száraz fűt nyírni. Hosszú fű esetén ezt lépcsőzetesen kell rövidre vágni (30-as ábra).

#### A vágófonal meghosszabbítása (31-es ábra)

**Veszély!** Ne használjon fel a fonalorsóban semmilyen fajta fémdrótott vagy plasztifikált fémdrótot. Ez a kezelőnél nehéz sérülésekhez vezethet. A pázsit trimmelő egy részben automatizált

fonálmeghosszabbító szisztémával rendelkezik (pillanatindító automata). A részben automatizált fonálmeghosszabbító szisztéma minden üzemeltetésénél automatikusan meg lesz hosszabbítva a fonál azért, hogy mindig az optimális vágásszélességgel rövidítse a pázsitját. A vágófonal meghosszabbításához, hagyja a motort futni és lökje a fonalsórt a talaj ellen. A fonal automatikusan meg lesz hosszabbítva. A védőkupakon levő kés lerövidíti a fonalat az engedélyezett hosszúságra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a fonálmeghosszabbító automata sűrű üzemeltetése által megnövekszik a fonál kopása.

**Utasítás:** Ha először veszi üzembe a gépet, akkor az esetleg kiálló, fölösleges vágófonálvég a védőkupakvágóéle által le lesz rövidítve. Ha az első beüzemeltetésnél túl rövid a fonál, akkor nyomja meg a fonalsórnál a gombot és húzza erősen ki a fonalat. Az első indulásnál automatikusan le lesz rövidítve a vágófonál az optimális hosszúságra.

Rendszeresen egy kéfével vagy hasonlóval óvatosan eltávolítani a védőkupak alulso oldaláról az összes fűmaradékot.

#### Különböző vágási eljárások

Ha a készülék rendesen fel van szerelve, akkor az vágja a nehezen hozzáférhető helyeken mint például kerítés mellett, falaknál és fundamentumoknál úgymint a fák körül a gáz és a magas fűvet. A kert jobb előkészítéséhez vagy pedig egy bizonyos részleg kitisztításához a vegetáció talajközeli eltávolításához, „Lenyírási munkák”-ra is fel lehet használni.

Figyelembe venni: Gondos használatnál is a fundamentumoknál, köveknél vagy betonfalaknál stb. levő vágásnak a következménye a normálisan felül levő fonalelhasználódás.

#### Trimmelni / kaszálni

Lóbázza a trimmelőt mint egy kaszát az egyik oldalról a másikra. Tartsa a fonalsórt mindig párhuzamosan a talajhoz. Ellenőrizze le a területet és szabja meg a kívánt vágási magasságot. Vezesse és tartsa a fonalsórt a kívánt magasságon azért, hogy egy egyenletes vágást érjen el (32-es ábra).

#### Alacsony trimmelés

Tartsa enyhén megdöntve a trimmelőt pontosan saját maga előtt, úgy hogy a fonalsó alulso része a talaj felett legyen és a fonal a helyes vágáshelyre találjon.

Mindig saját magától el vágni. Ne húzza a trimmelőt maga felé.

#### Vágás kerítésen /fundamentumon

Vágásnál lassan közeledni a dróthálókerítésekhez, léckerítésekhez, terméskőfalakhoz és fundamentumokhoz, ahhoz hogy a közelükben vágjon, de anélkül hogy a fonallal az akadály ellen csapjon. Ha a fonal például kövekkel, kőfalakkal vagy fundamentumokkal kerülne érintkezésbe, akkor gyorsabban elhasználódik és kirojtolódik. Ha a fonal a kerítésfonat ellen csapódik, akkor eltörik.

#### Fák körüli trimmelés

A fatörzsöket körül trimmelni, lassan közeledni, azért hogy ne érjen a fonal a fakéreghez. Menjen a fa körül, és vágjon ennél balról jobbra. Közeledjen a fonal hegyével a fűhöz vagy a gázhoz és döntse a fonalsórt enyhén előre.

**Figyelmeztetés:** Legyen különösen óvatos a lekaszálnál. Tartsa ilyen munkálatoknál saját maga és más személyek vagy állatok között egy 30 méteres távolságot.

#### Lekaszálni

Lekaszálásnál elkapja az egész vegetációt a talajig. Ehhez a fonalsórt körülbelül 30 fokú szögben jobbra dönteni. Állítsa a fogantyút a kívánt pozícióba. Vegye figyelembe az elhajított tárgyak (mint például kövek) által a használó, nézők és állatok részére fennálló magasabb sérülési veszélyt, valamint a tárgyrongálási veszélyt (33-as ábra).

#### Figyelmeztetés: Ne távolítsa el a készüléket a tárgyakat a gyalogutakról, stb.!

A készülék egy erőteljes szerszám, és kis köveket vagy más tárgyakat 15 méterre vagy még többre is el tud hajtani és ezáltal sérülésekhez vagy rongálódásokhoz vezethet autók, házakon és ablakokon.

#### Fűrészelni

A készülék nem alkalmas fűrészelésre.

#### Beszorulás

Ha a vágókés a túl sűrű vegetáció miatt blokkolna, akkor állítsa azonnal le a motort. Szabadítsa meg a készüléket a fűtől és a bozótól mielőtt ismét üzembe venné.

#### A visszacsapódás elkerülése

A vágókéssel való dolgozásnál fennáll a visszacsapódás veszélye, ha az egy szilárd akadályra (fatörzsre, ágra, fatönkre, kőre vagy hasonlókra)



talál. Ennél a szerszám forgási irányával ellentétes irányba vissza lesz hajítva a készülék. Ez a készülék feletti kontroll vezetéséhez vezethet. Ne használja a vágókést kerítések, fémoszlopok, határkövek vagy fundamentumok közelében. Sűrű száraz vágásánál ezeket a 34-as ábrán mutatottak szerint odahelyezni, azért hogy elkerülje a visszacsapódásokat.

## 7.2 Az akkus-magassági ágnyesővel dolgozni

### Előkészítés

Minden bevetés előtt ellenőrizze le a következő pontokat azért, hogy biztosan tudjon dolgozni.

### Az akkus-magassági ágnyeső állapotát

A munkálatok elkezdése előtt ellenőrizze le az akkus-magassági ágnyesőt a gépházon, a fűrészláncon és a kardon levő sérülésekre. Ne vegyen sohasem nyilvánosan rongálódott készüléket üzembe.

### Olajtartály

Ellenőrizze le az olajtartály töltési állapotát. Ellenőrizze a munka ideje alatt is le, hogy mindig elegendő olaj van e benne. Az akkus-magassági ágnyeső sérülésének az elkerüléséhez ne üzemeltesse sohasem az fűrész, ha nincs benne olaj vagy ha az olajállás a min. jelzés alá süllyedt. Egy töltés átlagban 15 percre elég, a szünetektől és a megterheléstől függően.

### Fűrészlánc

Ellenőrizze le a fűrészlánc feszességét és a vágóélek állapotát. Minnél élesebb a fűrészlánc, annál könnyebben és kontrolláltabban lehet az akkus-magassági ágnyesőt kezelni. Ugyanez érvényes a láncfeszességre is. A munka ideje alatt legkésőbb minden 10 perc után leellenőrizni a láncfeszességet azért, hogy növelje a saját biztonságát! Különösen új fűrészláncok hajlamosak a növelt kitágulásra.

### Védőruházat

Viseljen okvetlenül megfelelő, feszesen testhez álló védőruházatot mint vágásvédő nadrágot, kesztyűket és biztonsági cipőket.

### Hallásvédő és védőszemüveg.

Hordjon egy védősisakot integrált hallás- és arcvédővel. Ez védelmet nyújt a leeső ágak és a visszacsapódó gallyak elől.

### Biztos dolgozás

- Biztos munka biztosításhoz max. 60°-ú mun-

kaszög van előírva.

- Ne álljon sohasem a fűrészszelendő ág alatt.
- Vigyázat a feszület alatt álló ágak és a hasadó ágak elől.
- Sérülési veszély lehetséges a leeső ágak és az elhajított farészek által!
- Személyeket és állatokat a veszélyeztetett területen kívül tartani, ha üzemben van a gép.
- Nagyfeszültségű vezetékek megérintésénél, a készülék nincs óvva áramcsapások ellen. Az áramvezető vezetékekhez legkevesebb 10 m-es távolságot tartani. Az áramcapás által életveszély áll fenn!
- Lejtőn mindig a fűrészszelendő ághoz oldalra vagy felette állni.
- A készüléket olyan közel tartani a testhez amennyire csak lehet. Így a legjobb a balansza.

### Fűrészelési technikák

- A gallyaktól való megfosztásnál a készüléket a vízszinteshez maximálisan 60°-ú szögben tartani azért, hogy ne lehessen a leeső ág által eltalálva (35-ös ábra).
- A fán mindig az alsó ágakat először lefűrészelni. Ezáltal meg lesz könnyítve a levágott ágak leesése.
- A vágás befejezése után hirtelen megnövekszik a kezelő számára a fűrész súlya, mivel a fűrész nincs tovább az ágra feltámasztva. Fennáll a veszély, hogy elveszíti a fűrész feletti kontrollt.
- A fűrész csak futó fűrészláncsal húzni ki a vágásból. Ezáltal el lesz kerülve egy beszorulás.
- Ne fűrészelj a kard hegyével.
- Ne fűrészelj a dudoros ágcsatlakozásba. Ez megakadályozza a fa sebgyógyulását.

### Kisebb ágak lefűrészélése (36-os ábra):

Fektesse a fűrész ütközőfelületét az ágra. Ez elkerüli a fűrész hirtelen mozdulatait a vágás kezdeténél. A fűrész enyhe nyomással fentről lefelé keresztül vezetni az ágon.

### Nagyobb ágak lefűrészélése (37-es ábra):

Végezzen el nagyobb ágaknál egy tehermentesítő vágást.

Először a kard felülső oldalával lentől felfelé átfűrészelni az ágátmérő 1/3-át (a). Azután a kard alsó részével fentről lefelé az első vágás felé fűrészelni (b).

Hosszabb ágakat szakaszokban levágni azért, hogy kontrollálni tudja a leesés helyét.

### Visszacsapódás

Visszacsapódás alatt a futó magassági ágnyeső hirtelen fel- és hátracsapódását értjük. Az okok legtöbbször a munkadarab megérintése a kard-hegy által vagy a fűrészlánc beszorulása. Visszacsapódásnál hirtelen nagy erők lépnek fel. Ezért az akkus-magassági ágnyeső többnyire ellenőrizhetetlenül reagál. A következményeik sűrűn a munkások és a környezetben levő személyek nagyon súlyos sérülése. Egy visszacsapódás veszélye akkor a legmagasabb, ha a fűrész a kardhegy környékén teszi fel, mivel ott a legnagyobb az emelőhatás. Ezért a fűrész lehetőleg laposan tenni hozzá.

### Figyelmeztetés!

- Ügyeljen mindig a helyes láncfeszességre!
- Csak kifogástalan akkus-magassági ágnyesőket használni!
- Mindig csak előírásosan élesített fűrészláncsal dolgozni!
- Ne fűrészelj senkire sem a kard felső szélével vagy hegyével!
- Tartsa az akkus-magassági ágnyesőt mindig feszesen mind a két kézzel!

### Feszültség alatt álló fa fűrészelése

Feszültség alatt álló fának a fűrészelése különös óvatosságot követel! Feszültség alatt álló fa, amely a fűrészelés által a feszültség alól fel lesz szabadítva, némelykor teljesen ellenőrizhetetlenül reagál. Ez a legnehezebb sérülésektől halálos sérülésekig vezethet. Ilyen munkákat csak a kiképzett szakembereknek szabad elvégezniük.

### 7.3 Az akkus-sövényvágó ollóval dolgozni

- Vizsgálja felül a vágókések működését. A mindkét oldalon vágó kések azok szembe-futósak és ezáltal egy magas vágási teljesítményt és nyugodt futást garantálnak.
- Ügyeljen egy biztos állásra és tartsa jól feszesen mind a két kézzel és a testétől távolságban a készüléket. A bekapcsolás előtt ügyeljen arra, hogy ne érintsen meg tárgyakat a készülék.

### Utasítások a munkához

- Egy sövényvágó ollót a sövények vágásán kívül a bokrok és a cserjék vágására is fel lehet használni.
- Akkor éri el a legjobb vágásteljesítményt, ha úgy vezeti a sövényvágó ollót, hogy a kés fogai kb. 15°-ú szögben lesznek a sövényre irányítva (lásd a 38-as ábrát).

- A mindkét oldalon vágó, ellenfutós kések, lehetővé teszik a mind a két irányban történő vágást (lásd a 39-es ábrát).
- Egy egyenletes sövénymagasság elérésének érdekében, ajánlatos a sövény szél mentén egy vezérfonálnak a felfeszítése. Az ezt meghaladó ágak lesznek levágva (lásd a 40/41-es ábrát).
- A sövény oldalfelületeit lentől felfelé történő íves mozdulatok által kell levágni (lásd a 42-es képet).

## 8. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrész megrendelés

### Veszély!

Minden tisztítási és karbantartási munka előtt kihúzni az akku-csomagot.

### 8.1 Általános tisztítás

- Tisztítsa meg a feszítőmechanizmust rendszeresen azáltal, hogy sűrített levegővel kifújja vagy egy kefével megtisztítja. Ne használjon szerszámokat a tisztításhoz.
- Tartsa a fogantyúkat olajmentesen azért, hogy mindig biztosan tudja tartani.
- Ne merítse a készüléket tisztításhoz semmi esetre sem vízbe vagy más folyadékokba.
- Egy kefével eltávolítani a védőburkolatokon levő lerakódásokat.
- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető réseket és a gépházat annyira por- és piszokmentesen, amennyire csak lehet. Dörzsölje le a készüléket egy tiszta posztóval vagy pedig fújja ki alacsony nyomás alatt sűrített levegővel.
- Azt ajánljuk, hogy minden használat után azonnal kitisztítsa a készüléket.
- A készüléket rendszeresen egy nedves posztóval megtisztítani. Ne használjon tisztító vagy oldó szereket; ezek megtámadhatják a készülék műanyagrészeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen víz a készülék belsejébe. Víznek az elektromos készülékbe való behatolása megnöveli az áramütés rizikóját.

### 8.2 Általános karbantartás

A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.

A készüléket rendszeresen a következő karbantartási utasítások szerint karban tartani azért, hogy jó használati állapotban tartsa a készüléket.

Csak a gyártó által engedélyezett tartozék- és pótalkatrészeket használni. Információkat a 8.6 Pótalkatrész megrendelés pont alatt talál. A nem engedélyezett tartozék- és pótalkatrészek használata leg súlyosabb sérülésekhez vezethet.

### 8.3 Akkus-trimmer/kasza karbantartása

#### 8.3.1 A fonalorsó kicserélése (ábrák 43-44)

**Veszély! Eltávolítani az akkukat!**

1. Nyomja a H-val megjelölt bordás felületeknél össze a fonalterkeresgépházat és vegye le a fonalburkolatot.
2. Vegye ki az üres fonalterkerest és a nyomórugót.
3. Vezesse az új fonalterkeres fonalvégét az orsóburkolat gyűrűjén keresztül (poz. K) és hagyja a fonalat kb. 13 cm-re kinézni. Tegye a nyomórugót (poz. L) a fonalterkeresbe.
4. Nyomja ismét a fonalterkeresgépházba a terkeresburkolatot.

#### 8.3.2 A vágófonal kicserélése (ábrák 43, 45-46)

**Veszély! Eltávolítani az akkukat!**

1. Nyomja a H-val megjelölt bordás felületeknél össze a fonalterkeresgépházat és vegye le a fonalburkolatot.
2. Vegye ki az üres fonalterkerest és a nyomórugót.
3. Távolítsa el az esetleg még meglevő vágófonalat.
4. Dugja az új vágófonalat a fonaltartóba a terkeresen belül.
5. Tekercslje fel feszesség alatt az óramutató járásával ellenkező irányba a fonalat.
6. A fonalvégből kb. 15 cm-t a terkeres szélén beakasztani az egyik fonaltartóba.
7. Vezesse az új fonalterkeres fonalvégét a terkeresburkolat gyűrűjén (poz. K) keresztül. Tegye a nyomórugót (poz. L) a fonalterkeresbe.
8. Húzzon röviden és erősen a fonalvégen ahhoz, hogy kioldja azt a fonaltartóból.
9. Nyomja ismét a fonalterkeresgépházba a terkeresburkolatot.

Az első indulásnál automatikusan le lesz rövidítve a vágófonal az optimális hosszúságra.

**Figyelem! A nylon fonál elhajított részei sérülésekhez vezethetnek!**

#### 8.3.3 A vágófonalakésnek a köszörülése (9-es ábra)

A vágófonalakés (poz. 23c) idővel eltompulhat. Ha ezt észlelné, akkor engedje meg azokat a csavarokat amelyekkel a vágófonalakés fel van erősítve

a védőkupakra. Erősítse be a kést egy satuba. Csiszolja meg egy lapos reszelővel a kést és ügyeljen arra, hogy megtartsa a vágóélek szögét. Csak egy irányba reszelni.

### 8.4 Magassági ágnyeső karbantartása

Csak a gyártó által engedélyezett fűrészláncokat és kardokat használni. Ezek a 4-es pont „Technikai adatok” alatt vannak feltüntetve vagy kaphatók tartozékként (lásd a 8.6 Pótalkatrész megrendelés pontot). A gyártó által nem engedélyezett pótalkatrészek használata leg súlyosabb sérülésekhez vezethet.

#### A fűrészlánc és a kard kicserélése

A kardot akkor kell kicserélni újért, ha a kard vezető horonya el van kopva. Járjon ehhez „Felszerelni a kardot és a fűrészláncot” fejezet szerint el!

#### Az automatikus lánckenés leellenőrzése

Ellenőrizze rendszeresen le az automatikus lánckenés működését azért, hogy megelőzze a túlhevülést és az ezzel járó kard és fűrészlánc megrongálódást. Irányítsa ehhez a kardhegyet egy sima felület felé (léc, egy fának a felvágása) és hagyja a magassági ágnyesőt futni. Ha ez a folyamat alatt egy növekvő olajnyom mutatkozik, akkor az automatikus lánckenés kifogástalanul működik. Ha nem mutatkozik egy világos olajnyom, akkor kérjük olvassa el a megfelelő utasításokat a „Hibakeresési terv” fejezetben! Ha ezek az utasítások sem segítenek, akkor forduljon a szervizünkhöz vagy egy hasonlóan kvalifikált műhelyhez.

**Veszély! Ne érintse meg ennél a felületet. Tartson elegendő biztonsági távolságot be (kb. 20 cm).**

#### A fűrészlánc élesítése

Az akkus-magassági ágnyesővel csak akkor lehetséges effektíven dolgozni, ha a fűrészlánc jó állapotban van és éles. Ezáltal a visszacsapódás veszélye is lecsökken. A fűrészláncot minden szakkereskedőnél utána lehet élesíteni. Ne próbálja a fűrészláncot saját maga megélesíteni, ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámmal és a szükséges tapasztalattal.

### 8.5 A sövényvágó olló karbantartása (47-es ábra)

A legjobb teljesítmény mindenkor elérésének az érdekébe, a késeket rendszeresen kellene tisztítani és kenni. Távolítsa el a lerakódásokat egy kefével és hordjon fel egy finom olajfilmet.

### 8.6 A pótalkatrész megrendelése:

Pótalkatrész megrendésénél a következő adatokat kellene megadni:

- A készülék típusát
- A készülék cikk-számát
- A készülék ident- számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész számát

Aktuális árak és információk a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt találhatóak.

### Magassági ágnyeső

Pótkard cikk szám: 45.001.17

Pótlánc cikk szám: 45.001.87

### Trimmer/kasza

Pótfonaltekerics cikk szám: 34.051.02

Pótvágókés cikk szám: 34.050.82

## 9. Megsemmisítés és újrahaznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyag körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Defektes készülékek nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön utána a községi önkormányzatnál.

## 10. Tárolás és szállítás

Távolítsa el az akkukat. A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, száraz és fagymentes helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban őrizni meg.

A készüléket fel lehet akasztani az integrált fali tartón (48-as ábra/poz. M).

- A készüléket mindig az egyik kézzel a fogantyúnál és a másik kézzel a vezetőfogantyúnál fogva hordani. Ne hordja a készüléket a motorgépháznál fogva.
- A készüléket elcsúszás ellen biztosítani, ha egy gépjárműben szállítaná.
- A szállításához lehetőleg az eredeti-csomagolást használni.
- Tárolás előtt megtisztítani és karban tartani az akkus-multifunkcionális szerszámot.
- Ha hosszabb ideig nem használná az akkus-magassági ágnyesőt, akkor távolítsa el a láncolajat a tartályból. Tegye a fűrészlancot és a kardot röviden egy olajkádba és csavarja azután egy olajpapírba be.
- A tárolás vagy a szállítás ideje alatt használja a vágókés, fűrészkar/fűrészlanc és a sövényvágó ollókés védőburkolatait.

## 11. Hibakeresési terv

### Veszély!

A hibakeresés előtt kikapcsolni és eltávolítani az akkut.

A következő táblázat felmutatja a hibaszimptómákat és leírja hogy hogyan lehet őket elhárítani, ha a gép egyszer nem működne helyesen. Ha ezzel nem tudja lokalizálni és megoldani a problémát, akkor kérjük forduljon a szervíz-műhelyéhez.

| Zavar                                                  | Lehetséges okok                                                                                                                                                                                             | Elhárítás                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem működik a készülék                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- üres az akku</li> <li>- nincs helyesen bedugva az akku</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- feltölteni az akkut</li> <li>- Eltávolítani az akkut és újból bedugni (lásd az 5.5-öt)</li> </ul>                                                                                      |
| A készülék kihagyásosan dolgozik                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Externi laza érintkező</li> <li>- Interni laza érintkező</li> <li>- Defektes a be- / kikapcsoló</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Felkeresni a szakműhelyet</li> <li>- Felkeresni a szakműhelyet</li> <li>- Felkeresni a szakműhelyet</li> </ul>                                                                         |
| Száraz a fűrészléc                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nincs olaj a tartályban</li> <li>- El van dugulva a szellőztető az olajtartályzárbán</li> <li>- Edugulva az olajkifolyó kanális</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olajat utántölteni</li> <li>- Megtisztítani a olajtartályzárat</li> <li>- Szabaddá tenni az olajkifolyó kanális</li> </ul>                                                             |
| Forró a lánc/vezetősín                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nincs olaj a tartályban</li> <li>- El van dugulva a szellőztető az olajtartályzárbán</li> <li>- Edugulva az olajkifolyó kanális</li> <li>- Tompa a lánc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olajat utántölteni</li> <li>- Megtisztítani az olajtartályzárat</li> <li>- Szabaddá tenni az olajkifolyó kanális</li> <li>- Utánnacsiszolni vagy kicserélni a láncot</li> </ul>        |
| A láncfűrész tépdes, vibrál vagy nem fűrészol rendesen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Túl laza a láncfeszesség</li> <li>- Tompa a lánc</li> <li>- Elkopott a lánc</li> <li>- Rossz irányba mutatnak a fűrészfogak</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beállítani a láncfeszességet</li> <li>- Utánnacsiszolni vagy kicserélni a láncot</li> <li>- Kicserélni a láncot</li> <li>- Újra felszerelni a helyes irányban levő fogakkal</li> </ul> |

## 12. A töltőkészülék kijelzése

| Kijelzési státusz |          | Jelentés és teendők                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piros LED         | Zöld LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ki                | Pislog   | <b>Üzemkészenlét</b><br>Rá van kapcsolva a töltőkészülék a hálózatra és üzemkész, az akku nincs a töltőkészülékben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Be                | Ki       | <b>Töltés</b><br>A töltőkészülék a gyorsöltési üzemben tölti az akkut. A megfelelő töltési idők direkt a töltőkészüléken találhatóak.<br><b>Utasítás!</b> A fennálló akkutöltéstől függően valamennyire eltérhetnek a valódi töltési idők a megadott töltési időktől.                                                                                                                                                               |
| Ki                | Be       | <b>Az akku fel van töltve és használatra kész. (READY TO GO)</b><br>Azután a teljes feltöltésig kímélő töltésre kapcsol át.<br>Hagyja ehhez az akkut körülbelül 15 percel tovább a töltőkészüléken.<br><b>Teendő:</b><br>Távolítsa el az akkut a töltőkészülékből. Válassza le a töltőkészüléket a hálózatról.                                                                                                                      |
| Pislog            | Ki       | <b>Alkalmazkodó töltés</b><br>A töltőkészülék a kíméletes töltési módban van.<br>Ennél az akku biztonsági okokból lassabban lesz töltve és több időre van szükség. Ennek a következők lehetnek az okai:<br>- Az akku nagyon hosszú ideig nem lett töltve.<br>- Az akkuhőmérséklet nincs az ideális téren belül.<br><b>Teendő:</b><br>Várja meg amíg le nem zárult a töltési folyamat, az akkut ennek ellenére tovább lehet tölteni. |
| Pislog            | Pislog   | <b>Hiba</b><br>Nem lehetséges tovább a töltési folyamat. Defektes az akku.<br><b>Teendő:</b><br>Egy defektes akkut nem szabad többet tölteni.<br>Távolítsa el az akkut a töltőkészülékből.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Be                | Be       | <b>Hőmérsékletzavar</b><br>Túl forró az akku (például direkti napsugárzás) vagy túl hideg (0° C alatt)<br><b>Teendő:</b><br>Vegye ki az akkut és tárolja 1 napig szobahőmérsékletnél (cca. 20° C).                                                                                                                                                                                                                                  |

**Ártalmatlanítás**

Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell a környezetbarát újrahasznosításhoz szétválogatni, előkészíteni. Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

**Csak az EU tagországok számára:**

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a nemzeti jogba való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/ elemeket külön kell gyűjteni, és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, újrafelhasználásra leadni. Helytelen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

A termékek dokumentációjának és a kisézőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyéb sokszorosítása, kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva

## Szervíz-információk

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapcsolatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a termékénél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

| Kategória                 | Példa                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Gyorsan kopó részek*      | Kard, Késvezetés, Akku, Fonaltekerics befogó |
| Fogyóeszköz/ fogyórészek* | Fűrészlánc, Kés, Fonaltekerics               |
| Hiányzó részek            |                                              |

\* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

- Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
- Feltűnt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
- Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtünet)?  
Írja le ezt a hibás működést.



**Κίνδυνος!**

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

Αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορείτε να τις κατεβ'άσετε και σε μορφή PDF από την ιστοσελίδα μας [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Εξήγηση των συμβόλων (εικ. 49)**

1. Προειδοποίηση!
2. Να χρησιμοποιείτε προστασία ματιών/κεφαλιού και ηχοπροστασία!
3. Να προστατεύετε τη συσκευή από υγρασία!
4. Μέγιστο μήκος κοπής
5. Υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η απόσταση προς αγωγούς ρεύματος να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα!
6. Πριν τη θέση σε λειτουργία να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης!
7. Να φορά γερά παπούτσια!
8. Προσέχετε τα αντικείμενα που πέφτουν ή εκσφενδονίζονται!
9. Να κρατάτε απόσταση.
10. Κατεύθυνση κίνησης της αλυσίδας και των δοντιών της αλυσίδας
11. Να φοράτε προστατευτικά γάντια
12. Η απόσταση μεταξύ μηχανής και θεατών να είναι τουλάχιστον 15 μέτρα!
13. Το εργαλείο συνεχίζει να κινείται λίγο ακόμη και μετά την απενεργοποίηση!
14. Προσέξτε ενδεχ. αντίκρουση!
15. Μη χρησιμοποιείτε πριονοδίσκους
16. **Κίνδυνος!** Να κρατάτε τα χέρια μακριά από το μαχαίρι.
17. Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για παιδιά, άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων που δεν είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η συντήρηση να εκτελούνται

από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε υψόμετρο άνω των 2000 μ.

**1. Υποδείξεις ασφαλείας**

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο!

**Προειδοποίηση!**

**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλεκτρικής συσκευής.** Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί.

**Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.**

**2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα****2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)**

1. Υποδοχή μπαταρίας
2. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Κλείδωμα διακόπτη
4. Χειρολαβή
5. Στήριγμα ζώνης
- 5a. Παξιμάδι-πεταλούδα
6. Στήριγμα λαβής οδήγησης
7. Παξιμάδι ασφαλείας
8. Σωλήνας σύνδεσης
9. Απομανδάλωση
10. Πώμα ντεπόζιτου λαδιού
11. Μονάδα κινητήρα (μονάδα με σωλήνα)
12. Επέκταση σωλήνα
13. Στοιχείο Κόφτης/Δρεπάνι
14. Στιχείο Κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών
15. Στοιχείο Θαμνοκοπτικό
16. Λαβή οδήγησης κομπλέ
- 16a. Βίδα λαβής
- 16b. Λαβή οδήγησης πλευρική
17. Ζώνη μεταφοράς με κλείσιμο ασφαλείας
18. Αλυσίδα
19. Λόγχη
20. Προστασία λόγχης
21. Προστασία για μαχαίρι θαμνοκοπτικού
22. Πολυλειτουργικό εργαλείο (φάρδος 13/4 mm) για κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών
23. Προστατευτικό κάλυμμα
- 23a. Προστατευτικό κάλυμμα για κόφτη νήματος

- 24. Πολυλειτουργικό εργαλείο (φάρδος 19/ σταυρόβιδα) για κόφτη/δρεπάνι
- 25. Μαχαίρι κοπής
- 26. Κλειδί εσωτερικά εξάγωνο (5mm)
- 27. Πλάκα πίεσης
- 28. Κάλυμμα πλάκας πίεσης
- 29. Εξάγωνο παξιμάδι (M10 αυτοασφαλιζόμενο, αριστερόστροφο σπείρωμα)

## 2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

## Κίνδυνος!

Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

- Μονάδα κινητήρα (μονάδα με σωλήνα)
- Επέκταση σωλήνα
- Στοιχείο Κόφτης/Δρεπάνι
- Στιχείο Κόφτης ψηλών κλαδιών
- Στοιχείο Θαμνοκοπτικό
- Λαβή οδήγησης κομπλέ
- Ζώνη μεταφοράς με κλείσιμο ασφαλείας
- Αλυσίδα
- Λόγχη
- Προστασία λόγχης
- Προστασία για μαχαίρι θαμνοκοπτικού
- Πολυλειτουργικό εργαλείο (φάρδος 13/4 mm) για κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών
- Πολυλειτουργικό εργαλείο (φάρδος 19/ σταυρόβιδα) για κόφτη/δρεπάνι
- Κλειδί εσωτερικά εξάγωνο (5mm)

- Πλάκα πίεσης
- Κάλυμμα πλάκας πίεσης
- Εξάγωνο παξιμάδι (M10 αυτοασφαλιζόμενο, αριστερόστροφο σπείρωμα)
- Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης
- Υποδείξεις ασφαλείας

## 3. Σωστή χρήση

Το πολυλειτουργικό εργαλείο μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κόφτης/δρεπάνι (θεριστήρι) μπαταρίας, σαν κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών με μπαταρία ή σαν θαμνοκοπτικό με μπαταρία. Οι μονάδες που συμπαράδονται πρέπει να τοποθετηθούν με τη μονάδα του κινητήρα

### Κόφτης/δρεπάνι μπαταρίας

Ο κόφτης μπορντούρας (χρήση του πηνίου νήματος με νήμα) είναι κατάλληλος για την κοπή γκαζόν, γρασιδιού και όχι χοντρών άγριων χόρτων.

Το θεριστήρι μπαταρίας (με χρήση μαχαιριού κοπής) είναι κατάλληλο για την κοπή λειπτών κλαδιών, χοντρών άγριων χόρτων και χαμόκλαδων.

Η συσκευή δεν προορίζεται για δημόσιους χώρους, πάρκα, γήπεδα, σε δρόμους και στη γεωργία ή στη δασοκομία.

Η τήρηση της από τον κατασκευαστή επισυναπτόμενης οδηγίας χρήσης αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή χρήση της συσκευής.

**Προσοχή!** Λόγω κινδύνου της σωματικής ακεραιότητας του χρήστη το θεριστήρι μπαταρίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες εργασίες: για καθαρισμό σε πεζοδρόμια και για τεμαχισμό κλαδιών από δέντρα και θάμνους. Επίσης η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για επιπεδοποίηση εδάφους, όπως π.χ. χωμάτων από τυφλοπόντικες.

Για λόγους ασφαλείας το θεριστήρι μπαταρίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν μηχάνημα για άλλα εργαλεία και σετ εργαλείων παντός είδους.

### Κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών, με μπαταρία

Ο κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών μπαταρίας προορίζεται για την κοπή κλαδιών σε δέντρα. Δεν είναι κατάλληλος για εκτενέστερες εργασίες πριονίσματος ή για κόψιμο δέντρων ούτε και για κοπή άλλων υλικών εκτός του ξύλου.

### Θαμνοκόφτης μπαταρίας

Αυτό το θαμνοκοπτικό με λόγχη προορίζεται για να κόβετε πρασιές, μικρούς και μεγάλους θάμνους.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

### Προσοχή!

**Υπολειπόμενοι κίνδυνοι**  
**Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα υπόλειπόμενοι κίνδυνοι. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:**

- Τέμνοντα τραύματα εάν δεν χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό.
- Τραυματισμοί και υλικές ζημιές από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα.
- Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.
- Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες ωτοασπίδες.
- Βλάβες της υγείας που προκαλούνται από δονήσεις χεριού-βραχίονα, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν τηρείται και δεν συντηρείται σωστά.

**Προειδοποίηση!** Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο δημιουργεί κατά τη λειτουργία ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό το πεδίο δεν αποκλείεται υπό ορισμένες συνθήκες να επηρεάσει τη λειτουργία, ενεργητικά ή παθητικά ιατρικών εμφυτευμάτων. Προς αποφυγή του κινδύνου σοβαρών ή και θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε σε άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευθούν τον γιατρό

τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, πριν χειριστούν τη μηχανή.

## 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μονάδα κινητήρα:

Τάση ..... 36 V d.c.

### Μηχανή μπορντούρας χόρτου

Αριθμός στροφών  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Διάμετρος ακτίνας κοπής νήματος ..... Ø 33 cm

Μήκος νήματος ..... 8 m

Διάμετρος νήματος ..... 2,0 mm

### Θεριστήρι

Αριθμός στροφών  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Διάμετρος ακτίνας κοπής μαχαιριού .. Ø 25,5 cm

### Καλδοκόφτης ψηλών κλαδιών

Μήκος λεπίδας: ..... 200 mm

Μήκος κοπής μέγ. .... 180 mm

Τμηματισμός αλυσίδας: ..... 3/8", 33 δόντια

Πάχος αλυσίδας: ..... (0,043") 1,1 mm

Τροχός αλυσίδας Q ..... 3 δόντια, 3/8"

Ταχύτητα κοπής με ονομαστικό αριθμό

στροφών: ..... 10,0 m/s

Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Καθαρό βάρος χωρίς λόγχη+αλυσίδα: ..... 5,2 kg

Αλυσίδα πριονιού: .....

..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Λόγχη: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

### Θαμνοκοπτικό

Μήκος λεπίδας: ..... 510 mm

Μήκος κοπής μέγ. .... 450 mm

Απόσταση δοντιών ..... 24 mm

Κοπές/λεπτό ..... 2400

### Θόρυβος και δόνηση

Στάθμη ακουστικής ισχύος  $L_{WA}$  (Μηχανή

μπορντούρας χόρτου): ..... 89,9 dB (A)

Αβεβαιότητα K (Μηχανή μπορντούρας χόρτου)

..... 2,9 dB (A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος  $L_{WA}$ : ..... 90,59 dB (A)

Αβεβαιότητα K ..... 3 dB (A)

Στάθμη ηχητικής πίεσης  $L_{pA}$  (Μηχανή

μπορντούρας χόρτου) ..... 83,6 dB (A)

Στάθμη ηχητικής πίεσης  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Αβεβαιότητα K ..... 3 dB (A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος εγγυημένη  $L_{WA}$ :  
..... 96 dB (A)

#### Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες.

Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής.

Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867, EN ISO 22868.

#### Χειρολαβή υπό φορτίο

Τιμή δονήσεων  $a_h$  (Μηχανή μορνοτούρας χόρτου) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Τιμή δονήσεων  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μετρήθηκαν βάσει τυποποιημένης μεθόδου δοκιμής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με μία άλλη.

Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές μετάδοσης δόνησης και οι τιμές εκπομπής θορύβου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή εκτίμηση της σχετικής επιβάρυνσης.

#### Προειδοποίηση:

Η τιμή μετάδοσης της δόνησης μπορεί να διαφέρει κατά την πραγματική χρήση της ηλεκτρικής συσκευής από την αναφερόμενη τιμή, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της, ιδιαίτερα από το είδος του αντικειμένου που θα κατεργασθείτε.

Να λάβετε μέτρα για να προστατευθείτε από δονήσεις! Να λάβετε υπόψη σας όλη τη διαδικασία εργασίας, δηλαδή και τους χρόνους κατά τους οποίους η συσκευή εργάζεται χωρίς φορτίο ή είναι απενεργοποιημένη! Τα κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τακτική συντήρηση και περιποίηση της συσκευής και των εργαλείων της, διατήρηση των χεριών ζεστά, τακτικά διαλείμματα και καλό προγραμματισμό της εργασίας!

#### Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

- Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.
- Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο

εργασίας σας.

- Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή νδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Να φοράτε γάντια.

#### Προσοχή!

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρίες και χωρίς φορτιστή και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με μπαταρίες Li-Ion της σειράς Power-X-Change!

Οι μπαταρίες Li-Ion της σειράς Power-X-Change επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο με τον Power-X-Charger.

## 5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

#### Προειδοποίηση!

**Βγάλτε πρώτα τη μπαταρία πριν κάνετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή.**

#### Κίνδυνος!

Τοποθετήστε τη μπαταρία μόνο όταν έχει συναρμολογηθεί πλήρως η συσκευή. Προς αποφυγή ατυχημάτων να φοράτε πάντα τα συμπαραδιδόμενα προστατευτικά γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στη συσκευή.

#### Να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε θέση σε λειτουργία:

- Άψογη κατάσταση και πληρότητα των συστημάτων ασφαλείας και του κοπτικού συστήματος.
- Καλή στερέωση όλων των βιδωτών συνδέσμων
- Ευκινησία όλων των κινούμενων εξαρτημάτων

#### 5.1 Γενικό μοντάζ / Ρυθμίσεις

##### 5.1.1 Τοποθέτηση της λαβής οδήγησης (εικ. 3)

Για την συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση της λαβής οδήγησης χρησιμοποιήστε το συμπαραδιδόμενο κλειδί (εικ. 2 / αρ. 26). Τοποθετήστε την λαβή οδήγησης (αρ. 16) στο στήριγμα της λαβής οδήγησης (αρ. 6). Βιδώστε τη βίδα λαβής (αρ. 16a) στη λαβή οδήγησης (αρ. 16). Βιδώστε την πλευρική λαβή οδήγησης

(αρ. 16b) στην λαβή οδήγησης.

Ανάλογα με τη χρήση μπορείτε να μετατοπίσετε την λαβή οδήγησης με λασκάρισμα της βίδας της λαβής. Βιδώστε τη βίδα λαβής πριν τη χρήση της συσκευής. Μπορείτε να κρατάτε και να οδηγείτε τη συσκευή από την πλευρική λαβή οδήγησης.

Μετά τη συναρμολόγηση της λαβής οδήγησης δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογηθεί ούτε για καθαρισμό ή εργασίες συντήρησης. Για να τηρείτε πάντα την απαιτούμενη απόσταση προς τα περιστρεφόμενα εργαλεία, πρέπει να συναρμολογηθεί η λαβή οδήγησης σύμφωνα με τις οδηγίες (πλευρική λαβή οδήγησης σεσημασμένη στην αριστερή πλευρά της συσκευής).

#### 5.1.2 Μοντάζ ζώνης μεταφοράς (εικ. 4)

Στερεώστε το ελατηριωτό κλείσιμο (εικ. 17a) της ζώνης μεταφοράς (αρ. 17) στο στήριγμα της ζώνης (αρ. 5). Ρυθμίστε με τον ρυθμιστή ζώνης το κατάλληλο μήκος/ Εάν χρειαστεί, μπορεί το στήριγμα της ζώνης (εικ. 5) να μετατοπιστεί στη δοκό. Για τον σκοπό αυτό λασκάρτε το παξιμάδι-πεταλούδα (εικ. 2 / αρ. 5a) στο στήριγμα της ζώνης, μετατοπίστε το στήριγμα της ζώνης και σφίξτε πάλι το παξιμάδι-πεταλούδα.

#### 5.1.3 Συναρμολόγηση του σωλήνα επέκτασης στη μονάδα του κινητήρα (εικ. 5-6)

**Υπόδειξη:** Υπάρχει η δυνατότητα να συναρμολογήσετε όλα τα στοιχεία με ή χωρίς επέκταση σωλήνα (εικ. 2 / αρ. 12). Αυτό εξαρτάται από το επιθυμούμενο ύψος εργασίας.

Προσέξτε οι βίδες συναρμολόγησης (αρ. A) να βρίσκονται στην ίδια πλευρά και τοποθετήστε τον σωλήνα επέκτασης (αρ. 12) στον σωλήνα της μονάδας του κινητήρα (αρ. 11). Βιδώστε τους δύο σωλήνες με το παξιμάδι ασφάλισης (αρ. 7). Η μονάδα του κινητήρα είναι βιδωμένη με τον σωλήνα επέκτασης (εικ. 6). Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

#### 5.1.4 Αλλαγή στον συνδετικό σωλήνα

Στο στοιχείο Κόφτης/Δρεπάνι (εικ. 2/αρ. 13) έχει προτοποθετηθεί ο συνδετικός σωλήνας (εικ. 2/αρ. 8). Για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο στοιχείο πρέπει να γίνει αλλαγή στον συνδετικό σωλήνα. Αυτό εξηγείται στο εδάφιο 5.3.1 στο παράδειγμα του στοιχείου του Κόφτη ψηλών κλαδιών.

#### 5.2 Μοντάζ / Ρυθμίσεις Κόφτη/Δρεπανιού Υποδείξεις:

- Στο στοιχείο Κόφτης/Δρεπάνι (εικ. 2/αρ. 13) έχει προτοποθετηθεί ο συνδετικός σωλήνας (εικ. 2/αρ. 8).
- Από το εργοστάσιο η συσκευή έχει προετοιμαστεί για λειτουργία με νήμα κοπής.
- Σαν κόφτης η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με τοποθετημένο κάλυμμα μαχαριού νήματος κοπής (εικ. 2/ αρ. 23a) (προτοποθετημένο από το εργοστάσιο).

#### 5.2.1 Συναρμολόγηση του προστατευτικού καλύμματος (εικ. 7)

Αφαιρέστε με το συμπαριδόμενο εξάγωνο κλειδί (αρ. 26) την εσωτερικά εξάγωνη βίδα από το προστατευτικό κάλυμμα. Σπρώξτε το προστατευτικό κάλυμμα (αρ. (23) μέχρι το τέρμα στην υποδοχή στο περίβλημα του κινητήρα και βιδώστε το με την προηγούμενως αφαιρεθείσα εσωτερικά εξάγωνη βίδα. Απομακρύνετε το προστατευτικό αυτοκόλλητο (αρ. B) από το μαχαίρι του νήματος κοπής. Προειδοποίηση! Προσέχετε για να μην τραυματισθείτε με το μαχαίρι κοπής του νήματος.

#### 5.2.2 Αφαίρεση/τοποθέτηση της μονάδας κοπής του νήματος (εικ. 8)

##### 5.2.2.a Αφαίρεση της μονάδας κοπής νήματος

Για μελλοντική χρήση σαν θεριστήρι πρέπει να αφαιρεθεί η μονάδα κοπής νήματος. Στρίψτε τη μονάδα κοπής νήματος (αρ. C) μέχρι στην εσοχή στο περίβλημα (αρ. D) να είναι ορατή η εσοχή της φλάντζας (εικ. 11a/αρ. H). Βάλτε το εσωτερικά εξάγωνο κλειδί (αρ. 26) στις εσοχές και στρίψτε τη μονάδα κοπής νήματος (αρ. C) δεξιόστροφα (a) απομακρυνόμενοι από τον άξονα του μηχανισμού.

##### 5.2.2.b Τοποθέτηση της μονάδας κοπής νήματος

Για μελλοντική χρήση σαν κόφτη πρέπει να αφαιρεθεί η μονάδα κοπής νήματος. Στρίψτε τη μονάδα κοπής νήματος (αρ. C) αριστερόστροφα (b) προς τον άξονα μέχρι στην εσοχή του περιβλήματος (αρ. D) να είναι ορατή η εσοχή της φλάντζας (εικ. 11a/αρ. H). Βάλτε το εσωτερικά εξάγωνο κλειδί (αρ. 26) στις εσοχές και στρίψτε τη μονάδα κοπής νήματος (αρ. C) αριστερόστροφα. Αφαιρέστε το εσωτερικά εξάγωνο κλειδί. Ελέγξτε εάν κινείται ελεύθερα η

μονάδα κοπής νήματος. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε να ελεγχθεί ο μηχανισμός από ειδικό τεχνίτη.

### 5.2.3 Προστατευτικό κάλυμμα για χρήση με μαχαίρι κοπής (εικ. 9-10)

**Προσοχή!** Σε εργασίες με το μαχαίρι κοπής πρέπει να αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού κοπής νήματος (αρ. 23a). Προσέχετε για να μην τραυματισθείτε με το μαχαίρι κοπής του νήματος (αρ. 23c). Χαλαρώστε με μερικές στροφές τις δύο βίδες ασφάλισης (αρ. E) του προστατευτικού καλύμματος της μονάδας κοπής νήματος (αρ. 23a). Αρχίστε στο πλάι και πιέστε τις μύτες (αρ. 23b) προσεκτικά προς τα μέσα και αφαιρέστε σιγά-σιγά το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού κοπής νήματος (αρ. 23a).

### 5.2.4 Προστατευτικό κάλυμμα για χρήση με νήμα κοπής (εικ. 9-10)

**Προσοχή!** Σε εργασίες με το μαχαίρι κοπής πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένο το προστατευτικό κάλυμμα του μαχαιριού κοπής νήματος (αρ. 23a). Προσέχετε για να μην τραυματισθείτε με το μαχαίρι κοπής του νήματος. Αρχίστε στο πλάι και πιέστε τις μύτες (αρ. 23b) στη θέση του. Ασφαλίστε με τις δύο βίδες ασφάλισης (εικ. E)

**5.2.5 Τοποθέτηση/αφαίρεση του μαχαιριού**  
Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής νήματος όπως περιγράφεται στο εδάφιο 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Τοποθέτηση του μαχαιριού (11a – 11f)

**Προσοχή!** Εάν κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας κοπής του νήματος η φλάντζα (αρ. 30) που βρίσκεται μεταξύ του μαχαιριού και του περιβλήματος του μηχανισμού (βλέπε και το λεπτομερές σχέδιο 11g / αρ. 30), έχει γλιστρήσει από τον άξονα (αρ. F), βάλτε την πάλι στον άξονα (αρ. F). Η ανοικτή πλευρά της φλάντζας βλέπει προς το περίβλημα.

1. Βάλτε το μαχαίρι (αρ. 25) στη μέση της φλάντζας; (αρ. 30).
2. Βάλτε την πλάκα πίεσης (αρ. 27) με την υψωμένη άκρη προς το μαχαίρι. (βλέπε το λεπτομερές σχέδιο 11g).
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της πλάκας πίεσης (αρ. 28) (βλέπε και το λεπτομερές σχέδιο 11g)

4. Βιδώστε (αριστερόστροφο σπείρωμα) το εξάγωνο παξιμάδι M10 (αρ. 29) (βλέπε και το λεπτομερές σχέδιο 11g) Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας τα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια να χρησιμοποιούνται πάντα μόνο μία φορά.
5. Βάλτε το εσωτερικά εξάγωνο κλειδί (αρ. 26) στην εσοχή του περιβλήματος και της φλάντζας. Σφίξτε το εξάγωνο παξιμάδι με το πολυλειτουργικό εργαλείο με φάρδος 19 (αρ. 24).
6. Ελέγξτε εάν μετά την απομάκρυνση των εργαλείων τοποθέτησης μπορεί να κινείται ελεύθερα το μαχαίρι. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε να ελεγχθεί ο μηχανισμός από ειδικό τεχνίτη.
7. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα του μαχαιριού (αρ. 25a). Προειδοποίηση! Προσέχετε για να μην τραυματισθείτε με το μαχαίρι.

### Προσοχή! Δονήσεις κατά τη λειτουργία με μαχαίρι

Εάν μετά την τοποθέτηση του μαχαιριού δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία μ το νήμα σημαντικές δονήσεις κατά απόκλιση από τις κοινές, τότε το μαχαίρι δεν τοποθετήθηκε στη μέση. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή. Αφαιρέστε τη/τις μπαταρία/ες και ξανατοποθετήστε το μαχαίρι.

**Προσοχή!** Ένα μαχαίρι που δεν είναι τοποθετημένο στη μέση, δημιουργεί βλάβη της συσκευής.

#### 5.2.5.b Αφαίρεση του μαχαιριού κοπής

Η αφαίρεση του μαχαιριού κοπής γίνεται στην αντίστροφη σειρά όπως περιγράφεται στο εδάφιο 5.2.5.a.

#### 5.2.6 Συναρμολόγηση του κόφτη/δρεπανιού στη μονάδα του κινητήρα (εικ. 12)

Βάλτε τον συνδετικό σωλήνα (αρ. 8) του πλήρως συναρμολογημένου στοιχείου κόφτη/δρεπανιού στον σωλήνα επέκτασης (αρ. 12) της συναρμολογημένης μονάδας κινητήρα και βιδώστε τα με το παξιμάδι ασφαλείας (αρ. 7). Η αποσυναρμολόγηση γίνεται στην αντίστροφη σειρά.

#### 5.2.7 Ρύθμιση του ύψους κοπής (εικ. 13)

Για να διαπιστώσετε το κατάλληλο μήκος της ζώνης μεταφοράς, φορέστε τη ζώνη ώμου (προσέξτε το εδάφιο 6.1.1) και κάνετε μερικές αιωρούμενες κινήσεις χωρίς να βάλετε μπροστά τον κινητήρα.



### 5.3 Μοντάζ / Ρυθμίσεις κόφτη ψηλών κλαδιών

**Κίνδυνος!** Τοποθετήστε τη μπαταρία αφού πρώτα έχει συναρμολογηθεί σωστά ο κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών και αφού έχει ρυθμιστεί η ένταση της αλυσίδας. Προς αποφυγή ατυχημάτων να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στον κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών. Να χρησιμοποιείτε την προστασία λόγχης (εικ. 2/ αρ. 20)

#### 5.3.1 Αλλαγή στον συνδετικό σωλήνα (εικ. 14-16)

Για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο στοιχείο (π.χ. το κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών) πρέπει να αλλάξετε ο συνδετικός σωλήνα (εικ. 2/ αρ. 8).

1. Σπρώξτε την ασφάλιση (αρ. 9) προς τα εμπρός και ξεβιδώστε το παξιμάδι ασφαλείας (αρ. 8a). Αφαιρέστε τον συνδετικό σωλήνα (αρ. 8) από το στοιχείο.
2. Βάλτε τον συνδετικό σωλήνα (αρ. 8) στο στοιχείο (π.χ. κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών, αρ. 14).
3. Βιδώστε τη βίδα ασφάλισης (αρ. 8a) στο στοιχείο (π.χ. κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών, αρ. 14).

#### 5.3.2 Τοποθέτηση της λόγχης και της αλυσίδας (εικ. 17-19)

1. Αφαιρέστε με το πολυλειτουργικό εργαλείο με φάρδος 13 (αρ. 22) τη βίδα στερέωσης για το κάλυμμα της τροχαλίας της αλυσίδας (αρ. 14a).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της τροχαλίας της αλυσίδας.
3. Βάλτε την αλυσίδα (αρ. 18) στην αυλάκωση της λόγχης (αρ. 19).
4. Τοποθετήστε τη λόγχη (αρ. 19) και την αλυσίδα (αρ. 18) στην υποδοχή του κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών. Περάστε την αλυσίδα στον τροχίσκο (αρ. 14b) και κρεμάστε τη λόγχη στο μπουλόνι έντασης της αλυσίδας (αρ. 14c).
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα της τροχαλίας της αλυσίδας και σφίξτε τη βίδα στερέωσης.

**Υπόδειξη:** Η βίδα να σφίχθεί στο τέλος καλά μετά τη ρύθμιση της τάσης της αλυσίδας (βλέπε εδάφιο 5.3.3).

#### 5.3.3 Ένταση της αλυσίδας (εικ. 20-21)

1. Λασκάρτε τη βίδα στερέωσης για το κάλυμμα της τροχαλίας της αλυσίδας (χρησιμοποιήστε πολυεργαλείο φάρδος 13)
2. Ρυθμίστε με το πολυλειτουργικό εργαλείο

4 mm (αρ. 22) με τη βίδα της αλυσίδας (αρ. 14d) την ένταση της αλυσίδας του πριονιού. Η περιστροφή προς τα δεξιά αυξάνει την ένταση της αλυσίδας, η περιστροφή προς τα αριστερά μειώνει την ένταση της αλυσίδας. Η αλυσίδα του πριονιού είναι τεταμένη, εάν μπορεί στη μέση της λόγχης να ανασηκωθεί περ. 2 mm.

3. Βιδώστε καλά τη βίδα στερέωσης για το κάλυμμα της τροχαλίας της αλυσίδας (χρησιμοποιήστε πολυεργαλείο φάρδος 13).

**Κίνδυνος!** Όλα τα τμήματα της αλυσίδας πρέπει να βρίσκονται σωστά στην αυλάκωση-οδηγό της λόγχης.

#### Υποδείξεις για την ένταση της αλυσίδας:

Η αλυσίδα πρέπει να είναι καλά τεντωμένη για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Έχει ρυθμιστεί η σωστή ένταση, όταν μπορεί να ανασηκωθεί η αλυσίδα του πριονιού στη μέση της λόγχης κατά 2 mm (εικ. 21). Επειδή η αλυσίδα του πριονιού θερμαίνεται με το πριόνισμα και έτσι μεταβάλλεται το μήκος της, παρακαλούμε να ελέγχετε το αργότερο κάθε 10 λεπτά την ένταση της αλυσίδας και να την ρυθμίζετε ανάλογα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για νέες αλυσίδες. Όταν τελειώσετε την εργασία σας, λασκάρτε την αλυσίδα, διότι κονταίνει όταν κρυώσει. Έτσι προλαμβάνετε ενδεχόμενη βλάβη της.

#### 5.3.4 Λίπανση αλυσίδας

**Υπόδειξη!** (Εικ. 22) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την αλυσίδα χωρίς λάδι της αλυσίδας! Η χρήση του κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών χωρίς λάδι αλυσίδας ή όταν η στάθμη του λαδιού είναι κάτω από το σημάδι ελάχιστης στάθμης, συνεπάγεται βλάβη του κλαδοκόφτη!

#### Υπόδειξη! Προσέξτε τις συνθήκες θερμοκρασίας:

Διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος απαιτούν λιπαντικά με τελείως διαφορετικό ιξώδες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες χρειάζεστε πιο αραιά λάδια (χαμηλό ιξώδες) για τον σχηματισμό επαρκούς λιπαντικής στρώσης. Εάν χρησιμοποιείτε το ίδιο λάδι το καλοκαίρι, θα αραιώσει ακόμη περισσότερο με τις ψηλές θερμοκρασίες. Έτσι το λιπαντικό φιλμ μπορεί να σκάσει, η αλυσίδα μπορεί να υπερθερμανθεί και να πάθει βλάβη. Εκτός αυτού καίγεται το λιπαντικό λάδι με αποτέλεσμα άσκοπη ρύπανση του περιβάλλοντος.

**Πλήρωση του ντεπόζιτου λαδιού (εικ. 22)  
Προειδοποίηση! Να βάζετε βενζίνη μόνο  
στο ύπαιθρο και μη καπνίζετε κατά τη  
διάρκεια της πλήρωσης με βενζίνη.**

1. Ακουμπήστε τον κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Καθαρίστε το τμήμα γύρω από το πώμα του δοχείου του λαδιού (αρ. 10) και αφαιρέστε το.
3. Γεμίστε το δοχείο λαδιού (εικ. 10a) με λάδι αλυσίδας. Προσέξτε να μην μπουν ακαθαρσίες στο ντεπόζιτο για να μη βουλώσει το στόμιο του ντεπόζιτου του λαδιού.
4. Ξαναβιδώστε το πώμα του δοχείου του λαδιού (αρ. 10).

Ο κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών είναι έτοιμος για χρήση μετά το βίδωμα της μονάδας του κινητήρα (βλέπε εδάφιο 5.2.6).

**5.4 Μοντάζ / Ρυθμίσεις θαμνοκοπτικού**

**5.4.1 Συναρμολόγηση**

Το θαμνοκοπτικό είναι ήδη έτοιμο για χρήση μετά την αλλαγή του συνδετικού σωλήνα (βλέπε εδάφιο 5.3.1) και μετά από το βίδωμα με τη μονάδα του κινητήρα (βλέπε εδάφιο 5.2.6).

**5.4.2 Ρύθμισης κλίσης περιβλήματος  
(εικ. 23)**

Για το σκοπό αυτό πιέστε το κουμπί φραγής (αρ. 15a) και ρυθμίστε την κλίση του περιβλήματος σε 7 βαθμίδες.

**5.5 Τοποθέτηση της μπαταρίας  
(εικ. 24a-24b)**

Σπρώξτε τη μπαταρία στην για το σκοπό αυτό προβλεπόμενη υποδοχή (αρ. 1). Μόλις μπει μέσα η μπαταρία ακούγεται ένα κλικ. Για την αφαίρεση της μπαταρίας πιέστε το πλήκτρο ασφάλισης (αρ. N) και τραβήξτε τη μπαταρία προς τα έξω.

**Υπόδειξη!**

**Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας (Ah).**

Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες με ίδια στάθμη και ποτέ μη συνδυάζετε γεμάτες και μισογεμάτες μπαταρίες. Να φορτίζετε πάντα και τις δύο μπαταρίες συγχρόνως.

Η πιο αδύναμη μπαταρία ορίζει την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Πριν τη λειτουργία πρέπει οι δύο μπαταρίες να είναι πλήρως φορτισμένες.

**5.6 Φόρτιση της μπαταρίας (εικ. 25)**

1. Αφαιρέστε τη μονάδα από τη συσκευή. Για τον σκοπό αυτό πιέστε το πλήκτρο ασφάλισης.
2. Συγκρίνετε εάν η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί με την τάση του δικτύου. Βάλτε το βύσμα του φορτιστή στην πρίζα. Το πράσινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει.
3. Βάλτε τη μπαταρία πάνω στον φορτιστή.
4. Στο εδάφιο „Ένδειξη φορτιστή“ θα βρείτε πίνακα με τις εξηγήσεις της ένδειξης του LED στο φορτιστή.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορεί να ζεσταθεί λίγο η μπαταρία. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό..

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μονάδας της μπαταρίας, παρακαλούμε να ελέγξετε

- εάν υπάρχει τάση στην πρίζα.
- εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης.

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μονάδας της μπαταρίας, παρακαλούμε να αποστείλετε

- τον φορτιστή
- και την μονάδα της μπαταρίας.

στο τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

**Για σωστή αποστολή να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών ή με το κατάστημα πωλήσεων, όπου αγοράσατε τη συσκευή.**

**Κατά την αποστολή ή απόρριψη μπαταριών ή συσκευών μπαταρίας προσέξτε να μπου χωριστά σε πλαστικές σακούλες ώστε να αποφευχθεί ένα βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά!**

Για μεγάλη διάρκεια ζωής της μονάδας του συσσωρευτή, φροντίστε για την έγκαιρη επαναφόρτιση της μονάδας του συσσωρευτή. Αυτό είναι οπωσδήποτε απαραίτητο ότνα διαπιστώσετε πως μειώνεται η απόδοση. Ποτέ μην εκφορτίζετε πλήρως τη μονάδα του συσσωρευτή. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια μία βλάβη της μονάδας του συσσωρευτή!

**5.7 Ένδειξη δυναμικότητας της μπαταρίας  
(εικ. 26)**

Πιέστε το πλήκτρο για την ένδειξη δυναμικότητας της μπαταρίας (αρ. M). Η ένδειξη δυναμικότητας (αρ. L) σας δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας με 3 LED.



**Είναι αναμμένα και τα 3 LED:**

Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

**2 ή 1 LED ανάβουν:**

Η μπαταρία είναι ακόμη αρκετά φορτισμένη.

**Αναβοσβήνει 1 LED:**

Η μπαταρία είναι άδεια, φορτίστε την.

**Αναβοσβήνουν όλα τα LED:**

Υπέρβαση της θερμοκρασίας της μπαταρίας. Αφαιρέστε τον συσσωρευτή από τη συσκευή και αφήστε τον επί μία ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν επαναπαρουσιαστεί το σφάλμα τότε ο συσσωρευτής έχει εκφορτιστεί εκ βάθους και είναι ελαττωματικός. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή. Μία ελαττωματική μπαταρία δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί ή να επαναφορτιστεί!

## 6. Λειτουργία

Παρακαλούμε να προσέξετε τις νόμιμες διατάξεις του Κανονισμού Ηχοπροστασίας, που ενδεχομένως να διαφέρουν από τόπο σε τόπο.

### 6.1 Γενικά

**6.1.1 Χρήση της ζώνης του ώμου (εικ. 27-28)**

**Προσοχή!** Κατά την εργασία να φοράτε πάντα ζώνη ώμου. Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν λασκάρετε τη ζώνη του ώμου. Υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού.

1. Περάστε στον ώμο σας τη ζώνη του ώμου (αρ. 17) πάνω από τον ώμο.
2. Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης έτσι, ώστε το στήριγμα της ζώνης να βρίσκεται στο ύψος του γοφού σας.
3. Η ζώνη του ώμου διαθέτει κλείσιμο ασφαλείας. Εάν χρειαστεί να ακουμπήσετε κάπου γρήγορα τη συσκευή, πιέστε τους γάντζους μεταξύ τους.

**6.1.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση****Ενεργοποίηση (εικ. 29)**

- Να κρατάτε τη συσκευή με το ένα χέρι στη χειρολαβή (αρ. 4) και με το δεύτερο χέρι στη λαβή οδήγησης (αρ. 16).
- Για το σκοπό αυτό πιέστε το κλείσιμο του διακόπτη (αρ. 3) και κατόπιν τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (αρ. 2).

**Απενεργοποίηση (Εικ. 29)**

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (αρ. 2).

## 7. Εργασία

**Κίνδυνος! Να εργάζεστε μόνο όταν η συσκευή είναι πλήρως συναρμολογημένη.**

Προς αποφυγή ατυχημάτων να φοράτε πάντα τα συμπαραδιδόμενα προστατευτικά γάντια όταν εκτελείτε εργασίες στη συσκευή.

Να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε θέση σε λειτουργία:

- Άψογη κατάσταση και πληρότητα των συστημάτων ασφαλείας και του κοπτικού συστήματος.
- Καλή στερέωση όλων των βιδωτών συνδέσμων.
- Ευκινησία όλων των κινούμενων εξαρτημάτων
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μία εμφανώς ελαττωματική συσκευή.

**7.1 Εργασία με τον κόφτη/δρεπάνι**

Πριν τη χρήση της συσκευής δοκιμάστε όλες τις μεθόδους εργασίας με σβησμένο κινητήρα και χωρίς μπαταρία. Να κόβετε με το νήμα την χλόη μόνο όταν είναι στεγνή. Όταν τα χόρτα έχουν ψηλώσει, πρέπει να κόβονται βαθμηδόν (εικ. 30).

**Επέκταση του νήματος κοπής (εικ. 31)**

**Κίνδυνος!** Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό σύρμα ή μεταλλικό σύρμα με πλαστικό μανδύα στο πηνίο νήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο χρήστη. Η μηχανή μπορντούρας χόρτου διαθέτει ένα ημιαυτόματο σύστημα επιμήκυνσης του νήματος (αυτόματο σύστημα). Με κάθε χειρισμό του ημιαυτόματου συστήματος επιμήκυνσης του νήματος, μακραίνει αυτόματα το νήμα, έτσι ώστε να κόβετε το γκαζόν σας πάντα με το σωστό φάρδος κοπής. Για την επέκταση του νήματος κοπής αφήστε το μοτέρ να λειτουργήσει στροφών ακουμπήστε το πηνίο του νήματος στο έδαφος. Το νήμα επεκτείνεται αυτόματα. Το μαχαίρι στο προστατευτικό κάλυμμα κόβει το νήμα στο επιτρεπόμενο μήκος. Παρακαλούμε να προσέχετε ότι η φθορά του νήματος αυξάνεται με το συχνό χειρισμό του συστήματος επιμήκυνσης του νήματος.

**Υπόδειξη:** Εάν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή σας, μπορεί να κοπεί το ενδεχομένως περισσεύον και προεξέχον άκρο του νήματος από την λάμα του προστατευτικού καλύμματος. Εάν κατά την πρώτη χρήση λειτουργίας το νήμα είναι πολύ κοντό, πιέστε το κουμπί στο πηνίο του νήματος και τραβήξτε το νήμα δυνατά προς τα έξω. Με την πρώτη εκκίνηση κόβεται αυτόματα το νήμα στο ιδανικό μήκος.

Με μία βούρτσα ή κάτι παρόμοιο να απομακρύνετε τακτικά και προσεκτικά όλα τα υπολείμματα χόρτων στην κάτω πλευρά του προστατευτικού καλύμματος.

#### **Διάφορες μέθοδοι κοπής**

Εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά η συσκευή, κόβει αγριόχορτα και ψηλό γρασίδι σε δυσπρόσβατα σημεία, όπως π.χ. κατά μήκος πρασιών, τοίχων και θεμελίων, αλλά και γύρω από δένδρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέρισμα και για καλύτερη προετοιμασία της βλάστησης ενός κήπου ή για καθαρισμό ορισμένης περιοχής μέχρι χαμηλά στο έδαφος.

**Προσέξτε:** Ακόμη και με προσεκτική χρήση το κόψιμο κοντά σε θεμέλια, πέτρινους ήτσιμεντένιους τοίχους κλπ. συνεπάγεται φθορά του νήματος πάνω από το κανονικό μέτρο.

#### **Κόψιμο μπορντούρας / Θέρισμα**

Κινήστε τη συσκευή σαν δρεπάνι από πλευρά σε πλευρά. Να κρατάτε το πηνίο του νήματος πάντα παράλληλα προς το έδαφος. Ελέγξτε την περιοχή και προσδιορίστε το επιθυμούμενο ύψος κοπής. Οδηγήστε και διατηρήστε το πηνίο νήματος στο επιθυμούμενο ύψος για ομοιόμορφο κόψιμο (εικ. 32).

#### **Χαμηλό κόψιμο μπορντούρας**

Να κρατάτε τη συσκευή με ελαφριά κλίση μπροστά σας, έτσι ώστε η κάτω πλευρά του πηνίου του νήματος να βρίσκεται πάνω από το έδαφος και το νήμα να πετυχαίνει το σωστό σημείο κοπής. Να κόβετε πάντα προς την κατεύθυνση μακριά από το σώμα σας. Μην τραβάτε τη συσκευή προς το μέρος σας.

#### **Κόψιμο κοντά σε φράκτες/θεμέλια**

Κατά το κόψιμο να πλησιάζετε αργά σε φράκτες από σύρμα ή ξύλο, σε πέτρινους τοίχους και θεμέλια για να κόβετε κοντά τους, χωρίς όμως να κτυπάτε με το νήμα στο εμπόδιο. Εάν το νήμα έλθει σε επαφή π.χ. με πέτρες, πέτρινους τοίχους ή θεμέλια, θα φθαρεί ή θα ξεφτίσει. Εάν

το νήμα κτυπήσει πάνω σε φράκτη, θα κοπεί.

#### **Κόψιμο γύρω από δέντρα**

Εάν κόβετε γύρω από δέντρα, να τα πλησιάζετε αργά για να μην έλθει το νήμα σε επαφή με τον κορμό. Πηγαίνετε γύρω από το δέντρο κόβοντας από αριστερά προς τα δεξιά. Να πλησιάζετε γρασίδι ή αγριόχορτα με τη μύτη του νήματος και δώστε στο πηνίο του νήματος ελαφριά κλίση προς τα εμπρός.

**Προειδοποίηση:** Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις εργασίες θερίσματος. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας να τηρείτε ελάχιστη απόσταση 30 μέτρων μεταξύ χειριστή και άλλων προσώπων ή ζώων.

#### **Πλήρες θέρισμα**

Κατά το θέρισμα κόβετε όλη τη βλάστηση μέχρι χαμηλά κάτω. Δώστε στο πηνίο νήματος κλίση 30 μοιρών προς τα δεξιά. Βάλτε τη λαβή στην επιθυμούμενη θέση. Προσέξτε τον αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού καθώς και τον κίνδυνο υλικών ζημιών από εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα (π.χ. πέτρες) (εικ. 33).

#### **Προειδοποίηση: Μην απομακρύνετε με τη συσκευή αντικείμενα από πεζοδρόμια κλπ.!**

Η συσκευή αυτή είναι ένα ισχυρό εργαλείο και μπορεί να εκσφενδονίσει μικρές πέτρες και άλλα αντικείμενα 15 μέτρα και περισσότερο προκαλώντας έτσι ζημιές σε αυτοκίνητα, σπίτια και παράθυρα.

#### **Πριόνισμα**

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για πριόνισμα.

#### **Μπλοκάρισμα**

Εάν το μαχαίρι μπλοκάρει λόγω πυκνής βλάστησης, σβήστε αμέσως τον κινητήρα. Απαλλάξτε τη συσκευή από τα χόρτα και κλαδιά πριν την επαναενεργοποιήσετε.

#### **Αποφυγή αντίκρουσης**

Κατά την εργασία με το μαχαίρι κοπής υφίσταται κίνδυνος αντίκρουσης, όταν κτυπήσετε με τη συσκευή σε εμπόδια (κορμός δέντρου, κλαδί, ρίζα δέντρου, πέτρα ή παρόμοια). Η συσκευή εκσφενδονίζεται στην περίπτωση αυτή αντίθετα προς την κατεύθυνση του εργαλείου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου επί της μηχανής. Μη χρησιμοποιείτε το μαχαίρι κοντά σε φράκτες, μεταλλικούς στήλους, πέτρες ή θεμέλια. Για να κόψετε πυκνά κλαδιά πάρτε τη θέση που εξηγείται στην εικ. 34 για να αποφύγετε ενδεχόμενες ανतिकρούσεις.

## 7.2 Εργασία με τον κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών μπαταρίας

### Προετοιμασία

Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τα ακόλουθα για να εξασφαλίζετε ασφαλή εργασία:

### Κατάσταση του κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών, μπαταρίας

Ελέγξτε πριν την αρχή της εργασίας τον κλαδοκόφτη για ελαττώματα στο περίβλημα, στην αλυσίδα ή στη λόγχη. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μία εμφανώς ελαττωματική συσκευή.

### Δοχείο λαδιού

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του δοχείου λαδιού. Να ελέγχετε ακόμη και κατά τη διάρκεια της εργασίας εάν υπάρχει αρκετό λάδι. Προς αποφυγή βλάβης του κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών μη τον χρησιμοποιείτε ποτέ όταν δεν έχει λάδι ή όταν η στάθμη του λαδιού είναι κάτω από το σημάδι ελάχιστης στάθμης. Ένα γεμάτο δοχείο λαδιού αρκεί για περίπου 15 λεπτά, ανάλογα με τα διαλείμματα και το φορτίο.

### Αλυσίδα

Ελέγξτε την ένταση της αλυσίδας και την κατάσταση των λεπίδων. Όσο πιο καλά τροχισμένη είναι η αλυσίδα, τόσο ευκολότερα και απλούστερα ελέγχετε και χειρίζεστε τον κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών. Το ίδιο ισχύει και για την ένταση της αλυσίδας. Για περισσότερη ασφάλεια να ελέγχετε κατά τη διάρκεια της εργασίας το αργότερο κάθε 10 λεπτά την ένταση της αλυσίδας! Ιδιαίτερα οι καινούργιες αλυσίδες εντείνονται περισσότερο.

### Προστατευτικός ρουχισμός

Να φοράτε οπωσδήποτε κατάλληλα, εφαρμοστά προστατευτικά ρούχα, όπως προστατευτικά πανταλόνια κατά κοπής, γάντια και υποδήματα ασφαλείας.

### Ωτοπροστασία και προστατευτικά γυαλιά.

Να φοράτε προστατευτικό κράνος με ενσωματωμένη προστασία ακοής και με προσωπίδα. Έτσι προστατεύετε από αντίκρουση κλαδιών και από κλαδιά που πέφτουν κάτω.

### Ασφαλής εργασία

- Για να εξασφαλίσετε ασφαλή εργασία προδιαγράφεται μία γωνία εργασίας μέξιμου 60°.
- Ποτέ μη στέκεστε κάτω από το κλαδί που κόβετε.
- Προσοχή όταν κόβετε κλαδιά που βρίσκονται υπό ένταση και από ξύλο που θριμματίζεται.
- Κίνδυνος από πτώση κλαδιών και εκσφενδονιζόμενα τμήματα ξύλων!
- Όταν λειτουργεί η μηχανή να κρατάτε μακριά από τη ζώνη κινδύνου παιδιά και ζώα.
- Η συσκευή δεν προστατεύεται από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με αγωγούς υψηλής τάσης. Να τηρείτε ελάχιστη απόσταση 10 μέτρων προς αγωγούς υπό τάση. Υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Όταν κόβετε σε πλαγιές να στέκεστε πάντα στο πλαϊό του κλαδιού που κόβετε.
- Να κρατάτε τη συσκευή όσο πιο κοντά στο σώμα γίνεται. Έτσι έχετε την καλύτερη ισορροπία.

### Μέθοδοι κοπής

- Όταν καθαρίζετε τα κλαδιά να κρατάτε τη συσκευή σε γωνία το πολύ 60° προς την οριζόντια γραμμή για να μη σας κτυπήσει κανένα κλαδί όταν πέφτει κάτω. 35).
- Να κόβετε πρώτα τα χαμηλότερα κλαδιά του δέντρου. Έτσι πέφτουν πιο εύκολα τα ψηλότερα κλαδιά.
- Όταν τελειώσετε την κοπή αυξάνεται απότομα για τον χειριστή το βάρος του πριονιού, διότι το πριόνι δεν στηρίζεται πλέον από το κλαδί. Υφίσταται κίνδυνος απώλειας του ελέγχου επί της συσκευής.
- Να τραβάτε το πριόνι από την κοπή μόνο όταν περιστρέφεται η αλυσίδα. Έτσι αποφεύγετε το μπλοκάρισμα.
- Μη κόβετε με τη μύτη της λόγχης.
- Μην κόβετε στο χοντρό κάτω κομμάτι του κλαδιού. Με την κοπή στο σημείο αυτό επιβραδύνεται η ίανση του δέντρου.

### Κοπή μικρότερων κλαδιών (εικ. 36):

Ακουμπήστε την επιφάνεια κοπής του πριονιού πάνω στο κλαδί. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε απότομες κινήσεις του πριονιού στην αρχή της κοπής. Να οδηγείτε το πριόνι με ελαφριά πίεση από πάνω προς τα κάτω μέσα στο κλαδί.

### Κοπή μεγαλύτερων και μικρότερων κλαδιών (εικ. 37):

Στα μεγάλα κλαδιά εκτελέστε κοπή ανακούφισης.

Να κόβετε πρώτα με την επάνω πλευρά της λόγχης από κάτω προς τα επάνω 1/3 της διαμέτρου του κλαδιού (a). Κατόπιν εκτελείτε την πρώτη κοπή με την κάτω πλευρά της λόγχης από επάνω προς τα κάτω (b).

Τα μακρύτερα κλαδιά να τα κόβετε τμηματικά, για να ελέγχετε το σημείο που θα πέσουν.

### Αντίκρουση

Αντίκρουση σημαίνει πως ο κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών κατά τη λειτουργία μπορεί να κτυπάει απότομα προς τα πάνω και προς τα πίσω. Αιτία είναι συνήθως η επαφή της άκρης της λόγχης με το κατεργαζόμενο αντικείμενο ή μπλοκάρισμα της αλυσίδας.

Σε περίπτωση αντίκρουσης δημιουργούνται αμέσως μεγάλες δυνάμεις. Γιαυτό το αλυσοπρίονο αντιδρά πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Συνέπεια είναι συχνά σοβαρότατοι τραυματισμοί του εργάτη ή των προσώπων που βρίσκονται κοντά του. Ο κίνδυνος αντίκρουσης είναι ακόμη μεγαλύτερος όταν ακουμπάτε το πριόνι με την μύτη της λόγχης, διότι η δράση του μοχλού είναι εκεί πολύ μεγαλύτερη. Γιαυτό να ακουμπάτε το πριόνι όσο πιο επίπεδα γίνεται.

### Προειδοποίηση!

- Να προσέχετε πάντα τη σωστή ένταση της αλυσίδας!
- Να χρησιμοποιείτε μόνο άψογους κλαδοκόφτες ψηλών κλαδιών!
- Να εργάζεστε μόνο με αλυσίδες που είναι σωστά τροχισμένες!
- Ποτέ μην κόβετε με την επάνω άκρη ή τη μύτη τη λόγχης!
- Να κρατάτε πάντα γερά τη χειρολαβή του κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών.

### Κοπή ξύλου υπό ένταση

Όταν κόβετε ξύλο που βρίσκεται υπό ένταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή! Το ξύλο υπό ένταση που ανακουφίζεται με το πριόνισμα, αντιδρά πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Συνέπεια μπορεί να είναι σοβαρότατοι έως και θανατηφόροι τραυματισμοί. Οι εργασίες αυτές να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.

### 7.3 Εργασία με το θαμνοκοπτικό μπαταρίας

- Να ελέγχετε τη λειτουργία των μαχαιριών. Τα δίκοπα μαχαίρια λειτουργούν με αντίθετη περιστροφή και εξασφαλίζουν έτσι

εξαιρετική απόδοση και ήσυχη λειτουργία.

- Προσέξτε την ευστάθειά σας και κρατάτε τη συσκευή καλά με τα δύο χέρια και σε απόσταση από το σώμα σας. Προσέξτε κατά την ενεργοποίηση να μην ακουμπάει η συσκευή πάνω σε άλλα αντικείμενα.

### Υποδείξεις για την εργασία

- Ένας θαμνοκόφτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για πρασιές, αλλά και για μεγάλους και μικρούς θάμνους.
- Πετυχαίνετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής σας, όταν την κρατάτε έτσι ώστε τα δόντια των μαχαιριών να βρίσκονται σε γωνία περ. 15° προς την πρασιά (βλ. εικ. 38).
- Τα δίκοπα και αντίστροφα κινούμενα μαχαίρια εξασφαλίζουν την κοπή και στις δύο κατευθύνσεις (βλέπε εικ. 39).
- Για να πετύχετε ομοιόμορφο ύψος κοπής, συνιστάται να τεντώσετε ένα σπάγγο για ίσια γραμμή κατά μήκος της πρασιάς ή του θάμνου. Έτσι κόβονται τα κλαδιά που ξεπερνούν τη γραμμή του σπάγγου (βλ. εικ. 40/41).
- Οι πλευρές μίας πρασιάς κόβονται με κινήσεις σε μορφή τόξου από κάτω προς τα επάνω (βλ. εικ. 42).

## 8. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

### Κίνδυνος!

Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης να αφαιρείτε τη μπαταρία.

### 8.1 Γενικές πληροφορίες για τον καθαρισμό

- Να καθαρίζετε τακτικά τον μηχανισμό σύσφιξης με πεπιεσμένο αέρα ή με μία βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για τον καθαρισμό.
- Να διατηρείτε τις λαβές ελεύθερες από λάδι για ασφάλεια στο κράτημα.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά για να την καθαρίσετε.
- Απομακρύνετε τις εναποθέσεις στα προστατευτικά καλύμματα με μία βούρτσα.
- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.

- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## 8.2 Γενικές πληροφορίες για εργασίες συντήρησης

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

Να εκτελείτε εργασίες συντήρησης τακτικά και σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις για να διατηρήσετε τη συσκευή σε καλή κατάσταση. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ και τα ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής. Πληροφορίες θα βρείτε στο εδάφιο 8.6 Παραγγελίες ανταλλακτικών. Η χρήση ανεπίτρεπτων αξεσουάρ και ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

## 8.3 Εργασίες συντήρησης του κόφτη/δρεπανιού μπαταρίας

### 8.3.1 Αντικατάσταση του πηνίου νήματος (εικ. 43-44)

#### Κίνδυνος! Αφαίρεση των μπαταριών!

1. Πιέστε το περίβλημα του πηνίου του νήματος στις επιφάνειες με το χαρακτηριστικό H και αφαιρέστε το κάλυμμα του πηνίου.
2. Αφαιρέστε το άδειο πηνίο του νήματος και το ελατήριο.
3. Περάστε την άκρη του νήματος του νέου πηνίου νήματος από την οπή (εικ. K) του καλύμματος του πηνίου και αφήστε το νήμα να προεξέχει περίπου 13 cm. Βάλτε το ελατήριο (αρ. L) στο πηνίο του νήματος.
4. Πιέστε πάλι το κάλυμμα του πηνίου στο περίβλημα του πηνίου του νήματος.

### 8.3.2 Αντικατάσταση του νήματος (εικ. 43, 45-46)

#### Κίνδυνος! Αφαίρεση των μπαταριών!

1. Πιέστε το περίβλημα του πηνίου του νήματος στις επιφάνειες με το χαρακτηριστικό H και αφαιρέστε το κάλυμμα του πηνίου.

2. Αφαιρέστε το άδειο πηνίο του νήματος και το ελατήριο.
  3. Αφαιρέστε επίσης ενδεχόμενο υπόλοιπο νήμα.
  4. Βάλτε το καινούργιο νήμα στο στήριγμα νήματος μέσα στο πηνίο.
  5. Τυλίξτε αριστερόστροφα και σφικτά το νήμα.
  6. Κρεμάστε περίπου 15 cm από το τέλος του νήματος σε ένα στήριγμα στο άκρο του πηνίου.
  7. Περάστε την άκρη του νήματος του νέου πηνίου νήματος από την οπή (αρ. K) του καλύμματος του πηνίου. Βάλτε το ελατήριο (αρ. L) στο πηνίο του νήματος.
  8. Τραβήξτε σύντομα και δυνατά στις δύο άκρες του νήματος για να τις βγάλετε από τα στήριγμα του πηνίου νήματος.
  9. Πιέστε πάλι το κάλυμμα του πηνίου στο περίβλημα του πηνίου του νήματος.
- Κατά την πρώτη εκκίνηση κόβεται το νήμα αυτόματα στο κατάλληλο μήκος.

#### Προσοχή! Τα εκσφενδονιζόμενα τμήματα του νάυλον νήματος μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς!

### 8.3.3 Τρόχισμα του μαχαιριού του νήματος (εικ. 9)

Το μαχαίρι κοπής του νήματος (αρ. 23c) μπορεί να αμβλύνει με το διάστημα του χρόνου. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, ξεβιδώστε τις βίδες με τις οποίες είναι στερεωμένο το μαχαίρι στο προστατευτικό κάλυμμα. Στερεώστε το μαχαίρι με μέγγενη. Τροχίστε το μαχαίρι με πλακέ λίμα και προσέξτε να διατηρήσετε τη γωνία των άκρων κοπής. Να λιμάρετε μόνο προς μία κατεύθυνση.

## 8.4 Εργασίες συντήρησης στο κλαδοκοπτικό ψηλών κλαδιών

Να χρησιμοποιείτε μόνο τις από τον κατασκευαστή συνιστώμενες αλυσίδες και τα αξεσουάρ. Αναφέρονται στο εδάφιο 4. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“ ή μπορείτε να τα βρείτε σαν αξεσουάρ (βλέπε εδάφιο 8.6 Παραγγελία ανταλλακτικών). Η χρήση ανταλλακτικών που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατους τραυματισμούς.

### Αντικατάσταση αλυσίδας και λόγχης

Η λόγχη πρέπει να αντικατασταθεί όταν έχει φθαρεί το οδηγητικό αυλάκι της λόγχης. Εδώ ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο „Συναρμολόγηση λόγχης και αλυσίδας“!

### Έλεγχος της αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας

Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του συστήματος αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας προς αποφυγή υπερθέρμανσης και επακόλουθης βλάβης της λόγχης και της αλυσίδας. Ακουμπήστε τη μύτη της λόγχης σε επίπεδη επιφάνεια (σανίδα, κομμένη επιφάνεια δέντρου) και αφήστε τον κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών να περιστραφεί. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας παρουσιαστεί αυξανόμενο ίχνος λαδιού, το αυτόματο σύστημα λίπανσης λειτουργεί άψογα. Εάν δεν παρουσιαστεί ίχνος λαδιού, διαβάστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο „Αναζήτηση βλάβης“! Εάν δεν σας βοηθήσουν ούτε αυτές οι οδηγίες, αποτανθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών ή σε παρόμοια εξειδικευμένο συνεργείο.

**Κίνδυνος!** Μην αγγίξετε την επιφάνεια. Τηρήστε επαρκή απόσταση ασφαλείας (περ. 20 cm).

### Τρόχισμα της αλυσίδας του πριονιού

Μία αποτελεσματική εργασία με τον κλαδοκόφτη είναι δυνατή μόνο όταν η αλυσίδα είναι τροχισμένη και σε καλή κατάσταση. Έτσι μειώνεται και ο κίνδυνος αντίκρουσης. Μπορείτε να δώσετε την αλυσίδα να τροχιστεί σε κάθε εξειδικευμένο κατάστημα. Μην προσπαθήσετε να τροχίσετε μόνοι σας την αλυσίδα εάν δεν έχετε τα κατάλληλα εργαλεία και την απαιτούμενη πείρα.

### 8.5 Εργασίες συντήρησης στο θαμνοκοπτικό (εικ. 47)

Για να έχετε πάντα άριστη απόδοση, να καθαρίζονται και να λαδώνονται τακτικά τα μαχαίρια. Να απομακρύνετε τις εναποθέσεις με μία βούρτσα και να λαδώνετε ελαφρά.

### 8.6 Παραγγελία ανταλλακτικών:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- Τύπος της συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Καλδοκόφτης ψηλών κλαδιών

Ανταλλακτική λόγχη Αρ. είδους: 45.001.17

Ανταλλακτική αλυσίδα Αρ. είδους: 45.001.87

### Κόφτης/Δρεπάνι

Ανταλλακτικό πηνίο νήματος Αρ. είδους: 34.051.02

Ανταλλακτικό μαχαίρι Αρ. είδους: 34.050.82

## 9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας.




## 10. Αποθήκευση και μεταφορά

Απομακρύντε τις μπαταρίες. Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό. Η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

Η συσκευή μπορεί να κρεμαστεί από το ενσωματωμένο στηρίγμα τοίχου (εικ. 48/αρ. Μ).

- Να κρατάτε τη συσκευή πάντα με το ένα χέρι από τη χειρολαβή και με το άλλο χέρι από την χειρολαβή οδήγησης. Μη κρατάτε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Να ασφαρίζετε τη συσκευή κατά ολίσθησης όταν την μεταφέρετε με αυτοκίνητο.
- Για τη μεταφορά να χρησιμοποιείτε την πρωτότυπη συσκευασία.
- Καθαρισμός και συντήρηση του πολυεργαλείου μπαταρίας πριν την αποθήκευση
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τον κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το λάδι της αλυσίδας από το ντεπόζιτο λαδιού. Τοποθετήστε σύντομα την αλυσίδα και τη λόγχη σε λουτρό λαδιού και κατόπιν τυλίξτε τα σε λαδόχαρτο.
- Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης ή της μεταφοράς να χρησιμοποιείτε τα συμπαριδιδόμενα προστατευτικά καλύμματα για το μαχαίρι, τη λ' γχη/αλυσίδα πριονιού και για το μαχαίρι του κλαδοκόφτη ψηλών κλαδιών.

## Απόσυρση



Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της Einhell Germany AG.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

## 11. Πίνακας αναζήτησης αιτίας βλάβης

### Κίνδυνος!

Πριν από την αναζήτηση της βλάβης να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε τη μπαταρία.

Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε ενδεχόμενα σφάλματα και την περιγραφή για την αποκατάστασή τους, σε περίπτωση που κάποτε δεν λειτουργήσει καλά η συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρόβλημα, αποτανθείτε στο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών.

| Βλάβη                                                                        | Ενδεχόμενη αιτία                                                                                                                                                                                                                                                              | Αποκατάσταση                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν λειτουργεί η συσκευή                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Άδεια μπαταρία</li> <li>- Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Φορτίστε τη μπαταρία</li> <li>- Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία (βλ. 5.5)</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Η συσκευή λειτουργεί με διακοπές                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Εξωτερική όχι σταθερή επαφή</li> <li>- Εσωτερική όχι σταθερή επαφή</li> <li>- Ελαττωματικός διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Επικοινωνήστε με ειδικευμένο συνεργείο</li> <li>- Επικοινωνήστε με ειδικευμένο συνεργείο</li> <li>- Επικοινωνήστε με ειδικευμένο συνεργείο</li> </ul>                                                                            |
| Στεγνή αλυσίδα                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Δεν υπάρχει λάδι στο δοχείο του λαδιού</li> <li>- Βουλωμένος αερισμός στο πώμα ντεπόζιτου λαδιού</li> <li>- Βουλωμένος αγωγός ροής λαδιού</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Συμπληρώστε λάδι</li> <li>- Καθαρίστε το πώμα του ντεπόζιτου λαδιού</li> <li>- Καθαρίστε τον αγωγό εκροής λαδιού</li> </ul>                                                                                                      |
| Ζεστή αλυσίδα/ζεστός οδηγός                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Δεν υπάρχει λάδι στο δοχείο του λαδιού</li> <li>- Βουλωμένος αερισμός στο πώμα ντεπόζιτου λαδιού</li> <li>- Βουλωμένος αγωγός ροής λαδιού</li> <li>- Δεν είναι τροχισμένη η αλυσίδα</li> <li>- Μεγάλη ένταση της αλυσίδας</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Συμπληρώστε λάδι</li> <li>- Καθαρίστε το πώμα του ντεπόζιτου λαδιού</li> <li>- Καθαρίστε τον αγωγό εκροής λαδιού</li> <li>- Επανατροχίστε την αλυσίδα ή αντικαταστήστε την</li> <li>- Ελέγξτε την ένταση της αλυσίδας</li> </ul> |
| Ο κλαδοκόφτης ψηλών κλαδιών μπαταρίας τραβάει, ταλαντεύεται ή δεν κόβει καλά | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πολύ χαλαρή αλυσίδα</li> <li>- Δεν είναι τροχισμένη η αλυσίδα</li> <li>- Φθαρμένη αλυσίδα</li> <li>- Τα δόντια της αλυσίδας δείχνουν προς την λάθος κατεύθυνση</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ρύθμιση της τάνυσης της αλυσίδας</li> <li>- Επανατροχίστε την αλυσίδα ή αντικαταστήστε την</li> <li>- Αντικατάσταση της αλυσίδας</li> <li>- Επανατοποθετήστε την αλυσίδα με τα δόντια προς την σωστή κατεύθυνση</li> </ul>       |



## 12. Ένδειξη φορτιστή

| Κατάσταση ένδειξης   |                      | Σημασία και μέτρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κόκκινο LED          | Πράσινο LED          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| απενεργοποίηση (OFF) | Αναβοσβήνει          | <b>Ετοιμότητα για λειτουργία</b><br>Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο και έτοιμος για λειτουργία. Η μπαταρία δεν είναι μέσα στο φορτιστή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ενεργοποιημένος      | απενεργοποίηση (OFF) | <b>Φόρτιση</b><br>Ο φορτιστής φορτίζει τη μπαταρία σε λειτουργία ταχείας φόρτισης. Η διάρκεια φόρτισης αναγράφεται στον φορτιστή.<br><b>Υπόδειξη!</b> Ανάλογα με την υπάρχουσα φόρτιση η πραγματική διάρκεια φόρτισης μπορεί να διαφέρει από αυτήν που αναγράφεται στο φορτιστή.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| απενεργοποίηση (OFF) | Ενεργοποιημένος      | <b>Η μπαταρία είναι φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. (READY TO GO)</b><br>Κατόπιν ενεργοποιείται η φόρτιση ασφαλείας μέχρι την πλήρη φόρτιση.<br>Αφήστε τη μπαταρία περίπου 15 λεπτά περισσότερο στον φορτιστή.<br><b>Τι πρέπει να κάνετε:</b><br>Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή. Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς τον φορτιστή.                                                                                                                                                                                                                        |
| Αναβοσβήνει          | απενεργοποίηση (OFF) | <b>Φόρτιση προσαρμογής</b><br>Ο φορτιστής βρίσκεται στη λειτουργία για προσεκτική φόρτιση.<br>Για λόγους ασφαλείας ο φορτιστής φορτίζεται πιο αργά και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στα εξής:<br>- Η μπαταρία δεν φορτίστηκε εδώ και πολύ καιρό- Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν κυμαίνεται στα ιδανικά επίπεδα.<br>- Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν κυμαίνεται στα ιδανικά επίπεδα.<br><b>Τι πρέπει να κάνετε:</b><br>Περιμένετε μέχρι να περατωθεί η διαδικασία φόρτισης, παρόλα αυτά μπορεί να συνεχιστεί η φόρτιση της μπαταρίας. |
| Αναβοσβήνει          | Αναβοσβήνει          | <b>Σφάλμα</b><br>Δεν είναι δυνατή πλέον η φόρτιση. Η μπαταρία είναι ελαττωματική.<br><b>Τι πρέπει να κάνετε:</b><br>Μία ελαττωματική μπαταρία δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστεί.<br>Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ενεργοποιημένος      | Ενεργοποιημένος      | <b>Βλάβη θερμοκρασίας:</b><br>Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή (π. χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία) ή πολύ κρύα (κάτω από 0°C).<br><b>Τι πρέπει να κάνετε:</b><br>Αφαιρέστε τη μπαταρία και φυλάξτε την αυτή τη 1 ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 20° C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Ενημέρωση για το σέρβις

Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων.

Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθορά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.

| Κατηγορία                          | Παράδειγμα                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Φθειρόμενα εξαρτήματα*             | Λόγχη, Οδηγός μαχαιριού, Συσσωρευτής, Υποδοχή πηνίου νήματος |
| Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα* | Αλυσίδα, Μαχαίρι, Πηνίο νήματος                              |
| Ελλείψεις                          |                                                              |

\* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτουργήσε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
- Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
- Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?  
Περιγράψτε αυτή τη δυσλειτουργία.

**Perigo!**

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

O manual de instruções atual também pode ser descarregado em formato PDF da nossa página de internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Explicação dos símbolos (figura 49):**

1. Aviso!
2. Use óculos e capacete de proteção e proteção auditiva!
3. Mantenha o aparelho protegido da chuva ou da humidade!
4. Comprimento de corte máx.
5. Perigo de vida devido a choque elétrico. A distância relativamente aos cabos elétricos tem de ser de, pelo menos, 10 m!
6. Antes da colocação em funcionamento leia o manual de instruções!
7. Use calçado firme!
8. Tenha atenção às peças que caem e às que são projetadas!
9. Mantenha a distância.
10. Sentido do movimento da corrente e dos dentes da corrente
11. Use luvas de proteção
12. A distância entre a máquina e pessoas e animais tem de ser de, pelo menos, 15 m
13. A ferramenta continua a funcionar por inércia depois de desligada!
14. Perigo de impulsão para trás!
15. Não utilize discos de serra.
16. **Perigo!** Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
17. Nível de potência acústica garantido

Este aparelho não se destina a ser usado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e conhecimentos insuficientes ou por pessoas que desconheçam as instruções. As crianças devem ser mantidas sob vigilância para garantir que não brincam com o aparelho. A limpeza e a manutenção não podem ser

efetuadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado a uma altura superior a 2000 m.

**1. Instruções de segurança**

As instruções de segurança correspondentes encontram-se na brochura fornecida.

**Aviso!**

**Leia todas as instruções de segurança, indicações, ilustrações e dados técnicos fornecidos com esta ferramenta elétrica.** O incumprimento das indicações seguintes pode provocar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as instruções de segurança e indicações para consultar mais tarde.**

**2. Descrição do aparelho e material a fornecer****2.1 Descrição do aparelho (fig. 1/2)**

1. Encaixe da bateria
2. Interruptor para ligar/desligar
3. Bloqueio do interruptor
4. Punho
5. Suporte da alça de transporte
- 5a. Porca de orelhas
6. Suporte do punho guia
7. Porca de capa
8. Tubo de ligação
9. Desbloqueio
10. Tampa do depósito do óleo
11. Unidade do motor (unidade com tubo)
12. Tubo de extensão
13. Módulo de roçador/foice elétrica (unidade com tubo de ligação)
14. Módulo de podadora-desramadora de haste
15. Módulo de corta-sebes
16. Punho guia completo
- 16a. Parafuso de pega
- 16b. Punho guia lateral
17. Alça de transporte com desbloqueio de segurança
18. Corrente da serra
19. Lâmina
20. Proteção da lâmina
21. Proteção para lâmina do corta-sebes
22. Ferramenta multifunções (tam. 13/4 mm) para podadora-desramadora de haste
23. Cobertura de proteção

- 23a. Cobertura de proteção do gume do fio de corte
- 24. Ferramenta multifunções (tam. 19/fenda em cruz) para roçador/foice elétrica
- 25. Lâmina de corte
- 26. Chave hexagonal (5 mm)
- 27. Placa de pressão
- 28. Cobertura da placa de pressão
- 29. Porca sextavada (M10 autoblocante, rosca à esquerda)

## 2.2 Material a fornecer

Com a ajuda da descrição do material a fornecer, verifique se o artigo se encontra completo. Caso faltem peças, dirija-se num prazo máximo de 5 dias úteis após a compra do artigo a um dos nossos Service Center ou ao ponto de venda onde adquiriu o aparelho, fazendo-se acompanhar de um talão de compra válido. Para o efeito, consulte a tabela da garantia que se encontra nas informações do serviço de assistência técnica no fim do manual.

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.
- Remova o material da embalagem, assim como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material a fornecer está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

### Perigo!

**O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!**

- Unidade do motor (unidade com tubo)
- Tubo de extensão
- Módulo de roçador/foice elétrica (unidade com tubo de ligação)
- Módulo de podadora-desramadora de haste
- Módulo de corta-sebes
- Punho guia completo
- Alça de transporte com desbloqueio de segurança
- Corrente da serra
- Lâmina
- Proteção da lâmina
- Proteção para lâmina do corta-sebes

- Ferramenta multifunções (tam. 13/4 mm) para podadora-desramadora de haste
- Ferramenta multifunções (tam. 19/fenda em cruz) para roçador/foice elétrica
- Chave hexagonal (5 mm)
- Placa de pressão
- Cobertura da placa de pressão
- Porca sextavada (M10 autoblocante, rosca à esquerda)
- Manual de instruções original
- Instruções de segurança

## 3. Utilização adequada

A ferramenta multifunções sem fio pode ser usada como roçador/foice elétrica sem fio, podadora-desramadora de haste sem fio ou corta-sebes sem fio. Os acessórios, incluídos no material a fornecer, devem ser sempre montados em combinação com a unidade do motor.

### Roçador/foice elétrica sem fio

Como roçador de relva sem fio (utilização da bobina do fio com fio de corte) o aparelho é adequado para cortar relva, superfícies verdes e ervas daninhas finas.

Como foice elétrica sem fio (utilização da lâmina de corte) o aparelho é adequado para cortar lenha fina, ervas daninhas espessas e mato fino. O aparelho não está previsto para ser utilizado em jardins públicos, parques, ginásios, nas estradas e na agricultura e silvicultura.

O cumprimento das instruções de serviço do fabricante juntamente fornecidas é uma condição fundamental para uma utilização adequada do aparelho.

**Atenção!** Devido ao perigo de danos físicos para o utilizador, a foice elétrica sem fio não pode ser utilizada para os seguintes trabalhos: para limpar passeios ou para triturar partes de árvores e sebes. Para além disso, o aparelho não pode ser utilizado para aplanar elevações de terreno, como p. ex. elevações causadas por toupeiras. Por motivos de segurança a foice elétrica sem fio não deve ser utilizada como unidade de acionamento para outras ferramentas de trabalho ou jogos de ferramentas, seja de que tipo for.

### Podadora-desramadora de haste sem fio

A podadora-desramadora de haste sem fio está indicada para a desrama de árvores. Não é adequada para trabalhos de corte amplos ou abates

de árvores, nem para serrar outros materiais que não madeira.

#### Corta-sebes sem fio

O corta-sebes sem fio destina-se ao corte de sebes, moitas e arbustos.

**A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.**

Chamamos a atenção para o fato de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em actividades equiparáveis.

#### Cuidado!

##### Riscos residuais

**Mesmo quando esta ferramenta elétrica é utilizada adequadamente, existem sempre riscos residuais. Dependendo do formato e do modelo desta ferramenta elétrica, podem ocorrer os seguintes perigos:**

- Ferimentos de corte, caso não seja utilizado o vestuário de proteção.
- Ferimentos e danos materiais causados por peças projetadas.
- Lesões pulmonares, caso não seja utilizada uma máscara de proteção para pó adequada.
- Lesões auditivas, caso não seja utilizada uma proteção auditiva adequada.
- Danos à saúde resultantes das vibrações na mão e no braço, caso o aparelho seja utilizado durante um longo período de tempo ou se não for operado e feita a manutenção de forma adequada.

**Aviso!** Durante o funcionamento, esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético. Em determinadas circunstâncias, este campo pode afetar implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o perigo de lesões graves ou mortais, recomendamos que as pessoas com implantes médicos consultem os seus médicos e os fabricantes dos implantes, antes de utilizarem a máquina.

## 4. Dados técnicos

#### Unidade do motor:

Tensão ..... 36 V d.c.

#### Roçador de relva

Rotações  $n_0$  ..... 6400 r.p.m.

Fio do círculo de corte ..... Ø 33 cm

Comprimento do fio ..... 8 m

Diâmetro do fio ..... 2,0 mm

#### Foice elétrica

Rotações  $n_0$  ..... 6400 r.p.m.

Lâmina do círculo de corte ..... Ø 25,5 cm

#### Podadora-desramadora de haste

Comprimento da lâmina: ..... 200 mm

Comprimento de corte máx.: ..... 180 mm

Passo da corrente: ..... 3/8", 33 dentes

Espessura da corrente: ..... (0,043"), 1,1 mm

Roda dentada: ..... 3 dentes, 3/8"

Velocidade de corte à velocidade nominal:

..... 10,0 m/s

Capacidade do tanque do óleo: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Peso líquido sem lâmina + corrente: ..... 5,2 kg

Corrente da serra: .....

..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Lâmina: .... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Corta-sebes

Comprimento da lâmina: ..... 510 mm

Comprimento de corte máx.: ..... 450 mm

Distância entre dentes: ..... 24 mm

Cortes/min: ..... 2400

#### Ruído e vibração

Nível de potência acústica  $L_{WA}$  (Roçador de relva)

..... 89,9 dB (A)

Incerteza K (Roçador de relva) ..... 2,9 dB (A)

Nível de potência acústica  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Incerteza K ..... 3 dB (A)

Nível de pressão acústica  $L_{pA}$  (Roçador de relva)

..... 83,6 dB (A)

Nível de pressão acústica  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Incerteza K ..... 3 dB (A)

Nível de potência acústica garantida  $L_{WA}$

..... 96 dB (A)

**Use uma proteção auditiva.**

O ruído pode provocar perda de audição.  
Os valores de ruído e de vibração foram apurados de acordo com a EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 e EN ISO 22868.

**Punho sob carga**

Valor de emissão de vibração  $a_h$  (Roçador de relva) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Valor de emissão de vibração  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Incerteza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Os valores totais de vibração e os valores de emissão de ruídos indicados foram medidos segundo um método de ensaio normalizado e podem ser utilizados para a comparação de uma ferramenta elétrica com outra.

Os valores totais de vibração e os valores de emissão de ruídos indicados também podem ser utilizados para um cálculo provisório da carga.

**Aviso:**

As emissões de vibração e de ruído podem divergir dos valores indicados durante a utilização efetiva da ferramenta elétrica, consoante o tipo de utilização da mesma, em especial, o tipo de peça a trabalhar.

Adote medidas para se proteger contra vibrações! Tenha em atenção todo o decurso do trabalho, incluindo os momentos em que o aparelho trabalhe sem carga ou esteja desligado! Medidas adequadas englobam, entre outras, uma manutenção e conservação regular do aparelho e dos adaptadores da ferramenta, manutenção das mãos quentes, pausas regulares e um bom planeamento do decurso do trabalho!

**Reduza a produção de ruído e de vibração para o mínimo!**

- Utilize apenas aparelhos em bom estado.
- Limpe e faça a manutenção do aparelho regularmente.
- Adapte o seu modo de trabalho ao aparelho.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Se necessário, submeta o aparelho a uma verificação.
- Desligue o aparelho, quando este não estiver a ser utilizado.
- Use luvas.

**Atenção!**

O aparelho é fornecido sem baterias nem carregador e só pode ser usado com as baterias de lítio da série Power-X-Change!

As baterias de lítio da série Power-X-Change só podem ser carregadas com o carregador Power-X-Charger.

**5. Antes da colocação em funcionamento****Aviso!**

**Retire sempre a bateria antes de efetuar ajustes no aparelho.**

**Perigo!**

Monte a bateria só depois de o aparelho estar totalmente montado.

Quando efetuar trabalhos no aparelho, use sempre luvas de proteção e utilize as coberturas das lâminas fornecidas, de forma a evitar ferimentos.

Antes de cada colocação em funcionamento do aparelho, verifique:

- se os dispositivos de proteção e de corte se encontram em boas condições e completos
- o correto assento de todas as uniões rosca-das
- a boa mobilidade de todas as peças móveis

**5.1 Montagem geral / ajustes****5.1.1 Montagem do punho guia (fig. 3)**

Utilize a chave sextavada interior fornecida para a montagem/desmontagem do punho guia (fig. 2 / pos. 26).

Coloque o punho guia (pos. 16) no suporte do punho guia (pos. 6). Encaixe o parafuso de pega (pos. 16a) no punho guia (pos. 16). Enrosque o punho guia lateral (pos. 16b) no punho guia. Se necessário, pode deslocar o punho guia depois de soltar o parafuso de pega. Volte a apertar o parafuso de pega antes de usar o aparelho. Pode segurar e guiar o aparelho também pelo punho guia lateral.

Após a sua montagem, o punho guia não pode ser desmontado novamente nem para limpeza e manutenção. Para manter a distância de segurança necessária em relação às ferramentas em rotação, o punho guia deverá ser sempre montado de acordo com o manual (punho guia lateral do lado esquerdo do aparelho).

### 5.1.2 Montagem da alça de transporte (fig. 4)

Enganche o mosquetão (pos. 17a) da alça de transporte (pos. 17) no suporte da alça de transporte (pos. 5). Ajuste o comprimento ideal da alça de transporte com o respetivo ponto de ajuste. Se necessário, o suporte da alça de transporte (pos. 5) pode ser deslocado na barra. Para tal solte a porca de orelhas (fig. 2 / pos. 5a) no suporte da alça, desloque o suporte da alça e volte a apertar a porca de orelhas.

### 5.1.3 Montar o tubo de extensão na unidade do motor (fig. 5-6)

**Nota:** é possível montar todos os módulos com ou sem tubo de extensão (fig. 2 / pos. 12). Isto depende da altura de trabalho desejada.

Certifique-se de que os parafusos de montagem (pos. A) se encontram do mesmo lado e encaixe o tubo de extensão (pos. 12) no tubo da unidade do motor (pos. 11). Aparafuse ambos os tubos com a porca de capa (pos. 7). A unidade do motor está aparafusada ao tubo de extensão (fig. 6). A desmontagem é realizada na sequência inversa.

### 5.1.4 Reinstalar o tubo de ligação

No módulo de roçador/foice elétrica (fig. 2/ pos. 13) o tubo de ligação (fig. 2/pos. 8) já está pré-montado. Para utilizar outro módulo, o tubo de ligação tem de ser reinstalado. Isto é explicado sob o ponto 5.3.1, tomando como exemplo o módulo de podadora-desramadora de haste.

## 5.2 Montagem / ajustes do roçador/da foice elétrica

### Notas:

- No módulo de roçador/foice elétrica (fig. 2/ pos. 13) o tubo de ligação (fig. 2/pos. 8) já está pré-montado.
- O aparelho está preparado de fábrica para o funcionamento como roçador com o fio de corte.
- Como roçador, o aparelho só pode ser operado com a cobertura de proteção do gume do fio de corte montada (fig. 2/pos. 23a) (pré-montado de fábrica).

### 5.2.1 Montagem da cobertura de proteção (fig. 7)

Remova com a chave hexagonal (pos. 26) o parafuso de cabeça sextavada interior da cobertura de proteção. Empurre a cobertura de proteção (pos. 23) até ao encosto sobre o encaixe junto da carcaça da engrenagem e aperte o parafuso de

cabeça sextavada interior anteriormente removido. Remova o autocolante protetor (pos. B) do gume do fio de corte. **Aviso!** Tenha atenção para não se ferir no gume do fio de corte.

### 5.2.2 Remoção/montagem da unidade de fio de corte (fig. 8)

#### 5.2.2.a Remoção da unidade de fio de corte

Para a utilização posterior como foice elétrica, a unidade de fio de corte tem de ser retirada. Rode a unidade de fio de corte (pos. C) até ficar visível, na abertura da carcaça (pos. D), a abertura do flange (fig. 11a/pos. H). Encaixe a chave hexagonal (pos. 26) nas aberturas e retire a unidade de fio de corte (pos. C) do eixo da engrenagem, rodando para a direita (a).

#### 5.2.2.b Montagem da unidade de fio de corte

Para a utilização posterior como roçador, a unidade de fio de corte tem de ser novamente montada. Rode a unidade de fio de corte (pos. C) para a esquerda (b) sobre o eixo da engrenagem até ficar visível, na abertura da carcaça (pos. D), a abertura do flange (fig. 11a/pos. H). Encaixe a chave hexagonal (pos. 26) nas aberturas e aperte a unidade de fio de corte (pos. C), rodando para a esquerda. Remova a chave hexagonal. Verifique se a unidade de fio de corte consegue rodar livremente. Se tal não acontecer, mande o mecanismo ser verificado por um técnico.

### 5.2.3 Cobertura de proteção para utilização com lâmina de corte (fig. 9-10)

**Cuidado!** Ao trabalhar com a lâmina de corte, a cobertura de proteção do gume do fio de corte (pos. 23a) tem de ser retirada. Tenha atenção para não se ferir no gume do fio de corte (pos. 23c).

Solte os dois parafusos de fixação (pos. E) da cobertura de proteção do gume do fio de corte (pos. 23a). Comece pela lateral, pressione os pernos de engate (pos. 23b) para dentro cuidadosamente e extraia a cobertura de proteção do gume do fio de corte (pos. 23a) pouco a pouco.

### 5.2.4 Cobertura de proteção para a utilização com fio de corte (fig. 9-10)

**Cuidado!** Ao trabalhar com o fio de corte, deverá colocar-se a cobertura de proteção do gume do fio de corte (pos. 23a). Tenha atenção para não se ferir no gume do fio de corte.

Comece pela lateral e pressione os pernos de engate (pos. 23b) para dentro novamente. Prenda-os com os dois parafusos de fixação (pos. E)



### 5.2.5 Montagem/remoção da lâmina de corte

Remova a unidade de fio de corte, como descrito no ponto 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montagem da lâmina de corte (11a – 11f)

**Importante!** Se, durante a desmontagem da unidade de fio de corte, o flange (pos. 30), que se situa entre a lâmina de corte e a carcaça da engrenagem (ver também o desenho detalhado 11g / pos. 30), tiver deslizado para fora do eixo da engrenagem (pos. F), encaixe-o novamente no eixo da engrenagem (pos. F). Ao mesmo tempo, o lado aberto do flange aponta para a carcaça da engrenagem.

1. Encaixe a lâmina de corte (pos. 25) ao meio no flange (pos. 30).
2. Encaixe a placa de pressão (pos. 27) com o rebordo mais alto voltado para a lâmina de corte. (ver também o desenho detalhado 11g).
3. Encaixe a cobertura da placa de pressão (pos. 28) (ver também o desenho detalhado 11g).
4. Enrosque (rosca à esquerda) a porca sextavada M10 (pos. 29) (ver também o desenho detalhado 11g). Aviso! Por motivos de segurança, as porcas autoblocantes só podem ser usadas uma vez.
5. Encaixe a chave hexagonal (pos. 26) na abertura da carcaça da engrenagem e flange. Aperte bem a porca sextavada com a ferramenta multifunções tam. 19 (pos. 24).
6. Verifique se, depois de retirar as ferramentas de montagem, a lâmina de corte consegue rodar livremente. Se tal não acontecer, mande o mecanismo ser verificado por um técnico.
7. Retire as coberturas das lâminas (pos. 25a). Aviso! Tenha atenção para não se ferir na lâmina de corte.

#### Importante! Vibrações no funcionamento com lâmina de corte

Se após a montagem da lâmina de corte ocorrerem vibrações significativas e diferentes do funcionamento com o fio de corte, isso significa que a lâmina de corte não está montada ao meio. Desligue imediatamente o aparelho. Retire a(s) bateria(s) e monte novamente a lâmina de corte.

**Cuidado!** Uma lâmina de corte que não é montada ao meio danifica o aparelho!

### 5.2.5.b Remoção da lâmina de corte

A remoção da lâmina de corte é feita na sequência inversa, como descrito no ponto 5.2.5.a.

#### 5.2.6 Montar o módulo de roçador/foice elétrica na unidade do motor (fig. 12)

Encaixe o tubo de ligação (pos. 8) do módulo de roçador/foice elétrica completamente pré-montado e o tubo de extensão (pos. 12) da unidade do motor pré-montada um no outro e aparafuse-os com a porca de capa (pos. 7). A desmontagem é realizada na sequência inversa.

#### 5.2.7 Ajuste da altura de corte (fig. 13)

Para determinar o comprimento ideal da alça de transporte, coloque o cinto peitoral (observe o ponto 6.1.1) e faça alguns movimentos oscilatórios sem ligar o motor.

#### 5.3 Montagem / ajustes da podadora-desramadora de haste

**Perigo!** Monte a bateria apenas depois de a podadora-desramadora de haste se encontrar totalmente montada e com a tensão da corrente ajustada. Quando efetuar trabalhos na podadora-desramadora de haste, use sempre luvas de proteção de forma a evitar ferimentos. Utilize a proteção da lâmina (fig. 2/pos. 20)

##### 5.3.1 Reinstalar o tubo de ligação (fig. 14-16)

Para usar outro módulo (p. ex. a podadora-desramadora de haste), o tubo de ligação (fig. 2/pos. 8) tem de ser reinstalado.

1. Empurre o desbloqueio (pos. 9) para a frente e desenrosque a porca de capa (pos. 8a). Extraia o tubo de ligação (pos. 8) do módulo.
2. Encaixe o tubo de ligação (pos. 8) no módulo (p. ex. a podadora-desramadora de haste, pos. 14).
3. Aperte a porca de capa (pos. 8a) no módulo (p. ex. a podadora-desramadora de haste, pos. 14)

##### 5.3.2 Montar a lâmina e a corrente da serra (fig. 17-19)

1. Remova, com a ferramenta multifunções tam. 13 (pos. 22), o parafuso de fixação para a cobertura da roda dentada (pos. 14a).
2. Retire a cobertura da roda dentada.
3. Insira a corrente da serra (pos. 18) na ranhura da lâmina em toda a volta (pos. 19).
4. Insira a lâmina (pos. 19) e a corrente da serra (pos. 18) no encaixe da podadora-desramadora de haste. Coloque, ao mesmo tempo, a corrente da serra em torno do pinhão



(pos. 14b) e engate a lâmina no perno tensor da corrente (pos. 14c).

5. Monte a cobertura da roda dentada e aperte o parafuso de fixação manualmente.

**Nota:** aperte o parafuso de fixação definitivamente só depois de ajustar a tensão da corrente (ver ponto 5.3.3).

### 5.3.3 Esticar a corrente da serra (fig. 20-21)

1. Solte um pouco o parafuso de fixação para a cobertura da roda dentada (use a ferramenta multifunções tam. 13).
2. Ajuste, com a ferramenta multifunções de 4 mm (pos. 22) e através do parafuso tensor da corrente (pos. 14d), a tensão da corrente da serra. Rode para a direita para aumentar e para a esquerda para reduzir a tensão da corrente. A corrente da serra está bem esticada se for possível erguê-la aprox. 2 mm no centro da lâmina.
3. Aperte o parafuso de fixação para a cobertura da roda dentada (use a ferramenta multifunções tam. 13).

**Perigo!** Os elos da corrente têm de estar todos corretamente colocados na ranhura-guia da lâmina.

#### Instruções para esticar a corrente:

A corrente da serra tem de estar corretamente esticada para garantir um funcionamento em segurança. Saberá que a corrente da serra está bem esticada se for possível levantá-la aprox. 2 mm no centro da lâmina (fig. 21). Como o corte provoca o aquecimento da corrente da serra e, consequentemente, a alteração do seu comprimento, verifique a tensão da corrente de 10 em 10 minutos e, se necessário, regule-a. Isto é especialmente válido para correntes da serra novas. Como durante o arrefecimento a corrente da serra tem tendência para encurtar, deve afrouxá-la depois de ter concluído o trabalho. Desta forma, evita danos na corrente.

### 5.3.4 Lubrificação das correntes de serra

**Nota!** (Fig. 22) Nunca utilize a corrente sem óleo para a corrente da serra! A utilização da podadora-desramadora de haste sem óleo para a corrente da serra ou a sua utilização com o nível do óleo abaixo da marcação mínima conduz a danos na podadora-desramadora de haste sem fio!

#### **Nota! Tenha em atenção as condições térmicas:**

A viscosidade do lubrificante varia muito consoante a temperatura ambiente. Para obter uma lubrificação suficiente a temperaturas baixas necessita de óleos líquidos (de baixa viscosidade). Se utilizar o mesmo óleo no verão, ele ficará ainda mais fluído devido às altas temperaturas. Desta forma, o filme lubrificante pode romper-se, a corrente pode sobreaquecer e podem surgir danos. Para além disso, o óleo lubrificante fica queimado, levando a uma sobrecarga desnecessária devido a substâncias nocivas.

### Encher o depósito do óleo (fig. 22)

**Aviso! Ateste com gasolina apenas ao ar livre e não fume durante o processo de enchimento.**

1. Coloque a podadora-desramadora de haste sobre uma superfície plana.
2. Limpe a área em volta da tampa do depósito do óleo (pos. 10) e retire-o.
3. Encha o depósito (pos. 10a) com óleo para a corrente da serra. Tenha atenção para que não entre sujidade no depósito e para que o bocal do óleo não fique entupido.
4. Volte a enroscar a tampa do depósito do óleo (pos. 10).

A podadora-desramadora de haste fica operacional depois aparafusada à unidade do motor (ver o ponto 5.2.6).

## 5.4 Montagem / ajustes do corta-sebes

### 5.4.1 Montagem

O corta-sebes fica logo operacional depois de reinstalar o tubo de ligação (ver o ponto 5.3.1) e aparafusar à unidade do motor (ver o ponto 5.2.6)

### 5.4.2 Ajustar a inclinação da carcaça (fig. 23)

Pressione o botão de bloqueio (pos. 15a) e ajuste a inclinação da carcaça em 7 níveis de engate.

### 5.5 Montagem da bateria (fig. 24a-24b)

Insira a bateria no respetivo encaixe (pos. 1). Assim que a bateria estiver totalmente inserida, esta encaixa de forma audível. Para remover a bateria, pressione a tecla de engate (pos. N) e extraia a bateria.

**Nota!**

Não combine baterias com capacidades diferentes (Ah).

Utilize apenas baterias com o mesmo nível de enchimento. Nunca combine baterias cheias com baterias meio cheias. Carregue sempre as duas baterias em simultâneo.

A bateria com um nível de carga mais reduzido determina o tempo de funcionamento do aparelho. Antes do funcionamento, tem de se carregar sempre integralmente as duas baterias.

**5.6 Carregar a bateria (fig. 25)**

1. Retire o pack de baterias do aparelho, premindo para isso a tecla de engate.
2. Verifique se a tensão de rede indicada na placa de características corresponde à tensão de rede existente. Ligue a ficha de alimentação do carregador à tomada. O LED verde começa a piscar.
3. Insira a bateria no carregador.
4. No ponto „Visor do carregador“, encontra uma tabela com os significados da indicação LED no carregador.

A bateria pode aquecer um pouco durante o carregamento. É normal que isso ocorra.

Se o pack de baterias não carregar, verifique

- se existe tensão de rede na tomada
- ou se existe um contacto correto nos contactos de carregamento.

Se continuar a não ser possível carregar o pack de baterias, envie

- o carregador
- e o pack de baterias

para o nosso serviço de assistência técnica.

**Para o envio correto, contacte o nosso serviço de assistência técnica ou o ponto de venda onde adquiriu o aparelho.**

**Ao enviar ou eliminar baterias ou o aparelho sem fio, certifique-se de que estes são embalados individualmente em sacos de plástico para evitar curto-circuitos e incêndios!**

Tendo em vista uma longa vida útil do pack de baterias, deve providenciar o seu recarregamento atempado. Isto é absolutamente necessário se verificar que a capacidade do aparelho está a diminuir. Nunca deixe o pack de baterias descarregar-se completamente. Esta situação poderia provocar uma avaria no pack de baterias!

**5.7 Indicação da capacidade da bateria (figura 26)**

Prima o interruptor para a indicação da capacidade da bateria (pos. M). A indicação da capacidade da bateria (pos. L) assinala o nível de carga da bateria a partir dos 3 LEDs.

**Acendem-se os 3 LEDs:**

A bateria está completamente carregada.

**Acendem 2 ou 1 LED(s):**

A bateria dispõe de carga residual suficiente.

**1 LED a piscar:**

A bateria está vazia, carregue-a.

**Todos os LEDs a piscar:**

A temperatura da bateria não foi alcançada. Remova a bateria do aparelho e deixe-a um dia à temperatura ambiente. Se o erro voltar a ocorrer, a bateria sofreu uma descarga total e tem defeito. Remova a bateria do aparelho. Uma bateria com defeito nunca mais pode voltar a ser usada ou carregada.

**6. Funcionamento**

Respeite as disposições legais que regulam a proteção contra o ruído, pois estas podem divergir de local para local.

**6.1 Generalidades****6.1.1 Colocar o cinto peitoral (fig. 27-28)**

**Atenção!** Ao trabalhar, use sempre um cinto peitoral. Desligue sempre o aparelho antes de soltar o cinto peitoral. Existe o perigo de ferimento.

1. Coloque o cinto peitoral (pos. 17) por cima do ombro.
2. Ajuste o comprimento do cinto de modo que o suporte da alça fique à altura da anca.
3. O cinto peitoral está equipado com uma fivela. Se for necessário colocar o aparelho rapidamente sobre o chão, comprima o gancho.

**6.1.2 Ligar/desligar****Ligar (fig. 29)**

- Segure o aparelho pelo punho com uma mão (pos. 4) e pelo punho guia (pos. 16) com a outra mão.
- Pressione o bloqueio do interruptor (pos. 3) e em seguida o interruptor para ligar/desligar (pos. 2).

**Desligar (fig. 29)**

Interruptor para ligar/desligar (pos. 2).

## 7. Trabalhar

**Perigo!** Trabalhe apenas com o aparelho completamente montado.

Quando efetuar trabalhos no aparelho, use sempre luvas de proteção e utilize as coberturas das lâminas fornecidas, de forma a evitar ferimentos.

Antes de cada colocação em funcionamento do aparelho, verifique:

- se os dispositivos de proteção e de corte se encontram em boas condições e completos
- o correto assento de todas as uniões rosca-das
- a boa mobilidade de todas as peças móveis
- Nunca coloque um aparelho danificado em funcionamento.

### 7.1 Trabalhar com roçador/foice elétrica sem fio

Antes de utilizar o aparelho familiarize-se com todas as técnicas de trabalho com o motor desligado e sem bateria. Corte apenas relva seca com o fio de corte. Se a relva estiver comprida, comece a cortá-la progressivamente a partir da ponta (fig. 30).

#### Prolongamento do fio de corte (fig. 31)

**Perigo!** Não utilize nenhum tipo de arame metálico ou arame envolto em plástico na bobina do fio. Tal pode originar ferimentos graves no utilizador. O roçador de relva dispõe de um sistema de extensão do fio parcialmente automático (sistema automático de ativação por contacto). Sempre que acionar o sistema de alongamento do fio parcialmente automático, o fio avança automaticamente para que possa cortar sempre a relva com a melhor largura de corte. Para prolongar o fio de corte, deixe o motor funcionar e toque com a bobina do fio no chão. O fio é prolongado automaticamente. A lâmina na cobertura de proteção encurta o fio para o comprimento permitido. Não se esqueça de que o desgaste do fio aumenta devido à ativação frequente do alongamento automático do fio.

**Nota:** Se a sua máquina for colocada pela primeira vez em funcionamento, a extremidade saliente e excedente do fio de corte é cortada pela lâmina de corte da cobertura de proteção. Se na primeira

colocação em funcionamento o fio for demasiado curto, prima o botão na bobina do fio e puxe o fio com força para fora. Aquando do primeiro arranque, o fio de corte é encurtado automaticamente para o comprimento ideal.

Remova cuidadosa e regularmente todos os detritos de relva com uma escova ou outro objeto semelhante da parte inferior da cobertura de proteção.

#### Diversas alturas de corte

Se o aparelho estiver corretamente montado, poderá cortar ervas daninhas e relva alta em locais de difícil acesso, como p. ex. ao longo de cercas, muros e bases à volta de árvores. Pode também ser utilizado para „trabalhos de corte“, para melhor preparar a vegetação de um jardim ou para limpar uma determinada área de solo.

**Indicação:** mesmo com uma utilização cuidada, o corte junto a fundações, muros de pedra ou betão etc. provoca um desgaste do fio acima do normal.

#### Aparar/cortar a relva

Oscile o roçador de um lado para o outro, como se fosse uma foice. Mantenha sempre a bobina do fio paralela ao chão. Verifique o solo e ajuste a altura de corte desejada. Coloque e mantenha a bobina do fio na altura desejada para um corte uniforme (fig. 32).

#### Aparar relva baixa

Mantenha o roçador à sua frente com uma ligeira inclinação, de forma a que o lado inferior da bobina do fio se encontre no chão e o fio esteja na posição de corte correta. Corte sempre para longe de si. Nunca puxe o roçador para si.

#### Cortar em cercas/fundações

Durante o corte, aproxime-se lentamente de cercas de rede de arame, de ripas, muros de pedras e fundações, sem, no entanto, embater com o fio no obstáculo. Se o fio tocar p. ex. em pedras, muros de pedra ou fundações, ficará desgastado ou desfiado. Se o fio tocar nas cercas, irá partir.

#### Aparar árvores

Apare à volta dos troncos das árvores, aproxime-se lentamente, para que o fio não toque na casca da árvore. Contorne a árvore e corte da esquerda para a direita. Aproxime-se da relva ou ervas daninhas com a ponta do fio e vire ligeiramente a bobina do fio para a frente.

**Aviso:** Tenha especial cuidado durante os trabalhos de corte. Neste tipo de trabalhos, mantenha uma distância de 30 metros, entre si e as outras pessoas ou animais.

#### **Cortar a relva**

Nos trabalhos de corte de relva, irá apanhar toda a vegetação até à base. Para isso, incline a bobina do fio num ângulo de 30 graus para a direita. Coloque o punho na posição desejada. Atenção ao elevado perigo de ferimento do utilizador, espetadores e animais, assim como ao perigo de danos materiais provocados por objetos projetados (p. ex. pedras) (fig. 33).

#### **Aviso: Não utilize o aparelho para afastar objetos do caminho dos pés, etc.!**

O aparelho é uma ferramenta potente, que pode arremessar pedras pequenas ou outros objetos a 15 metros ou mais, podendo provocar ferimentos ou danos em veículos, casas e janelas.

#### **Serrar**

O aparelho não é adequado para serrar.

#### **Bloquear**

Se a lâmina de corte ficar bloqueada devido à vegetação muito densa, pare imediatamente o motor. Remova erva e os restos de relva do aparelho antes de uma nova colocação em funcionamento.

#### **Evitar o rechaço**

Ao trabalhar com a lâmina de corte, existe o perigo de rechaço quando esta se depara com obstáculos fixos (troncos das árvores, ramos, céspedes, pedras, etc.). O aparelho é atirado contra o sentido de rotação da ferramenta. Isto pode levar a uma perda de controlo do aparelho. Não utilize a lâmina de corte na proximidade de cercas, postes metálicos, marcos ou fundações. Para cortar hastes grossas, a posição deve ser idêntica à da fig. 34 a fim de evitar rechaços.

### **7.2 Trabalhar com a podadora-desramadora de haste sem fio**

#### **Preparação**

Sempre que utilizar a serra, verifique os seguintes pontos, para que possa trabalhar em segurança:

#### **Estado da podadora-desramadora de haste sem fio**

Antes de iniciar os trabalhos, verifique se a podadora-desramadora de haste sem fio apresenta danos na carcaça, na corrente da serra ou na

lâmina. Nunca coloque um aparelho danificado em funcionamento.

#### **Tanque do óleo**

Verifique o nível de enchimento do tanque do óleo. Durante o trabalho, verifique também se existe sempre óleo em quantidade suficiente. Nunca ponha a serra a trabalhar se não houver óleo ou se o nível do óleo tiver descido abaixo da marcação mínima para evitar danos na podadora-desramadora de haste sem fio. Dependendo dos intervalos e da carga, um enchimento é suficiente para cortar durante 15 minutos.

#### **Corrente da serra**

Verifique a tensão da corrente da serra e o estado dos gumes. Quanto mais afiada a corrente da serra estiver, mais fácil será o manuseamento da podadora-desramadora de haste sem fio e o controlo será maior. O mesmo é válido para a tensão da corrente. Durante o trabalho verifique também, o mais tardar a cada 10 minutos, a tensão da corrente para aumentar a sua segurança! Em especial as correntes da serra novas têm tendência para uma elevada dilatação.

#### **Vestuário de proteção**

Use impreterivelmente o respetivo vestuário de proteção justo, nomeadamente calças, luvas e calçado de segurança adequado.

#### **Proteção auditiva e óculos de proteção.**

Use um capacete de proteção com proteção auditiva e facial integrada. Este oferece proteção contra a queda e rechaço de ramos.

#### **Trabalho seguro**

- Para garantir um trabalho seguro está prescrito um ângulo de trabalho máx. de 60°.
- Nunca se coloque por baixo do ramo a ser serrado.
- Cuidado ao serrar ramos, que se encontram sob tensão, e madeira lascada.
- Possível perigo de ferimento devido a ramos caídos e partes de madeira projetadas!
- Quando a máquina estiver em funcionamento, manter pessoas e animais afastados da zona de perigo.
- Em caso de contacto com cabos de alta tensão, o aparelho não se encontra protegido contra choques elétricos. Mantenha uma distância mínima de 10 m em relação a cabos de corrente elétrica. Existe perigo de vida devido a choque elétrico!

- Fique sempre acima ou ao lado do ramo a serrar em declives.
- Mantenha o aparelho o mais próximo possível do corpo. Assim terá o melhor equilíbrio.

#### Técnicas de serrar

- Ao cortar ramos, segure o aparelho num ângulo máximo de 60° em relação à horizontal para não ser apanhado por um ramo caído (fig. 35).
- Serre primeiro os ramos inferiores na árvore. Deste modo é facilitada a queda dos ramos cortados.
- Depois de terminar o corte, o peso da serra aumenta abruptamente para o operador, uma vez que esta deixa de estar apoiada sobre o ramo. Existe o perigo de perder o controlo sobre a serra.
- Retire a serra do corte apenas com a corrente da serra em movimento para evitar o entalamento.
- Não serre com a ponta da lâmina.
- Não serre a base bolbosa do ramo. Isso evita a cicatrização da árvore.

#### Cortar ramos mais pequenos (fig. 36):

Assente a superfície de encosto da serra no ramo. Desta forma são evitados movimentos abruptos da serra no início do corte. Conduza a serra através do ramo de cima para baixo, aplicando uma pressão ligeira.

#### Cortar ramos maiores e mais compridos (fig. 37):

Efetue uma incisão de alívio em ramos maiores. Serre primeiro, de baixo para cima, 1/3 do diâmetro dos ramos com o lado superior da lâmina (a). Serre em seguida, de cima para baixo, com o lado inferior da lâmina em direção ao primeiro corte (b).

Serre os ramos mais compridos em secções, a fim de controlar o local de impacto.

#### Rechaço

Por rechaço entende-se o súbito escapar e rechaçar da podadora-desramadora de haste sem fio em funcionamento. Na maior parte dos casos as causas estão relacionadas com o tocar na peça a trabalhar com a ponta da lâmina ou o encravar da corrente da serra.

Em caso de rechaço surgem elevadas forças súbitas. Por conseguinte, na maior parte das vezes a podadora-desramadora de haste sem fio reage de forma descontrolada. Tal resulta frequentemente em ferimentos graves para a pessoa que está a trabalhar com a ferramenta ou para as pessoas que se encontram nas suas imediações. O perigo de rechaço é maior quando a serra é colocada na área da ponta da lâmina, pois é aí que o efeito alavanca é mais forte. Assim, sempre que possível, mantenha a serra assente.

#### Aviso!

- Certifique-se sempre de que a tensão da corrente é a correta!
- Utilize apenas a podadora-desramadora de haste sem fio se esta estiver em bom estado!
- Trabalhe apenas com uma corrente da serra corretamente afiada!
- Nunca serre com o rebordo superior ou com a ponta da lâmina!
- Segure a podadora-desramadora de haste sem fio sempre com as duas mãos!

#### Serrar madeira sob tensão

Serrar madeira que se encontra sob tensão requer um cuidado especial! Por vezes, a madeira sob tensão reage de forma totalmente descontrolada quando é serrada e libertada da tensão em que se encontrava. Tal pode originar ferimentos graves ou fatais. Esses trabalhos só devem ser executados por pessoas especializadas e qualificadas.

#### 7.3 Trabalhar com o corta-sebes sem fio

- Verifique o funcionamento das lâminas de corte. As lâminas de corte funcionam de ambos os lados, em sentidos opostos, garantindo, desta forma, uma grande potência de corte e uma marcha silenciosa.
- Certifique-se de que está numa posição segura e agarra bem o aparelho com as duas mãos e longe do próprio corpo. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o mesmo não está a tocar em quaisquer objetos.

#### Indicações de trabalho

- O corta-sebes para além de cortar sebes também serve para cortar arbustos e moitas.
- O melhor rendimento de corte é obtido com os dentes das lâminas do corta-sebes formando um ângulo aproximado de 15° em relação à sebe (ver fig. 38).

- As lâminas que cortam de ambos os lados, em sentidos opostos, permitem um corte nas duas direções (ver fig. 39).
- Para a sebe ficar toda da mesma altura, aconselhamos que estique um fio, que fará as vezes de um fio-de-prumo, ao longo do rebordo da sebe. Corte os ramos que ficarem para além do fio (ver fig. 40/41).
- As superfícies laterais de uma sebe cortam-se com movimentos arqueados de baixo para cima (ver fig. 42).

## 8. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes

### Perigo!

Retire o pack de baterias sempre que sejam realizados trabalhos de limpeza e de manutenção.

### 8.1 Limpeza geral

- Limpe regularmente o mecanismo tensor com ar comprimido ou com uma escova. Não utilize ferramentas para fazer a limpeza.
- Mantenha as pegas limpas de óleo para que possa segurar sempre em segurança.
- Para limpar o aparelho, nunca o mergulhe em água ou noutros líquidos.
- Remova as acumulações que se encontram nas coberturas de proteção com uma escova.
- Mantenha os dispositivos de proteção, as ranhuras de ventilação e a carcaça do motor tão livres de pó e sujidade quanto possível. Esfregue o aparelho com um pano limpo ou sobre com ar comprimido a baixa pressão.
- Aconselhamos a limpeza do aparelho imediatamente após cada utilização.
- Limpe regularmente o aparelho com um pano húmido. Não utilize produtos de limpeza ou solventes, pois estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o interior do aparelho. A entrada de água num aparelho elétrico aumenta o risco de choque elétrico.

### 8.2 Manutenção geral

No interior do aparelho, não existem quaisquer peças que necessitem de manutenção.

Faça a manutenção do aparelho regularmente de acordo com as seguintes indicações de manutenção para o manter em bom estado de utilização. Utilize apenas acessórios e peças

sobressalentes autorizados pelo fabricante. Pode consultar informações no ponto 8.6 Encomenda de peças sobressalentes. A utilização de peças acessórias e sobressalentes não autorizadas pode levar a ferimentos muito graves.

### 8.3 Manutenção do roçador/da foice elétrica sem fio

#### 8.3.1 Substituição da bobina do fio (fig. 43-44)

#### Perigo! Retire as baterias!

1. Pressione a carcaça da bobina do fio nas superfícies estriadas assinaladas com H e remova a cobertura da bobina.
2. Retire a bobina vazia do fio e a mola de pressão.
3. Conduza a extremidade do fio da nova bobina do fio pelo olhal (pos. K) da cobertura da bobina e deixe o fio sobressair cerca de 13 cm. Coloque a mola de pressão (pos. L) na bobina do fio.
4. Pressione a cobertura da bobina novamente para dentro da carcaça da bobina do fio.

#### 8.3.2 Substituição do fio de corte (fig. 43, 45-46)

#### Perigo! Retire as baterias!

1. Pressione a carcaça da bobina do fio nas superfícies estriadas assinaladas com H e remova a cobertura da bobina.
  2. Retire a bobina vazia do fio e a mola de pressão.
  3. Remova eventuais restos do fio de corte.
  4. Encaixe o novo fio de corte no suporte do fio situado no interior da bobina.
  5. Enrole o fio com tensão no sentido dos ponteiros do relógio.
  6. A cerca de 15 cm da extremidade do fio, engate-o num dos suportes do fio no rebordo da bobina.
  7. Conduza a extremidade do fio da nova bobina do fio pelo olhal (pos. K) da cobertura da bobina. Coloque a mola de pressão (pos. L) na bobina do fio.
  8. Puxe, brevemente e com força, a extremidade do fio para o soltar do respetivo suporte.
  9. Pressione a cobertura da bobina novamente para dentro da carcaça da bobina do fio.
- Aquando do primeiro arranque o fio de corte é cortado automaticamente para o comprimento ideal.

**Atenção! As partes projetadas do fio de nylon podem provocar ferimentos!**

### 8.3.3 Afiar o gume do fio de corte (fig. 9)

O gume do fio de corte (pos. 23c) pode ficar rombo com o passar do tempo. Se tal acontecer, solte os parafusos que fixam o gume do fio de corte à cobertura de proteção. Fixe a lâmina num torno. Afie a lâmina com uma lima plana e certifique-se de que o ângulo da aresta de corte é mantido. Lime apenas num sentido.

### 8.4 Manutenção da podadora-desramadora de haste

Utilize apenas correntes da serra e lâminas autorizadas pelo fabricante. Estas vêm mencionadas no ponto 4. „Dados técnicos“ ou estão disponíveis como peças acessórias (ver o ponto 8.6 Encomenda de peças sobressalentes). A utilização de peças sobressalentes não autorizadas pelo fabricante pode levar a ferimentos muito graves.

### Substituição da corrente da serra e da lâmina

A lâmina tem de ser substituída quando a ranhura-guia da lâmina estiver gasta. Para tal, proceda como descrito no capítulo „Montar a lâmina e a corrente da serra“!

### Verificação da lubrificação automática da corrente

Para evitar um sobreaquecimento e os danos na lâmina e na corrente da serra daí decorrentes, verifique regularmente o funcionamento da lubrificação automática da corrente. Para tal, alinhe a ponta da lâmina contra uma superfície lisa (tábua, corte de uma árvore) e deixe a podadora-desramadora de haste trabalhar. A lubrificação automática da corrente funciona sem problemas se durante este procedimento for visível um aumento do rasto de óleo. Se o rasto de óleo não for claramente visível leia as respetivas instruções no capítulo „Plano de localização de falhas“! Se estas instruções também não ajudarem, dirija-se a um agente ou a uma oficina autorizada.

**Perigo!** Não toque na superfície. Mantenha uma distância de segurança suficiente (aprox. 20 cm).

### Afiar a corrente da serra

Só é possível trabalhar de forma eficaz com a podadora-desramadora de haste sem fio se a corrente da serra estiver afiada e em bom estado. Desta forma, diminui também o perigo de rechaço. A corrente da serra pode ser afiada em qualquer agente autorizado. Nunca tente afiar a

corrente da serra se não dispõe da ferramenta adequada e da experiência necessária.

### 8.5 Manutenção do corta-sebes (fig. 47)

Para tirar sempre o máximo partido da máquina, as lâminas têm de ser limpas e lubrificadas regularmente. Remova as acumulações com uma escova e aplique uma fina camada de óleo.

### 8.6 Encomenda de peças sobressalentes:

Ao encomendar peças sobressalentes, devem-se fazer as seguintes indicações:

- Tipo da máquina
  - Número de artigo da máquina
  - Número de identificação da máquina
  - Número da peça sobressalente necessária
- Pode encontrar os preços e informações actuais em [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Podadora-desramadora de haste

Lâmina sobressalente ref.<sup>a</sup>: 45.001.17

Corrente sobressalente ref.<sup>a</sup>: 45.001.87

### Roçador/foice elétrica

Bobina do fio de substituição ref.<sup>a</sup>: 34.051.02

Lâmina de corte de substituição ref.<sup>a</sup>: 34.050.82

## 9. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respetivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Não deite os aparelhos defeituosos para o lixo doméstico. Para uma eliminação ecologicamente correcta, o aparelho deve ser entregue num local de recolha adequado. Se não tiver conhecimento de nenhum local de recolha, informe-se junto da sua administração autárquica.



## 10. Armazenagem e transporte

Retire as baterias. Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta elétrica na embalagem original.

O aparelho pode ser pendurado pelo suporte de parede integrado (fig. 48/pos. M).

- Transporte o aparelho sempre com as duas mãos no punho e no punho guia. Não transporte o aparelho segurando-o pela carcaça do motor.
- Prenda o aparelho para que este não deslize, se o transportar num veículo.
- Utilize a embalagem original para o transporte se possível.
- Faça a limpeza e a manutenção da ferramenta multifunções sem fio antes da armazenagem.
- Remova o óleo para correntes do depósito se a podadora-desramadora de haste sem fio não for utilizada durante muito tempo. Coloque a lâmina e a corrente da serra por breves instantes num banho de óleo e, de seguida, enrole-as em papel embebido em óleo.
- Durante a armazenagem ou o transporte, use as coberturas de proteção fornecidas para a lâmina de corte, lâmina da serra/corrente da serra e lâmina do corta-sebes.

## Eliminação



As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.

Não deitar ferramentas elétricas e baterias/ pilhas no lixo doméstico!

### Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua implementação na legislação nacional, é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da Einhell Germany AG.

Reservado o direito a alterações técnicas



## 11. Plano de localização de falhas

### Perigo!

Antes de realizar a localização de falhas, desligue o aparelho e remova a bateria.

A seguinte tabela indica os sintomas de falha e descreve o modo como pode obter uma resolução no caso de a sua máquina não trabalhar bem. Se com esta tabela não conseguir localizar e eliminar o problema, dirija-se à oficina do serviço de assistência técnica.

| Avaria                                                                                  | Possível                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa Solução                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não funciona                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bateria vazia</li> <li>- Bateria não inserida corretamente</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carregue a bateria</li> <li>- Remova a bateria e insira-la de novo (v. 5,5)</li> </ul>                                                                                                                      |
| O aparelho trabalha de forma intermitente                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mau contacto externo</li> <li>- Mau contacto interno</li> <li>- Interruptor para ligar/desligar com defeito</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirija-se a uma oficina especializada</li> <li>- Dirija-se a uma oficina especializada</li> <li>- Dirija-se a uma oficina especializada</li> </ul>                                                          |
| Corrente da serra sem óleo                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não existe óleo no depósito</li> <li>- O respiro da tampa do depósito do óleo está entupido</li> <li>- O canal de saída do óleo está entupido</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reateste com óleo</li> <li>- Limpe a tampa do depósito do óleo</li> <li>- Desbloqueie o canal de saída do óleo</li> </ul>                                                                                   |
| Corrente/barra-guia quente                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não existe óleo no depósito</li> <li>- O respiro da tampa do depósito do óleo está entupido</li> <li>- O canal de saída do óleo está entupido</li> <li>- A corrente está romba</li> <li>- A corrente está demasiado esticada</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reateste com óleo</li> <li>- Limpe a tampa do depósito do óleo</li> <li>- Desbloqueie o canal de saída do óleo</li> <li>- Afie ou substitua a corrente</li> <li>- Verifique a tensão da corrente</li> </ul> |
| A podadora-desramadora de haste sem fio funciona aos solavancos, vibra ou não corta bem | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A tensão da corrente está demasiado frouxa</li> <li>- A corrente está romba</li> <li>- A corrente está desgastada</li> <li>- Os dentes da serra estão orientados na direção errada</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste a tensão da corrente</li> <li>- Afie ou substitua a corrente</li> <li>- Substitua a corrente</li> <li>- Volte a montar a corrente da serra com os dentes orientados na direção correta</li> </ul>    |

## 12. Visor do carregador

| Estado do visor |           | Significado e medida a adotar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED vermelho    | LED verde |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Desligado       | A piscar  | <b>Operacionalidade</b><br>O carregador está ligado à rede e encontra-se operacional; o acumulador não está no carregador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ligado          | Desligado | <b>Carregamento</b><br>O carregador carrega o acumulador no modo de carregamento rápido. Os tempos de carregamento correspondentes encontram-se diretamente no carregador.<br><b>Nota!</b> Os tempos de carregamento reais podem diferir dos tempos de carregamento indicados em função da carga de acumulador disponível.                                                                                                                                                                                                 |
| Desligado       | Ligado    | <b>O acumulador está carregado e está operacional. (READY TO GO)</b><br>De seguida, é comutado para um carregamento parcial até estar totalmente carregado.<br>Para tal, deixe o acumulador aprox. mais 15 min. no carregador.<br><b>Medida a adotar:</b><br>Remova o acumulador do carregador. Desligue o carregador da rede.                                                                                                                                                                                             |
| A piscar        | Desligado | <b>Carregamento condicionado</b><br>O carregador encontra-se no modo de carregamento moderado. Aqui, por motivos de segurança, o acumulador é carregado mais lentamente, precisando de mais tempo até estar carregado. Tal pode dever-se às seguintes causas:<br>- O acumulador passou muito tempo sem ser carregado.<br>- A temperatura do acumulador não se encontra na faixa ideal.<br><b>Medida a adotar:</b><br>Aguarde até o carregamento estar concluído; o acumulador pode, no entanto, continuar a ser carregado. |
| A piscar        | A piscar  | <b>Falha</b><br>Já não é possível efetuar o carregamento. O acumulador tem um defeito.<br><b>Medida a adotar:</b><br>Um acumulador com defeito não deve voltar a ser carregado.<br>Remova o acumulador do carregador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ligado          | Ligado    | <b>Temperatura anómala</b><br>O acumulador está demasiado quente (p. ex. radiação solar direta) ou demasiado frio (abaixo dos 0° C)<br><b>Medida a adotar:</b><br>Retire o acumulador e guarde-o 1 dia à temperatura ambiente (a aprox. 20° C).                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Informações do serviço de assistência técnica

Estamos representados em todos os países mencionados no certificado de garantia por agentes autorizados competentes, cujos contactos poderá encontrar no certificado de garantia. Estes encontram-se ao seu dispor para todos os serviços de que necessita, tais como reparações, fornecimento de peças sobressalentes e peças desgastadas ou a aquisição de consumíveis.

Deve-se ter em atenção que, neste produto, as seguintes peças estão sujeitas a um desgaste natural ou decorrente da sua utilização, ou então são necessárias como consumíveis.

| Categoria                      | Exemplo                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Peças de desgaste*             | Lâmina, Guia das lâminas, Acumulador, Suporte da bobina de fio |
| Consumíveis/peças consumíveis* | Corrente da serra, Lâminas, Bobina de fio                      |
| Peças em falta                 |                                                                |

\* não incluído obrigatoriamente no material a fornecer!

Em caso de deficiências ou erros, pedimos-lhe que comunique o problema através da página de Internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Certifique-se de que faz uma descrição exacta do problema, respondendo sempre às seguintes questões:

- O aparelho já funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o início?
- Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?
- Na sua opinião, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?  
Descreva este erro de funcionamento.

**Oht!**

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

Käesolevat kasutusjuhendit saab ka PDF-failina meie kodulehelt [www.einhell-service.com](http://www.einhell-service.com) alla laadida.

**Sümbolite seletus (joonis 49):**

1. Hoiatus!
2. Kandke silma-, pea- ja kõrvakaitsmeid!
3. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest!
4. Maksimaalne lõikepikkus
5. Eluoht elektrilöögi tõttu Vahekaugus elektri-juhtmetest peab olema vähemalt 10m.
6. Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhendit!
7. Kandke tugevaid jalanõusid!
8. Pange tähele kukkuvaid ja eemalepaiskuvaid osi!
9. Hoidke kaugemale.
10. Ketil liikumise ja keti hammaste suund
11. Kandke kaitsekindaid
12. Vahe masina ja läheduses asuvate isikute vahel peab olema vähemalt 15 m
13. Tööriist töötab pärast väljalülitamist veel mõnda aega edasi!
14. Ettevaatust, tagasilöögi oht!
15. Ärge kasutage saelehti.
16. **Oht!** Hoidke käed lõiketerast eemal.
17. Garanteeritud müratase

Lastel, piiratud kehaliste, meeleliste või vaimsete võimetega või ebapiisava kogemuse ja teadmistega isikutel või isikutel, kes ei ole juhustega tutvunud, ei tohi lubada masinat kasutada. Lapsi tuleb jälgida, kontrollimaks, et nad seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. Seadet ei tohi kasutada kõrgemal kui 2000 m.

**1. Ohutusjuhised**

Vastavad ohutuseeskirjad leiata kaasasolevast brošüürist.

**Hoiatus!**

**Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad elektritööriista juurde.** Järgnevalt toodud juhiste puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevikuks alles.**

**2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt****2.1 Seadme kirjeldus (joonised 1/2)**

1. Akukinnitus
2. Sisse-/väljalülitusnupp
3. Lülitilukustus
4. Käepide
5. Kanderihma hoidik
- 5a. Tiibmutter
6. Juhtkäepideme hoidik
7. Ülemutter
8. Ühendustoru
9. Lukustuse avamine
10. Õlipaagi kork
11. Mootoriüksus (toruga üksus)
12. Pikendustoru
13. Trimmeri/vikati moodul (ühendustoruga üksus)
14. Kõrglõikuri moodul
15. Hekilõikuri moodul
16. Juhtkäepide, komplekt
- 16a. Nuppkruvi
- 16b. Juhtkäepide, külgmine
17. Turvalukustusega kanderihm
18. Saekett
19. Juhtplaat
20. Juhtplaadi kaitse
21. Hekilõikuri tera kaitse
22. Multifunktsionaalne tööriist (13/4 mm) kõrglõikuri jaoks
23. Kaitsekate
- 23a. Jõhvino kaitsekate
24. Multifunktsionaalne tööriist (19/ristpea) trimmeri/vikati jaoks
25. Lõikenuga
26. Kuuskantvõti (5 mm)
27. Surveplaat
28. Surveplaadi kate
29. Kuuskantmutter (M10, isekinnitus, vasak keere)

## 2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat garantiitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja lõpuni alles.

### Oht!

**Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetallidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!**

- Mootoriüksus (toruga üksus)
- Pikendustoru
- Trimmeri/vikati moodul (ühendustoruga üksus)
- Kõrglõikuri moodul
- Hekilõikuri moodul
- Juhtkäepide, komplekt
- Turvalukustusega kanderihm
- Saekett
- Juhtplaat
- Juhtplaadi kaitse
- Hekilõikuri tera kaitse
- Multifunktsionaalne tööriist (13/4 mm) kõrglõikuri jaoks
- Multifunktsionaalne tööriist (19/ristpea) trimmeri/vikati jaoks
- Kuuskantvõti (5 mm)
- Surveplaat
- Surveplaadi kate
- Kuuskantmutter (M10, isekinnitus, vasak keere)
- Originaalkasutusjuhend
- Ohutusjuhised

## 3. Sihipärane kasutamine

Akuga multifunktsionaalset tööriista saab kasutada akuga trimmeri/vikatina, kõrglõikurina või hekilõikurina. Tarnekomplektis sisalduvad paigalduspesad tuleb alati paigaldada mootoriüksusega ühenduses.

### Akuga trimmer/vikat

Aku-murutrimmer (trimmipea kasutamine koos lõikejõhviga) sobib muru, haljasalade ja kerge umbrohu lõikamiseks. Akuvikat (lõiketera kasutamine) sobib puhmaste, tugeva umbrohu ja kerge võsa lõikamiseks. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks avalikes rajatistes, parkides, spordiplatsidel, tänavatel ning põllu- ja metsamajanduses. Seadme nõuetekohase kasutamise eelduseks on tootja kasutusjuhendi järgimine.

**Tähelepanu!** Akuvikatit ei tohi kasutada järgmistest tööde tegemiseks: käiguteede puhastamine ning okste ja hekilõikmete purustamine. Veel ei tohi seadet kasutada maapinna ebatasasuste, nt mutimullahunnikute tasandamiseks. Ohutuse kaalutlustel ei tohi akuvikatit kasutada teiste tööriistade ega mingisuguste instrumendikomplektide ajamseadmena.

### Teleskoopvarrega aku-oksasaag

Akuga kõrglõikur on ette nähtud puude oksalõikustöödeks. See sobib nii ulatuslikeks saetöödeks ja puude langetamiseks kui ka teiste materjalide saagimiseks kui puit.

### Akuhekilõikur

Akuhekilõikur sobib hekkide, põõsaste ja puhmaste lõikamiseks.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitööstuses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna mingit garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitööstuses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

**Ettevaatust!****Jääkriskid**

**Ka elektriseadme eeskirjadekohasel kasutamisel esineb alati jääkriske. Elektriseadme konstruktsiooni tõttu võivad tekkida järgmised ohud:**

- löikevigastused, juhul kui ei kasutata kaitseriistust;
- vigastused ja materiaalne kahju, mis on tekkinud lendlevate osade tõttu;
- kopsukahjustused, juhul kui ei kasutata sobivat tolumumaski;
- kuulmiskahjustused, juhul kui ei kasutata sobivaid kõrvaklappe;
- tervisekahjustused, mis tulenevad käelaba ja käevarre vibreerimisest, juhul kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või kasutatakse ja hooldatakse valesti;

**Hoiatus!** See elektriseade tekitab töö ajal elektromagnetilise välja. See väli võib teatud asjaoludel kahjustada aktiivseid või passiivseid meditsiinilisi implantaate. Selleks et vähendada raskete või surmavate vigastuste ohtu, soovime meditsiiniliste implantaatidega isikutel enne seadme kasutamist pidada nõu arsti ning implantaadi tootjaga.

#### 4. Tehnilised andmed

**Mootoriosa:**

Pinge ..... 36 V DC

**Murutrimmer**

Pöörlemissagedus  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Lõikering ..... Ø 33 cm

Jõhvi pikkus ..... 8 m

Jõhvi läbimõõt ..... 2,0 mm

**Vikat**

Pöörlemissagedus  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>

Lõikering ..... Ø 25,5 cm

**Teleskoopvarrega oksasaag**

Lõiketera pikkus: ..... 200 mm

Lõikepikkus maksimaalselt: ..... 180 mm

Ketisamm: ..... 3/8", 33 hammast

Veolüli paksus: ..... (0,043") 1,1 mm

Ketiratas: ..... 3 hammast, 3/8"

Lõikekiirus nimipöörlemissagedusel: ..... 10,0 m/s

Õlipaagi maht: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Netokaal ilma juhtplaadi ja ketita: ..... 5,2 kg

Saekett: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Juhtplaat: . Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Hekilõikur**

Lõiketera pikkus: ..... 510 mm

Lõikepikkus maksimaalselt: ..... 450 mm

Lõikehammaste vahe: ..... 24 mm

Lõikeid/minutis: ..... 2400

**Müra ja vibratsioon**

Müratase  $L_{WA}$  (Murutrimmer) ..... 89,9 dB (A)

Hälve K (Murutrimmer) ..... 2,9 dB(A)

Müratase  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Hälve K ..... 3 dB(A)

Helirõhu tase  $L_{pA}$  (Murutrimmer) ..... 83,6 dB(A)

Helirõhu tase  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB(A)

Hälve K ..... 3 dB(A)

Garanteeritud helivõimsus  $L_{WA}$  ..... 96 dB(A)

**Kasutage kõrvaklappe.**

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867, EN ISO 22868 järgi.

**Käepide koormuse all**

Võngete emissiooniväärtus  $a_h$  (Murutrimmer) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Võngete emissiooniväärtus  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Värisemine K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Esitatud võnke koguväärtused ja müra emissiooniväärtus on mõõdetud standardiseeritud testimismeetodi järgi ja seda võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Märgitud võnke koguväärtusi ja müra emissiooniväärtusi saab kasutada ka koormuse esialgseks hindamiseks.

**Hoiatus!**

Võnke ja müra emissiooniväärtused võivad elektritööriista tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud väärtustest, sõltuvalt elektritööriista kasutamise viisist, eelkõige sellest, millist detaili töödeldakse.

Võtke tarvitusele abinõud, et kaitsta enda vibratsioonikoormuse eest! Võtke sealjuures arvesse kogu tööprotsessi, niisiis ka ajahetki, mil seade töötab koormuseta või on välja lülitatud! Sobivad abinõud hõlmavad muuhulgas seadme ja otsakute regulaarset kontrollimist ja hooldust, käte soojashoidmist, regulaarseid tööpause ning tööprotsesside head planeerimist.

#### **Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!**

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.
- Kandke kindaid.

#### **Tähelepanu!**

Seade tarnitakse ilma akude ja laadijaga ning seda tohib kasutada ainult sarja Power-X-Change liitium-ioonakudega!

Sarja Power-X-Change liitium-ioonakusid tohib laadida ainult laadijaga Power-X-Charger.

## **5. Enne kasutuselevõttu**

#### **Hoiatus!**

**Enne seadme reguleerimist tõmmake aku alati pesast välja.**

#### **Oht!**

Paigaldage aku alles siis, kui seade on täielikult monteeritud.

Vigastuste vältimiseks kandke seadme juures töötamisel alati kaitsekindaid ja kasutage kaasasolevaid terakatteid.

#### **Kontrollige seadmel enne igat kasutuskorda:**

- kaitseseadiste ja lõikeseadise laitmatut seisukorda ja komplekssust
- kõigi kruviühenduste kinnitust
- kõigi liikuvate osade liikuvust

### **5.1 Üldine paigaldus / seadistused**

#### **5.1.1 Juhtkäepideme paigaldamine (joonis 3)**

Juhtkäepideme paigaldamise/lahtivõtmise jaoks kasutage kaasasolevat kuuskantvõtit (joonis 2 / 26).

Asetage juhtkäepide (16) juhtkäepideme hoidiku-

le (6). Pange käepideme kruvi (16a) juhtkäepidemesse (16). Kruvige külgmine juhtkäepide (16b) juhtkäepideme külge.

Vastavalt vajadusele saate juhtkäepidet pärast käepideme kruvi lahtikeeramist nihutada. Keerake käepideme kruvi enne seadme kasutamist uuesti kinni. Saate seadet hoida ja juhtida ka külgmisest juhtkäepidemest.

Pärast juhtkäepideme paigaldamist ei tohi seda ka puhastamiseks ega hooldamiseks uuesti eemaldada. Vajaliku ohutuskauguse tagamiseks pöörlevate tööriistadega tuleb juhtkäepide paigaldada alati juhendi kohaselt (külgmine juhtkäepideme seadme vasakul küljel).

#### **5.1.2 Kanderihma paigaldamine (joonis 4)**

Pange kanderihma (17) karabiinikonksud (17a) õlarihma hoidikutesse (5). Seadistage rihma regulaatori abil optimaalne kanderihma pikkus. Vajadusel saab kanderihma hoidikut (5) juhtraua küljes nihutada. Selleks lõdvendage rihmahoidikul olev tiibmutter (joonis 2/5a), lükake rihmahoidikut ja keerake tiibmutter uuesti kinni.

#### **5.1.3 Pikendustoru paigaldamine mootoriüksusele (joonis 5-6)**

**Märkus:** Kõiki mooduleid on võimalik kokku panna koos pikendustoruga või ilma selleta (joonis 2/12). See sõltub soovitud töö kõrgusest.

Jälgige, et paigalduskruvid (A) paiknevad ühel ja samal küljel ja pange pikendustoru (12) mootorikorpuse torusse (11). Kruvige mõlemad torud ülemutriga (7) kokku. Mootorikorpuse on pikendustoruga kokku kruvitud (joonis 6). Lahtivõtmise toimub vastupidises järjekorras.

#### **5.1.4 Ühendustoru ümberpaigutamine**

Trimmeri/vikati mooduli külge (joonis 2/13) on ühendustoru (joonis 2/8) juba eelmonteeritud. Teise mooduli kasutamiseks tuleb ühendustoru ümber paigutada. Seda kirjeldatakse punktis 5.3.1 näitlikult kõrglõikuri mooduli juures.

### **5.2 Trimmeri/vikati paigaldamine/seadistused**

**Märkus.**

- Trimmeri/vikati mooduli külge (joonis 2/13) on ühendustoru (joonis 2/8) juba eelmonteeritud.
- Tehases on seade ette valmistatud kasutamiseks jõhviga trimmerina.
- Trimmerina tohib seadet kasutada ainult koos paigaldatud jõhvitera kaitsekatega (joonis 2/23a) (tehases eelmonteeritud).

### 5.2.1 Kaitsekatte paigaldamine (joonis 7)

Eemaldage kaasasoleva kuuskantvõtme (26) abil sisekuuskantkrui kaitsekattelt. Lükake kaitsekate (23) kuni piirikuni kinnituspesale ajamikorpusel ja kruvige eelnevalt eemaldatud kuuskantkrui abil kinni. Eemaldage kaitsekleebised (B) jõhviteralt. Hoiatus! Jälgige, et te ennast jõhviga ei vigastaks.

### 5.2.2 Jõhvimooduli eemaldamine/paigaldamine (joonis 8)

#### 5.2.2.a Jõhvimooduli eemaldamine

Hiljem vikatina kasutamiseks tuleb eemaldada jõhvimoodul. Pöörake jõhvimoodulit (C), kuni korpuse sälgu juures (D) on ääriku sälk (joonis 11a/H) nähtav. Pange kuuskantvõti (26) sälkudesse ja pöörake jõhvimoodul (C) päripäeva (a) ajamiteljest eemale.

#### 5.2.2.b Jõhvimooduli paigaldamine

Hiljem trimmerina kasutamiseks tuleb jõhvimoodul uuesti paigaldada. Pöörake jõhvimoodulit (C) vastupäeva (b) ajamiteljele, kuni korpuse sälgu juures (D) on ääriku sälk (joonis 11a/H) nähtav. Pange kuuskantvõti (26) sälkudesse ja keerake jõhvimoodul (C) vastupäeva kinni. Eemaldage sisekuuskantvõti. Kontrollige, kas jõhvimoodulit saab vabalt pöörata. Kui see nii pole, laske mehhanismi kontrollida spetsialistil.

### 5.2.3 Kaitsekate koos lõikenoaga kasutamiseks (joonis 9-10)

**Ettevaatust!** Lõikenoaga töötamisel peab paigaldatud jõhvitera kaitsekate (23a) olema eemaldatud. Jälgige, et te ennast jõhviteraga (23c) ei vigastaks.

Keerake mõlemad jõhvitera kaitsekate (23a) kinnituskruid (E) lahti. Alustage küljelt ja vajutage lukustusnagad (23b) ettevaatlikult sisse ning tõmmake jõhvitera kaitsekate (23a) järk-järgult ära.

### 5.2.4 Kaitsekate koos jõhviga kasutamiseks (joonis 9-10)

**Ettevaatust!** Jõhviga töötamisel peab olema paigaldatud jõhvitera kaitsekate (23a). Jälgige, et te ennast jõhviga ei vigastaks.

Alustage küljelt ja suruge lukustusnagad (23b) uuesti sisse. Kinnitage need mõlema kinnituskrui abil (E).

### 5.2.5 Lõikenoa paigaldamine/eemaldamine

Eemaldage jõhvimoodul, nagu on kirjeldatud punktis 5.2.2.a.

### 5.2.5.a Lõiketera paigaldamine (11a - 11f)

**Tähtis!** Kui jõhvimooduli eemaldamisel peaks äärik (30), mis paikneb lõiketera ja ajamikorpuse vahel (vt ka joonis 11g/30, olema ajamiteljelt (F) maha libisenud, pange see uuesti ajamitelje peale (F). Ääriku avatud külg on suunatud ajamikorpuse poole.

1. Pange lõiketera (25) keskkohaga ääriku peale (30).
2. Pange surveplaat (27) peale kõrgema serva lõiketera poole. (vt ka joonis 11g).
3. Pange surveplaadikate (28) peale (vt ka joonis 11g).
4. Kruvige (vasaku keermega) kuuskantmutter M10 (29) peale (vt ka joonis 11g). Hoiatus! Ohutuse tagamiseks tohib isekinnituvaid mutreid põhimõtteliselt kasutada ainult üks kord.
5. Pange kuuskantvõti (26) ajamikorpuse ja ääriku sälgu. Keerake kuuskantmutter multifunktsionaalse tööriistaga suurus 19 (24) kinni.
6. Kontrollige, kas pärast paigaldustööriistade eemaldamist saab lõiketera vabalt pöörata. Kui see nii pole, laske mehhanismi kontrollida spetsialistil.
7. Võtke terakaitsekatted (25a) maha. Hoiatus! Jälgige, et te ennast lõikenoaga ei vigastaks.

### Tähtis! Vibratsioon lõiketeraga kasutamisel

Kui pärast lõiketera paigaldamist peaks tekkima jõhviga kasutamisest erinev, tugev vibratsioon, siis ei ole lõiketera paigaldatud keskele. Lülitage seade kohe välja. Eemaldage aku(-d) ja paigaldage lõiketera uuesti.

**Ettevaatust!** Lõiketera, mis ei ole keskele paigaldatud, kahjustab seadet!

### 5.2.5.b Lõiketera eemaldamine

Lõiketera eemaldamine toimub vastupidises järjekorras punktis 5.2.5.a kirjeldatule.

### 5.2.6 Trimmeri/vikati mooduli paigaldamine mootoriüksusele (joonis 12)

Pange täiesti eelmonteeritud trimmeri/vikati mooduli ühendustoru (8) ja eelmonteeritud mootoriüksuse pikendustoru (12) üksteise sisse ja kruvige ülemutri abil kokku (7). Lahtivõtmine toimub vastupidises järjekorras.

### 5.2.7 Lõikekõrguse reguleerimine (joonis 13)

Kanderihma optimaalse pikkuse reguleerimiseks pange õlarihm peale (järgige punkti 6.1.1) ja tehke mõned võnked, ilma mootorit sisse lülitamata.



### 5.3 Kõrglõikuri paigaldamine/seadistused

**Oht!** Paigaldage aku alles siis, kui kõrglõikur on täielikult monteeritud ja keti pinge reguleeritud. Vigastuste vältimiseks kandke kõrglõikuriga töötamisel alati kaitsekindaid. Kasutage juhtplaadi kaitset (joonis 2/20).

#### 5.3.1 Ühendustoru ümberpaigutamine (joonis 14-16)

Teise mooduli (nt kõrglõikuri) kasutamiseks tuleb ühendustoru (joonis 2/8) ümberpaigutada.

1. Liigutage lukustust (9) ettepoole ja keerake ülemutter (8a) maha. Võtke ühendustoru (8) mooduli küljest maha.
2. Pange ühendustoru (8) mooduli (nt kõrglõikuri, 14) külge.
3. Keerake ülemutter (8a) mooduli (nt kõrglõikur, 14) külge kinni

#### 5.3.2 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine (joonis 17-19)

1. Eemaldage multifunktsionaalse tööriista nr 13 (22) abil veotähiku katte (14a) kinnituskruvi.
2. Võtke veotähiku kate maha.
3. Asetage saekett (18) juhtplaadi ümber kulgevasse soonde (19).
4. Pange juhtplaat (19) ja saekett (18) kõrglõikuri kinnituspessa. Juhtige sealjuures saekett mööda soont (14b) ja riputage juhtplaat ketipinguspoltide (14c) külge.
5. Paigaldage veotähiku kate ja keerake kinnituskruvi kinni.

**Märkus:** Keerake kinnituskruvi lõplikult kinni alles pärast ketipingsuse seadistamist (vt punkt 5.3.3).

#### 5.3.3 Saeketi pingutamine (joonis 20-21)

1. Keerake veotähiku katte kinnituskruvi natuke lahti (kasutage multifunktsionaalset tööriista nr 13).
2. Seadistage 4 mm multifunktsionaalse tööriista (22) abil ketipingulduskruvi (14d) kaudu saeketi pinge. Paremale keeramine suurendab ketipinget, vasakule keeramine vähendab ketipinget. Saekett on õigesti pingutatud, kui seda saab plaadi keskel u 2 mm üles tõsta.
3. Kruvige veotähiku katte kinnituskruvi kinni (kasutage multifunktsionaalset tööriista nr 13).

**Oht!** Kõik ketilülid peavad olema korralikult plaadi juhtsoones.

### Märkused keti pingutamise kohta:

Ohutu töö tagamiseks peab saekett olema õigesti pingutatud. Optimaalse pingsuse tunnete ära sellest, kui saeketti saab plaadi keskel 2 mm üles tõsta (joonis 21). Kuna saagimisel saekett kuumeneb ja seetõttu selle pikkus muutub, kontrollige ketipingsust hiljemalt iga 10 minuti järel ja reguleerige seda vajadusel. See kehtib eriti uute saekettide korral. Pärast töö lõpetamist laske saeketti lõdvemaks, sest jahtumisel tõmbub see lühemaks. Sellega hoiate ära keti kahjustumise.

#### 5.3.4 Saeketi määrimine

**Märkus!** (joonis 22) Ärge käitage ketti mingil juhul ilma ketiõlita! Kõrglõikuri kasutamine ilma ketiõlita või miinimummargist allpool asuva õlitasemega põhjustab kõrglõikuri kahjustumist!

#### Märkus! Jälgige temperatuuriolusid:

erinevatel keskkonnatemperatuuridel on vaja väga erineva viskoossusega määrdainet. Madalatel temperatuuridel on piisava määrdekihi tekitamiseks vaja vedelat (madala viskoossusega) õli. Kui te kasutate sama õli suvel, muutub see kõrgematel temperatuuridel veel vedelamaks. Seetõttu võib määrdainekiht kaduda, kett kuumeneb üle ja võib kahjustuda. Lisaks läheb määrdõli kõrbe- ma ja tekitab mittevajalikke saasteaineid.

#### Õlipaagi täitmine (joonis 22)

**Hoiatus!** Tankige vabas õhus ja ärge täitmise ajal suitsetage.

1. Asetage kõrglõikur tasasele pinnale.
2. Puhastage piirkond ümber õlipaagi korgi (10) ja võtke see maha.
3. Täitke paak (10a) saeketi õliga. Jälgige sealjuures, et paaki ei satuks mustust, muidu võib õlidüüs ummistuda.
4. Kruvige õlipaagi kork (10) uuesti peale.

Kõrglõikur on pärast mootoriüksusega kokkukruvimist (vt punkt 5.2.6) töövalmis.

### 5.4 Hekilõikuri paigaldamine/seadistused

#### 5.4.1 Kokkupanemine

Hekilõikur on juba pärast ühendustoru ümberpaigutamist (nt punkt 5.3.1) ja mootoriüksusega kokkukruvimist (vt punkt 5.2.6) töövalmis.

#### 5.4.2 Korpuse kalde seadistamine (joonis 23)

Vajutage lukustusnuppu (15a) ja reguleerige korpuse kallet 7 lukustusastmes.

### 5.5 Aku paigaldamine (joonis 24a-24b)

Lükake aku selleks ette nähtud kinnituskohale (1). Niipea kui aku on tervikuna sisse lükatud, fikseerub see kuuldavalt. Aku eemaldamiseks vajutage lukustusnuppu (N) ja tõmmake aku välja.

#### Märkus!

Ärge kombineerige erineva mahutavusega (Ah) akusid.

Kasutage ainult ühesuguse täitetasemega akusid, ärge kunagi kombineerige omavahel täis ja pooltühje akusid. Laadige mõlemad akusid alati üheaegselt.

Nõrgema laadimistasemega aku määrab seadme tööaja. Enne töötamist tuleb mõlemad akud täis laadida.

### 5.6 Aku laadimine (joonis 25)

1. Võtke aku seadmest välja. Selleks vajutage lukustusnuppu.
2. Kontrollige, kas aku tüübisildil esitatud võrgupinge vastab olemasolevale võrgupingele. Pange laadija toitepistik pistikupessa. Roheline valgusdiood hakkab vilkuma.
3. Pange aku laadijale.
4. Punktis „Laadija näidik” leiate tabeli laadija valgusdioodi näidiku tähendustega.

Laadimise käigus võib aku mõningal määral soojeneda. See on täiesti normaalne.

Kui aku laadimine ei peaks võimalik olema, kontrollige,

- kas pistikupesas on vool;
- ega ühendus laadija laadimiskontaktidega pole takistatud.

Kui aku laadimine ei peaks ikka veel võimalik olema, saatke palun

- laadija
- ja aku

meie klienditeenindusesse.

**Asjakohaseks toimetamiseks kogumiskohta võtke ühendust meie klienditeenindusega või kohaga, kust seade on ostetud.**

**Jälgige akude ja akuseadmete transportimisel või utiliseerimisel, et need pakitaks üksikult kilekotikestesse, et vältida lühiühendusi ja tulekahju!**

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema aku õigeaegse laadimise eest. See on vajalik igal juhul, kui te märkate, et seadme võimsus nõrgeb.

neb. Ärge laske akut kunagi täiesti tühjaks. See kahjustab akut!

### 5.7 Aku täituvuse näidik (joonis 26)

Vajutage aku täituvuse näidiku nupule (M). Aku täituvuse näidik (L) annab aku laetuse tasemest teada kolme LED-lambiga.

#### Kõik 3 LEDi põlevad:

aku on täiesti täis.

#### 2 või 1 LEDi põlevad(b):

aku on veel piisavalt laetud.

#### 1 LED vilgub:

aku on tühi, laadige akut.

#### Kõik LEDid vilguvad:

Aku temperatuur on alla miinimumi. Eemaldage aku seadmelt ja laske akul üks päev olla toatemperatuuril. Kui viga esineb uuesti, on aku tühjenenud ja seega defektne. Eemaldage aku seadmelt. Defektset akut ei tohi rohkem kasutada ega laadida.

## 6. Töötamine

Järgige murakaitsemääruste sätteid, mis võivad piirkonniti erinevad olla.

### 6.1 Üldist

#### 6.1.1 Õlarihma pealepanek (joonis 27-28)

**Tähelepanu!** Kandke töö juures alati õlarihma. Lülitage seade alati välja, enne kui vabastate õlarihma. Vastasel korral on oht saada vigastada.

1. Asetage õlarihm (17) üle õla.
2. Seadistage rihma pikkus nii, et rihmahoidik paikneb puusa kõrgusel.
3. Õlarihm on varustatud pandlaga. Kui seadet on vaja kiiresti ära panna, vajutage konksud kokku.

#### 6.1.2 Sisse-/väljalülitamine

##### Sisselülitamine (joonis 29)

- Hoidke seadet ühe käega käepidemest (4) ja teise käega juhtkäepidemest (16) kinni.
- Vajutage lülitlukustust (3) ja seejärel toitelüliti (2).

##### Väljalülitamine (joonis 29)

Vabastage toitelüliti (2).

## 7. Töötamine

### Oht! Töötage ainult täiesti kokkupandud seadmega.

Vigastuste vältimiseks kandke seadme juures töötamisel alati kaitsekindaid ja kasutage kaasalevaid terakatteid.

Kontrollige seadmel enne igat kasutuskorda:

- kaitseseadiste ja lõikeseadise laitmatut seisukorda ja kompleksust
- kõigi kruviühenduste kinnitust
- kõigi liikuvate osade liikuvust
- ärge võtke mingil juhul kasutusse ilmselgelt kahjustunud seadet.

### 7.1 Akuga trimmeriga/vikatiga töötamine

Enne seadme kasutamist harjutage kõiki töötehnikaid väljalülitatud mootoriga ja ilma akuta. Niitke jõhviga ainult kuiva muru. Pika muru korral tuleb seda astmeliselt lühemaks lõigata (joonis 30).

#### Lõikejõhvi pikendamine (joonis 31)

**Oht!** Ärge kasutage trimmipeas mingit metalltraati ega plastümbrisega traati. See võib põhjustada kasutajale raskeid vigastusi.

Murutrimmeril on poolautomaatne jõhvipikendussüsteem (automaatne trimmipea). Poolautomaatse jõhvipikendussüsteemi igakordsel rakendamisel pikendatakse jõhvi automaatselt, et võiksite alati muru niita optimaalses laiuses. Lõikejõhvi pikendamiseks laske mootoril töötada ning koputage trimmipead vastu maad. Jõhvi pikendatakse automaatselt. Kaitsekatte küljes asuv nuga lühendab jõhvi lubatud pikkuseni. Arvestage seda, et sage jõhvipikendusautomaatika kasutamine suurendab jõhvi kulumist.

**Märkus.** Kui te masina esimest korda kasutusele võtate, lõikab kaitsekatte lõiketera jõhvi üleulatuva liiga pika otsa ära. Kui jõhv on enne esimest kasutuselevõttu liiga lühike, vajutage trimmipeal asuvale nupule ja tõmmake jõuliselt jõhvi välja. Esimesel kasutamisel lühendatakse niitmisejõhvi pikkus automaatselt optimaalseks.

Eemaldage kõik murujäägid regulaarselt harja või muu taolise eseme abil kaitsekatte alaküljelt.

#### Erinevad lõikemeetodid

Kui seade on õigesti kokku pandud, lõikab see umbrohtu ja kõrget heina raskesti ligipääsetavates kohtades nagu aedade, müüride ja vundamentide ääres ja puude ümber. Seda võib kasutada ka "äraniitmiseks", et valmistada aeda

paremini vegetatsiooniks ette, või konkreetse ala maapinnalähedaseks puhastamiseks.

**Tähelepanu!** Ka hoolikas vundamentide, kivi- või betoonmüüride vms ääres lõikamine põhjustab jõhvi tavalisest suuremat kulumist.

#### Trimmimine / niitmine

Viibutage trimmerit poolekaarekujuliste liigutustega ühelt küljelt teisele. Hoidke trimmipea alati maapinnaga paralleelselt. Kontrollige maastik üle ja tehke kindlaks soovitud lõikekõrgus. Ühtlase lõike saamiseks juhtige ja hoidke trimmipead soovitud kõrgusel (joonis 32).

#### Madal trimmimine

Hoidke trimmerit kerge kaldega täpselt enda ees, nii et trimmipea alumine äär oleks maapinna kohal ja jõhv lõikaks õigelt kõrguselt. Lõigake alati suunaga endast eemale. Ärge tõmmake trimmerit enda poole.

#### Aia / vundamendi ääres lõikamine

Võrk-, latt- ja kiviaedade ning vundamentide äärest niitmiseks lähenege neile aeglaselt, et jõhviga mitte takistuse vastu minna. Kui jõhv puutub vastu kive, müüri või vundamenti, kulub see ära või hakkab narmendama. Vastu planku minnes läheb jõhv katki.

#### Trimmimine puude ümber

Kui te puutüvede ümbert trimmitte, lähenege puudele aeglaselt, et jõhv ei puutuks vastu puukoort. Käige ümber puu ja lõigake seejuures vasakult paremale. Lähenege jõhvi otsaga heinale või umbrohule ja kallutage trimmipead kergelt ettepoole.

**Hoiatus!** Olge madalal niitmisel äärmiselt ettevaatlik. Hoidke selliste tööde ajal 30 m vahet enda ja teiste inimeste või loomade vahel.

#### Madal niitmine

Madalal niitmisel niidetakse kogu taimestik kuni maapinnani maha. Selleks keerake trimmipea 30 kraadi paremale. Seadke käepide soovitud asendisse. Jälgige kasutaja, pealtvaatajate ja loomade kõrgendatud vigastusohu ja materiaalse kahju ohtu eemalepaiskuvate objektide (nt kivide) tõttu (joonis 33).

#### Hoiatus! Ärge eemaldage seadmega kõnniteedelt esemeid vms!

Seade on võimas tööriist, mis võib paisata väikesed kive või muid esemeid 15 m kaugusele ja kaugemalegi ning põhjustada vigastusi või auto- de, hoonete ja akende kahjustusi.

### Saagimine

Seade ei sobi saagimiseks.

### Kinnijäämine

Kui lõiketera peaks liiga tiheda taimestiku tõttu blokeeruma, lülitage mootor kohe välja. Puhastage seade enne uuesti töölepanemist heinast ja puhmastest.

### Tagasilöögi vältimine

Lõiketera võib töötamisel tagasi lüüa, kui tera läheb vastu kõvu takistusi (puutüvi, oks, känd, kivi vms). Seejuures paiskub seade instrumendi pöörlemissuunale vastupidises suunas. See võib põhjustada kontrolli kaotamist seadme üle. Ärge kasutage lõiketera aedade, metallpostide, piirikivide või vundamentide läheduses. Tihedate varte lõikamiseks asetage see tagasilöökide vältimiseks nii, nagu näidatud joonisel 34.

## 7.2 Kõrglõikuriga töötamine

### Ettevalmistus

Ohutu töö tagamiseks kontrollige enne igat kasutamist järgmisi punkte:

#### Akuga kõrglõikuri seisukord

Kontrollige enne töö alustamist akuga kõrglõikuri korpuse, saeketi ja plaadi kahjustusi. Ärge võtke mingil juhul kasutusse ilmselgelt kahjustunud seadet.

#### Õlipaak

Kontrollige õlipaagi täituvust. Kontrollige ka töötamise ajal, kas õli on piisavalt. Akuga kõrglõikuri kahjustuste vältimiseks ärge käituge mingil juhul kõrglõikurit, kui õli ei ole või kui õlitase on langenud alla miinimummärgi. Ühest paagitäiest piisab 15-minutiliseks lõikamiseks, olenevalt pausidest ja koormusest.

#### Saekett

Kontrollige saeketi pinget ja terade seisukorda. Mida teravam saekett on, seda kergemini ja kontrollitavamalt saab akuga kõrglõikurit kasutada. Sama kehtib ka ketipingsuse kohta. Enda turvalisuse suurendamiseks kontrollige ka töötamise ajal hiljemalt iga 10 minuti tagant keti pingsust! Keti väljavenimine on eriti suur just uut saeketidel.

#### Kaitseriietus

Kandke kindlasti vastavat, tihedalt liibuvat kaitseriietust, nagu lõikekindlad püksid, kindad ja turvajalatsid.

### Kuulmiskaitse ja kaitseprillid.

Kandke integreeritud kuulmiskaitse ja näokaitsega kaitsekiivrit. See kaitseb allakukkuvate harude ja tagasipaiskuvate okste eest.

### Ohutu töötamine

- Ohutu töötamise tagamiseks on ette nähtud kuni 60° töönurk.
- Ärge seiske kunagi saetava oksa all.
- Ettevaatust pingel all olevate oksade saagimisel ja puidust kildude eraldumisel.
- Võimalik vigastusohu kukkuvate ja laiali lenduvate puidutükkide tõttu!
- Hoidke isikud ja loomad ohutsoonist eemal, kui masin on tööks.
- Seade ei ole kõrgepingeliiniga kokku puutudes elektrilöögi eest kaitstud. Pidage kinni minimaalsest 10 m vahekaugusest voolujuhtivate kaablitega. Eluoht elektrilöögi tõttu!
- Seiske mäenõlval alati kas saetavast oksast ülevalpool või selle kõrval.
- Hoidke seade nii keha lähedal kui võimalik. Nii hoiate kõige paremini tasakaalu.

### Saagimistehnikad

- Hoidke seadet oksalõikamisel maksimaalselt 60° horisontaali suhtes, et mitte kokku saada kukkuva oksaga (joonis 35).
- Saagige puul kõigepealt maha alumised oksad. Seeläbi muutub mahasaetud okste allakukkumine lihtsamaks.
- Pärast saagimise lõppu suureneb kasutaja ja oks järsult sae kaal, kuna saag ei toetu enam oksale. Tekib oht sae üle kontrolli kaotada.
- Tõmmake saag lõikekohast välja ainult saeketi liikumise ajal. Sellega väldite kinnikiilumist.
- Ärge saagige saelehe tipuga.
- Ärge saagige paksenditega oksaosi. See takistab puu haavade paranemist.

### Väiksemate okste mahasaagimine (joonis 36):

Asetage sae tööpind oksale. See takistab sae järske liigutusi lõikamise alguses. Juhtige saag kerge survega ülalt alla läbi oksa.

### Suuremate ja pikemate okste mahasaagimine (joonis 37):

Tehke suuremate okste korral üks lõige koormuse vähendamiseks.

Saagige kõigepealt saetera ülemise poolega alt-poolt ülespoole suunaga 1/3 oksa läbimõõtu läbi (a). Seejärel saagige saetera alumise poolega ülalt allapoole esimene lõige (b).

Saagige pikemad oksad maha lõikudena, et teil oleks okste kukkumiskoha üle kontroll.

### Tagasilöök

Tagasilöögi all mõistetakse töötava kõrglõikuri äkilist üles- ja tagasipõrkumist. Põhjuseks on enamasti töödeldava materjali puudutamise plaadiotsaga või saeketi kinnikiilumine. Tagasilöögi korral esineb äkki suur jõud. Seetõttu reageerib akuga kõrglõikur enamasti kontrollimatult. Tagajärjeks on töötaja või läheduses viibivate inimeste sageli väga rasked vigastused. Tagasilöögioht on suurim, kui kasutate saagi plaadi otsa piirkonnas, kuna seal on kangiefekt kõige tugevam. Seetõttu asetage saag alati võimalikult madalale.

### Hoiatus!

- Hoolitsege alati õige ketipingsuse eest!
- Kasutage ainult veatut akuga kõrglõikurit!
- Töötage ainult nõuetekohaselt teritatud saeketiga!
- Ärge saagige kunagi plaadi ülemise ääre või otsaga!
- Hoidke akuga kõrglõikurit alati mõlema käega kinni!

### Pinge all puidu saagimine

Pinge all oleva puidu saagimine nõuab erilist ettevaatlikkust! Pinge all olev puit, mis saagimisega pinge alt vabaneb, reageerib vahel täiesti kontrollimatult. See võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi. Selliseid töid võivad teha ainult vastava ettevalmistusega spetsialistid.

### 7.3 Akuga hekilõikuriga töötamine

- Kontrollige lõiketerade funktsioneerimist. Mõlema külje lõiketerad töötavad vastupidises suunas ja tagavad seetõttu kvaliteetse lõiketulemuse ja masina rahuliku töötamise.
- Hoolitsege kindla aluse eest ja hoidke seadet mõlema käega ning oma kehast piisaval kaugusel tugevasti kinni. Hoolitsege enne sisselülitamist selle eest, et seade ei puutuks vastu ühtki eset.

### Tööjuhised

- Peale hekkide pügamise võib hekilõikurit kasutada ka põõsaste ja puhmastike lõikamiseks.
- Parima lõiketulemuse saate siis, kui hekilõikurit juhitakse nii, et lõikehambad on heki suhtes umbes 15° nurga all (vt joonis 38).

- Kahepoolsed vastassuunas töötavat lõiketera võimaldavad mõlemas suunas lõikamist (vt joonis 39).
- Ühtlase hekikõrguse saavutamiseks on joonduseks soovitatav tõmmata nõör. Üleulatuvad oksad lõigatakse ära (vt joonis 40/41).
- Heki küljepindu pügatakse kaarekujuliste liigutustega altpoolt ülespoole (vt joonis 42).

## 8. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

### Oht!

Enne iga puhastus- ja hooldustööd võtke aku välja.

### 8.1 Üldine puhastamine

- Puhastage korrapäraselt pingutusmehhanismi. Selleks puhuge see suruõhuga läbi või pühkige harjaga. Ärge kasutage puhastamiseks tööriistu.
- Hoidke käepidemed õlist puhtad, et saaksite alati ohutult kinni hoida.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks mingil juhul vette või muudesse vedelikesse.
- Eemaldage sadestused kaitsekateelt harja abil.
- Hoidke kaitseadised, õhupilud ja mootorikestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. Hõõrge seade puhta rätikuga puhtaks või puhastage suruõhuga madalal survel.
- Soovitame puhastada seadet kohe pärast igat kasutuskorda.
- Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid, sest need võivad kahjustada seadme plast detaile. Arvestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi sattuda vett. Vee sattumine elektriseadmesse suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

### 8.2 Üldine hooldus

Seadme sees ei ole muid hooldust vajavaid osi.

Hooldage seadet regulaarselt vastavalt järgneva tele hooldusjuhiste, et seadet heas kasutus seisundis hoida. Kasutage ainult tootja poolt aktsepteeritud lisatarvikuid ja varuosi. Teavet leiate punktist 8.6 Varuosade tellimine. Aktsepteerimata lisatarvikute ja varuosade kasutamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

### 8.3 Akuga trimmeri/vikati hooldus

#### 8.3.1 Trimmipea vahetamine (joonis 43-44)

##### Oht! Eemaldage akud!

1. Vajutage trimmipeakarp H tähega tähistatud rihveldatud pinnal kokku ja võtke poolikate maha.
2. Võtke ära tühi trimmipea ja survevedru.
3. Pistke uue trimmipea jõhvi ots läbi trimmipea katte aasa (K) ja jätke jõhv umbes 13 cm väl- ja. Asetage survevedru (L) trimmipeasse.
4. Vajutage poolikate uuesti trimmipeakarpi.

#### 8.3.2 Lõikejõhvi vahetamine (joonis 43, 45-46)

##### Oht! Eemaldage akud!

1. Vajutage trimmipeakarp H tähega tähistatud rihveldatud pinnal kokku ja võtke poolikate maha.
  2. Võtke ära tühi trimmipea ja survevedru.
  3. Eemaldage võimalikult ülejäänud lõikejõhv.
  4. Pange uus lõikejõhv jõhvikinnitusse poolis.
  5. Kerige jõhvi pingi all vastupäeva suunas.
  6. Kinnitage umbes 15 cm jõhvi otsast jõhvikinnitusse pooli servas.
  7. Pistke uue trimmipea jõhvi ots läbi trimmipea katte aasa (K). Asetage survevedru (L) trimmipeasse.
  8. Tõmmake jõhviotsast korra tugevasti, et see jõhvikinnitusest vabastada.
  9. Vajutage poolikate uuesti trimmipeakarpi.
- Esmakordsel käivitumisel lühendatakse lõikejõhvi automaatselt optimaalsele pikkusele.

##### Tähelepanu! Eemalepaiskuvad nailonjõhvi tükid võivad põhjustada vigastusi!

#### 8.3.3 Jõhvitera lihvimine (joonis 9)

Aja jooksul võib jõhvitera (23c) nürks muutuda. Kui te seda märkate, vabastage kruvid, millega on jõhvitera kaitsekatte külge kinnitatud. Kinnitage nuga kruustangide vahele. Teritage nuga lapikviiliga ja jälgige, et järgite lõikeserva nurka. Viilige ainult ühes suunas.

### 8.4 Kõrglõikuri hooldus

Kasutage ainult tootja poolt aktsepteeritud saekette ja juhtplaate. Need on punktis 4 „Tehnilised andmed“ loetletud või saadaval lisatarvikutena (vt punkt 8.6 „Varuosade tellimine“). Tootja poolt aktsepteerimata varuosade kasutamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

### Saeketi ja juhtplaadi vahetamine

Juhtplaat tuleb välja vahetada, kui plaadi juhtsoon on kulunud. Toimige vastavalt ptk Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine!

### Automaatse ketiõlituse kontrollimine

Juhtplaadi ja saeketi ülekuumenemise ja sellega seotud kahjustuste ennetamiseks kontrollige regulaarselt automaatse ketiõlituse funktsioneerimist. Selleks suunake plaadi ots siledale pinnale (laud, puu lõikepind) ja laske kõrglõikuril töötada. Kui sel ajal ilmub suurenev õlijälg, töötab automaatne ketiõlitus korralikult. Kui selget õli jälge ei ilmu, lugege vastavaid juhiseid peatükist „Veaotsingu plaan“! Kui ka need juhised ei aita, pöörduge meie teenindusse või samasuguse kvalifikatsiooniga töökotta.

**Oht!** Ärge puudutage seejuures pealispinda. Hooldke piisavat ohutusvahet (u 20 cm).

### Saeketi teritamine

Efektne töö akuga kõrglõikuriga on võimalik ainult siis, kui saekett on heas seisukorras ja terav. Seeläbi väheneb ka tagasilöögioht. Saekette saab teritada kõigis spetskauplustes. Ärge püüdke saeketti ise teritada, kui teil ei ole sobivat tööriista ja vajalikku kogemust.

### 8.5 Hekilõikuri hooldamine (joonis 47)

Alati parimate tulemuste saavutamiseks peab tera korrapäraselt puhastama ja määrima. Eemaldage jäägid harjaga ja kandke peale õhuke õlikiht.

### 8.6 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
  - Seadme artiklinumber
  - Seadme identifitseerimisnumber
  - Vajamineva varuosa varuosanumber
- Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

### Teleskoopvarrega oksasaag

Tagavaraplaat art nr.: 45.001.17

Tagavarakett art nr.: 45.001.87

### Trimmer/vikat

Varu-trimmipea art nr.: 34.051.02

Varulõikenuga art nr.: 34.050.82

## 9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toomaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

## 10. Transport ja hoiustamine

Eemaldage akud. Hoidke seadet ja selle tarvikuid pimedas, kuivas ja külmakindlas kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30 °C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

Seadme saab integreeritud seinakinnituse abil (joonis 48/M) üles riputada.

- Kandke seadet alati ühe käega käepidemest ja teise käega juhtkäepidemest hoides. Ärge tõstke seadet mootorikorpusest hoides.
- Kindlustage seade libisemise vastu, kui transportide seda sõidukiga.
- Kasutage transportimisel võimalikult originaalpakendit.
- Puhastage ja hooldage akuga multifunktsionaalset tööriista enne ladustamist.
- Kui kõrglõikurit ei kasutata pikemat aega, võtke ketiõli paagist välja. Kastke saekett ja juhtplaat veidikeseks ajaks õlivanni ja keerake siis õlipaberisse.
- Kasutage ladustamisel või transportimisel juuresolevaid kaitsekatteid lõiketera, sae juhtplaadi/saeketi ja hekilõikuri tera jaoks.

## Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus



Elektrilised tööriistad, akud, lisatarvikud ja paken did tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge käideldge elektrilisi tööriistu ja akusid/ patareisid koos olmejäätmetega!

### Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende kohaldamisele riigi õigusaktides tuleb kasutusresursi ammendanud elektritööriistad ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ defektsed või kasutusresursi ammendanud akud/patareisid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

## 11. Veaotsing

### Oht!

Enne veaotsingut lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Järgnevas tabelis on toodud vigade sümptomid ning kirjeldatakse, kuidas saate abi, kui teie masin ei tööta enam korralikult. Kui te ei suuda selle abil probleemi kindlaks määrata ega kõrvaldada, pöörduge teenindustöökotta.

| Põhjus                                                | Viga                                                                                                                                                                             | Kõrvaldamine                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seade ei tööta                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aku on tühi</li> <li>- Aku ei ole korrektselt peal</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laadige aku</li> <li>- Eemaldage aku ja pange uuesti peale (vt 5.5)</li> </ul>                                                                                    |
| Seade töötab katkendlikult                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Väline liikuv kontakt</li> <li>- Sisemine liikuv kontakt</li> <li>- Toitelüliti on defektne</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pöörduge vastavasse töökotta</li> <li>- Pöörduge vastavasse töökotta</li> <li>- Pöörduge vastavasse töökotta</li> </ul>                                           |
| Saekett on kuiv                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paagis ei ole õli</li> <li>- Õlipaagi sulguri õhuava on ummistunud</li> <li>- Õlikanal on ummistunud</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisage õli</li> <li>- Puhastage õlipaagi sulgur</li> <li>- Tehke õlikanal puhtaks</li> </ul>                                                                      |
| Kett / Juhtplaat on kuum                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paagis ei ole õli</li> <li>- Õlipaagi sulguri õhuava on ummistunud</li> <li>- Õlikanal on ummistunud</li> <li>- Kett on nüri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lisage õli</li> <li>- Puhastage õlipaagi sulgur</li> <li>- Tehke õlikanal puhtaks</li> <li>- Teritage ketti või vahetage see</li> </ul>                           |
| Kettsaag jõnksutab, vibreerib või ei sae korralikult. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kett on liiga lõtv</li> <li>- Kett on nüri</li> <li>- Kett on kulunud</li> <li>- Saehambad on vales suunas</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seadistage ketipingsust</li> <li>- Teritage ketti või vahetage see</li> <li>- Vahetage kett</li> <li>- Pange saekett uuesti peale, hambad õiges suunas</li> </ul> |



## 12. Laadija näidik

| Näidiku olek   |                | Tähendus ja abinõu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punane LED     | Roheline LED   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| väljalülitatud | Vilgub         | <b>Töövalmidus</b><br>Laadija on võrku ühendatud ja töövalmis, aku ei ole laadijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Põleb          | väljalülitatud | <b>Laadimine</b><br>Laadija laeb akut kiirrežiimil. Vastavad laadimisajad leiате vahetult laadijalt.<br><b>Märkus!</b> Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest võivad tegelikud laadimisajad etteantud aegadest natuke erineda.                                                                                                                                                   |
| väljalülitatud | Põleb          | <b>Aku on täis ja töövalmis. (READY TO GO)</b><br>Seejärel lülitatakse ümber õrnale laadimisele, kuni aku on täiesti täis laetud.<br>Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.<br><b>Abinõu:</b><br>Võtke aku laadijast välja. Eraldage laadija vooluvõrgust.                                                                                                        |
| Vilgub         | väljalülitatud | <b>Paindlik laadimine</b><br>Laadija asub säästva laadimise režiimil.<br>Akut laetakse turvalisuse tõttu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem. Sellel võivad olla järgmised põhjused.<br>- Akut ei ole pikka aega laetud.<br>- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.<br><b>Abinõu:</b><br>Oodake, kuni laadimine on lõpetatud, akut saab sellele vaatamata edasi laadida. |
| Vilgub         | Vilgub         | <b>Viga</b><br>Laadimine ei ole enam võimalik. Aku on defektne.<br><b>Abinõu:</b><br>Defektset akut ei tohi rohkem laadida.<br>Võtke aku laadijast välja.                                                                                                                                                                                                                          |
| Põleb          | Põleb          | <b>Temperatuurihäire</b><br>Aku on liiga kuum (nt otsese päikesekiirguse tõttu) või liiga külm (madalam kui 0 °C).<br><b>Abinõu:</b><br>Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C).                                                                                                                                                                        |

## Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantiitunnistusest. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguid järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

| Kategooria               | Näide                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Kuluosad*                | Juhtplaat, Terajuhik, Aku, Trimmipea pesa |
| Kulumaterjal / Kuluosad* | Saekett, Tera, Trimmipea                  |
| Puuduolevad detailid     |                                           |

\* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Märkige kindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?  
Kirjeldage seda tõrget.

**Opasnost!**

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

Aktualne Upute za uporabu možete preuzeti kao PDF datoteku s naše internetske stranice [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Tumačenje simbola (slika 49):**

1. Upozorenje!
2. Nosite zaštitu za oči/glavu i sluh!
3. Zaštitite uređaj od kiše i vlage!
4. Maksimalna duljina reza
5. Opasnost za život uslijed strujnog udara. Razmak od strujnih vodova mora iznositi najmanje 10 m!
6. Prije puštanja uređaja u rad pročitajte upute za uporabu!
7. Nosite čvrstu obuću!
8. Pazite na dijelove koji padaju ili se izbacuju!
9. Održavajte razmak.
10. Smjer kretanja lanca i njegovih zubaca
11. Nosite zaštitne rukavice
12. Razmak između stroja i prolaznika mora iznositi oko 15 m
13. Alat nastavlja raditi!
14. Opasnost od povratnog udara!
15. Nemojte koristiti listove pile.
16. **Opasnost!** Držite ruke dalje od noža.
17. Zajamčen intenzitet buke

Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste djeca, osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem ili osobe koje nisu upoznate s uputama. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje. Uređaj se ne smije koristiti u položaju višem od 2000 m.

**1. Sigurnosne napomene**

Odgovarajuće sigurnosne napomene pronaći ćete u priloženoj bilježnici.

**Upozorenje!**

**Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj elektroalat.** Nepridržavanje sljedećih uputa može imati za posljedicu električni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (slika 1/2)**

1. Držač baterije
2. Sklopka za uključivanje/isključivanje
3. Blokada sklopke
4. Ručka
5. Držač remena za nošenje
- 5a. Krilata matica
6. Držač ručke za vođenje
7. Preturna matica
8. Spojna cijev
9. Deblokada
10. Poklopac spremnika za ulje
11. Jedinica motora (jedinica s cijevi)
12. Cijev za produženje
13. Modul šišača/kosilice (jedinica sa spojom cijevi)
14. Modul teleskopske pile
15. Modul škara za živicu
16. Kompletna ručka za vođenje
- 16a. Vijak za ručku
- 16b. Bočna ručka za vođenje
17. Remen za nošenje sa sigurnosnom deblokadom
18. Lanac pile
19. Sablja
20. Zaštita sablje
21. Zaštita za nož škara za živicu
22. Višenamjenski alat (širina ključa 13/4 mm) za teleskopsku pilu
23. Zaštitni poklopac
- 23a. Zaštitni poklopac noža niti za rezanje
24. Višenamjenski alat (širina ključa 19/križni vijak) za šišač/kosilicu
25. Nož za rezanje
26. Ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom (5 mm)
27. Pritisna ploča
28. Poklopac pritisne ploče
29. Šesterokutna matica (M10 samoosiguravajuća, lijevi navoj)

## 2.2 Sadržaj isporuke

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke provjerite cjelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla obratite se našem servisnom centru ili prodajnom mjestu najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predočenje važeće potvrde o kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u informacijama o servisu na kraju uputa.

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).
- Provjerite je li sadržaj isporuke cjelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

### Opasnost!

**Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Jedinica motora (jedinica s cijevi)
- Cijev za produženje
- Modul šišača/kosilice (jedinica sa spojnomo cijevi)
- Modul teleskopske pile
- Modul škara za živicu
- Kompletna ručka za vođenje
- Remen za nošenje sa sigurnosnom debljaka-  
dom
- Lanac pile
- Sablja
- Zaštita sablje
- Zaštita za nož škara za živicu
- Višenamjenski alat (širina ključa 13/4 mm) za  
teleskopsku pilu
- Višenamjenski alat (širina ključa 19/križni vi-  
jak) za šišač/kosilicu
- Ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom (5  
mm)
- Pritisna ploča
- Poklopac pritisne ploče
- Šesterokutna matica (M10  
samoosiguravajuća, lijevi navoj)
- Originalne upute za uporabu
- Sigurnosne napomene

## 3. Namjenska uporaba

Akumulatorski višenamjenski uređaj može se koristiti kao akumulatorski šišač/kosilica, akumulatorska teleskopska pila ili akumulatorske škare za rezanje živice. Nastavci sadržani u opsegu isporuke moraju se uvijek ugraditi zajedno s jedinicom motora.

### Akumulatorski šišač/kosilica

Kao akumulatorski šišač za travu (upotreba koluta s niti za rezanje) uređaj je pogodan za rezanje trave, travnatih površina i tankog korova.

Kao akumulatorska kosilica (upotreba noža za rezanje) uređaj je pogodan za rezanje tankog grmlja, čvrstog korova i tankog šiblja.

Uređaj nije predviđen za uporabu na javnim površinama, parkovima, sportskim terenima, ulicama kao niti na poljoprivrednim i šumskim dobrima.

Pretpostavka za pravilnu uporabu uređaja je pridržavanje priloženih proizvođačevih Uputa za uporabu.

**Pažnja!** Zbog mogućeg tjelesnog ugrožavanja korisnika akumulatorska se kosilica ne smije koristiti za sljedeće radove: za čišćenje pločnika i kao stroj za usitnjavanje odsječenih grana drveća i živice. Nadalje, uređaj se ne smije koristiti za izravnavanje povišenog tla, kao npr. krtičnjaka. Zbog sigurnosnih razloga akumulatorska se kosilica ne smije koristiti kao pogonski agregat za druge radne alate i kompletne alata bilo koje vrste.

### Akumulatorska teleskopska pila

Akumulatorska teleskopska pila predviđena je za radove rezanja grana na drveću. Nije prikladna za opsežne radove rezanja i obaranja stabala kao ni drugih materijala osim drveta.

### Akumulatorske škare za rezanje živice

Ove akumulatorske škare za živicu prikladne su za rezanje živica, grmlja i žbunja.

Uređaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nika-ko proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

**Oprez!****Ostali rizici**

Čak i kad se ovi elektroalati koriste propisno, uvijek postoje neki drugi rizici. Ovisno o konstrukciji i izvedbi ovog elektroalata mogu nastati sljedeće opasnosti:

- Posjekotine ako se ne nosi zaštitna odjeća.
- Ozljede i materijalne štete uzrokovane odbačenim dijelovima.
- Oštećenje pluća, ako se ne nosi prikladna maska za zaštitu od prašine.
- Oštećenje sluha ako se ne nosi prikladna zaštita za sluh.
- Zdravstvene tegobe koje nastaju kao posljedica vibracija na šaku-ruku ako se uređaj koristi tijekom duljeg vremena ili se nepropisno vodi i održava.

**Upozorenje!** Ovaj elektroalat stvara tijekom rada elektromagnetsko polje. Pod određenim okolnostima ovo polje može utjecati na aktivne ili pasivne medicinske implantate. Kako bi se smanjila opasnost od ozbiljnih ili smrtnih ozljeda, preporučujemo da osobe s medicinskim implantatima prije rada strojem konzultiraju svojeg liječnika ili proizvođača medicinskog implantata.

**4. Tehnički podaci****Jedinica motora:**

Napon ..... 36 V d.c.

**Šišač trave**

Broj okretaja  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
 Krug rezanja niti ..... Ø 33 cm  
 Dužina niti ..... 8 m  
 Promjer niti ..... 2,0 mm

**Kosilica**

Broj okretaja  $n_0$  ..... 6400 min<sup>-1</sup>  
 Krug rezanja noža ..... Ø 25,5 cm

**Teleskopska pila**

Duljina sablje: ..... 200 mm  
 Duljina reza maks.: ..... 180 mm  
 Podjela lanca: ..... 3/8", 33 zupca  
 Debljina lanca: ..... (0,043") 1,1 mm  
 Lančaničnik: ..... 3 zubaca, 3/8"  
 Brzina rezanja kod nazivnog broja okretaja: ..... 10,0 m/s  
 Kapacitet spremnika za ulje: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Neto težina bez sablje+lanac: ..... 5,2 kg

Lanac pile: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Sablja: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Škare za rezanje živice**

Duljina sablje: ..... 510 mm

Duljina reza maks.: ..... 450 mm

Razmak zubaca: ..... 24 mm

Rez/min: ..... 2400

**Buka i vibracije**

Razina buke  $L_{WA}$  (Šišač trave) ..... 89,9 dB (A)

Tolerancija K (Šišač trave) ..... 2,9 dB (A)

Razina buke  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Tolerancija K ..... 3 dB (A)

Razina zvučnog tlaka  $L_{pA}$  (Šišač trave) 83,6 dB (A)

Razina zvučnog tlaka  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Tolerancija K ..... 3 dB (A)

Zajamčena razina snage zvuka  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

**Nosite zaštitu za sluh.**

Buka može utjecati na gubitak sluha.

Vrijednosti buke i vibracija određene su prema normi EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867, EN ISO 22868.

**Ručka pod opterećenjem**

Vrijednost emisije vibracija  $a_n$  (Šišač trave)=

2,417 m/s<sup>2</sup>

Vrijednost emisije vibracija  $a_n$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Tolerancija K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Navedene ukupne vrijednosti vibracija i vrijednosti emisije buke izmjerene su prema normiranom postupku kontrole i mogu se koristiti u svrhu usporedbe jednog elektroalata s drugim.

Navedene ukupne vrijednosti vibracija i vrijednosti emisije buke također se mogu koristiti za privremenu procjenu opterećenja.

**Upozorenje:**

Ovisno o načinu korištenja elektroalata i osobito vrsti obrađivanog radnog komada, emisije vibracije i buke mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti tijekom stvarnog korištenja elektroalata.

Poduzmite mjere kako biste se zaštitili od opterećenja vibracijama! Uzmite u obzir pri tome ukupan radni postupak, dakle, i vremena u kojima uređaj radi bez opterećenja ili je isključen!

Prikladne mjere obuhvaćaju između ostalog redovito održavanje i njegu uređaja i kompleta alata, održavanje toplih ruku, redovite pauze kao i dobro planiranje radnih postupaka!

#### Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprijeorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.
- Isključite uređaj kad ga ne koristite.
- Nosite zaštitne rukavice.

#### Pažnja!

Uređaj se isporučuje bez baterija i punjača te se smije koristiti samo s litij-ionskim baterijama serije Power-X-Change!

Litij-ionske baterije serije Power-X-Change smiju se puniti samo pomoću Power-X punjača.

## 5. Prije puštanja u pogon

#### Upozorenje!

Uvijek izvucite bateriju prije nego što namjeravate provesti bilo kakva namještanja na uređaju.

#### Opasnost!

Montirajte bateriju tek nakon što ste montirali uređaj u potpunosti. Kako biste izbjegli ozljede nosite uvijek zaštitne rukavice i koristite poklopce za nož sadržane u opsegu isporuke kada obavljate radove na uređaju.

#### Prije svakog puštanja u rad provjerite uređaj na:

- Besprijeorno stanje i potpunost zaštitnih naprava i naprave za rezanje
- Dobru učvršćenost svih vijčanih spojeva
- Laku pokretljivost svih pokretnih dijelova

### 5.1 Općenita montaža/namještanje

#### 5.1.1 Montaža ručke za vođenje (sl. 3)

Za montažu/demontažu ručke za vođenje koristite ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom sadržan u opsegu isporuke (sl. 2 / poz. 26). Postavite ručku za vođenje (poz. 16) na držač ručke za vođenje (poz. 6). Utaknite vijak za ručku

(poz. 16a) u ručku za vođenje (poz. 16). Zavrnite bočnu ručku za vođenje (poz. 16b) na ručku za vođenje.

Po potrebi možete ručku za vođenje pomaknuti nakon otpuštanja vijka za ručku. Zategnite ponovno čvrsto vijak za ručku prije korištenja uređaja. Uređaj možete također držati i voditi za bočnu ručku za vođenje.

Nakon montaže ručke za vođenje ona se ne smije ponovno demontirati za čišćenje i održavanje. Kako bi se održavao potreban sigurnosni razmak od alata koji se okreću, mora se ručka za vođenje uvijek montirati prema uputama (bočna ručka za vođenje na lijevoj strani uređaja).

#### 5.1.2 Montaža remena za nošenje (sl. 4)

Zakvačite kuke s osiguračem (poz. 17a) remena za nošenje (poz. 17) na držač remena za nošenje (poz. 5). Namjestite s regulatorom remena optimalnu dužinu remena za nošenje. Po potrebi se može držač remena za nošenje (poz. 5) pomaknuti na prečki. Za to otpustite krilate matice (sl. 2 / poz. 5a) na držaču remena, držač remena pomaknite i krilate matice ponovno zategnite.

#### 5.1.3 Montaža cijevi za produženje na jedinici motora (sl. 5-6)

**Napomena:** Postoji mogućnost montiranja svih modula s ili bez cijevi za produženje (sl. 2 / poz. 12). To ovisi o željenoj radnoj visini.

Pazite na to da se montažni vijci (poz. A) nalaze na istoj strani i utaknite cijev za produženje (poz. 12) u cijev jedinice motora (poz. 11). Vijčano spojite obje cijevi pretornom maticom (poz. 7). Jedinica motora je vijčano spojena sa cijevi za produženje (sl. 6). Demontaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

#### 5.1.4 Preinaka spojne cijevi

Na modulu šišača/kosilice (sl. 2/poz. 13) već je montirana spojna cijev (sl. 2/poz. 8). Kako bi se koristio neki drugi modul, potrebno je demontirati spojnu cijev. To je objašnjeno pod točkom 5.3.1. primjerice na modulu teleskopske pile.

### 5.2 Montaža/namještanje šišača/kosilice

#### Napomene:

- Na modulu šišača/kosilice (sl. 2/poz. 13) već je montirana spojna cijev (sl. 2/poz. 8).
- Tvornički je uređaj pripremljen za pogon kao šišač s niti za rezanje.

- Uređaj se smije kao šišač staviti u pogon samo s montiranim (tvornički prethodno montiranim) zaštitnim poklopcem noža za rezanje (sl. 2/ poz. 23a).

#### 5.2.1 Montaža zaštitnog poklopca (sl. 7)

Pomoću ključa za vijak s unutarnjim šesterokutom (poz. 26) sadržanog u opsegu isporuke uklonite vijak s unutarnjim šesterokutom sa zaštitnog poklopca. Zaštitni poklopac (poz. 23) gurnite do kraja na prihvatniku na kućištu prijenosnika i pričvrstite ga s već prije uklonjenim vijkom s unutarnjim šesterokutom. Uklonite zaštitnu naljepnicu (poz. B) s noža niti za rezanje. Upozorenje! Pazite da se ne ozlijedite na nožu niti za rezanje.

#### 5.2.2 Uklanjanje/montaža jedinice noža niti za rezanje (sl. 8)

##### 5.2.2.a Uklanjanje jedinice noža niti za rezanje

Radi kasnije uporabe uređaja kao kosilice potrebno je ukloniti jedinicu noža niti za rezanje. Zakrenite jedinicu noža niti za rezanje (poz. C) dok na otvoru kućišta (poz. D) nije vidljiv otvor prirubnice (sl. 11a/poz. H). Utaknite ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom (poz. 26) u otvore i zakrenite jedinicu noža niti za rezanje (poz. C) u smjeru kazaljke na satu (a) s prijenosne osovine.

##### 5.2.2.b Montaža jedinice noža niti za rezanje

Radi kasnije uporabe uređaja kao šišača potrebno je ponovno montirati jedinicu noža niti za rezanje. Zakrenite jedinicu noža niti za rezanje (poz. C) suprotno od smjera kazaljke na satu (b) na prijenosnoj osovini dok na otvoru kućišta (poz. D) nije vidljiv otvor prirubnice (sl. 11a/poz. H). Utaknite ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom (poz. 26) u otvore i zakrenite jedinicu niti za rezanje (poz. C) suprotno od smjera kazaljke na satu. Uklonite ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom. Kontrolirajte može li se jedinica niti za rezanje slobodno okretati. Ako to nije slučaj, neka uređaj pregleda stručnjak.

#### 5.2.3 Zaštitni poklopac za korištenje s nožem za rezanje (sl. 9-10)

**Opres!** Kod radova s nožem za rezanje mora se ukloniti zaštitni poklopac noža niti za rezanje (poz. 23a). Pazite da se ne ozlijedite na nožu niti za rezanje (poz. 23c).

Otpustite oba zaštitna vijka (poz. E) zaštitnog poklopca noža niti za rezanje (poz. 23a). Počnite bočno i pritisnite kukicu za uglavljivanje (poz. 23b) pažljivo prema unutra i zategnite zaštitni poklopac

noža niti za rezanje (poz. 23a)

#### 5.2.4 Zaštitni poklopac za korištenje s niti za rezanje (sl. 9-10)

**Opres!** Kod radova s niti za rezanje mora se ukloniti zaštitni poklopac noža niti za rezanje (poz. 23a). Pazite da se ne ozlijedite na nožu niti za rezanje.

Počnite bočno i utisnite ponovno kukice za uglavljivanje (poz. 23b). Osigurajte s oba sigurnosna vijka (poz. E)

#### 5.2.5 Montaža/uklanjanje noža za rezanje

Uklonite jedinicu noža niti za rezanje, kao što je opisano pod točkom 5.2.2.a.

##### 5.2.5.a Montaža noža za rezanje (11a-11f)

**Važno!** Ako se kod demontaže jedinice noža niti za rezanje prirubnica (poz. 30), koja se nalazi između noža za rezanje i kućišta prijenosnika, (vidi i detaljni crtež 11g/poz. 30), padne s prijenosne osovine (poz. F), utaknite je ponovno na prijenosnu osovину (poz. F). Otvorena strana prirubnice pokazuje pritom prema kućištu prijenosnika.

1. Utaknite nož za rezanje (poz. 25) u sredinu na prirubnicu (poz. 30).
2. Utaknite pritisnu ploču (poz. 27) s povišenim rubom usmjerenu prema nožu za rezanje. (vidi i detaljni crtež 11g).
3. Stavite poklopac pritisne ploče (poz. 28) (vidi i detaljni crtež 11g).
4. Zavrnite (lijevi navoj) šesterokutnu maticu M10 (poz. 29) (vidi i detaljni crtež 11g). Upozorenje! Zbog sigurnosnih razloga samoosiguravajuće matice smiju se u principu koristiti samo jednom.
5. Utaknite ključ za vijak s unutarnjim šesterokutom (poz. 26) u otvor kućišta mjenjača i prirubnice. Zategnite šesterokutnu maticu višenamjenskim alatom širina ključa 19 (poz. 24).
6. Provjerite može li se nož za rezanje i nakon uklanjanja montažnog alata slobodno okretati. Ako to nije slučaj, neka uređaj pregleda stručnjak.
7. Skinite poklopce za zaštitu noža (poz. 25a). Upozorenje! Pazite da se ne ozlijedite na nožu za rezanje.

#### **Važno! Vibracije kod rada s nožem za rezanje**

Ako se nakon montaže noža za rezanje kod pogona s koncem za rezanje pojave odstupajuće, značajne vibracije, nož za rezanje nije montiran centralno. Isključite odmah uređaj. Uklonite

bateriju(e) i montirajte nož za rezanje ponovno.  
**Oprez!** Nož za rezanje koji nije montiran centralno oštetit će uređaj!

#### 5.2.5.b Uklanjanje noža za rezanje

Uklanjanje noža za rezanje provodi se obrnutim redoslijedom kao što je opisano pod točkom 5.2.5.a.

#### 5.2.6 Montaža modula šišača/kosilice na jedinici motora (sl. 12)

Utaknite spojnu cijev (poz. 8) kompletno prethodno montiranog modula šišača/kosilice i cijev za produženje (poz. 12) prethodno montirane jedinice motora jednu u drugu i vijčano ih spojite pretornom maticom (poz. 7). Demontaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

#### 5.2.7 Namještanje visine rezanja (sl. 13)

Kako biste utvrdili optimalnu dužinu remena za nošenje, obucite naramenicu (uvažite točku 6.1.1) i izvedite pokrete nihanja bez uključivanja motora.

#### 5.3 Montaža/namještanja teleskopske pile

**Opasnost!** Bateriju montirajte tek kad je teleskopska pila potpuno montirana i kad je namještena napetost lanca. Uvijek kad obavljate radove na teleskopskoj pili, nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli ozljede. Koristite zaštitu sablje (sl. 2/poz. 20).

##### 5.3.1 Preinaka spojne cijevi (sl. 14-16)

Kako bi se koristio neki drugi modul (npr. teleskopska pila), potrebno je demontirati spojnu cijev (sl. 2/poz. 8).

1. Pogurnite blokadu (poz. 9) prema naprijed i zakrenite pretornu maticu (poz. 8a). Izvucite spojnu cijev (poz. 8) s modula.
2. Utaknite spojnu cijev (poz. 8) na modul (npr. teleskopska pila, poz. 14).
3. Zakrenite pretornu maticu (poz. 8a) na modulu (npr. teleskopska pila, poz. 14)

##### 5.3.2 Montaža sablje i lanca pile (sl. 17-19)

1. Uklonite višenamjenskim alatom širina ključa 13 (poz. 22) pričvrtni vijak za poklopac (poz. 14a).
2. Skinite poklopac lančanika.
3. Postavite lanac za rezanje (poz. 18) u okolni utor sablje (poz. 19).
4. Položite sablju (poz. 19) i lanac pile (poz. 18) u prihvat teleskopske pile. Provedite pri tome lanac pile oko malog zupčanika (poz. 14b) i objesite sablju u zatezni svornjak lanca (poz. 14c).

5. Montirajte poklopac lančanika i zategnite pričvrtni vijak.

**Napomena:** Zavrnite pričvrtni vijak tek nakon namještanja napetosti lanca (vidi točku 5.3.3).

##### 5.3.3 Zatezanje lanca pile (sl. 20-21)

1. Otpustite malo pričvrtni vijak za poklopac lančanika (višenamjenski alat širine ključa 13).
2. Namjestite višenamjenskim alatom 4 mm (poz. 22) preko vijka za zatezanje lanca (poz. 14d) napetost lanca pile. Okretanje udesno povećava napetost lanca, okretanje ulijevo smanjuje napetost lanca. Lanac pile je pravilno napet ako se u sredini sablje može nadignuti za oko 2 mm.
3. Zategnite pričvrtni vijak za poklopac lančanika (koristite višenamjenski alat širine ključa 13).

**Opasnost!** Svi članci lanca moraju propisno ležati u utoru vodilice sablje.

##### Napomene u vezi s napetošću lanca:

Da bi se zajamčio siguran rad, lanac pile mora biti pravilno napet. Optimalnu napetost prepoznat ćete po tome što se lanac pile može nadignuti u sredini sablje za 2 mm (sl. 21). Budući da se tijekom rada lanac pile zagrije pa se zbog toga mijenja njegova duljina, provjerite napetost lanca najkasnije svakih 10 min i po potrebi je regulirajte. To naročito vrijedi za nove lance pile. Nakon završenog rada olabavite lanac jer će se prilikom hlađenja skratiti. Na taj način spriječit ćete oštećenja lanca.

##### 5.3.4 Podmazivanje lanca pile

**Napomena!** (sl. 22) Nikad ne stavljajte lanac u pogon bez odgovarajućeg ulja! Korištenje teleskopske pile bez odgovarajućeg ulja ili s količinom ulja ispod oznake Minimum dovest će do oštećenja akumulatorske teleskopske pile!

##### Napomena! Obratite pozornost na temperaturne odnose:

Različite temperature okoline zahtijevaju maziva s najrazličitijom viskoznošću. Kod niskih temperatura potrebna su rijetka ulja (mala viskoznost) da biste dobili dostatan sloj za podmazivanje. Međutim, ako isto ulje upotrijebite ljeti, ono će se zbog visokih temperatura još više kondenzirati. Zbog toga film maziva može otpasti, lanac će se pregrijati i mogu nastati štete. Na kraju mazivo ulje izgara i dovodi do nepotrebnog dimljenja.



**Punjenje spremnika uljem (sl. 22)**  
**Upozorenje! Punite gorivo samo na otvorenom i pritom ne pušite.**

1. Odložite teleskopsku pilu na ravnu površinu.
2. Očistite područje oko poklopca spremnika za ulje (poz. 10) i uklonite ga.
3. Napunite spremnik (poz. 10a) uljem za podmazivanje lanca pile. Pritom pazite na to da u spremnik ne dospije prljavština tako da se ne začepi mlaznica za ulje.
4. Ponovno zavrните poklopac spremnika (poz. 10).

Teleskopska pila je nakon pričvršćivanja jedinice motora (vidi točku 5.2.6) spremna za primjenu.

#### 5.4 Montaža/namještanje škara za živicu

##### 5.4.1 Montaža

Škare za živicu su već nakon preinake spojne cijevi (vidi točku 5.3.1) i pričvršćivanja jedinice motora (vidi točku 5.2.6) spremne za primjenu.

##### 5.4.2 Namještanje nagiba kućišta (sl. 23)

Pritisnite gumb za blokadu (poz. 15a) i namjestite nagib kućišta u 7 stupnjeva fiksiranja.

#### 5.5 Montaža baterije (sl. 24a-24b)

Gurnite bateriju u predviđeni prihvatnik (poz. 1). Čim je baterija do kraja ugurana, ona se čujno ukloni. Kako biste uklonili bateriju, pritisnite tipku za fiksiranje (poz. N) i izvadite bateriju.

#### Napomena!

Nemojte kombinirati baterije različitog kapaciteta (Ah).

Koristite samo jednako napunjene akumulatore. Nemojte kombinirati pune i polupune akumulatore. Uvijek punite oba akumulatora istovremeno. Slabije napunjen akumulator određuje vrijeme rada uređaja. Oba akumulatora moraju prije rada uvijek biti potpuno napunjena.

#### 5.6 Punjenje baterije (sl. 25)

1. Izvadite bateriju iz uređaja. U tu svrhu pritisnite tipku za fiksiranje.
2. Usporedite odgovara li napon naveden na tipskoj pločici postojećem naponu mreže. Utaknite mrežni utikač punjača u utičnicu. Zeleni LED dioda počinje treptati.
3. Umetnite bateriju u punjač.
4. Pod točkom „Prikaz punjača“ naći ćete tablicu sa značenjima LED prikaza na punjaču.

Za vrijeme punjenja baterija se može malo zagrijati. No, to je normalno.

Ako punjenje baterije nije moguće, molimo provjerite

- ima li u utičnici mrežnog napona
- postoji li dobar kontakt na punjaču.

Ako punjenje paketa baterija još uvijek nije moguće, molimo Vas da

- uređaj za punjenje
  - kao i paket baterija
- pošaljete našoj servisnoj službi.

**Za stručno slanje obratite se našoj službi za korisnike ili prodajnom mjestu gdje je uređaj kupljen.**

**Prilikom slanja ili zbrinjavanja akumulatora odnosno akumulatorskih uređaja u otpad pobrinite se da ih pojedinačno zapakirate u plastične vrećice kako biste izbjegli kratki spoj i požar!**

U interesu dugog vijeka trajanja akumulatora pobrinite se za njegovo pravovremeno ponovno punjenje. To je u svakom slučaju potrebno ako utvrdite da se smanjila snaga uređaja. Nemojte potpuno isprazniti akumulator. To će dovesti do njegovog kvara!

#### 5.7 Prikaz kapaciteta baterije (slika 26)

Pritisnite sklopku za prikaz kapaciteta baterije (poz. M). Prikaz kapaciteta (poz. L) signalizira Vam stanje napunjenosti baterije pomoću 3 LED svjetla.

##### Svijetle sva 3 LED svjetla:

Baterija je napunjena do kraja.

##### Svijetle 2 LED svjetla ili 1 LED svjetlo:

Baterija raspolaže s dostatnim kapacitetom.

##### Treperi 1 LED svjetlo:

Baterija je prazna, napunite je.

##### Trepere sve LE diode:

Preniska temperatura akumulatora. Uklonite akumulator iz uređaja i držite ga jedan dan na sobnoj temperaturi. Ako se greška i dalje pojavljuje, akumulator je potpuno prazan i neispravan. Uklonite akumulator iz uređaja. Neispravan akumulator više ne smijete koristiti odnosno puniti.

## 6. Pogon

Obratite pažnju na zakonske odredbe o zaštiti od buke koje se mogu razlikovati, ovisno o zemlji korištenja.

### 6.1 Općenito

#### 6.1.1 Stavljanje naramenice (sl. 27-28)

**Pažnja!** Za vrijeme rada uvijek nosite naramenicu. Uvijek prije nego što skinete naramenicu isključite uređaj. U suprotnom postoji opasnost od ozljeđivanja.

1. Stavite naramenicu (poz. 17) preko ramena.
2. Duljinu naramenice namjestite tako da se njezin držač nalazi na visini bokova.
3. Naramenica ima kopču. Ako biste brzo trebali odložiti uređaj, stisnite kukice.

#### 6.1.2 Uključivanje/isključivanje

##### Uključivanje (sl. 29)

- Uređaj čvrsto držite jednom rukom za ručku (poz. 4), a drugom za ručku za vođenje (poz. 16).
- Pritisnite blokadu sklopke (poz. 3) i sklopku za uključivanje/isključivanje (poz. 2).

##### Isključivanje (sl. 29)

Pustite sklopku za uključivanje/isključivanje (poz. 2).

## 7. Rad

### Opasnost! Radite samo s kompletno montiranim uređajem.

Kako biste izbjegli ozljede nosite uvijek zaštitne rukavice i koristite poklopce za nož sadržane u opsegu isporuke kada obavljate radove na uređaju.

Prije svakog puštanja u rad provjerite uređaj na:

- Besprijekorno stanje i potpunost zaštitnih naprava i naprave za rezanje
- Dobru učvršćenost svih vijčanih spojeva
- Laku pokretljivost svih pokretnih dijelova
- Nikad ne koristite očigledno oštećeni uređaj.

#### 7.1 Rad s akumulatorskim šišačem/kosilicom

Prije nego ćete upotrijebiti uređaj, vježbajte tehniku rada s ugašenim motorom i bez baterije. Kosite s niti za rezanje samo suhu travu. Duga se trava

mora postupno skraćivati (sl. 30).

#### Produženje niti za rezanje (sl. 31)

**Opasnost!** Nemojte koristiti metalnu žicu ili metalnu žicu omotanu plastikom bilo koje vrste. To može uzrokovati teške ozljede rukovatelja. Šišač trave ima sustav poluautomatskog produljivanja niti (automatsko lupkanje po tlu). Kod svakog uključivanja poluautomatskog sustava produljivanja niti, nit se produljuje automatski, tako da travu možete uvijek rezati s optimalnom širinom. Za produženje niti za rezanje pustite da motor radi i lagano lupkajte kolutom za nit po tlu. Nit će se automatski produljiti. Nož na zaštitnom poklopcu skraćuje nit na dopuštenu duljinu. Obratite pozornost na to da se učestalim korištenjem automatskog produljivanja niti povećava trošenje niti.

**Napomena:** Kad stroj koristite prvi put, oštrica zaštitnog poklopca odrezat će eventualno preostali kraj niti za rezanje. Ako je nit kod prve uporabe prekratka, pritisnite glavu na kolutu s niti i snažno povucite nit. Kod prvog pokretanja, nit za rezanje će se automatski skratiti na optimalnu duljinu.

Četkom ili sličnim predmetom redovito i oprezno uklanjajte sve ostatke trave s donje strane zaštitnog poklopca.

#### Različiti postupci rezanja

Ako je uređaj pravilno montiran, kosit će korov i visoku travu na teško dostupnim mjestima, kao npr. uz ograde, zidove i temelje kao i oko drveća. Također se može koristiti za „radove otkosa“ za uklanjanje vegetacije radi bolje pripreme vrta ili za čišćenje određenog područja u blizini tla.

**Pripazite:** Čak i kod pažljive primjene rezanje uz temelje, kamene ili betonske zidove itd. uzrokovat će povećano trošenje niti.

#### Šišanje/košnja

Zamahnite šišačem trave s jedne na drugu stranu, kao da žanjete srpom. Kolut s niti uvijek mora biti paralelan s tlom. Provjerite teren i odredite željenu visinu rezanja. Vodite i držite kolut s niti na željenoj visini kako biste rezanje izvodili ravnomjerno (sl. 32).

#### Nisko šišanje trave

Držite šišač pod laganim nagibom točno ispred sebe, tako da se donja strana koluta s niti nalazi iznad tla, a nit dodiruje točno mjesto rezanja. Režite uvijek od sebe. Ne vodite šišač prema sebi.

**Rezanje uz ogradu/temelj**

Kod rezanja polako se približavajte ogradama od pletene žice, ogradama od letvi, zidovima od prirodnog kamena i temeljima kako biste odrezali travu što više, a da ne udarite s niti o prepreku. Ako nit dodirne npr. kamenje, kameni zid ili temelj, istrošit će se ili razderati. Udari li nit o pletenu ogradu, puknut će.

**Šišanje trave oko drveća**

Kad režete oko stabala polako se približavajte tako da nit ne dodirne koru stabla. Hodajte oko drveta i pritom režite slijeva na desno. Približite se travi ili korovu vrhom niti i nagnite kolut s niti malo prema naprijed.

**Upozorenje:** Budite naročito pažljivi kod otkosa. Kod takvih radova održavajte razmak od 30 metara između sebe i drugih osoba ili životinja.

**Otkos**

Kod otkosa zahvatite cjelokupnu vegetaciju do tla. Za to nagnite kolut s niti pod 30 stupnjeva udesno. Postavite ručku u željeni položaj. Obratite pozornost na povećanu opasnost od ozljeđivanja korisnika, promatrača i životinja, kao i opasnost od materijalnih šteta zbog izbačenih predmeta (npr. kamenja) (sl. 33).

**Upozorenje: Ne uklanjajte uređajem predmete sa staza itd.!**

Uređaj je snažni alat i malo kamenje ili ostali predmeti mogu biti izbačeni 15 metara i više i uzrokovati ozljede ili oštećenja automobila, kuća i prozora.

**Piljenje**

Uređaj nije namijenjen za piljenje.

**Uklještenje**

Ako se nož za rezanje zbog guste vegetacije blokira, obavezno isključite motor. Oslobodite uređaj od trave i grmlja prije nego što ga ponovno stavite u pogon.

**Izbjegavanje povratnog udara**

Kod rada s nožem za rezanje postoji opasnost od povratnog udara kada on naide na čvrste prepreke (deblo drveta, grane, panj, kamenje ili sl.). Uređaj se pri tom odbacuje unatrag suprotno od smjera okretanja alata. To može dovesti do gubitka kontrole nad uređajem. Nemojte koristiti nož za rezanje u blizini ograda, metalnih stupova, graničnih kamenja ili temelja. Kod rezanja gustih stabljika, postavite ih kako je prikazano na slici 34 kako biste izbjegli povratne udarce.

**7.2 Rad s akumulatorskom teleskopskom pilom****Priprema**

Da biste mogli raditi sigurno, prije svakog korištenja provjerite sljedeće:

**Stanje akumulatorske teleskopske pile**

Prije početka rada provjerite akumulatorsku teleskopsku pilu na oštećenja na kućištu, lancu pile i sablji. Nikad ne koristite očigledno oštećeni uređaj.

**Spremnik za ulje**

Provjerite napunjenost spremnika uljem. Tijekom rada također provjeravajte ima li u spremniku dovoljno ulja. Kako biste izbjegli oštećenje akumulatorske teleskopske pile, ne koristite je ako u njoj nema ulja ili je razina ulja ispod oznake „Minimum“. Jedno punjenje dovoljno je za rezanje od 15 minuta, ovisno o stankama i opterećenju.

**Lanac pile**

Provjerite napetost lanca pile i stanje rezanja. Što je lanac pile oštiji, to je lakše raditi akumulatorskom teleskopskom pilom i kontrolirati je. Isto vrijedi za napetost lanca. Da biste povećali svoju sigurnost, tijekom rada također provjeravajte napetost lanca najkasnije svakih 10 minuta! Novi lanci pila naročito su skloni povećanom istežanju.

**Zaštitna odjeća**

Obvezno nosite odgovarajuću, tijesno priprienu zaštitnu odjeću kao i hlače za zaštitu od posjekotina, rukavice i zaštitnu obuću.

**Zaštita sluha i zaštitne naočale**

Nosite zaštitni šljem s integriranom zaštitom sluha i lica. On štiti od grana koje padaju s drveća i ostataka koji povratno udaraju.

**Siguran rad**

- Da bi se zajamčio siguran rad, propisan je radni kut od maks. 60°.
- Nikad ne stojte ispod grane koju režete.
- Budite oprezni kod rezanja napetih grana i drva koje se cijepa.
- Moguća je opasnost od ozljeđivanja granama koje padaju i dijelova drva koji izlijeću!
- Dok stroj radi, osobe i životinje ne smiju se nalaziti u opasnom području.
- Uređaj nije zaštićen od strujnog udara u slučaju dodirivanja visokonaponskih vodova. Održavajte minimalni razmak od 10 m od vodova koji se nalaze pod električnim naponom. Postoji opasnost za život zbog strujnog udara.

- ra!
- Na kosinama uvijek stojte iznad ili bočno na granu koju režete.
- Uređaj držite što više uz tijelo. Tako ćete imati najbolju ravnotežu.

#### Tehnike rezanja pilom

- Za vrijeme rezanja grana držite uređaj pod kutom od maksimalno 60° u odnosu na vodoravnu liniju kako vas ne bi pogodila grana koja padne (sl. 35).
- Prvo odrežite donje grane na drvu. Na taj način olakšava se padanje odrezanih grana.
- Nakon završetka rezanja, naglo se povećava težina pile jer se ona više ne oslanja na granu koja se rezala. Postoji opasnost od gubitka kontrole nad pilom.
- Izvlačite pilu iz reza samo dok se lanac okreće. Na taj način izbjegava se zaglavljivanje pile.
- Ne režite vrhom sablje.
- Ne režite u zadebljane grane. To sprječava ozdravljenje rane stabla.

#### Odreživanje manjih grana (sl. 36):

Naslonite dodirnu površinu pile na granu. Tako neće doći do trzanja pile na početku rezanja. Vodite pilu kroz granu uz lagani pritisak odozgo prema dolje.

#### Odreživanje većih i dužih grana (sl. 37):

Kod većih grana prvo napravite rez za rasterećenje. Prvo režite 1/3 promjera grane gornjom stranom sablje odozdo prema gore (a). Zatim režite s donjom stranom sablje odozgo prema dolje prema prvom rezu (b). Odrežite duže grane u segmentima kako biste imali kontrolu nad mjestom padanja.

#### Povratni udarac

Povratnim udarcem smatramo iznenadno trzanje teleskopske uvis ili unatrag. Uzroci su većinom dodirivanje radnog komada vrhom sablje ili zaglavljivanje lanca pile.

U slučaju povratnog udarca nastaju neočekivano velike sile. Zato akumulatorska teleskopska pila reagira najčešće nekontrolirano. Posljedica su često najteže ozljede korisnika ili osoba u okolnom području. Najveća opasnost od povratnog udarca postoji kad se pila prisloni u dijelu vrha sablje jer u tom dijelu je najjače djelovanje sile poluge. Stoga pilu uvijek prislonite na ravnom dijelu.

#### Upozorenje!

- Uvijek pazite na pravilnu napetost lanca!
- Koristite samo akumulatorsku teleskopsku pilu u besprijekornom stanju!
- Radite samo s propisno naoštrenim lancem pile!
- Nikad ne režite gornjim rubom ili vrhom sablje!
- Akumulatorsku teleskopsku pilu uvijek čvrsto držite s obje ruke!

#### Rezanje napetog drveta

Rezanje napetog drveta zahtijeva naročiti oprez! Napeto drvo koje se rezanjem oslobodi napetosti ponekad reagira potpuno nekontrolirano. To može dovesti do najtežih ozljeda pa čak i do smrtnih ozljeda. Takve radove smiju obavljati samo školovani stručnjaci.

#### 7.3 Rad s akumulatorskim škarama za živicu

- Provjerite funkciju noža za rezanje. Noževi, koji režu s obje strane, rade u suprotnim smjerovima i tako jamče visoku izvedbu rezanja i miran rad.
- Pazite na svoju stabilnost i držite uređaj čvrsto objema rukama i na udaljenosti od vlastitog tijela. Prije uključivanja, pobrinite se da uređaj ne dodiruje nikakve predmete.

#### Napomene za rad

- Osim za živicu škare za živicu se također mogu koristiti za rezanje grmlja i šikare.
- Najbolji učinak rezanja postizete kad škare za živicu vodite tako da zupci noža budu pod kutom od oko 15° prema živici (vidi sliku 38).
- Protusmjerni noževi s oštricama na obje strane omogućavaju rezanje u oba smjera (vidi sliku 39).
- Kako biste postigli ravnomjernu visinu živice, preporučujemo da za orijentaciju napnete nit duž živice. Odrežite grane koje strše (vidi sliku 40/41).
- Bočne površine živice režu se polukružnim pokretima odozdo prema gore (vidi sliku 42).

## 8. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

#### Opasnost!

Prije svih radova čišćenja i održavanja izvucite bateriju.

#### 8.1 Čišćenje općenito

- Redovito čistite mehanizam za napinjanje

tako da ga ispušete komprimiranim zrakom ili očistite četkom. Za čišćenje ne koristite nikakve alate.

- Očistite ručke od ostataka ulja tako da uređaj možete uvijek čvrsto držati.
- Uređaj ni u kojem slučaju ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine.
- Uklonite naslage na zaštitnim poklopcima četkom.
- Zaštitne naprave, prolaze za zrak i kućište motora treba uvijek čim bolje očistiti od prašine i nečistoća. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga ispušite komprimiranim zrakom pod malim tlakom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon svake uporabe.
- Redovito čistite uređaj vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ni otapala; ona bi mogla oštetiti plastične dijelove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospije voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.

## 8.2 Održavanje općenito

U unutrašnjosti uređaja nema drugih dijelova koje bi trebalo održavati.

Održavajte uređaj redovito prema sljedećim napomenama za održavanje, kako biste uređaj držali u dobrom stanju. Koristite samo dodatnu opremu i rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač. Informacije ćete pronaći pod točkom 8.6. Naručivanje rezervnih dijelova. Korištenje dodatne opreme i rezervnih dijelova koje nije odobrio proizvođač može dovesti do teških ozljeda.

## 8.3 Održavanje akumulatorskog šišača/kosilice

### 8.3.1 Zamjena niti za rezanje (sl. 43-44)

**Opasnost! Uklonite bateriju!**

1. Stisnite kućište koluta s niti na površinama s oznakom H i rebrastim površinama zajedno i skinite poklopac koluta.
2. Preuzmite prazan kolut s niti i tlačnu oprugu.
3. Provedite kraj niti novog koluta kroz ušicu (poz. K) na poklopcu koluta tako da nit strši iz koluta otprilike 13 cm. Postavite tlačnu oprugu (poz. L) u kolut s niti.
4. Ponovno pritisnite poklopac koluta u pripadajuće kućište.

### 8.3.2 Zamjena niti za rezanje (sl. 43, 45-46)

**Opasnost! Uklonite bateriju!**

1. Stisnite kućište koluta s niti na površinama s oznakom H i rebrastim površinama zajedno i skinite poklopac koluta.
2. Preuzmite prazan kolut s niti i tlačnu oprugu.
3. Eventualno još uklonite postojeću nit za rezanje.
4. Novu nit za rezanje umetnite u pripadajući držač koji se nalazi unutar koluta.
5. Namotajte nit uz zatezanje suprotno od smjera kazaljke na satu.
6. Zakvačite oko 15 cm od kraja niti u pripadajući držač na rubu koluta.
7. Provedite kraj niti novog koluta kroz ušicu (poz. K) na poklopcu koluta. Postavite tlačnu oprugu (poz. L) u kolut s niti.
8. Nakratko snažno povucite kraj niti kako bi je oslobodili iz držača.
9. Ponovno pritisnite poklopac koluta u pripadajuće kućište.

Nit za rezanje će se automatski pri prvom pokretanju izrezati na optimalnu duljinu.

**Pažnja! Odbačeni dijelovi najlonske niti mogu uzrokovati ozljede!**

### 8.3.3 Oštrenje noža niti za rezanje (sl. 9)

Nož niti za rezanje (poz. 23c) postaje s vremenom tup. Ako to primijetite, otpustite vijak kojim je nož niti za rezanje pričvršćen na zaštitni poklopac. Učvrstite nož u škripac. Naoštrite nož ravnom turpijom i pazite na to da održite kut oštice. Turpijajte samo u jednom smjeru.

### 8.4 Održavanje teleskopske pile

Koristite samo lance pile i sablje odobrene od proizvođača. Oni su navedeni pod točkom 4. „Tehnički podaci“ ili dostupni pod dijelovima dodatne opreme (vidi točku 8.6 Naručivanje rezervnih dijelova). Korištenje rezervnih dijelova koje nije odobrio proizvođač može dovesti do teških ozljeda.

### Zamjena lanca pile i sablje

Sablja se mora zamijeniti kad se istroši utor vodilice sablje. Postupite kao što je opisano u poglavlju „Montaža sablje i lanca pile“!

### Provjera automatskog podmazivanja lanca

Redovito provjeravajte funkciju automatskog podmazivanja lanca kako biste preventivno spriječili pregrijavanje i s tim povezano oštećenje sablje i lanca pile. U tu svrhu usmjerite vrh sablje prema glatkoj površini (daska, urez na drvu) i ostavite teleskopsku pilu da radi. Ako se tijekom ovog postupka pojavi pojačani trag ulja, znači da automats-

ko podmazivanje lanca radi besprijeckorno. Ako nema vidljivog traga ulja, pročitajte odgovarajuće napomene u poglavlju „Plan traženja grešaka“! Ako ni te napomene ne pomognu, obratite se našem servisu ili sličnoj kvalificiranoj radionici.

**Opasnost!** Pritom ne dodirujte površinu. Održavajte dostatan sigurnosni razmak (oko 20 cm).

#### Oštrenje lanca pile

Učinkovit rad akumulatorske teleskopske pile moguć je samo ako je lanac pile oštar i u dobrom stanju. Na taj način smanjuje se i opasnost od povratnog udarca. Lanac pile može se dati naoštiti u svakoj specijaliziranoj trgovini. Ako nemate prikladan alat i potrebno iskustvo, ne pokušavajte sami naoštiti lanac.

#### 8.5 Održavanje pile za rezanje grana drveća (sl. 47)

Da biste stalno imali najbolje rezultate, trebali biste noževe redovito čistiti i podmazivati. Uklonite naslage četkom i nanesite tanki film ulja.

#### 8.6 Naručivanje rezervnih dijelova:

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacijski broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nalaze se na web stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

#### Teleskopska pila

Rezervna sablja art. br.: 45.001.17

Rezervni lanac art. br.: 45.001.87

#### Šišač/kosilica

Rezervni kolut s niti art. br.: 34.051.02

Rezervni nož za rezanje art. br.: 34.050.82

## 9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouređaji se ne smiju baciti u obično kućno smeće. Uređaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem

sakupljalištu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

## 10. Skladištenje i transport

Uklonite bateriju. Čuvajte uređaj i njegov pribor na tamnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj ambalaži.

Uređaj se može objesiti za integrirani zidni držač (sl. 48/poz. M).

- Uređaj uvijek nosite jednom rukom za ručku, a drugom rukom na ručki za vođenje. Nikad nemojte nositi uređaj držeći ga za kućište motora.
- Osigurajte uređaj od klizanja tijekom transporta u vozilu.
- Ako je moguće za transport koristite originalnu ambalažu.
- Provedite čišćenje i održavanje akumulatorskog višenamjenskog alata prije skladištenja.
- Ako akumulatorsku teleskopsku pilu nećete koristiti dulje vrijeme, ispraznite iz spremnika ulje za lanac. Nakratko namočite lanac pile i sablju u uljnu kupku i zatim ih omotajte u masni papir.
- Koristite tijekom skladištenja ili transporta priložene zaštitne poklopce za nož za rezanje, sablju pile/lanac pile i nož škara za živicu.

## 11. Plan traženja grešaka

### Opasnost!

Prije traženja greške isključite i izvadite akumulator.

Sljedeća tablica pokazuje simptome kod grešaka i opisuje na koji ćete način eliminirati smetnje u slučaju da stroj ne radi ispravno. Ako na taj način nećete moći lokalizirati i ukloniti problem, obratite se našoj servisnoj radionici.

| Uzrok                                           | Greška                                                                                                                                                                                    | Pomoć                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne funkcionira                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prazan akumulator</li> <li>- nepravilno priključen akumulator</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- napuniti akumulator</li> <li>- izvaditi akumulator i priključiti ga ponovo (vidi točku 5.5)</li> </ul>                                                                   |
| Uređaj radi isprekidano.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vanjski labavi kontakt</li> <li>- unutrašnji labavi kontakt</li> <li>- neispravna sklopka za uključivanje/isključivanje</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- poslati u servis</li> <li>- poslati u servis</li> <li>- poslati u servis</li> </ul>                                                                                      |
| Suh lanac pile                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema ulja u tanku</li> <li>- Začepljena rupa za odzračivanje u poklopcu tanka</li> <li>- Začepljen kanal za ulje</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dopunite ulje</li> <li>- Očistite poklopac</li> <li>- Oslobodite kanal</li> </ul>                                                                                        |
| Lanac/vodilica vrući                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema ulja u tanku</li> <li>- Začepljena rupa za odzračivanje u poklopcu tanka</li> <li>- Začepljen kanal za ulje</li> <li>- Lanac tup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dopunite ulje</li> <li>- Očistite poklopac</li> <li>- Oslobodite kanal</li> <li>- Nabusite ili zamijenite lanac</li> </ul>                                               |
| Lanac čerupa drvo, vibrira ili ne reže pravilno | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premala napetost lanca</li> <li>- Lanac tup</li> <li>- Lanac istrošen</li> <li>- Zupci pile pokazuju u pogrešnom pravcu</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podesiti napetost lanca</li> <li>- Nabusite ili zamijenite lanac</li> <li>- Zamijenite lanac</li> <li>- Nanovo montirajte lanac sa zupcima u pravilnom smjeru</li> </ul> |

## 12. Pokazivač punjača

| Stanje prikaza     |                    | Značenje i postupak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crveno LED svjetlo | Zeleno LED svjetlo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Isključeno         | Treperi            | <b>Spremnost za rad</b><br>Punjač je priključen na mrežu i spreman za rad, akumulator nije u punjaču                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uključeno          | Isključeno         | <b>Punjenje</b><br>Punjač puni akumulator u režimu brzog punjenja. Odgovarajuće vrijeme punjenja pronaći ćete na punjaču.<br><b>Napomena!</b> Stvarna vremena punjenja mogu se razlikovati od prikazanih ovisno o akumulatoru koji se puni.                                                                                                                                                                                  |
| Isključeno         | Uključeno          | <b>Akumulator je napunjen i spreman za uporabu. (READY TO GO)</b><br>Zatim se prebacuje na zaštitno punjenje tako dugo dok se ne napuni u cijelosti.<br>Pritom ostavite akumulator u punjaču otprilike 15 minuta dulje.<br><b>Postupak:</b><br>Izvadite akumulator iz punjača. Isključite punjač iz mreže.                                                                                                                   |
| Treperi            | Isključeno         | <b>Prilagođeno punjenje</b><br>Punjač se nalazi u modusu zaštitnog punjenja.<br>Pritom se akumulator iz sigurnosnih razloga puni sporije, što traje dulje vrijeme. Uzroci mogu biti sljedeći:<br>- Akumulator se nije punio jako dugo vremena.<br>- Temperatura akumulatora ne nalazi se u idealnom području.<br><b>Postupak:</b><br>Pričekajte da se završi postupak punjenja, akumulator se unatoč tomu može dalje puniti. |
| Treperi            | Treperi            | <b>Greška</b><br>Punjenje nije više moguće. Akumulator je neispravan.<br><b>Postupak:</b><br>Neispravni akumulator više se ne smije puniti.<br>Izvadite akumulator iz punjača.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uključeno          | Uključeno          | <b>Temperaturna smetnja</b><br>Akumulator je previše vruć (npr. izravno sunčevo zračenje) ili prehladan (ispod 0 °C).<br><b>Postupak:</b><br>Izvadite akumulator i čuvajte ga 1 dan na sobnoj temperaturi (oko 20 °C).                                                                                                                                                                                                       |



**Zbrinjavanje**

Električne alate, akumulatorske baterije, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.  
Električni alat i akumulatorske baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

**Isključivo za zemlje EU:**

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi električni alati i u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

| Kategorija                             | Primjer                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Potrošni dijelovi*                     | Sablja, Vodicica noža, Baterija, Prihvatnik kalema niti |
| Potrošni materijal/ potrošni dijelovi* | Lanac pile, Nož, Kalem s niti                           |
| Neispravni dijelovi                    |                                                         |

\* nije obavezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetka neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

**Opasnost!**

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

Aktuelno uputstvo za upotrebu u obliku PDF datoteke takođe se može preuzeti sa naše veb stranice [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

**Objašnjenje simbola (slika 49):**

1. Upozorenje!
2. Nosite zaštitu za oči/glavu i sluh!
3. Zaštitite uređaj od kiše i vlažnosti!
4. Maksimalna dužina reza
5. Opasnost po život usled strujnog udara. Ras-  
tojanje od strujnih vodova mora biti najmanje  
10 m!
6. Pre puštanja uređaja u rad pročitajte uputstva  
za upotrebu!
7. Nosite čvrstu obuću!
8. Vodite računa o delovima koji padaju ili se  
odbacuju!
9. Držite odstojanje.
10. Smer kretanja lanaca i zubaca lanca
11. Nosite zaštitne rukavice
12. Odstojanje između mašine i okoline mora da  
bude najmanje 15 m
13. Alat još malo radi!
14. Oprez zbog povratnog udarca!
15. Ne koristite listove testere.
16. **Opasnost!** Držite ruke dalje od noževa.
17. Garantovani intenzitet buke

Ovaj uređaj nije namenjen deci, osobama sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom i znanjem, ili osobama koje nisu upoznate sa uputstvima. Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem. Deca ne smeju da čiste ni održavaju uređaj. Uređaj ne sme da se koristi na mestima iznad 2000 m.

**1. Sigurnosna uputstva**

Odgovarajuća sigurnosna uputstva pronaći ćete u priloženoj knjižici.

**Upozorenje!**

**Pročitajte sve bezbednosne napomene, upu-  
te, ilustracije i tehničke podatke koje ima ovaj  
električni alat.** U slučaju nepridržavanja sledećih  
uputstava može doći do električnog udara,  
požara i/ili teških povreda.

**Sačuvajte sve bezbednosne napomene i  
uputstva za ubuduće.**

**2. Opis uređaja i sadržaj isporuke****2.1 Opis uređaja (sl. 1/2)**

1. Nosač akumulatora
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
3. Zaključavanje prekidača
4. Ručka
5. Držač kaiša za nošenje
- 5a. Leptirasta navrtka
6. Držač ručke za vođenje mašine
7. Obuhvatna navrtka
8. Spojna cev
9. Otključavanje
10. Poklopac rezervoara za ulje
11. Motorna jedinica (jedinica sa cevi)
12. Produžna cev
13. Modul trimera/rezača (jedinica sa spojnom  
cevi)
14. Modul testere za rezanje grana
15. Modul trimera za živu ogradu
16. Vodeća ručka, komplet
- 16a. Zavrtanj ručke
- 16b. Vodeća ručka, bočna
17. Kaiš za nošenje sa sigurnosnim  
otključavanjem
18. Lanac testere
19. Mač
20. Zaštita mača
21. Zaštita za nož trimera za živu ogradu
22. Višenamenski alat (vel. 13/4 mm) za testeru  
za rezanje grana
23. Zaštitni poklopac
- 23a. Zaštitni poklopac noža za rezanje konca
24. Višenamenski alat (vel. 19/krstasti) za trimer/  
rezač
25. Nož
26. Šestostrani ključ (5 mm)
27. Pritisna ploča
28. Poklopac pritisne ploče
29. Šestougaona navrtka (M10  
samoosiguravajuća, levi navoj)

## 2.2 Sadržaj isporuke

Molimo Vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke proverite potpunost artikala. U slučaju neispravnih delova, nakon kupovine artikla obratite se našem servisnom centru, ili prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod u roku od 5 radnih dana, s time da predložite i važeću potvrdu o kupovini. Molimo vas da u vezi sa tim obratite pažnju na tabelu o garanciji u informacijama o servisu na kraju uputstva.

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).
- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transprotnih oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.

### Opasnost!

**Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igracke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Motorna jedinica (jedinica sa cevi)
- Produžna cev
- Modul trimera/rezača (jedinica sa spojnom cevi)
- Modul testere za rezanje grana
- Modul trimera za živu ogradu
- Vodeća ručka, komplet
- Kaiš za nošenje sa sigurnosnim otključavanjem
- Lanac testere
- Mač
- Zaštita mača
- Zaštita za nož trimera za živu ogradu
- Višenamenski alat (vel. 13/4 mm) za testeru za rezanje grana
- Višenamenski alat (vel. 19/krstasti) za trimmer/rezač
- Šestostrani ključ (5 mm)
- Pritisna ploča
- Poklopac pritisne ploče
- Šestougaona navrtka (M10 samoosiguravajuća, levi navoj)
- Originalno uputstvo za upotrebu
- Bezbednosne napomene

## 3. Namensko korišćenje

Akumulatorski višenamenski alat može da se koristi kao akumulatorski trimmer/rezač, akumulatorska testera za rezanje grana ili akumulatorski trimmer za živu ogradu. Montažne garniture koje se nalaze u sadržaju isporuke uvek se moraju montirati u kombinaciji sa motornom jedinicom.

### Akumulatorski trimmer/rezač

Akumulatorski trimmer za šišanje trave (korišćenje kalema konca za rezanje) prikladan je za rezanje travnjaka, travnatih površina i sitnog korova. Akumulatorski rezač (upotreba noža za rezanje) je kao uređaj namenjen za rezanje sitnog drva, gustog korova i sitnog granja.

Uređaj nije predviđan za upotrebu na javnim terenima, parkovima, sportskim terenima, ulicama kao niti na poljoprivrednim i šumskim dobrima. Pretpostavka za pravilnu upotrebu uređaja je poštovanje priloženih proizvođačevih uputstava za rukovanje.

**Pažnja!** Zbog opasnosti od fizičkih povreda po korisnika, akumulatorski rezač se ne sme koristiti za sledeće radove: za čišćenje staza i za usitnjavanje odsečenih grana i žive ograde. Osim toga, uređaj ne sme da se koristi za poravnavanje povišenog tla, kao što su npr. krtičnjaci. Iz bezbednosnih razloga automatski rezač ne sme da se koristi kao pogonski agregat za druge radne alate i kompletne alata bilo koje vrste.

### Akumulatorska testera za rezanje grana

Akumulatorska testera za rezanje grana je namenjena za radove testerisanja grana na stablima. Nije podesna za obimne radove testerisanja i obaranja stabala, kao ni za testerisanje drugih materijala osim drveta.

### Akumulatorski trimmer za živu ogradu

Akumulatorski trimmer za živu ogradu je pogodan za rezanje žive ograde, grmlja i žbunova.

Uređaj sme da se koristi samo za namenu za koju je predviđen. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje iz toga proizađu, odgovoran je korisnik/rukovaoc, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, zadržatske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i sličnim delatnostima.

**Opres!****Preostali rizici**

Čak i kad se ovi električni alati koriste pravilno, uvek postoje neki preostali rizici. U zavisnosti od konstrukcije i izvedbe ovog električnog alata mogu nastati sledeće opasnosti:

- Posekotine, ako ne nosite zaštitnu odeću.
- Izbačeni delovi uzrokovace povrede i materijalne štete.
- Oštećenja pluća, ako ne nosite odgovarajuću masku za zaštitu od prašine.
- Oštećenje sluha ako ne nosite odgovarajuću zaštitu za sluh.
- Zdravstvene smetnje koje nastaju kao posledica vibracija šake-ruke, ako se uređaj koristi tokom dužeg vremena ili se nepropisno vodi i održava.

**Upozorenje!** Ovaj električni alat tokom rada stvara elektromagnetsko polje. Pod određenim uslovima ovo polje može da utiče na aktivne ili pasivne medicinske implantate. Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda, preporučujemo osobama sa medicinskim implantatima da pre rukovanja uređajem konsultuju svog lekara i proizvođača medicinskog implantata.

**4. Tehnički podaci****Jedinica motora:**

Napon .....36 V d.c.

**Trimer za šišanje trave**

Broj obrtaja  $n_0$  .....6400 min<sup>-1</sup>  
 Krug rezanja konca .....Ø 33 cm  
 Dužina konca ..... 8 m  
 Nož za rezanje konca ..... 2,0 mm

**Rezač**

Broj obrtaja  $n_0$  .....6400 min<sup>-1</sup>  
 Krug rezanja noža ..... Ø 25,5 cm

**Testera za rezanje grana**

Dužina mača: ..... 200 mm  
 Maks. dužina reza: ..... 180 mm  
 Podela lanca: ..... 3/8", 33 zupca  
 Debljina lanca: ..... (0,043") 1,1 mm  
 Lančanic: ..... 3 zupca, 3/8"

Brzina rezanja kod nominalnog broja obrtaja

..... 10,0 m/s

Kapacitet rezervoara za ulje: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Neto težina bez mača i lanca: ..... 5,2 kg

Lanac testere: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Mač: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Trimer za živu ogradu**

Dužina mača: ..... 510 mm

Maks. dužina reza: ..... 450 mm

Korak zubaca ..... 24 mm

Rez/min: ..... 2400

**Buka i vibracije**

Nivo buke  $L_{WA}$  (Trimer za šišanje trave) 89,9 dB (A)

Tolerancija K (Trimer za šišanje trave) 2,9 dB (A)

Nivo buke  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Tolerancija K ..... 3 dB (A)

Nivo zvučnog pritiska  $L_{pA}$  (Trimer za šišanje trave)

..... 83,6 dB (A)

Nivo zvučnog pritiska  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Tolerancija K ..... 3 dB (A)

Nivo zvučne snage, garantovani  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

**Nosite zaštitu za sluh.**

Buka može uticati na gubitak sluha.

Vrednosti buke i vibracija utvrđene su prema normi EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867, EN ISO 22868.

**Ručka pod opterećenjem**

Vrednost emisije vibracija  $a_h$  (Trimer za šišanje trave) = 2,417 m/s<sup>2</sup>

Vrednost emisije vibracija  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Tolerancija K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Navedene ukupne vrednosti vibracija i navedene vrednosti emisije buke su izmerene prema normiranom postupku kontrole i mogu da se koriste u svrhu poređivanja jednog elektroalata sa drugim.

Navedene ukupne vrednosti vibracija i navedene vrednosti emisije buke mogu takođe da se koriste za privremenu procenu opterećenja.

**Upozorenje:**

Zavisno od načina korišćenja elektroalata, a naročito od vrste radnog predmeta, emisije vibracije i buke mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti tokom stvarnog korišćenja elektroalata.

Preduzmite mere kako bi se zaštitili od opterećenja usled vibracija! Pri tome uzmite u obzir celokupan radni proces, uključujući i vreme tokom kojih uređaj radi bez opterećenja ili je isključen! Odgovarajuće mere između ostalog obuhvataju redovno održavanje i negu uređaja i nastavaka alata, utopljanje ruku, redovne pauze, kao i dobro planiranje radnih procesa!

#### **Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!**

- Koristite samo besprekorne uređaje.
- Redovno održavajte i čistite uređaj.
- Prilagodite svoj način rada uređaju.
- Ne preopterećujte uređaj.
- Prema potrebi pošaljite uređaj na kontrolu.
- Ako uređaj ne upotrebljavate, onda ga isključite.
- Nosite zaštitne rukavice.

#### **Paznja!**

Uređaj se isporučuje bez akumulatora i punjača i sme da se koristi samo s litijum-jonskim akumulatorom serije Power-X-Change!

Litijum-jonske akumulatore serije Power-X-Change smete da punite samo Power-X punjačem.

## **5. Pre puštanja u pogon**

#### **Upozorenje!**

**Pre nego što počnete da podešavate uređaj uvek izvadite akumulator.**

#### **Opasnost!**

Akumulator montirajte tek nakon potpune montaže uređaja.

Uvek nosite zaštitne rukavice i koristite isporučene poklopce noža kada radite na uređaju da biste sprečili povrede.

Pre svakog puštanja u rad proverite uređaj na:

- besprekorno stanje i potpunost zaštitnih uređaja i mehanizma za rezanje
- dobru učvršćenost svih spojeva sa zavrtnjima
- laku pokretljivost svih pokretnih delova

### **5.1 Opšta montaža / podešavanja**

#### **5.1.1 Montaža vodeće ručke (sl. 3)**

Za montažu/demontažu vodeće ručke koristite isporučeni šestostrani ključ (sl. 2 / poz. 26).

Postavite vodeću ručku (poz. 16) na držač vodeće

ručke (poz. 6). Umetnite zavrtnj ručke (poz. 16a) u vodeću ručku (poz. 16). Zatim zategnite bočnu vodeću ručku (poz. 16b) na vodeću ručku.

Prema potrebi, vodeću ručku možete pomerati nakon što popustite zavrtnj ručke. Zavrtnj ručke ponovo čvrsto zategnite pre korišćenja uređaja. Uređaj možete da držite i vodite i pomoću bočne vodeće ručke.

Nakon montaže vodeće ručke, ona se ne sme ponovo demontirati ni radi čišćenja i održavanja. Da bi se održavalo neophodno bezbedno rastojanje od rotirajućih alata, vodeća ručka se uvek mora montirati prema uputstvima (bočna vodeća ručka sa leve strane uređaja).

#### **5.1.2 Montaža kaiša za nošenje (sl. 4)**

Zakačite karabin kuku (poz. 17a) kaiša za nošenje (poz. 17) na držač kaiša za nošenje (poz. 5). Pomoću podešivača kaiša podesite optimalnu dužinu kaiša za nošenje. Držač kaiša za nošenje (poz. 5) prema potrebi može da se gurne na prečku. Pritom treba da otpustite leptir navrtku (sl. 2 / poz. 5a) na držaču kaiša, gumete držač kaiša i ponovno čvrsto zategnete leptir navrtku.

#### **5.1.3 Montaža produžne cevi na motornu jedinicu (sl. 5-6)**

**Napomena:** Postoji mogućnost da se svi moduli montiraju sa ili bez produžne cevi (sl. 2 / poz. 12). To zavisi od željene radne visine.

Vodite računa o tome da se zavrtnji za montažu (poz. A) nalaze na istoj strani, a produžnu cev (poz. 12) umetnite u cev motorne jedinice (poz. 11). Učvrstite obe cevi pomoću obuhvatne navrtke (poz. 7). Motorna jedinica je učvršćena sa produžnom cevju (sl. 6). Demontaža se vrši obrnutim redosledom.

#### **5.1.4 Izmena spojne cevi**

Na modulu trimera/rezača (sl. 2/poz. 13) spojna cev (sl. 2/poz. 8) je već montirana. Da biste koristili drugi modul, neophodno je da se spojna cev izmeni. Ovo je pod tačkom 5.3.1 objašnjeno na primeru modula testere za rezanje grana.

### **5.2 Montaža / podešavanja trimera/rezača**

#### **Napomene:**

- Na modulu trimera/rezača (sl. 2/poz. 13) spojna cev (sl. 2/poz. 8) je već montirana.
- Uređaj je već u fabrici pripremljen za rad s koncem za rezanje.
- Kada se koristi kao trimmer, uređaj sme da se koristi samo sa montiranim zaštitnim poklopcem.

cem noža za rezanje konca (sl. 2/poz. 23a) (montiran fabrički).

### 5.2.1 Montaža zaštitnog poklopca (sl. 7)

Pomoću priloženog šestostranog ključa (poz. 26) uklonite šestostrani zavrtnj sa zaštitnog poklopca. Zaštitni poklopac (poz. 23) gurnite na nosač na kućištu prenosnika dok se ne uglati i pričvrstite ga prethodno uklonjenim zavrtnjem s unutrašnjim šestouglom. Odstranite zaštitnu nalepnicu (poz. B) sa noža za rezanje konca. Upozorenje! Pri tom pripazite na to da se ne povredite nožem za rezanje konca.

### 5.2.2 Uklanjanje/montaža jedinice konca za rezanje (sl. 8)

#### 5.2.2.a Uklanjanje jedinice konca za rezanje

Za kasniju upotrebu u obliku rezača, jedinica konca za rezanje mora da se ukloni. Okrećite jedinicu konca za rezanje (poz. C) dok na izrezu kućišta (poz. D) ne postane vidljiv izrez prirubnice (sl. 11a/poz. H). Umetnite šestostrani ključ (poz. 26) u izreze i popustite jedinicu konca za rezanje (poz. C) u smeru kazaljke na satu (a) sa osovine prenosnika.

#### 5.2.2.b Montaža jedinice konca za rezanje

Za kasniju upotrebu u obliku trimera, jedinica konca za rezanje se mora ponovo montirati. Okrećite jedinicu konca za rezanje (poz. C) suprotno smeru kretanja kazaljke na satu (b) na osovini prenosnika dok na izrezu kućišta (poz. D) ne postane vidljiv izrez prirubnice (sl. 11a/poz. H). Umetnite šestostrani ključ (poz. 26) u izreze i zatežite jedinicu konca za rezanje (poz. C) suprotno smeru kazaljke na satu. Izvadite šestostrani ključ. Proverite da li se može jedinica konca za rezanje može slobodno obrtati. Ako se ne može, mehanizam treba da proveriti kvalifikovani stručnjak.

### 5.2.3 Korišćenje zaštitnog poklopca s nožem za rezanje (sl. 9-10)

**Opres!** Za vreme rada s nožem za rezanje morate da uklonite zaštitni poklopac noža za rezanje konca (poz. 23a). Pritom pripazite na to da se ne povredite nožem za rezanje konca (poz. 23c). Popustite oba sigurnosna zavrtnja (poz. E) na zaštitnom poklopcu noža za rezanje konca (poz. 23a). Započnite bočno i oprezno pritisnite jezičak za uglavljivanje (poz. 23b) prema unutra, i postepeno skidajte zaštitni poklopac noža za rezanje konca (poz. 23a).

### 5.2.4 Korišćenje zaštitnog poklopca s koncem za rezanje (sl. 9-10)

**Opres!** Za vreme rada s koncem za rezanje morate da postavite zaštitni poklopac noža za rezanje konca (poz. 23a). Pri tom pripazite na to da se ne povredite nožem za rezanje konca. Započnite bočno i ponovo pritisnite jezičak za uglavljivanje (poz. 23b). Osigurajte ga sa sva sigurnosna zavrtnja (poz. E).

### 5.2.5 Montaža/uklanjanje noža za rezanje

Uklonite jedinicu konca za rezanje, kao što je opisano pod tačkom 5.2.2.a.

#### 5.2.5.a Montaža noža za rezanje (11a – 11f)

**Važno!** Ukoliko prilikom montaže jedinice konca za rezanje prirubnica (poz. 30), koja se nalazi između noža za rezanje i kućišta prenosnika (pogledajte i detaljni crtež 11g / poz. 30), sklizne sa osovine prenosnika (poz. F), ponovo je namesite na osovinu prenosnika (poz. F). Otvorena strana prirubnice je pri tom okrenuta prema kućištu prenosnika.

1. Umetnite nož za rezanje (poz. 25) centralno na prirubnicu (poz. 30).
2. Umetnite potisnu ploču (sl. 27) tako da uzvišena ivica bude okrenuta prema nožu za rezanje. (pogledajte i detaljan crtež 11g).
3. Namesite poklopac potisne ploče (poz. 28) (pogledajte i detaljan crtež 11g).
4. Zategnite (levi navoj) šestougaone navrtke M10 (poz. 29) (pogledajte i detaljan crtež 11g). Upozorenje! Iz bezbednosnih razloga samoosiguravajuće navrtke smeju u principu da se koriste samo jednom.
5. Umetnite šestostrani ključ (poz. 26) u izrez na kućištu prenosnika i prirubnici. Višenamenskim alatom vel. 19 (poz. 24) pritegnite šestougaonu navrtku.
6. Proverite da li se nož za rezanje može slobodno obrtati nakon uklanjanja alata za montažu. Ako se ne može, mehanizam treba da proveriti kvalifikovani stručnjak.
7. Skinite zaštitne poklopce noža (poz. 25a). Upozorenje! Pritom pripazite na to da se ne povredite nožem.

### Važno! Vibracije prilikom rada sa nožem za rezanje

Ukoliko se nakon montaže noža za rezanje pojave vibracije koje se znatno razlikuju od rada sa niti za rezanje, onda nož za rezanje nije montiran po sredini. Odmah isključite uređaj. Uklonite akumulator(e) i ponovo montirajte nož za rezanje.

**Opres!** Nož za rezanje koji nije montiran po sredi-ni nanosi štetu uređaju!

#### 5.2.5.b Uklanjanje noža za rezanje

Uklanjanje noža za rezanje vrši se obrnutim redosledom, kao što je opisano pod tačkom 5.2.5 a.

#### 5.2.6 Montaža trimera/rezača na motornu jedinicu (sl. 12)

Umetnite spojnu cev (poz. 8) kompletno montiranog modula trimera/rezača i produžnu cev (poz. 12) montirane motorne jedinice jednu u drugu i učvrstite je obuhvatnom navrtkom (poz. 7). Demontaža se vrši obrnutim redosledom.

#### 5.2.7 Podešavanje visine rezanja (sl. 13)

Da bi se odredila optimalna dužina kaiša za nošenje, postavite kaiš za nošenje preko ramena (prema tački 6.1.1) i napravite nekoliko zamaha bez uključivanja motora.

#### 5.3 Montaža / podešavanja testere za rezanje grana

**Opasnost!** Akumulator montirajte tek kada je testera za rezanje grana potpuno montirana i kada je podešena zategnutost lanca. Nosite zaštitne rukavice kada radite na testeri za rezanje grana da biste sprečili povrede. Koristite zaštitu mača (sl. 2/poz. 20)

#### 5.3.1 Izmena spojne cevi (sl. 14-16)

Da biste koristili drugi modul (npr. testeru za rezanje grana), neophodno je da se spojna cev (sl. 2/poz. 8) izmeni.

1. Gurnite otključavanje (poz. 9) prema napred i odvrnite obuhvatnu navrtku (poz. 8a). Skinite spojnu cev (poz. 8) sa modula.
2. Umetnite spojnu cev (poz. 8) na modul (npr. testeru za rezanje grana, poz. 14).
3. Čvrsto zategnite obuhvatnu navrtku (poz. 8a) na modulu (npr. testeri za rezanje grana, poz. 14)

#### 5.3.2 Montaža mača i lanca testere (sl. 17-19)

1. Pomoću višenamenskog alata vel. 13 (poz. 22) uklonite zavrtanj za pričvršćivanje poklopca lančanika (poz. 14a).
2. Skinite poklopac lančanika.
3. Postavite lanac testere (poz. 18) u obuhvatnu navrtku mača (poz. 19).
4. Postavite mač (poz. 19) i lanac testere (poz. 18) u nosač testere za rezanje grana. Lanac testere pri tom sprovedite oko malog zupčanika (poz. 14b) i zakačite mač na stezni klin lanca (poz. 14c).

5. Montirajte poklopac lančanika i ručno zategnite zavrtanj za pričvršćivanje.

**Napomena:** Zavrtnje za pričvršćivanje zategnite tek nakon konačnog podešavanja zategnutosti lanca (pogledajte tačku 5.3.3).

#### 5.3.3 Zatezanje lanca testere (sl. 20-21)

1. Olabavite malo zavrtanj za pričvršćivanje poklopca lančanika (koristiti višenamenski alat vel. 13).
2. Pomoću višenamenskog alata 4 mm (poz. 22) preko zavrtnja za zatezanje lanca (poz. 14d) podesite zategnutost lanca testere. Okretanjem udesno povećava se zategnutost lanca, dok se okretanjem ulevo ona smanjuje. Lanac testere je pravilno zategnut ako na sredini mača može a se podigne oko 2 mm.
3. Zategnite zavrtanj za pričvršćivanje poklopca lančanika (koristiti višenamenski alat vel. 13).

**Opasnost!** Svi članci lanca moraju pravilno da leže u vodećem žlebu mača.

#### Napomene za zatezanje lanca:

Lanac testere mora biti pravilno zategnut da bi se garantovao bezbedan rad. Optimalnu zategnutost prepoznajete po tome što se lanac testere na sredini mača može podići za oko 2 mm (sl. 21). Pošto se lanac testere tokom testerisanja zagreva i menja svoju dužinu usled toga, najkasnije na svakih 10 minuta proverite zategnutost lanca i po potrebi je regulišite. Ovo posebno važi za nove lance testere. Kada završite sa radom, rasteretite lanac testere zato što će se skratiti usled hlađenja. Na taj način sprečavate oštećenje lanca.

#### 5.3.4 Podmazivanje lanca testere

**Napomena!** (sl. 22) Nemojte nikad koristiti lanac bez ulja za lanac testere! Korišćenje testere za rezanje grana bez ulja za podmazivanje lanca testere ili kada je nivo ulja ispod oznake za minimum dovodi do oštećenja akumulatorske testere za rezanje grana!

#### Napomena! Vodite računa o odnosima temperatura:

Različite temperature okoline zahtevaju sredstva za podmazivanje veoma različite viskoznosti. Pri niskim temperaturama koristite niskoviskozna ulja da bi se formirao dovoljan podmazujući sloj. Ako bi sada isto ulje koristili leti, ono bi zbog visokih temperatura postalo još viskoznije. To može prekinuti podmazujući film, a lanac bi se pregrijao i oštetio. Usled toga dolazi do sagorevanja ulja za podmazivanje i do nepotrebne kontaminacije.



**Punjenje rezervoara (sl. 22)**

**Upozorenje! Punite gorivo samo na otvorenom i pri tome ne pušite.**

1. Testeru za rezanje grana odlažite samo na ravnu površinu.
2. Očistite područje oko poklopca rezervoara za ulje (poz. 10) i skinite ga.
3. Napunite rezervoar (poz. 10a) uljem za lanac testere. Pri tom vodite računa da nikakva prljavština ne dospe u rezervoar da se ne bi začepila mlaznica za ulje.
4. Ponovo navrtite poklopac rezervoara za ulje (poz. 10).

Testera za rezanje grana može da se koristi nakon pričvršćivanja na motornu jedinicu (pogledajte tačku 5.2.6).

#### 5.4 Montaža / podešavanja trimera za živu ogradu

##### 5.4.1 Montaža

Trimer za živu ogradu je spremna za upotrebu čim se promeni spojna cev (vidi tačku 5.3.1) i učvrsti na motornu jedinicu (pogledajte sl. 5.2.6)

##### 5.4.2 Podešavanje nagiba kućišta (sl. 23)

Pritisnite dugme za blokadu (poz. 15a) i podesite nagib kućišta u 7 nivoa uklapanja.

#### 5.5 Montaža akumulatora (sl. 24a-24b)

Gurnite akumulator u predviđeni nosač (poz. 1). Čim je akumulator do kraja uguran, on se čujno utvrdi. Da biste uklonili akumulator, pritisnite taster za fiksiranje (poz. N) i izvadite akumulator.

#### Napomena!

Nemojte kombinovati akumulatorne različitog kapaciteta (Ah).

Koristite samo jednako napunjene akumulatorne. Nemojte da kombinujete pune i poluprazne akumulatorne. Uvek punite oba akumulatora istovremeno.

Slabije napunjen akumulator određuje vreme rada uređaja. Oba akumulatora moraju da budu pre rada potpuno napunjena.

#### 5.6 Punjenje akumulatora (sl. 25)

1. Izvadite akumulator iz uređaja. U tu svrhu pritisnite taster za fiksiranje.
2. Uporedite odgovara li napon naveden na tipskoj pločici postojećem naponu mreže. Utaknite mrežni utikač punjača u utičnicu. Zelena LED lampica počinje da trepće.
3. Umetnite akumulator u punjač.

4. Pod tačkom „Indikatori punjača“ naći ćete tabelu sa značenjima LED indikatora na punjaču.

Za vreme punjenja akumulator može malo da se zagreje. To je normalno.

Ako punjenje akumulatora ne bi bilo moguće, molimo da proverite

- ima li u utičnici mrežnog napona
- da li kontakti na punjaču besprekorno naležu.

Ako punjenje akumulatora i dalje nije moguće,

- punjač
- i akumulator

pošaljite našem servisu.

**Za stručno slanje kontaktirajte našu službu za korisnike ili prodavnici u kojoj je kupljen uređaj.**

**Da biste izbegli kratki spoj i požar, kod slanja ili odlaganja akumulatora odnosno akumulatorskih uređaja u otpad pobrinite se da ih zapakujete pojedinačno u plastične kese!**

Da bi akumulatori imali dugi vek trajanja, trebate uvek da imate na umu da ih pravodobno ponovno napunite. To je u svakom slučaju potrebno onda kada utvrdite da se smanjila snaga uređaja. Nikada nemojte da do kraja ispraznite akumulator. To će uzrokovati kvar akumulatora!

#### 5.7 Indikator kapaciteta akumulatora (slika 26)

Pritisnite prekidač za prikaz kapaciteta akumulatora (poz. M). Indikator kapaciteta (poz. L) signalizuje stanje napunjenosti akumulatora pomoću 3 LED lampice.

#### Svetle sve 3 LED lampice:

Akumulator je potpuno napunjen.

#### Svetle 2 ili 1 LED lampica:

Akumulator raspolaže dovoljnim preostalim punjenjem.

#### Treperi 1 LED lampica:

Akumulator je prazan, napunite ga.

**Trepere sva LED svetla:**

Temperatura akumulatora je ispod granice. Izvadite akumulator iz uređaja i ostavite ga jedan dan na sobnoj temperaturi. Ako se greška ponavlja, znači da je akumulator potpuno prazan i neispravan. Uklonite akumulator iz uređaja. Neispravan akumulator više ne smete da koristite niti punite.

**6. Pogon**

Obratite pažnju na zakonske odredbe o zaštiti od buke koje, zavisno od zemlje korišćenja, mogu da budu različite.

**6.1 Opšte****6.1.1 Postavljanje kaiša za nošenje preko ramena (sl. 27 -28)**

**Pažnja!** Dok radite, uvek nosite kaiš za nošenje preko ramena. Pre nego što otpustite kaiš za nošenje preko ramena, uvek isključite uređaj. Postoji opasnost od povreda.

1. Stavite kaiš za nošenje preko ramena (poz. 17).
2. Dužinu kaiša podesite tako da se držač kaiša nalazi u nivou kukova.
3. Kaiš za nošenje preko ramena opremljen je kopčom. Ako bi trebalo da brzo odložite uređaj, stisnite kukice.

**6.1.2 Uključivanje/ isključivanje****Uključivanje (sl. 29)**

- Uređaj uvek držite jednom rukom za ručku (poz. 4), a drugom rukom za vodeću ručku (poz. 16).
- Pritisnite blokadu prekidača (poz. 3), a zatim prekidač za uključivanje/isključivanje (poz. 2).

**Isključivanje (sl. 29)**

Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (poz. 2).

**7. Rad**

**Opasnost!** Radite samo sa potpuno montiranim uređajem.

Uvek nosite zaštitne rukavice i koristite isporučene poklopce noža kada radite na uređaju da biste sprečili povrede.

Pre svakog puštanja u rad proverite uređaj na:

- Besprekorno stanje i potpunost zaštitnih uređaja i mehanizma za rezanje
- dobru učvršćenost svih spojeva sa zavrtnjima
- laku pokretljivost svih pokretnih delova
- Nemojte nikad da uključujete očigledno oštećeni uređaj.

**7.1 Rad s akumulatorskom trimerom/rezačem**

Pre nego što ćete da upotrebite uređaj, vežbajte tehnike rada s ugašenim motorom i bez akumulatora. Konac za rezanje koristite samo za košnju suve trave. Duga trava mora da se postepeno skraćuje (sl. 30).

**Produženje konca za rezanje (sl. 31)**

**Opasnost!** Na kalemu za konac nemojte da koristite metalnu žicu ili metalnu žicu sa plastičnim omotačem bilo koje vrste. To može da prouzroči teške povrede korisnika.

Trimer za šišanje trave poseduje poluautomatski sistem za podešavanje dužine konca (automatika koja se aktivira udarom o tlo). Kod svakog aktiviranja poluautomatskog sistema za podešavanje dužine konca, on se automatski produžuje, tako da travu uvek kosite s optimalnom dužinom reza. Za produženje konca za rezanje pustite da motor radi i lagano lupkajte kalemom konca o tlo. Konac će se automatski produžiti. Nož na zaštitnom poklopcu skraćuje konac na dozvoljenu dužinu. Uzmite u obzir da se habanje konca povećava sa učestalim aktiviranjem automatike za podešavanje dužine konca.

**Napomena:** Ako prvi put koristite mašinu, eventualni višak konca za rezanje biće skraćen nožem za rezanje na zaštitnom poklopcu. Ako je konac pri prvom puštanju u rad prekratak, pritisnite dugme na kalemu i snažno izvucite konac. Pri prvom pokretanju, konac za rezanje se automatski skraćuje na optimalnu dužinu.

Četkom ili sličnim predmetom redovno i oprezno uklanjajte sve ostatke trave s donje strane zaštitnog poklopca.

**Razni postupci rezanja**

Ako je uređaj pravilno montiran, rezaće korov i visoku travu na teško pristupačnim mestima, kao što je npr. duž ograda, zidova i temelja kao i oko drveća. Takođe može da se koristi za „otkos“ kako bi se uklonila vegetacija za bolju pripremu bašte ili čišćenja određenog područja uza samo tlo.

Obratite pažnju: Čak i pri pažljivoj upotrebi, rezanje uz temelje, kamene ili betonske zidove itd. dovodi do većeg habanja konca.

#### **Šišanje/košnja**

Zamahnite šisačem sa jedne na drugu stranu, kao da žanjete srpom. Kalem konca mora uvek da bude paralelan sa tlom. Proverite teren i odredite željenu visinu rezanja. Vodite i držite kalem konca na željenoj visini kako bi rez bio ravnomeran (sl. 32).

#### **Nisko šišanje trave**

Držite trimer pod laganim nagibom tačno ispred sebe, tako da se donja strana kalema konca nalazi iznad tla, a konac precizno dodiruje mesto rezanja. Ne vodite trimer prema sebi.

#### **Rezanje uz ogradu/temelj**

Prilikom rezanja polagano se približavajte ograda-  
ma od pletene žice, ogradama od dasaka, zido-  
vima od prirodnog kamena i temeljima kako biste odrezali travu što više bez da udarite koncem o prepreku. Ako konac dotakne kamenje, kameni zid ili temelj, pohabaće se ili iskrzati. Ako konac udari o pletenu ogradu, doći će do pucanja.

#### **Šišanje trave oko drveća**

Kad režete oko drveća, približavajte se stablu polagano, tako da konac ne dodirne njegovu koru. Krećite se oko drveta i pri tom režite sa leve na desnu stranu. Približite se travi ili korovu vrhom konca i nagnite kalem konca malo napred.

**Upozorenje:** Budite naročito pažljivi kod otkosa. Kod takvih radova držite odstojanje od 30 metara između sebe i drugih lica ili životinja.

#### **Otkos**

Kod otkosa zahvatite celu vegetaciju do tla. Pri tome nagnite kalem konca pod uglom od 30 stepeni udesno. Postavite ručku u željeni položaj. Obratite pažnju na povećanu opasnost od povrede korisnika, posmatrača i životinja kao i opasnost od materijalnih šteta zbog izbačenih predmeta (npr. kamenje) (sl. 33).

#### **Upozorenje: Ne uklanjajte uređajem predmete sa staza itd.!**

Uređaj je snažan alat i malo kamenje ili ostali predmeti mogu da budu izbačeni 15 metara i više i da uzrokuju povrede ili oštećenja automobila, kuća i prozora.

#### **Testerisanje**

Uređaj nije namenjen za testerisanje.

#### **Ukleštenje**

Ako bi se nož za rezanje blokirao zbog guste vegetacije, odmah ugasite motor. Pre nego što ponovno pustite uređaj u rad, oslobodite ga od trave i korova.

#### **Izbegavanje povratnog udarca**

Pri radovima sa nožem za rezanje postoji opasnost od povratnog udarca ako naide na čvrste prepreke (stablo, grana, panj, kamen ili slično). Uređaj će pritom da trzne suprotno od smera vrtnje alata. To može da dovede do gubitka kontrole nad uređajem. Ne režite nožem u blizini ograda, metalnih stubova, graničnih kamena ili temelja. Za rezanje gustih stabljika postavite uređaj na način prikazan na sl. 34 kako biste izbegli povratne udarce.

### **7.2 Rad s akumulatorskom testerom za rezanje grana**

#### **Priprema**

Pre svake upotrebe proverite sledeće tačke, da biste mogli bezbedno da radite:

#### **Stanje akumulatorske testere za rezanje grana**

Pregledajte akumulatorsku testeru za rezanje grana pre početka radova i proverite da li ima oštećenja na kućištu, lancu testere i maču. Nemojte nikad da uključujete očigledno oštećeni uređaj.

#### **Rezervoar za ulje**

Proverite nivo ulja u rezervoaru za ulje. Tokom rada uvek proveravajte da li ima dovoljno ulja. Nemojte nikada koristiti testeru ako nema ulja ili je nivo ulja opao ispod oznake za minimum da biste sprečili oštećenja akumulatorske testere za rezanje grana. Jedno punjenje je dovoljno za rezanje od 15 minuta, što zavisi od pauza i opterećenja.

#### **Lanac testere**

Proverite zategnutost lanca testere i stanje rezanja. Što je lanac testere oštiji, akumulatorska testera za rezanje grana se može lakše kontrolisati. Isto važi i za zategnutost lanca. Tokom rada, najkasnije na svakih 10 minuta proverite zategnutost lanca da biste postigli veću bezbednost! Novi lanci testere su posebno skloni većem istezanju.

#### **Zaštitna odeća**

Obavezno nosite odgovarajuću, pripijenu zaštitnu odeću, kao što su pantalone za zaštitu od motorne testere, rukavice i zaštitne cipele.

**Zaštita za sluh i zaštitne naočare.**

Nosite kacigu sa integrisanom zaštitom za sluh i lice. Ona pruža zaštitu od padajućih grana i odbijenih grančica.

**Bezbedan rad**

- Da bi se garantovao bezbedan rad, propisan je radni ugao od mak. 60°.
- Nemojte nikada da stojite ispod grane koja se testerše.
- Budite oprezni prilikom testerisanja napregnutih grana i pazite na cepanje drveta.
- Moguća opasnost od povreda delovima drveta koji padaju ili se odbacuju!
- Kada uređaj radi, udaljite ljude i životinje iz opasne zone.
- Uređaj nije zaštićen od strujnog udara usled kontakta sa visokonaponskim vodovima. Održavajte minimalno 10 m rastojanje od strujnih vodova. Postoji opasnost po život usled strujnog udara!
- Na kosini uvek stanite iznad ili bočno od grane koja se testerše.
- Uređaj držite što je moguće bliže telu. Tako ćete imati najbolju ravnotežu.

**Tehnike testerisanja**

- Prilikom rezanja grana držite uređaj pod uglom od maksimalno 60° u odnosu na horizontalu da vas ne bi pogonila grana koja pada (sl. 35).
- Prvo odrežite donje grane na stablu. Na taj način se olakšava padanje odsečenih grana.
- Po završetku rezanja, težina testere se naglo povećava za korisnika zato što testera više nije oslonjena na granu. Postoji opasnost od gubitka kontrole nad testerom.
- Testeru izvlačite iz reza samo dok se lanac testere kreće. Na taj način se sprečava zaglavljivanje.
- Nemojte da testeršete vrhom mača.
- Nemojte da testeršete izbočene grane korena. Time se sprečava regeneracija drveta.

**Testerisanje manjih grana (sl. 36):**

Položite zaustavnu površinu testere na granu. Time se sprečavaju nagli pokreti testere na početku reza. Testeru vodite kroz granu laganim pritiskom odozgo nadole.

**Testerisanje većih grana (sl. 37):**

Kod većih grana prvo napravite rez za rasterećenje.

Prvo gornjom stranom mača odozdo nagore procetite do 1/3 prečnika grane (a). Zatim donjom stranom mača odozgo nadole testeršite do prvog reza (b).

Duže grane testeršite u delovima da biste imali kontrolu nad mestom udara.

**Povratni udar**

Pod povratnim udarom podrazumeva se naglo odskakanje i vraćanje testere za rezanje grana u toku rada. Uzroci su uglavnom dodirivanje radnog predmeta vrhom mača ili zaglavljivanje lanca testere.

Prilikom povratnog udara se prenose velike sile. Usled toga, akumulatorska testera za rezanje grana uglavnom nekontrolisano reaguje. Često su posledice najteže povrede radnika ili osoba u okolini. Opasnost od povratnog udara je najveća kada testeru primenjujete u području vrha mača, zato što je na tom mestu polužna sila najveća. Zato testeru uvek držite što je moguće ravnije.

**Upozorenje!**

- Uvek vodite računa o pravilnoj zategnutosti lanca!
- Koristite samo akumulatorsku testera za rezanje grana koja je u besprekornom stanju!
- Radite samo sa propisno naoštrenim lancem testere!
- Nemojte nikada da testeršete gornjom ivicom ili vrhom mača!
- Akumulatorsku testeru za rezanje grana uvek držite čvrsto obema rukama!

**Testerisanje napregnutog drveta**

Testerisanje drveta koje je napregnuto zahteva poseban oprez! Napregnuto drvo, koje će se rasteretiti okom rezanja, ponekad reaguje potpuno nekontrolisano. To može da dovede do najtežih do smrtonosnih povreda. Takve radove smeju da izvode samo kvalifikovana stručna lica.

**7.3 Rad s akumulatorskim trimmerom za živu ogradu**

- Proverite da li funkcioniše nož za rezanje. Suprotno postavljeni noževi omogućavaju rezanje u oba pravca i time garantuju veliku snagu rezanja i miran rad.
- Vodite računa o bezbednom položaju i držite uređaj obema rukama i na rastojanju od svog tela. Pre uključivanja se uverite da uređaj ne dodiruje nikakav predmet.

### Uputstvo za rad

- Osim za živu ogradu, trimer za živu ogradu može da se koristi i za orezivanje grmlja.
- Optimalnu snagu rezanja ćete postići kada trimer za živu ogradu vodite tačno da su zupci noža okrenuti pod uglom od oko 15° prema živoj ogradi (pogledajte sl. 38).
- Suprotno postavljeni noževi omogućavaju rezanje u oba pravca (pogledajte sl. 39).
- Da bi se postigla ujednačena visina žive ograde, preporučuje se da se duž ivice žive ograde postavi neki kanap koji će poslužiti za orijentaciju. Grane koje štrče se odsecaju (pogledajte sl. 40/41).
- Bočne strane žive ograde orezuju se polukružnim pokretima odozdo nagore (pogledajte sl. 42).

## 8. Čišćenje, održavanje i poručivanje rezervnih delova

### Opasnost!

Pre svih radova čišćenja i održavanja izvadite akumulator.

#### 8.1 Opšte napomene za čišćenje

- Redovno čistite mehanizam za zatezanje koristeći izduvavanje komprimovanim vazduhom ili četku. Nemojte da koristite nikakve alate za čišćenje.
- Ručke održavajte tako da budu nemasne kako biste uvek imali stabilno držanje.
- Nemojte nikada da uranjate uređaj u vodu ili druge tečnosti radi čišćenja.
- Naslage prljavštine na zaštitnom poklopcu uklonite četkom.
- Zaštitne uređaje, ventilacione otvore i kućište motora treba uvek da očistite od prašine i prljavštine. Istrljajte uređaj čistom krpom ili ga izduvajte komprimovanim vazduhom pod niskim pritiskom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon svake upotrebe.
- Redovno čistite uređaj vlažnom krpom. Ne koristite rastvore ili sredstva za čišćenje; oni bi mogli da oštete plastične delove uređaja. Pripazite na to da u unutrašnjost uređaja ne dospe voda. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.

#### 8.2 Opšte napomene za održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema delova koje je potrebno održavati.

Uređaj redovno održavajte u skladu sa sledećim uputstvima za održavanje kako biste ga održali u dobrom stanju. Koristite samo delove dodatne opreme i rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Informacije o tome ćete naći pod tačkom 8.6 Poručivanje rezervnih delova. Korišćenje delova dodatne opreme i rezervnih delova koje nije odobrio proizvođač može dovesti do najtežih povreda.

### 8.3 Održavanje akumulatorskog trimera/rezača

#### 8.3.1 Zamena kalema konca (sl. 43-44)

##### Opasnost! Uklonite akumulator!

1. Pritisnite kućište kalema konca na hrapavim površinama s oznakom H i skinite poklopac kalema.
2. Uklonite prazan kalem konca i potisnu oprugu.
3. Sprovedite kraj konca novog kalema konca kroz ušicu (poz. K) na poklopcu kalema i sa kalema izvucite konac u dužini od oko 13 cm. Stavite potisnu oprugu (poz. L) u kalem.
4. Ponovno pritisnite poklopac kalema u kućište kalema konca.

#### 8.3.2 Zamena konca za rezanje sl. 43, 45-46)

##### Opasnost! Uklonite akumulator!

1. Pritisnite kućište kalema konca na hrapavim površinama s oznakom H i skinite poklopac kalema.
2. Uklonite prazan kalem konca i potisnu oprugu.
3. Eventualno uklonite preostali konac za rezanje.
4. Novi konac za rezanje umetnite u držač konca koji se nalazi unutar kalema.
5. Konac namotavajte uz zatezanje suprotno od smera kazaljke na satu.
6. Zakačite oko 15 cm kraja konca u držač konca na ivici kalema.
7. Sprovedite kraj konca novog kalema kroz ušicu (poz. K) na poklopcu kalema. Stavite potisnu oprugu (poz. L) u kalem.
8. Nakratko snažno povucite kraj konca da biste ga oslobodili iz držača kalema.
9. Ponovno pritisnite poklopac kalema u kućište kalema konca.

Pri prvom pokretanju, konac za rezanje se automatski skraćuje na optimalnu dužinu.

**Pažnja! Odbačeni delovi najlonskog konca mogu da prouzrokuju povrede!**

### 8.3.3 Oštrenje noža za rezanje konca (sl. 9)

Nož za rezanje konca (poz. 23c) s vremenom može otupeti. Ako to primetite, otpustite zavrtanj kojim je nož za rezanje konca pričvršćen na zaštitni poklopac. Učvrstite nož u stegama. Brusi- te nož ravnom turpijom i pazite na to da zadržite ugao oštrice. Turpijajte samo u jednom smeru.

### 8.4 Održavanje testere za rezanje grana

Koristite samo lance testere i mačeve koje je odobrio proizvođač. Oni su navedeni pod tačkom 4. „Tehnički podaci“ ili su dostupni kao delovi do- datne opreme (pogledajte tačku 8.6 Poručivanje rezervnih delova). Korišćenje rezervnih delova koje nije odobrio proizvođač može dovesti do najtežih povreda.

### Zamena lanca testere i mača

Mač mora da se zameni novim kada se vodeći žleb mača pohaba. Postupite kao što je opisano u poglavlju „Montaža mača i lanca testere“!

### Provera automatskog podmazivanja lanca

Redovno proveravajte funkcionisanje automats- kog podmazivanja lanca kako bi se izbegla pre- grevanja i oštećenja mača i lanca testere koja su povezana sa njim. Da biste to uradili, vrh mača okrenite prema glatkoj površini (daska, komad drveta) i pustite testeru za rezanje grana da radi. Tokom ovog procesa, sve jači trag ulja ukazuje na to da automatsko podmazivanje lanca radi besprekorno. Ako se ne primećuje jasan trag ulja, pogledajte odgovarajuća uputstva u poglavlju „Plan traženja grešaka“! Ako ni ova uputstva ne pomažu, kontaktirajte naš servis ili sličnu specija- lizovanu radionicu.

**Opasnost!** Ne dodirujte površinu. Održavajte do- voljno bezbedno rastojanje (oko 20 cm).

### Oštrenje lanca testere

Efikan rad testerom za rezanje grana je moguć samo kada je lanac testere oštar i u dobrom stanju. Time se smanjuje i opasnost od povrat- nog udara. Lanac testere se može naoštiti kod svakog specijalizovanog prodavca. Nemojte pokušavati da sami oštite lanac testere ako ne posedujete odgovarajući alat i potrebno iskustvo.

### 8.5 Održavanje trimera za živu ogradu (sl. 47)

Da biste makazama uvek postizali najbolji rezul- tat, treba redovno da čistite i podmazujete sečiva. Četkom uklonite naslage prljavštine i nanesite tanak film ulja.

### 8.6 Porudžbina rezervnih delova:

Kod porudžbine rezervnih delova trebali biste da navedete sledeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacioni broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

Aktuelne cene nalaze se na web strani [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Testera za rezanje grana

Rezervni mač art. br: 45.001.17

Rezervni lanac art. br: 45.001.87

### Trimer/rezač

Rezervni kalem konca, art. br: 34.051.02

Rezervni nož art. br.: 34.050.82

## 9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebi ili preda na re- cikliranje. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uređaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.

## 10. Čuvanje i transport

Izvadite akumulator. Uređaj i njegov pribor čuvajte na tamnom i suvom mestu zaštićenom od mraza. Optimalna temperatura skladištenja kreće se od 5 do 30 °C. Električni alat čuvajte u originalnoj ambalaži.

Uređaj može da se okači pomoću ugrađenog zid- nog držača (sl. 48/poz. M).

- Uređaj uvek nosite jednom rukom za ručku, a drugom rukom za vodeću ručku. Nikad ne nosite uređaj držeći ga za kućište motora.
- Obezbedite uređaj od klizanja za vreme transportovanja u vozilu.
- Ako je moguće, za transport koristite original- nu ambalažu.
- Pre skladištenja obavite čišćenje i održavanje ovog akumulatorskog višenamenskog alata.

- Ako akumulatorska testera za rezanje grana neće biti korišćena duže vreme, uklonite ulje za lanac iz rezervoara. Lanac testere i mač nakratko odložite u uljnu kupku, a zatim ih umotajte u masan papir.
- Tokom skladištenja ili transporta koristite priložene zaštitne poklopce za nož za rezanje, mač/lanac testere i nož trimera za živu ogradu.

#### Uklanjanje đubreta



Električne alate, akumulacione baterije, pribor i pakovanja treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.

Ne bacajte električne alate i akumulatore/ baterije u kućno đubre!

#### Samo za EU zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj primeni u nacionalnom pravu, električni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otklone u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke promene

## 11. Plan traženja grešaka

### Opasnost!

Pre traženja greške isključite uređaj i izvadite akumulator.

Sledeća tabela pokazuje simptome kod grešaka i opisuje na koji ćete način eliminisati smetnje u slučaju da mašina ne radi ispravno. Ako na taj način nećete moći lokalizovati problem, obratite se našoj servisnoj radionici.

| Smetnja                                         | Moguć uzrok                                                                                                                                                                                     | Uklanjanje problema                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne funkcioniše                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prazan akumulator</li> <li>- nepravilno priključen akumulator</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- napuniti akumulator</li> <li>- izvaditi akumulator i priključiti ga ponovo (vidi 5.5.)</li> </ul>                                                                       |
| Uređaj radi isprekidano                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- labav spoljni kontakt</li> <li>- labav unutrašnji kontakt</li> <li>- неисправан прекидач за укључивање/искључивање</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- poslati u servis</li> <li>- poslati u servis</li> <li>- poslati u servis</li> </ul>                                                                                     |
| Suv lanac testere                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema ulja u tanku</li> <li>- Začepljena rupa za od vazdušivanje u poklopcu tanka</li> <li>- Začepljen kanal za ulje</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosipajte ulje</li> <li>- Očistite poklopac</li> <li>- Oslobodite kanal</li> </ul>                                                                                      |
| Lanac/vodilica vrući                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema ulja u tanku</li> <li>- Začepljena rupa za od vazdušivanje u poklopcu tanka</li> <li>- Začepljen kanal za ulje</li> <li>- Lanac je tup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosipajte ulje</li> <li>- Očistite poklopac</li> <li>- Oslobodite kanal</li> <li>- Nabrusite ili zamenite lanac</li> </ul>                                              |
| Lanac čerupa drvo, vibrira ili ne reže pravilno | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premala zategnutost lanca</li> <li>- Lanac je tup</li> <li>- Lanac istrošen</li> <li>- Zupci testere pokazuju u pogrešnom pravcu</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podesite zategnutost lanca</li> <li>- Nabrusite ili zamenite lanac</li> <li>- Zamenite lanac</li> <li>- Nanovo montirajte lanac sa zupcima u pravilnom smeru</li> </ul> |



## 12. Pokazivač punjača

| Stanje prikaza    |                   | Značenje i postupak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crveno LED svetlo | Zeleno LED svetlo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sključeno         | Trepti            | <b>Spremnost za rad</b><br>Punjač je priključen na mrežu i spreman za rad, akumulator nije u punjaču                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uključen          | Isključeno        | <b>Punjenje</b><br>Punjač puni akumulator u režimu brzog punjenja. Odgovarajuće vreme punjenja pronaći ćete na punjaču.<br><b>Napomena!</b> Stvarna vremena punjenja mogu da se razlikuju od prikaza-nih zavisno od akumulatora koji se puni.                                                                                                                                                                               |
| Isključeno        | Uključen          | <b>Akumulator je napunjen i spreman za upotrebu. (READY TO GO)</b><br>Zatim se prebacuje na zaštitno punjenje tako dugo dok se potpuno ne napuni.<br>Pri tome ostavite akumulator u punjaču cirka 15 minuta duže.<br><b>Postupak:</b><br>Izvadite akumulator iz punjača. Isključite punjač iz mreže.                                                                                                                        |
| Trepti            | Isključeno        | <b>Prilagođeno punjenje</b><br>Punjač se nalazi u režimu zaštitnog punjenja.<br>Pri tome se akumulator iz bezbednosnih razloga puni sporije i za to treba više vremena. Uzroci tomu mogu da budu sledeći:<br>- Akumulator nije punjen veoma dugo.<br>- Temperatura akumulatora nije u idealnom području.<br><b>Postupak:</b><br>Sačekajte da se okonča postupak punjenja; akumulator može uprkos tomu nastaviti da se puni. |
| Trepti            | Trepti            | <b>Greška</b><br>Punjenje više nije moguće. Akumulator je neispravan.<br><b>Postupak:</b><br>Neispravan akumulator ne sme više da se puni.<br>Izvadite akumulator iz punjača.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uključen          | Uključen          | <b>Temperaturna smetnja</b><br>Akumulator je prevruc (npr. direktna izloženost suncu) ili prehladan (ispod 0 °C)<br><b>Postupak:</b><br>Izvadite akumulator i čuvajte ga 1 dan na sobnoj temperaturi (cirka 20 °C).                                                                                                                                                                                                         |

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene u našem garantnom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete da nađete u garantnom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i habajućih delova ili kupovina potrošnih materijala.

Treba da imate u vidu da kod ovog proizvoda sledeći delovi podležu trošenju usled korišćenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

| Kategorija                           | Primer                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Brzoabajući delovi*                  | Sablja, Vodica noža, Akumulator, Prihvatnik kalemata niti |
| Potrošni materijal/ potrošni delovi* | Lanac testere, Nož, Kalem s niti                          |
| Neispravni delovi                    |                                                           |

\* Nije obavezno da se nalazi u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internet stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pažnju na tačan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sledeća pitanja:

- Da li je uređaj već jednom radio ispravno, ili je od samog početka neispravan?
- Da li ste uočili nešto pre pojave kvara (simptom pre kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcionisanju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

### Niebezpieczeństwo!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

Aktualną wersję instrukcji obsługi można również pobrać jako plik PDF ze strony internetowej: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

### Objaśnienie użytych symboli (rys. 49):

1. Ostrzeżenie!
2. Stosować środki ochrony słuchu, oczu i głowy.
3. Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią!
4. Maksymalna długość cięcia
5. Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia prądem! Odstęp od przewodów energetycznych musi wynosić co najmniej 10 m!
6. Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!
7. Nosić odpowiednie mocne obuwie!
8. Uważać na spadające i odrzucane przez urządzenie przedmioty!
9. Zachować bezpieczną odległość.
10. Kierunek ruchu łańcucha i zębów łańcucha
11. Nosić rękawice ochronne
12. Odstęp między maszyną a znajdującymi się w pobliżu osobami nie może być mniejszy niż 15m
13. Po wyłączeniu urządzenia narzędzie nadal jest w ruchu!
14. Niebezpieczeństwo odbicia!
15. Nie stosować brzeszczotów ani tarcz pi-larskich.
16. **Niebezpieczeństwo!** Nie zbliżać dłoni ani rąk do noży.
17. Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, ani przez osoby, które

nie zapoznały się z tą instrukcją obsługi. Pilnować dzieci, aby zapewnić, że nie będą mogły bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci! Zabrania się używania urządzenia na terenach położonych powyżej 2000 m n.p.m.

## 1. Wskazówki bezpieczeństwa

Właściwe wskazówki bezpieczeństwa znajdują się w załączonym zeszycie!

### Ostrzeżenie!

**Zapoznać się z treścią wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, rysunków i danych technicznych danego elektronarzędzia.** Nieprzestrzeganie niżej wymienionych instrukcji może spowodować porażenie prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie obrażenia.

**Prosimy zachować na przyszłość wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje.**

## 2. Opis urządzenia i zakres dostawy

### 2.1 Opis urządzenia (rys. 1/2)

1. Mocowanie akumulatora
2. Włącznik/wyłącznik
3. Blokada przełącznika
4. Uchwyt
5. Mocowanie pasa nośnego
- 5a. Nakrętka motylkowa
6. Mocowanie uchwytu prowadnicy
7. Nakrętka złączkowa
8. Drażek łączący
9. Element zwolnienia blokady
10. Pokrywa zbiornika oleju
11. Jednostka napędowa (jednostka napędowa z drążkiem)
12. Drażek przedłużający
13. Moduł podkaszarki/kosy (jednostka z drążkiem łączącym)
14. Moduł pilarki na wysięgniku
15. Moduł nożyc do żywopłotu
16. Uchwyt prowadnicy, kompletny
- 16a. Śruba do mocowania uchwytu
- 16b. Boczny uchwyt prowadnicy
17. Pas nośny z blokadą bezpieczeństwa
18. Łańcuch
19. Miecz
20. Osłona miecza
21. Osłona noża nożyc do żywopłotu

- 22. Narzędzie wielofunkcyjne (roz. 13 / 4 mm) do pilarki na wysięgniku
- 23. Osłona
- 23a. Osłona noża do skracania żyłki
- 24. Narzędzie wielofunkcyjne (roz. 19 / wkręta krzyżakowy) do podkaszarki/kosy
- 25. Nóż tnący
- 26. Klucz sześciokątny (5 mm)
- 27. Tarcza dociskowa
- 28. Pokrywa tarczy dociskowej
- 29. Nakrętka sześciokątna (M10, samozabezpieczająca, gwint lewoskrętny)

## 2.2 Zakres dostawy

Prosimy sprawdzić na podstawie podanego zakresu dostawy czy produkt jest kompletny. Jeżeli stwierdzono brak części, prosimy zwrócić się w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu do naszego centrum serwisowego lub punktu zakupu urządzenia przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć pod uwagę umieszczoną w informacjach serwisowych na końcu tej instrukcji tabelę świadczeń gwarancyjnych.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie.
- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do transportu (jeśli jest).
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
- W razie możliwości zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji.

## Niebezpieczeństwo!

**Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami!**

**Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami!**

**Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia się!**

- Jednostka napędowa (jednostka napędowa z drążkiem)
- Drążek przedłużający
- Moduł podkaszarki/kosy (jednostka z drążkiem łączącym)
- Moduł pilarki na wysięgniku
- Moduł nożyc do żywopłotu
- Uchwyt prowadnicy, kompletny
- Pas nośny z blokadą bezpieczeństwa
- Łańcuch
- Miecz
- Osłona miecza
- Osłona noża nożyc do żywopłotu

- Narzędzie wielofunkcyjne (roz. 13 / 4mm) do pilarki na wysięgniku
- Narzędzie wielofunkcyjne (roz. 19 / wkręta krzyżakowy) do podkaszarki/kosy
- Klucz sześciokątny (5 mm)
- Tarcza dociskowa
- Pokrywa tarczy dociskowej
- Nakrętka sześciokątna (M10, samozabezpieczająca, gwint lewoskrętny)
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Wskazówki bezpieczeństwa

## 3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne może być stosowane jako akumulatorowa podkaszarka/kosa, akumulatorowa pilarka na wysięgniku lub akumulatorowe nożyce do żywopłotu. Zestawy montażowe, które wchodzi w skład urządzenia, muszą być zawsze montowane razem z jednostką napędową.

### Akumulatorowa podkaszarka/kosa

Urządzenie stosowane jako podkaszarka akumulatorowa (ze szpulą z żyłką tnącą) nadaje się przycinania murawy i innych powierzchni porośniętych trawą oraz lekkich chwastów. Urządzenie stosowane jako kosa akumulatorowa (z nożem tnącym) nadaje się do cięcia niewielkich roślin drzewiastych, silnych chwastów i lekkiego poszycia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w parkach, publicznych terenach zielonych, terenach sportowych, na ulicach oraz w gospodarce rolnej i leśnictwie.

Do prawidłowego stosowania urządzenia konieczne jest zastosowanie się instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

**Uwaga!** Z powodu zagrożenia dla obsługującego kosa akumulatorowa nie może być stosowana do następujących prac: do czyszczenia (zdmuchiwania) przedmiotów ze ścieżek i jako rozdrabniacz ścierek z drzewa lub żywopłotu. Urządzenie nie może być używane do wyrównywania nierówności gruntu, np. kopców kretów. Ze względów bezpieczeństwa kosa akumulatorowa nie może być używana jako agregat napędzający do innych urządzeń i narzędzi jakiegokolwiek rodzaju.

**Akumulatorowa pilarka na wysięgniku**

Akumulatorowa pilarka na wysięgniku przeznaczona jest do usuwania pojedynczych gałęzi na drzewach. Nie nadaje się do większych prac pilarskich, ścinki drzew ani do cięcia materiałów innych niż drewno.

**Akumulatorowe nożyce do żywopłotu**

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu przeznaczone są do cięcia żywopłotów, zarośli i krzaków.

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

**Ostrożnie!****Ryzyka resztkowe**

**Nawet jeśli opisywane elektronarzędzie obsługiwane jest prawidłowo, zawsze występują ryzyka resztkowe. W związku z tym konstrukcją i wykonaniem elektronarzędzia mogą wystąpić następujące zagrożenia:**

- Rany cięte, w przypadku niestosowania odpowiedniej odzieży ochronnej.
- Obrażenia i szkody rzeczowe, które mogą zostać spowodowane przez przedmioty wyrzucane spod pracującego urządzenia.
- Uszkodzenia płuc, w przypadku niestosowania odpowiedniej maski przeciwpyłowej.
- Uszkodzenia słuchu, w przypadku niestosowania odpowiednich nasłuchowników ochronnych.
- Zagrożenie dla zdrowia w wyniku drgań ramion i dłoni w przypadku, gdy urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub w niewłaściwy sposób i bez odpowiedniej konserwacji.

**Ostrzeżenie!** Urządzenie w czasie pracy wytwarza pole elektromagnetyczne. Pole to w określonych warunkach może negatywnie oddziaływać na aktywne i pasywne implanty medyczne. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo poważnych lub śmiertelnych obrażeń, oso-

bom z implantami medycznymi zaleca się, aby przed przystąpieniem do obsługi urządzenia skonsultowały się z lekarzem i producentem implantów medycznych.

**4. Dane techniczne****Jednostka napędowa:**

Napięcie ..... 36 V DC

**Podkaszarka**

Liczba obrotów  $n_0$  ..... 6.400 obr./min

Obszar cięcia żyłki ..... Ø 33 cm

Długość żyłki ..... 8 m

Średnica żyłki ..... 2,0 mm

**Kosa**

Liczba obrotów  $n_0$  ..... 6.400 obr./min

Obszar cięcia noża ..... Ø 25,5 cm

**Pilarka na wysięgniku**

Długość miecza: ..... 200 mm

Maks. długość cięcia: ..... 180 mm

Podziałka łańcucha: ..... 3/8" 33 zębów

Grubość łańcucha: ..... (0,043") 1,1 mm

Koło łańcuchowe: ..... 3 zębów, 3/8"

Prędkość cięcia przy nominalnej liczbie obrotów: ..... 10,0 m/s

Pojemność zbiornika oleju: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Waga netto bez miecza i łańcucha: ..... 5,2 kg

Łańcuch: ..... Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Miecz: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

**Nożyce do żywopłotu**

Długość miecza: ..... 510 mm

Maks. długość cięcia: ..... 450 mm

Odstęp między zębami: ..... 24 mm

Liczba cięć/min: ..... 2400

**Hałas i wibracje**

Poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$  (Podkaszarka)

..... 89,9 dB(A)

Odchylenie K (Podkaszarka) ..... 2,9 dB (A)

Poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB(A)

Odchylenie K ..... 3 dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego  $L_{pA}$  (Podkaszarka)

..... 83,6 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB(A)

Odchylenie K ..... 3 dB (A)  
 Gwarantowany poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$   
 ..... 96 dB(A)

#### Stosować ochronniki słuchu.

Oddziaływanie hałasu może spowodować utratę słuchu.

Hałas i wibracje zostały zmierzone zgodnie z normą EN ISO 11201, EN ISO 3744, EN ISO 22867 i EN ISO 22868.

#### Uchwyt pod obciążeniem

Wartość emisji drgań  $a_n$  (Podkaszarka)  
 = 2,417 m/s<sup>2</sup>  
 Wartość emisji drgań  $a_n$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>  
 Odchylenie K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Podane wartości emisji drgań i emisji hałasu zostały zmierzone według znormalizowanych procedur i mogą służyć jako podstawa do porównywania urządzeń elektrycznych.

Podane wartości emisji drgań i emisji hałasu mogą również być wykorzystywane do wstępnej oceny obciążeń.

#### Ostrzeżenie:

Faktyczne wartości emisji drgań i hałasu podczas pracy z urządzeniem mogą odbiegać od podanych wartości i zależą one od sposobu użytkowania elektronarzędzia, w szczególności od właściwości przedmiotu, który poddawany jest obróbce.

Podjąć odpowiednie kroki, aby chronić się przed oddziaływaniem wibracji! Należy uwzględnić przy tym cały czas pracy, w tym również czas, gdy urządzenie pracuje bez obciążenia lub jest wyłączone! Odpowiednie środki to m.in. regularna konserwacja i pielęgnacja urządzenia i narzędzi dodatkowych, utrzymywanie odpowiedniej, ciepłej temperatury dłoni, regularne przerwy w pracy i odpowiednie planowanie przebiegu pracy!

#### Ograniczać powstawanie hałasu i wibracji do minimum!

- Używać wyłącznie urządzeń bez uszkodzeń.
- Regularnie czyścić urządzenie.
- Dopasować własny sposób pracy do urządzenia.
- Nie przeciążać urządzenia.
- W razie potrzeby kontrolować urządzenie.

- Nie włączać urządzenia, jeśli nie będzie używane.
- Nosić rękawice ochronne.

#### Uwaga!

W skład dostarczonego urządzenia nie wchodzi akumulatory ani ładowarka. Urządzenie może być stosowane wyłącznie z akumulatorami litowo-jonowymi serii Power-X-Change!

Akumulatory litowo-jonowe serii Power-X-Change muszą być zawsze ładowane przy użyciu ładowarki Power-X-Charger.

## 5. Przed uruchomieniem

### Ostrzeżenie!

**Przed wykonywaniem ustawień na urządzeniu należy zawsze najpierw wyjąć akumulator z urządzenia.**

### Niebezpieczeństwo!

Nie montować akumulatora, dopóki urządzenie nie zostało całkowicie zmontowane. Aby zapobiec obrażeniom należy zawsze podczas prac na urządzeniu nosić rękawice ochronne i stosować osłony noży, które zostały dostarczone z urządzeniem.

Przed każdym uruchomieniem urządzenia sprawdzić czy spełnione są następujące warunki:

- Nienaganny stan i kompletność urządzeń zabezpieczających i narzędzi tnących
- Silne dokręcenie wszystkich śrub
- Swoboda poruszania się wszystkich części ruchomych

### 5.1 Ogólny montaż / ustawienia

#### 5.1.1 Montaż uchwytu prowadnicy (rys. 3)

Do montażu/demontażu uchwytu prowadnicy użyć klucza sześciokątnego (rys. 2 / poz. 26), który został dostarczony z urządzeniem. Nasadzić uchwyt prowadnicy (poz. 16) na mocowanie uchwytu prowadnicy (poz. 6). Wsunąć śrubę do mocowania uchwytu (poz. 16a) w uchwyt prowadnicy (poz. 16). Przykręcić śrubą boczny uchwyt prowadnicy (poz. 16b) do uchwytu prowadnicy.

W zależności od potrzeb można przesunąć uchwyt prowadnicy. W tym celu najpierw lekko odkręcić śrubę do mocowania uchwytu i przesunąć uchwyt prowadnicy w żądane położenie. Przed rozpoczęciem pracy z

urządzeniem z powrotem dokręcić śrubę do mocowania uchwyty. Urządzenie można również prowadzić trzymając za boczny uchwyt.

Gdy uchwyt przewodnicy został zamontowany, nie wolno go demontować, nawet przed czyszczeniem i konserwacją. Aby zapewnić niezbędny odstęp bezpieczeństwa od obracających się narzędzi, uchwyt przewodnicy należy zamontować zawsze zgodnie z instrukcją (boczny uchwyt przewodnicy po lewej stronie urządzenia).

#### 5.1.2 Montaż pasa nośnego (rys. 4)

Zahaczyć karabińczyk (poz. 17a) pasa nośnego (poz. 17) w mocowaniu pasa nośnego (poz. 5). Przy pomocy regulacji pasa ustawić optymalną długość pasa nośnego. W razie potrzeby można przesunąć mocowanie pasa nośnego (poz. 5) wzdłuż przewodnicy. W tym celu lekko odkręcić nakrętkę motylkową (rys. 2 / poz. 5a) na mocowaniu pasa, przesunąć mocowanie pasa i z powrotem dokręcić nakrętkę motylkową.

#### 5.1.3 Montaż drążka przedłużającego na jednostce napędowej (rys. 5-6)

**Wskazówka:** Wszystkie moduły można zmontować z drążkiem przedłużającym lub bez niego (rys. 2 / poz. 12), odpowiednio do wysokości wykonywanych prac.

Śruby do montażu (poz. A) muszą znajdować się po tej samej stronie. Wsadzić drążek przedłużający (poz. 12) w drążek z jednostką napędową (poz. 11). Nakrętką łącznikową (poz. 7) skrócić ze sobą obydwa drążki. Drążek przedłużający jest przymocowany do jednostki napędowej (rys. 6). Demontaż należy wykonać w odwrotnej kolejności.

#### 5.1.4 Przebudowa drążka łączącego

Urządzenie dostarczane jest z drążkiem łączącym (rys. 2 / poz. 8) zamocowanym na module podkaszarki/kosy (rys. 2 / poz. 13). Aby użyć do pracy innego modułu, należy przemontować drążek łączący. Jest to opisane w punkcie 5.3.1 na przykładzie modułu pilarki na wysięgniku.

#### 5.2 Montaż/ustawienia podkaszarki/kosy

##### Wskazówki:

- Urządzenie dostarczane jest z drążkiem łączącym (rys. 2 / poz. 8) zamocowanym na module podkaszarki/kosy (rys. 2 / poz. 13).
- Urządzenie zostało fabrycznie przygotowane do trybu pracy jako podkaszarka z żyłką tnącą.

- Urządzenie może być używane jako podkaszarka tylko i wyłącznie z zamontowaną osłoną noża do skracania żyłki (rys. 2 / poz. 23a) (urządzenie dostarczane jest z zamontowaną osłoną).

#### 5.2.1 Montaż osłony (rys. 7)

Kluczem sześciokątnym (poz. 26), który został dostarczony z urządzeniem, wykręcić z osłony śrubę z gniazdem sześciokątnym. Nasunąć do oporu osłonę (poz. 23) na mocowanie na obudowie przekładni i przykręcić osłonę przy pomocy wykręconej wcześniej śruby z gniazdem sześciokątnym. Zdjąć naklejoną taśmę ochronną (poz. B) z noża żyłki. **Ostrzeżenie!** Uważać, aby nie skaleczyć się o nóż do skracania żyłki.

#### 5.2.2 Demontaż/montaż układu żyłki tnącej (rys. 8)

##### 5.2.2.a Demontaż układu żyłki tnącej

Aby móc używać urządzenia jako kosy należy zdemontować układ żyłki tnącej. Przekręcić układ żyłki tnącej (poz. C) tak, aby w otworze obudowy (poz. D) był widoczny otwór kołnierza (rys. 11a / poz. H). Włożyć klucz sześciokątny (poz. 26) przez obydwa otwory i przekręcając klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (a) odkręcić układ żyłki tnącej (poz. C) z osi przekładni.

##### 5.2.2.b Montaż układu żyłki tnącej

Aby móc używać urządzenia jako podkaszarki należy z powrotem zamontować układ żyłki tnącej. Przekręcić układ żyłki tnącej (poz. C) na osi przekładni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (b) tak, aby w otworze obudowy (poz. D) był widoczny otwór kołnierza (rys. 11a / poz. H). Włożyć klucz sześciokątny (poz. 26) przez obydwa otwory i przekręcić układ żyłki tnącej (poz. C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjąć klucz sześciokątny. Sprawdzić, czy układ żyłki tnącej może się swobodnie obracać. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zlecić kontrolę mechanizmu odpowiedniemu specjalście.

#### 5.2.3 Osłona do pracy z nożem tnącym (rys. 9-10)

**Ostrożnie!** Na czas pracy z nożem tnącym należy usunąć osłonę noża żyłki (poz. 23a). Uważać, aby nie skaleczyć się o nóż do skracania żyłki (poz. 23c). Poluzować obie śruby zabezpieczające (E) osłony noża do skracania żyłki (poz. 23a).



Rozpoczynając z boku kolejno ostrożnie wciskać noski zatrzaskowe (poz. 23b) do środka i krok po kroku zdjąć osłonę noża do skracania żyłki (poz. 23a).

#### 5.2.4 Osłona do pracy z żyłką tnącą (rys. 9-10)

**Ostrożnie!** Zawsze do trybu pracy z żyłką tnącą zamocować osłonę noża do skracania żyłki (poz. 23a). Uważać, aby nie skaleczyć się o nóż do skracania żyłki.

Rozpoczynając z boku po kolei z powrotem wciskać noski zatrzaskowe (poz. 23b). Zabezpieczyć mocowanie dwiema śrubami zabezpieczającymi (poz. E).

#### 5.2.5 Montaż/demontaż noża tnącego

Zdemontować układ żyłki tnącej tak jak opisano w punkcie 5.2.2.a.

##### 5.2.5.a Montaż noża tnącego (11a – 11f)

**Ważne!** Jeżeli w czasie demontażu układu żyłki tnącej kołnierz (poz. 30) znajdujący się pomiędzy nożem tnącym a obudową przekładni (patrz również rysunek szczegółowy 11g / poz. 30) zsunie się z osi przekładni (poz. F), należy nasadzić ten kołnierz z powrotem na oś przekładni (poz. F). Otwarta strona kołnierza powinna być skierowana w stronę obudowy przekładni.

1. Nasadzić nóż tnący (poz. 25) po środku na kołnierz (poz. 30).
2. Tarczę dociskową (poz. 27) nasadzić tak, aby strona z podwyższoną krawędzią była skierowana w stronę noża tnącego. (Patrz również rysunek szczegółowy 11g).
3. Nasadzić pokrywę tarczy dociskowej (poz. 28) (patrz również rysunek szczegółowy 11g).
4. Nakręcić nakrętkę sześciokątną M10 (poz. 29) (gwint lewoskrętny) (patrz również rysunek szczegółowy 11g). **Ostrzeżenie!** Ze względów bezpieczeństwa nakrętki samozabezpieczające przeznaczone są tylko i wyłącznie do jednorazowego użytku.
5. Włożyć klucz sześciokątny (poz. 26) w otwory w obudowie przekładni i w kołnierzu. Narzędziem wielofunkcyjnym rozm. 19 (poz. 24) mocno dokręcić nakrętkę sześciokątną.
6. Sprawdzić, czy po usunięciu narzędzi użytych do montażu nóż tnący może się swobodnie obracać. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zlecić kontrolę mechanizmu odpowiedniemu specjalście.
7. Zdjąć osłony noży (poz. 25a). **Ostrzeżenie!** Uważać, aby nie skaleczyć się o nóż tnący.

#### Ważne! Wibracje podczas pracy urządzenia z nożem tnącym

Jeżeli po zamontowaniu noża tnącego wystąpią silniejsze wibracje, odbiegające od drgań występujących podczas pracy urządzenia z żyłką tnącą, oznacza to, że nóż tnący nie jest zamontowany dokładnie po środku. Natychmiast wyłączyć urządzenie. Wyjąć akumulator(y) i na nowo zamontować nóż tnący.

**Ostrożnie!** Jeżeli nóż tnący nie jest zamontowany dokładnie po środku, może on uszkodzić urządzenie!

##### 5.2.5.b Demontaż noża tnącego

Aby wyjąć nóż tnący należy postępować tak jak opisano w punkcie 5.2.5.a wykonując te czynności w odwrotnej kolejności.

#### 5.2.6 Montaż modułu podkaszarki/kosy na jednostce napędowej (rys. 12)

Połączyć drążek łączący (poz. 8) z całkowicie zmontowanym modułem podkaszarki/kosy z drążkiem przedłużającym (poz. 12) jednostki napędowej i nakrętką ryglującą (poz. 7) skrócić ze sobą obydwa drążki. Demontaż należy wykonać w odwrotnej kolejności.

#### 5.2.7 Regulacja wysokości podkaszania (rys. 13)

Aby upewnić się, że długość pasa jest optymalna, należy założyć pas na ramię (stosować się do instrukcji wymienionych w punkcie 6.1.1) i wykonać kilka ruchów wahadłowych urządzeniem bez włączenia silnika.

#### 5.3 Montaż/ustawienia pilarki na wysięgniku

**Niebezpieczeństwo!** Włożyć akumulator dopiero gdy pilarka na wysięgniku będzie całkowicie zmontowana i napięcie łańcucha będzie odpowiednio wyregulowane. Aby zapobiec obrażeniom należy zawsze podczas prac na pilarence na wysięgniku nosić rękawice ochronne. Zawsze używać osłony miecza (rys. 2 / poz. 20).

##### 5.3.1 Przebudowa drążka łączącego (rys. 14-16)

Aby użyć innego modułu (np. pilarki na wysięgniku) należy przebudować drążek łączący (rys. 2 / poz. 8).

1. Przesunąć element zwolnienia blokady (poz. 9) do przodu i odkręcić nakrętkę złączkową (poz. 8a). Odłączyć drążek łączący (poz. 8) od modułu.
2. Nasadzić drążek łączący (poz. 8) na moduł (np. pilarka na wysięgniku, poz. 14).



3. Dokręcić nakrętkę złączkową (poz. 8a) do modułu (np. pilarka na wysięgniku, poz. 14).

### 5.3.2 Montaż miecza i łańcucha (rys. 17-19)

1. Narzędziem wielofunkcyjnym rozm. 13 (poz. 22) wykręcić śrubę mocującą pokrywę koła łańcuchowego (poz. 14a).
2. Zdjąć pokrywę koła łańcuchowego.
3. Włożyć łańcuch (poz. 18) w rowek dookoła miecza (poz. 19).
4. Włożyć miecz (poz. 19) i łańcuch piły (poz. 18) w mocowanie w pilarence na wysięgniku. Przeciągnąć przy tym łańcuch wokół zębniaka (poz. 14b) i zawiesić miecz na trzpieniu napinania łańcucha (poz. 14c).
5. Zamontować z powrotem pokrywę koła łańcuchowego i ręką dokręcić śrubę mocującą.

**Wskazówka:** Śrubę mocującą należy mocno dokręcić dopiero po wyregulowaniu naciągu łańcucha (patrz punkt 5.3.3.).

### 5.3.3 Napinanie łańcucha (rys. 20-21)

1. Narzędziem wielofunkcyjnym rozm. 13 lekko odkręcić śrubę mocującą pokrywę koła łańcuchowego.
2. Narzędziem wielofunkcyjnym 4mm (poz. 22) przekręcić w lewo lub w prawo śrubę napinania łańcucha (poz. 14d), aby wyregulować napięcie łańcucha. Aby zwiększyć napięcie łańcucha, przekręcić śrubę w prawo. Aby zmniejszyć napięcie łańcucha, przekręcić śrubę w lewo. Łańcuch jest prawidłowo napięty, jeżeli w połowie długości miecza można go podnieść o ok. 2 mm.
3. Narzędziem wielofunkcyjnym rozm. 13 mocno dokręcić śrubę mocującą pokrywę koła łańcuchowego.

**Niebezpieczeństwo!** Wszystkie ogniwa łańcucha muszą leżeć poprawnie w rowku prowadzącym miecza.

### Wskazówki odnośnie napinania łańcucha:

Łańcuch musi być prawidłowo napięty, aby możliwa była bezpieczna eksploatacja urządzenia. Optymalny naciąg łańcucha można rozpoznać po tym, że po środku miecza łańcuch można podnieść o 2 mm (rys. 21). Ponieważ podczas cięcia łańcuch się rozgrzewa, co z kolei powoduje zmianę jego długości, należy nie rzadziej niż co 10 minut sprawdzać, czy łańcuch jest prawidłowo napięty i w razie potrzeby go wyregulować. Odnosi się to w szczególności do nowych łańcuchów. Po zakończeniu pracy

należy poluzować łańcuch, ponieważ na skutek schłodzenia się skurczy. W ten sposób można zapobiec uszkodzeniom łańcucha.

### 5.3.4 Smarowanie łańcucha

**Wskazówka!** (rys. 22) Nigdy nie używać łańcucha bez oleju do łańcuchów pił mechanicznych! Używanie pilarki na wysięgniku bez odpowiedniego oleju lub przy poziomie oleju poniżej oznaczonego poziomu minimum prowadzi do uszkodzeń akumulatorowej pilarki na wysięgniku!

### Wskazówka! Uwzględnić warunki temperatury:

W zależności od temperatury otoczenia może być konieczne użycie środków smarnych o całkowicie odmiennej lepkości. W niskich temperaturach konieczne jest użycie rzadkich olejów (niska lepkość), aby wytworzyła się wystarczająca warstwa smaru. Ten sam olej użyty latem pod wpływem wyższych temperatur rozrzedziłby się jeszcze bardziej. Spowodowałoby to przerwanie warstwy smaru i w konsekwencji przegrzanie i uszkodzenie łańcucha. Oprócz tego olej smary może się spalić, co może być przyczyną dodatkowej emisji substancji szkodliwych.

### Napełnianie zbiornika oleju (rys. 22)

**Ostrzeżenie! Tankować wyłącznie na wolnym powietrzu i nie palić podczas napełniania zbiornika.**

1. Położyć pilarkę na wysięgniku na płaskiej powierzchni.
2. Wyczyścić części urządzenia wokół pokrywę zbiornika oleju (poz. 10) i następnie zdjąć pokrywę zbiornika oleju.
3. Wlać olej do łańcuchów pił mechanicznych do zbiornika (poz. 10a). Uważać, aby do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia, ponieważ mogłyby spowodować zatkanie się dyszy olejowej.
4. Z powrotem nakręcić pokrywę zbiornika oleju (poz. 10).

Po przykręceniu do jednostki napędowej (patrz punkt 5.2.6) pilarka na wysięgniku jest gotowa do pracy.

## 5.4 Montaż/ustawienia nożyc do żywopłotu

### 5.4.1 Montaż

Po przebudowie drążka łączącego (patrz punkt 5.3.1) i przykręceniu do jednostki napędowej (patrz punkt 5.2.6) nożyce do żywopłotu są gotowe do pracy.

#### 5.4.2 Regulacja nachylenia obudowy (rys. 23)

Nacisnąć przycisk blokady (poz. 15a) i ustawić nachylenie obudowy w wybranej z 7 pozycji.

#### 5.5 Montaż akumulatora (rys. 24a-24b)

Wsunąć akumulator w mocowanie (poz. 1) przewidziane do tego celu. Gdy akumulator się całkowicie wsunie w mocowanie, powinno być słychać, jak się zatrzaśnie. Aby wyjąć akumulator, nacisnąć przycisk blokady (poz. N) i wysunąć akumulator.

#### Wskazówka!

Nie wkładać do urządzenia jednocześnie akumulatorów o różnej pojemności (Ah).

Używać wyłącznie akumulatorów, które są tak samo mocno naładowane. Nie wkładać jednocześnie pełnych i częściowo rozładowanych akumulatorów. Ładować jednocześnie obydwa akumulatory.

Czas trwania ładowania musi odpowiadać czasowi koniecznemu do naładowania bardziej rozładowanego akumulatora. Przed użyciem należy całkowicie naładować obydwa akumulatory.

#### 5.6 Ładowanie akumulatora (rys. 25)

1. Wyjąć akumulator z urządzenia. W tym celu nacisnąć przycisk blokady.
2. Sprawdzić, czy napięcie na tabliczce znamionowej ładowarki jest zgodne z napięciem sieciowym. Włożyć wtyczkę zasilania ładowarki do gniazdka. Zielona dioda LED zaczyna migać.
3. Założyć akumulator na ładowarkę.
4. W tabeli w punkcie „Wskazania diod na ładowarce” objaśniono znaczenie wskazań diod na ładowarce.

Podczas ładowania akumulator może nieco się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.

Jeśli ładowanie akumulatora nie jest możliwe, proszę sprawdzić,

- czy jest napięcie w gniazdku
- czy styk na kontaktach ładowarki jest prawidłowy.

Jeśli ładowanie akumulatora nadal nie jest możliwe, prosimy przesłać na adres naszego serwisu obsługi klientów

- ładowarkę
- oraz akumulator.

**Aby zapewnić odpowiednią przesyłkę urządzenia, prosimy skontaktować się z naszym serwisem obsługi klienta lub punktem sprzedaży, w którym nabyto urządzenie.**

**Przy wysyłce lub utylizacji akumulatorów lub urządzeń akumulatorowych zwracać uwagę na to, aby były pojedynczo zapakowane w plastikowy worek, aby uniknąć zwarcia i pożaru!**

Odpowiednie i regularne ładowanie akumulatora zapewnia jego długą żywotność. Ładowanie jest konieczne, jeśli stwierdzi się, że moc urządzenia się zmniejsza. Nie rozładowywać całkowicie akumulatora. Prowadzi to do uszkodzenia akumulatora!

#### 5.7 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (rys. 26)

Nacisnąć przełącznik wskaźnika poziomu naładowania akumulatora (poz. M). Wskaźnik (poz. L) sygnalizuje stan naładowania akumulatora za pomocą 3 diod LED.

#### Wszystkie 3 diody LED się świecą:

Akumulator jest całkowicie naładowany.

#### Świecą się 1 lub 2 diody LED:

Wystarczający do pracy poziom naładowania akumulatora.

#### 1 dioda LED miga:

Akumulator jest rozładowany, należy naładować akumulator.

#### Wszystkie diody LED migają:

Temperatura akumulatora poniżej wartości minimalnej. Odłączyć akumulator od ładowarki i pozostawić go na jeden dzień w temperaturze pokojowej. Jeżeli błąd się powtórzy, oznacza to, że akumulator został głęboko rozładowany i jest uszkodzony. Wyjąć akumulator z urządzenia. Zabrać się do używania lub ładowania uszkodzonych akumulatorów.

## 6. Eksploatacja

Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących hałasu. Mogą one różnić się w zależności od kraju i regionu.

## 6.1 Informacje ogólne

### 6.1.1 Zakładanie pasa na ramię (rys. 27-28)

**Uwaga!** Zawsze podczas pracy nosić pas na ramię. Zawsze przed rozpięciem lub poluzowaniem pasa na ramię wyłączyć urządzenie. Ryzyko obrażeń!

1. Przełożyć pas na ramię (17) przez ramię.
2. Wyregulować długość pasa tak, aby mocowanie pasa znajdowało się na wysokości bioder.
3. Pas na ramię wyposażony jest w sprzączkę. Gdy konieczne jest szybko odłożyć urządzenie należy ścisnąć haczyki sprzączki.

### 6.1.2 Włączanie / wyłączanie

#### Włączanie (rys. 29)

- Podczas pracy trzymać urządzenie chwytając mocno jedną ręką za uchwyt (poz. 4), a drugą ręką za powierzchnię uchwytu (poz. 16).
- Nacisnąć przycisk blokady przełącznika (poz. 3) i następnie włącznik/wyłącznik (poz. 2).

#### Wyłączanie (rys. 29)

Zwolnić włącznik/wyłącznik (poz. 2).

## 7. Praca

### Niebezpieczeństwo! Pracować wyłącznie z całkowicie zmontowanym urządzeniem.

Aby zapobiec obrażeniom należy zawsze podczas prac na urządzeniu nosić rękawice ochronne i stosować osłony noży, które zostały dostarczone z urządzeniem.

Przed każdym uruchomieniem urządzenia sprawdzić czy spełnione są następujące warunki:

- Nienaganny stan i kompletność urządzeń zabezpieczających i narzędzi tnących
- Silne dokręcenie wszystkich śrub
- Swoboda poruszania się wszystkich części ruchomych
- Nigdy nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia!

### 7.1 Praca z akumulatorową podkaszarką/kosą

Przed rozpoczęciem pracy wypróbować różne techniki pracy nie włączając silnika i bez włożonych akumulatorów. Kosić przy pomocy żyłki tnącej tylko gdy trawa jest sucha. Jeżeli trawa jest wysoka, wówczas konieczne jest przycinać ją stopniowo, skracając krok po kroku do odpowiedniej długości (patrz rys. 30).

### Wydłużanie żyłki (rys. 31)

**Niebezpieczeństwo!** Nie używać jako w szpuli jako żyłki tnącej metalowych drutów ani metalowych drutów w izolacji. Może to prowadzić do ciężkich obrażeń użytkownika.

Podkaszarka posiada półautomatyczny system podawania żyłki (przycisk wysuwu żyłki). Przy każdorazowym uruchomieniu półautomatycznego systemu podawania żyłki zostaje ona automatycznie wydłużona i tnę trawę z optymalnie dopasowaną szerokością cięcia. Aby wydłużyć żyłkę, przy włączonym silniku lekko krótko dotknąć szpulą podłoża. Żyłka zostanie automatycznie wydłużona. Nóż na osłonie skracą żyłkę do odpowiedniej długości. Proszę pamiętać, że poziom zużycia żyłki wzrasta w wyniku częstego użycia półautomatycznego systemu podawania żyłki.

**Wskazówka:** Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia ewentualny nadmiar żyłki jest odcinany przez ostrze umieszczone na osłonie. Jeśli przed pierwszym użyciem żyłki jest za krótka, nacisnąć przycisk na szpuli i mocno wyciągnąć żyłkę. Przy pierwszym uruchomieniu żyłki jest automatycznie skracana do optymalnej długości.

Szczotką lub podobnym narzędziem regularnie usuwać nagromadzone resztki trawy ze spodu osłony.

### Sposoby cięcia

Jeśli urządzenie jest właściwie zmontowane, można ciąć nim chwasty i wysoką trawę w trudnodostępnych miejscach np. wzdłuż ogrodzeń, murów, fundamentów i wokół drzew. Można go również używać do wykaszania do gruntu w celu lepszego przygotowania ogrodu lub wykoszenia danego obszaru blisko podłoża.

**Ważne:** Również przy bardzo ostrożnym cięciu przy fundamentach, murach z kamienia lub betonu zużycie żyłki jest wyższe niż w normalnych warunkach.

### Podkaszanie/koszenie

Poruszać podkaszarkę ruchem wahadłowym, z jednej strony na drugą. Szpulę żyłki utrzymywać w pozycji równoległej do podłoża. Sprawdzić obszar, który ma być koszony i wybrać żądaną wysokość koszenia. Aby trawa była ścinana równomiernie na taką samą wysokość, szpula żyłki powinna przez cały czas znajdować się w tej samej odległości od ziemi (rys. 32).

### Niskie podkaszanie

Trzymać podkaszarkę dokładnie przed sobą, lekko nachyloną, tak aby spód szpuli znajdował się tuż nad podłożem i żyłka mogła ciąć w odpowiednim miejscu. Ciąć zawsze w kierunku od siebie. Nie przyciągać podkaszarki do siebie.

### Cięcie przy ogrodzeniu/fundamencie

Przy cięciu przy ogrodzeniach z sitki drucianej, drewnianych płotach, kamiennych murach, fundamentach, urządzenie zbliżać do nich powoli, aby ciąć nie uderzając żyłką o przeszkody. Kontakt żyłki z przeszkodami takimi jak np. kamienie, mur lub fundament, powoduje zużycie się lub wystrzępienie żyłki. Jeśli żyłka uderzy o ogrodzenie, może się odłamać.

### Podkaszanie wokół drzew

W razie podkaszania przy drzewach, zbliżać się do nich powoli, tak aby żyłka nie dotknęła kory. Obchodzić drzewa dookoła i kosić przy tym trawę od lewej do prawej. Urządzenie zbliżać do trawy i chwastów końcówką żyłki, pochylając szpulę żyłki lekko ku przodowi.

**Ostrzeżenie:** Zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu do gruntu. Podczas prac tego rodzaju zawsze zachować odstęp 30 metrów od innych osób i zwierząt.

### Wykaszanie do gruntu

Wykaszanie do gruntu polega na wykaszaniu całej roślinności aż do ziemi. W tym celu pochylić szpulę żyłki pod kątem ok. 30 stopni na prawo. Ustawić uchwyt w odpowiednie położenie. Pamiętać o zwiększonym niebezpieczeństwie obrażeń użytkownika, osób trzecich i zwierząt oraz o niebezpieczeństwie szkód rzeczowych na skutek uderzenia przedmiotami takimi jak np. kamienie, które zostały wprowadzone w ruch przez urządzenie (rys. 33).

### Ostrzeżenie: Nie stosować urządzenia do usuwania przedmiotów ze ścieżek itp.!

Urządzenie jest narzędziem o wysokiej mocy, które może wyrzucać małe kamienie lub inne przedmioty na odległość powyżej 15 m, co może powodować obrażenia osób i szkody mienia, np. samochodów, domów, okien itp.

### Piłowanie

Urządzenie nie nadaje się do piłowania.

### Zablokowanie

Jeśli nóż tnący zablokuje się z powodu zbyt grubej roślinności, należy natychmiast wyłączyć silnik. Wyjąć urządzenie z trawy i zarośli przed jego ponownym użyciem.

### Unikanie odbicia

Podczas pracy z nożem istnieje niebezpieczeństwo odbicia, jeśli natrafi on na twarde przeszkody (pień, konar, kłodę, kamień itp.). Urządzenie zostanie wtedy odrzucone w kierunku przeciwnym do obrotów narzędzia. To może prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem. Nie używać noża w pobliżu ogrodzeń, metalowych słupków, kamieni granicznych i fundamentów. Aby uniknąć odbić w czasie cięcia gęstych łodyg należy ustawić urządzenie w takim położeniu jak na rys. 34.

## 7.2 Praca z akumulatorową pilarką na wysięgniku

### Przygotowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy należy przed każdym użyciem sprawdzić następujące punkty:

### Stan akumulatorowej pilarki na wysięgniku

Przed przystąpieniem do pracy z akumulatorową pilarką na wysięgniku sprawdzić czy obudowa, łańcuch i miecz nie są uszkodzone. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia!

### Zbiornik na olej

Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku. Również podczas pracy należy sprawdzać, czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość oleju. Nigdy nie używać piły bez oleju lub jeżeli jego poziom spadł poniżej oznaczenia „MIN”, ponieważ grozi to uszkodzeniami akumulatorowej pilarki na wysięgniku. Pełen zbiornik oleju wystarcza na około 15 minut, zależnie od obciążenia i wykonywanych przerw w pracy.

### Łańcuch

Sprawdzić napięcie łańcucha i stan ostrzy. Im ostrzejszy łańcuch, tym lżej i precyzyjniej można obsługiwać akumulatorową pilarkę na wysięgniku. Odnosi się to również do naciągu łańcucha. Ze względu na własne bezpieczeństwo podczas pracy należy nie rzadziej niż co 10 minut sprawdzać, czy łańcuch jest prawidłowo napięty. W szczególności nowe łańcuchy szybciej się rozciągają.

### Odzież ochronna

Zawsze nosić odpowiednią, przylegającą do ciała odzież ochronną (spodnie ochronne dla pilarzy, rękawice i obuwie ochronne).

### Ochronniki słuchu i okulary ochronne.

Nosić kask ochronny z wbudowaną ochroną słuchu i twarzy. Chroni on przed spadającymi konarami i odrzucanymi przed urządzenie gałęziami.

### Bezpieczeństwo pracy

- Ze względu na bezpieczeństwo pracy konieczne jest zachowanie kąta pracy nieprzekraczającego 60°.
- Nigdy nie stać pod przeznaczonym do ścięcia konarem.
- Zachować szczególną ostrożność podczas cięcia napiętych konarów i łatwo rozwarstwiającego się drewna.
- Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek spadających gałęzi i wyrzuconych z urządzenia odłamków drewna!
- Podczas pracy z urządzeniem w obszarze zagrożenia nie powinny znajdować się nigdy inne osoby ani zwierzęta.
- W razie kontaktu z linią wysokiego napięcia urządzenie nie jest chronione przed porażeniem prądem. Zachować co najmniej 10 m odstęp od przewodów elektrycznych. Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek porażenia prądem!
- Podczas pracy na zboczach należy zawsze stać powyżej lub z boku ciętej gałęzi.
- Urządzenie zawsze trzymać jak najbliżej ciała. Pozwala to na lepsze zachowanie równowagi.

### Techniki cięcia

- Podczas ścinania gałęzi urządzenie powinno się znajdować pod kątem maksymalnie 60° do poziomu, aby spadająca gałąź nie trafiła osoby pracującej z urządzeniem (rys. 35).
- Zawsze najpierw ucinąć dolne gałęzie drzewa. Ułatwia to spadanie ucinanych gałęzi.
- Po zakończeniu cięcia piła nagle przestaje opierać się o ucinany konar i z tego powodu waga piły, którą odczuwa obsługujący urządzenie, gwałtownie się zwiększa. Grozi to utratą kontroli nad piłą.
- Piłę należy wyjmować z nacięcia tylko jeżeli łańcuch pracuje. Zapobiega to zaklinowaniu się urządzenia.
- Nigdy nie piłować wierzchołkiem miecza.

- Nigdy nie ciąć zgrubiałej nasady konaru. Utrudnia to gojenie się ran na drzewie.

### Ucinanie drobnych gałęzi (rys. 36):

Przyłożyć powierzchnię piły do gałęzi. Zmniejsza to gwałtowny ruch piły przy nacinaniu. Wywierając lekki nacisk przeprowadzić piłę od góry do dołu przez gałąź.

### Ucinanie większych i dłuższych konarów (rys. 37):

Podczas ścinania większych konarów należy wykonać cięcie odciążające. Najpierw górną stroną miecza przeciąć od dołu do góry 1/3 średnicy konaru (a). Następnie dolną stroną miecza ciąć od góry do dołu w stronę pierwszego nacięcia (b). Dłuższe konary należy odcinać etapami tak, aby zachować pełną kontrolę nad ich spadaniem.

### Odbicie

Odbicie polega na gwałtownym odrzuceniu i poderwaniu pilarki na wysięgniku podczas pracy. Przyczyną jest najczęściej dotknięcie obrabianego przedmiotu czubkiem miecza lub zablokowanie łańcucha.

Podczas odbicia na urządzenie działają gwałtownie duże siły. Z tego powodu akumulatorowa pilarka na wysięgniku przeważnie reaguje w niekontrolowany sposób. Częstym skutkiem są bardzo ciężkie obrażenia osoby pracującej z urządzeniem lub innych osób znajdujących się w pobliżu. Niebezpieczeństwo odbicia jest szczególnie wysokie, jeżeli przykładą się piłę wierzchołkiem miecza, ponieważ tam efekt dźwigni jest najsilniejszy. Z tego powodu zaleca się przykładać piłę jak najbardziej poziomo.

### Ostrzeżenie!

- Zawsze pamiętać o zachowaniu odpowiedniego napięcia łańcucha!
- Akumulatorowej pilarki na wysięgniku wolno używać wyłącznie, jeśli znajduje się w nienagannym stanie technicznym!
- Pracować wyłącznie z prawidłowo zaostrzonym łańcuchem!
- Nie ciąć nigdy górną krawędzią ani wierzchołkiem miecza!
- Akumulatorową pilarkę na wysięgniku zawsze trzymać mocno oburącz!

### Cięcie naprężonego drewna

Cięcie drewna, które jest naprężone, wymaga zawsze zachowania szczególnej ostrożności! Drewno w stanie naprężenia, które uwalniane jest z naprężenia przez cięcie, reaguje często w sposób całkowicie niekontrolowany. Grozi to bardzo ciężkimi a nawet śmiertelnymi obrażeniami. Tego rodzaju prace powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykształconych specjalistów.

### 7.3 Praca z akumulatorowymi nożycami do żywopłotu

- Sprawdzić poprawne działanie noży tnących. Obustronne noże tnące są przeciwbieżne, co gwarantuje wysoką wydajność i równomierną pracę urządzenia.
- Podczas pracy należy zawsze zachować stabilną postawę ciała i trzymać urządzenie mocno oburącz oraz w bezpiecznej odległości od własnego ciała. Przed włączeniem należy zawsze upewnić się, że urządzenie nie dotyka żadnych przedmiotów.

### Wskazówki odnośnie pracy z urządzeniem

- Oprócz do cięcia żywopłotów nożyce do żywopłotu mogą być stosowane również do przycinania krzewów i zarośli.
- Najlepszą wydajność cięcia osiągną Państwo prowadząc nożyce tak, aby zęby noża były nachylone pod kątem ok. 15° w stosunku do żywopłotu (patrz rys. 38).
- Obustronne przeciwbieżne noże tnące umożliwiają cięcie w obu kierunkach (patrz rys. 39).
- Aby przyciąć żywopłot równo i na jednakową wysokość, zaleca się napięcie żyłki na odpowiedniej wysokości wzdłuż brzozy żywopłotu. Wystające ponad żyłkę gałęzie należy obciąć (patrz rys. 40/41).
- Powierzchnie boczne żywopłotu należy przycinać ruchem po łuku z dołu do góry (patrz rys. 42).

## 8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

### Niebezpieczeństwo!

Przed wszystkimi pracami związanymi z czyszczeniem i konserwacją wyjąć akumulator.

### 8.1 Ogólne czyszczenie urządzenia

- Należy regularnie czyścić mechanizm napinania czyszcząc go sprężonym powietrzem lub szczotką. Nie używać żadnych narzędzi do czyszczenia urządzenia.
- Aby bezpiecznie trzymać w dłoniach narzędzie, uchwyty nie powinny być nigdy zabrudzone olejem.
- Nigdy nie czyścić urządzenia zanurzając go w wodzie lub innych cieczach.
- Zabrudzenia, które nagromadziły się na osłonach ochronnych, należy usuwać szczotką.
- Urządzenia zabezpieczające, szczeliny wentylacyjne i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wytrzeć czystą ściereczką lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda. Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

### 8.2 Ogólna konserwacja urządzenia

We wnętrzu urządzenia nie ma innych części wymagających konserwacji.

Aby zapewnić dobry stan techniczny urządzenia należy regularnie wykonywać prace konserwacyjne, stosując się przy tym do poniższych wskazówek odnośnie konserwacji. Używać wyłącznie osprzętu i części zamiennych, które zostały dopuszczone do tego celu przez producenta urządzenia. Odpowiednie informacje zamieszczone w punkcie 8.6 Zamawianie części zamiennych. Użycie osprzętu i części zamiennych, które nie zostały dopuszczone do tego celu przez producenta, może być przyczyną bardzo ciężkich obrażeń.



### 8.3 Konserwacja akumulatorowej podkaszarki/kosy

#### 8.3.1 Wymiana szpuli (rys. 43-44)

##### Niebezpieczeństwo! Wyjąć akumulatory!

1. Ścisnąć obudowę szpuli w połówkowanych, przeciwnych punktach oznaczonych literą H i zdjąć pokrywę szpuli.
2. Wyjąć pustą szpulę żyłki i sprężynę dociskową.
3. Przewlec koniec żyłki z nowej szpuli przez oczko (poz. K) w pokrywie szpuli tak, aby wystawało ok. 13 cm żyłki. Włożyć w szpulę sprężynę dociskową (poz. L).
4. Wcisnąć pokrywę szpuli z powrotem w obudowę szpuli.

#### 8.3.2 Wymiana żyłki (rys. 43, 45-46)

##### Niebezpieczeństwo! Wyjąć akumulatory!

1. Ścisnąć obudowę szpuli w połówkowanych, przeciwnych punktach oznaczonych literą H i zdjąć pokrywę szpuli.
2. Wyjąć pustą szpulę żyłki i sprężynę dociskową.
3. Jeżeli w środku znajduje się stara żyłka, należy ją wyjąć.
4. Włożyć nową żyłkę w mocowanie żyłki w szpuli.
5. Napinając żyłkę nawinać ją w kierunku ruchu wskazówek zegara.
6. Zahaczyć żyłkę w odległości ok. 15 cm od jej końca w jeden z uchwytów na żyłkę na krawędzi szpuli.
7. Przewlec koniec żyłki z nowej szpuli przez oczko (poz. K) w pokrywie szpuli. Włożyć w szpulę sprężynę dociskową (poz. L).
8. Krótko mocno pociągnąć za koniec żyłki, aby uwolnić ją z uchwytu.
9. Wcisnąć pokrywę szpuli z powrotem w obudowę szpuli.

Przy pierwszym uruchomieniu żyłka jest automatycznie skracana do optymalnej długości.

##### Uwaga! Wyrzucone z urządzenia fragmenty nylonowej żyłki mogą być przyczyną obrażeń!

#### 8.3.3 Ostrzenia noża do skracania żyłki (rys. 9)

Nóż do skracania żyłki (poz. 23c) z czasem może się stępić. Jeżeli stwierdzi się, że nóż do skracania żyłki się stępił, należy odkręcić śruby, za pomocą których nóż jest przymocowany do osłony. Zamocować nóż w imadle. Ostrzyć nóż płaskim pilnikiem i zwrócić uwagę, aby zachować

kąt ostrza. Ostrzyć tylko w jednym kierunku.

#### 8.4 Konserwacja pilarki na wysięgniku

Używać wyłącznie łańcuchów i mieczy, które zostały dopuszczone do tego celu przez producenta urządzenia. Są one wymienione w punkcie 4 „Dane techniczne” i są dostępne do nabycia jako osprzęt (patrz punkt 8.6. Zamawianie części zamiennych). Użycie części zamiennych, które nie zostały dopuszczone do tego celu przez producenta, może być przyczyną bardzo ciężkich obrażeń.

##### Wymiana łańcucha i miecza

Jeżeli rowek prowadnicy miecza przedstawia widoczne ślady zużycia, konieczna jest wymiana miecza na nowy. W tym celu postępować według wskazówek umieszczonych w rozdziale „Montaż miecza i łańcucha”!

##### Kontrola automatycznego smarowania łańcucha

Regularnie kontrolować prawidłowe działanie automatycznego smarowania łańcucha, aby zapobiec przegrzaniu i związanym z nim uszkodzeniom miecza i łańcucha. Skierować czubek miecza w stronę płaskiej powierzchni (deska, ucięty kawałek drzewa) i uruchomić pilarkę na wysięgniku. Automatyczne smarowanie łańcucha działa prawidłowo, jeśli będzie widoczny coraz większy ślad oleju. Jeżeli nie ma widocznego śladu oleju, należy postępować według wskazówek podanych w rozdziale „Wyszukiwanie usterek”! Jeżeli te wskazówki okażą się niewystarczające, należy skierować się do punktu serwisu producenta lub odpowiednio wykwalifikowanego warsztatu.

**Niebezpieczeństwo!** Nie dotykać przy tym powierzchni. Zachować zawsze odpowiedni odstęp bezpieczeństwa (ok. 20 cm).

##### Ostrzenie łańcucha

Wydajna praca z akumulatorową pilarką na wysięgniku jest możliwa tylko wtedy, gdy łańcuch jest ostry i w dobrym stanie technicznym. Zmniejsza to również niebezpieczeństwo odbicia. Ostrzenie łańcucha można zlecić w dowolnym autoryzowanym punkcie sprzedaży. Nigdy nie próbować samemu naostrzyć łańcucha, jeżeli nie posiada się odpowiednich narzędzi oraz odpowiedniego doświadczenia.

### 8.5 Konserwacja nożyc do żywopłotu (rys. 47)

Aby zapewnić trwale wysoką wydajność pracy nożyc, noże powinny być regularnie czyszczone i smarowane. Usunąć nagromadzone osady szczotką i nanieść cienką warstwę oleju.

### 8.6 Zamawianie części wymiennych:

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer części zamiennej

Aktualne ceny artykułów i informacje znajdują się na stronie: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

### Pilarka na wysięgniku

Zapasyowy miecz nr art.: 45.001.17

Zapasyowy łańcuch nr art.: 45.001.87

### Podkaszarka/kosa

Zapasyowa szpula nr art.: 34.051.02

Zapasyowy nóż tnący nr art.: 34.050.82

## 9. Utylizacja i recykling

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmietnika! W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach zbiórki odpadów udziela administracja komunalna.

## 10. Składowanie i transport

Wyjąć akumulatory. Urządzenie i jego wyposażenie dodatkowe powinny być przechowywane w ciemnym, suchym i nienarażonym na ujemne temperatury miejscu. Optymalna temperatura składowania wynosi od 5 do 30 °C. Elektronarzędzie przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zintegrowany uchwyt do mocowania na ścianie (rys. 48 / poz. M) pozwala zawiesić urządzenie.

- Podczas przenoszenia urządzenia trzymać je oburącz, chwytając jedną ręką za uchwyt i drugą ręką za uchwyt prowadnicy. Nigdy nie nosić urządzenia trzymając z obudowę silnika.
- Jeżeli urządzenie będzie transportowane w samochodzie lub innym pojeździe, należy je tak zabezpieczyć, aby nie mogło się przesunąć.
- O ile to możliwe, na czas transportu zapakować urządzenie w opakowanie fabryczne.
- Przed składowaniem akumulatorowego urządzenia wielofunkcyjnego należy je oczyścić i wykonać czynności konserwacyjne.
- Jeżeli akumulatorowa pilarka na wysięgniku przez dłuższy czas nie będzie używana, należy opróżnić zbiornik oleju. Łańcuch i miecz zanurzyć na chwilę w kąpiel olejową i następnie owinąć w papier olejowany.
- Zawsze na czas składowania lub transportu urządzenia należy założyć dostarczone z urządzeniem osłony noży tnących, miecza/łańcucha i noża nożyc do żywopłotu.



## 11. Wyszukiwanie usterek

### Niebezpieczeństwo!

Przed przystąpieniem do wyszukiwania usterek wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.

Na wypadek wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyny, w poniższej tabeli zamieszczono symptomy usterek oraz opisano sposób ich usunięcia. Jeżeli nie udało się zlokalizować i usunąć źródła problemu należy zwrócić o pomoc do warsztatu serwisowego.

| Usterka                                              | Możliwa przyczyna                                                                                                                                                                                            | Sposób usunięcia                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozładowany akumulator</li> <li>- Akumulator jest włożony nieprawidłowo</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naładować akumulator</li> <li>- Wyjąć akumulator i włożyć z powrotem (patrz punkt 5.5)</li> </ul>                                                                                  |
| Urządzenie pracuje w sposób przerywany               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zewnętrzny styk chwiejny</li> <li>- Wewnętrzny styk chwiejny</li> <li>- Uszkodzony włącznik/wyłącznik</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem</li> <li>- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem</li> <li>- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem</li> </ul>                     |
| Łańcuch tnący nie naoliwiony                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brak oleju w pojemniku</li> <li>- Zatkane odpowietrzanie w zamknięciu zbiornika oleju</li> <li>- Zatkany kanał wypływu oleju</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napęlnić olej</li> <li>- Wyczyścić zamknięcie zbiornika oleju</li> <li>- Wyczyścić kanał wypływu oleju</li> </ul>                                                                  |
| Łańcuch/szyny prowadzące nagrzane                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brak oleju w pojemniku</li> <li>- Zatkane odpowietrzanie w zamknięciu zbiornika oleju</li> <li>- Zatkany kanał wypływu oleju</li> <li>- Stępiony łańcuch</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napęlnić olej</li> <li>- Wyczyścić zamknięcie zbiornika oleju</li> <li>- Wyczyścić kanał wypływu oleju</li> <li>- Łańcuch naostrzyć lub wymienić</li> </ul>                        |
| Piła łańcuchowa szarpie, wibruje i niewłaściwie tnie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Za luźne naprężenie łańcucha</li> <li>- Stępiony łańcuch</li> <li>- Zużyty łańcuch</li> <li>- Oczka łańcucha tnącego ustawione w złym kierunku</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustawić naprężenie łańcucha</li> <li>- Łańcuch naostrzyć lub wymienić</li> <li>- Wymienić łańcuch</li> <li>- Zamontować na nowo łańcuch tnący z odpowiednim ustawieniem</li> </ul> |

## 12. Wskazania diod na ładowarce

| Stan diod          |                   | Znaczenie i postępowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czerwona dioda LED | Zielona dioda LED |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nie świeci się     | miga              | <b>Stan gotowości</b><br>Ładowarka podłączona jest do sieci i znajduje się w stanie gotowości. Brak akumulatora w ładowarce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| świeci się         | nie świeci się    | <b>Ładowanie</b><br>Trwa ładowanie akumulatora w przyspieszonym trybie. Informacje odnośnie czasu ładowania znajdują na ładowarce.<br><b>Wskazówka!</b> W zależności od aktualnego poziomu naładowania akumulatora faktyczny czas ładowania może odbiegać od podanego.                                                                                                                                                                                                                         |
| nie świeci się     | świeci się        | <b>Akumulator jest naładowany i jest gotowy do użytku. (READY TO GO)</b><br>Następnie ładowarka przełącza się automatycznie na proces ładowania ochronnego, który trwa aż do całkowitego naładowania akumulatora. Aby akumulator się całkowicie naładował należy pozostawić go na ok. 15 minut dłużej na ładowarce.<br><b>Postępowanie:</b><br>Wyjąć akumulator z ładowarki. Odłączyć ładowarkę od zasilania.                                                                                  |
| miga               | nie świeci się    | <b>Ładowanie adaptacyjne</b><br>Ładowarka pracuje w trybie ładowania ochronnego. Z przyczyn bezpieczeństwa proces ładowania akumulatora jest wolniejszy i trwa dłużej niż podany czas. Może to wystąpić z następujących przyczyn:<br>- Od ostatniego ładowania akumulatora upłynęło bardzo dużo czasu.<br>- Temperatura akumulatora przekracza poza zalecany zakres.<br><b>Postępowanie:</b><br>Mimo to dalsze ładowanie akumulatora jest możliwe; zaczekać, aż zakończy się proces ładowania. |
| miga               | miga              | <b>Błąd</b><br>Nie jest możliwe naładowanie akumulatora. Akumulator jest uszkodzony.<br><b>Postępowanie:</b><br>Zabrania się ładowania uszkodzonych akumulatorów.<br>Wyjąć akumulator z ładowarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| świeci się         | świeci się        | <b>Nieprawidłowa temperatura</b><br>Temperatura akumulatora jest za wysoka (np. pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego) lub za niska (poniżej 0° C)<br><b>Postępowanie:</b><br>Wyjąć akumulator z ładowarki i pozostawić go na jeden dzień w temperaturze pokojowej (ok. 20° C).                                                                                                                                                                                                |



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady jest symbolem selektywnego zbierania odpadów. Zużyty sprzęt: elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowania, nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami. Symbol ten oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że: 1) na terenie RP istnieje system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu – w tym punkty selektywnej zbiórki i/lub lokalne punkty zbiórki, sklepy czy inne punkty sprzedaży sprzętu. Szczegółową informację uzyskasz u swojego sprzedawcy; 2) każde gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu; 3) do produkcji sprzętu użyto niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, które mogą powodować potencjalne, niebezpieczne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też konieczne jest prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz jego recykling.

Należy pamiętać o tym, aby przed oddaniem urządzenia do utylizacji wyjąć z niego akumulatory i elementy oświetleniowe (np. żarówkę).

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy Einhell Germany AG.

Zmiany techniczne zastrzeżone

## Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały eksploatacyjne.

| Kategoria                                      | Przykład                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Części zużywające się*                         | Miecz, Prowadnica ostrza, Akumulator, Mocowanie szpuli |
| Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne* | Łańcuch, Nóż, Szpula żyłki                             |
| Brakujące części                               |                                                        |

\* nie zawsze wchodzą w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
- Czy przed wystąpieniem usterki zwrócili Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed usterką)?
- Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)?  
Prosimy o podanie opisu.

**Tehlike!**

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Güncel kullanma talimatı PDF dosyası olarak [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) adresindeki internet sayfamızdan indirilebilir.

**Alet üzerindeki sembollerin açıklaması (Şekil 49):**

1. İkaz!
2. İş gözlüğü, kulaklık ve kask takın!
3. Testereyi yağmurdan ve sudan koruyun!
4. Azami kesim uzunluğu
5. Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi. Gerilim hatları ile aranızda en az 10 metre mesafe bırakarak çalışın!
6. Aleti kullanmadan önce Kullanma Talimatını okuyun!
7. Sağlam iş ayakkabısı giyin!
8. Aşağı düşen ve etrafa saçılan parçalara dikkat edin!
9. Mesafe bırakın.
10. Yüksek dal budama testeresinin zincir hareketi ve dişlerin yönü
11. İş eldiveni takın.
12. Makine ve etrafta duran kişiler arasında en az 15 metre mesafe bırakılacaktır.
13. Testere bıçağı kullanmayın.
14. Dikkat geri tepme
15. Testere bıçakları kullanmayın.
16. **Tehlike!** Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
17. Garanti edilen ses güç seviyesi

Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörük veya zihinsel özelliklere kişiler veya tecrübesiz veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler ve çocuklar tarafından kullanılması yasaktır. Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocuklar, cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır. Temizleme ve bakım çalışmalarının çocuklar tarafından yapılması yasaktır. Makinenin 2000 m rakımın üzerindeki konumlarda çalıştırılması yasaktır.

**1. Güvenlik uyarıları**

Güvenlik uyarıları ekteki kitapçıkta bulunur!  
**İkaz!**

**Bu elektrikli aletin açıklanan bütün güvenlik uyarıları, talimatlar, görseller ve teknik özelliklerini okuyun.** Aşağıdaki talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.  
**Güvenlik uyarıları ve talimatları gelecekte kullanmak için saklayın.**

**2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği**
**2.1 Cihaz açıklaması (Şekil 1/2)**

1. Akü yuvası
2. Açık/Kapalı şalteri
3. Şalter kilidi
4. Sap
5. Taşıma kayışı tutma elemanı
- 5a. Kelebek somun
6. Dümen sapı tutma elemanı
7. Başlık somunu
8. Birleştirme borusu
9. Kilit açma
10. Yağ deposu kapağı
11. Motor ünitesi (borulu ünite)
12. Uzatma borusu
13. Kenar kesme /tırpan modülü (birleştirme borulu ünite)
14. Yüksek dal budama testeresi modülü
15. Çit makası modülü
16. Dümen sapı komple
- 16a. Sap civatası
- 16b. Yan dümen sapı
17. Emniyetli kilit açmalı taşıma kayışı
18. Testere zinciri
19. Pala
20. Pala koruması
21. Çit makası koruması
22. Çok amaçlı alet (13/4mm'lik anahtar) yüksek dal budama testeresi için
23. Koruma kapağı
- 23a. Misina koruma kapağı
24. Çok amaçlı alet (19'luk anahtar/yıldız) kenar kesme/tırpan için
25. Bıçak
26. İçten altı köşeli anahtar (5mm)
27. Baskı plakası
28. Baskı plakası kapağı
29. Somun (M10 kendinden emniyetli, sol diş)

## 2.2 Sevkiyatın içeriği

Satın almış olduğunuz ürünün eksik parçası olup olmadığını sevkiyatın içeriği listesi ile kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda ürünü satın aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde geçerli fiş veya faturayı ibraz ederek servis merkezine veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurun. Bu konuda kullanma talimatının sonunda bulunan servis bilgilerindeki garanti hizmetleri tablosunu dikkate alınız.

- Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini sökün (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

### Tehlike!

**Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!**

- Motor ünitesi (borulu ünite)
- Uzatma borusu
- Kenar kesme /tırpan modülü (birleştirme borulu ünite)
- Yüksek dal budama testeresi modülü
- Çit makası modülü
- Dömen sapı komple
- Emniyetli kilit açmalı taşıma kayışı
- Testere zinciri
- Pala
- Pala koruması
- Çit makası koruması
- Çok amaçlı alet (13/4mm'lik anahtar) yüksek dal budama testeresi için
- Çok amaçlı alet (19'luk anahtar/yıldız) kenar kesme/tırpan için
- İçten altı köşeli anahtar (5mm)
- Baskı plakası
- Baskı plakası kapağı
- Somun (M10 kendinden emniyetli, sol diş)
- Orijinal Kullanma Talimatı
- Güvenlik uyarıları

## 3. Kullanım amacına uygun kullanım

Akülü çok amaçlı alet akülü kenar kesme/tırpan, akülü yüksek dal budama veya akülü çit makası olarak kullanılabilir. Teslimat kapsamına dahil olan setler daima motor ünitesine bağlanacaktır.

### Akülü kenar kesme/tırpan

Akülü kenar kesme (misina bobinli kullanım) olarak kullanıldığında çim, ot ve ince yabancı otların kesilmesi için uygundur.

Akülü tırpan (bıçak kullanımı) ince çit, kalın yabancı ot ve ağaç altı bitkilerinin kesilmesi için uygundur. Tırpanın kamuya açık alanlar, parklar, spor kompleksleri, tarım ve orman işletmelerindeki kullanımları kapsamaz. Üretici firma tarafından makine ile birlikte gönderilmiş olan kullanma talimatında açıklanan talimatlara uyulması, akülü tırpanın kullanım amacına uygun olarak kullanılması için şarttır

**Dikkat!** Operatörü tehlikeye sokacağından akülü tırpanın aşağıda açıklanan çalışmalarda kullanılması yasaktır: Kaldırım ve yürüyüş yollarının temizlenmesi (üflenerek) ve öğütücü olarak dal ve çit artıklarını öğütülmesi için kullanılması yasaktır. Ayrıca akülü tırpanın, örneğin köstebek yuvaları topraklarını yayma gibi toprak yayma işlerinde de kullanılması yasaktır. İş güvenliği sebeplerinden dolayı akülü tırpanın, diğer her türlü çalışma aleti ve setleri için tahrik ünitesi olarak kullanılması da yasaktır.

### Akülü yüksek dal budama testeresi

Akülü yüksek dal budama testeresi sadece ağaç dallarını kesmek için öngörülmüştür. Bu testere geniş kapsamlı kesme çalışmaları, ağaç kesme ve diğer ahşap malzemelerin kesilmesi için uygun değildir.

### Akülü çit makası

Bu çit makası çit ve çalılıkların kesilmesi için uygundur.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarımızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu

kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

#### Dikkat!

#### Kalan riskler

**Bu elektrikli alet yönetmeliklere ve talimatlara uygun olarak kullanılsa da daima bazı riskler halen mevcut kalır. Elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibarıyla aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:**

- Uygun koruma giysisi giyilmediğinde kesilme nedeniyle yaralanma.
- Etrafa saçılan parçalar nedeniyle yaralanma ve maddi hasar oluşma tehlikesi.
- Uygun toz maskesi kullanılmadığında akciğerlerin zarar görmesi.
- Uygun kulaklık kullanılmadığında işitme hasarları.
- Alet uzun süre boyunca kullanıldığında veya yönetmeliklere uygun şekilde bakımı yapılmadığında veya çalıştırılmadığında el ve kol titreşiminden kaynaklanan sağlık sorunları yaşanabilir.

**İkaz!** Bu elektrikli alet çalıştırma esnasında elektromanyetik alan oluşur. Bu manyetik alan bazı durumlarda aktif veya pasif medikal implantları etkileyebilir. Ciddi yaralanmaları veya ölüm tehlikesini önlemek için medikal implant kullanan kişilerin alet kullanmadan önce doktoruna ve bu medikal implantları üreten firmalara danışmalarını tavsiye ederiz.

## 4. Teknik özellikler

#### Motor ünitesi:

Gerilim .....36 V d.c.

#### Kenar kesme

Devir  $n_0$  .....6400 dev/dak

Misina kesim çapı .....Ø 33 cm

Misina uzunluğu ..... 8 m

Misina çapı ..... 2,0 mm

#### Tırpan

Devir  $n_0$  .....6400 dev/dak

Bıçak kesim çapı ..... Ø 25,5 cm

#### Yüksek dal budama testeresi

Pala uzunluğu: ..... 200 mm

Kesim uzunluğu maks.: ..... 180 mm

Zincir bölünmesi (piç): ..... 3/8", 33 diş

Zincir kalınlığı: ..... (0,043") 1,1 mm

Tahrik dişli sayısı: .....3 diş, 3/8"

Anma devrindeki kesim hızı: .....10,0 m/s

Yağ deposu dolm kapasitesi: ..... 100 cm<sup>3</sup>

Pala + zincir hariç net ağırlığı: ..... 5,2 kg

Zincir: . Hangzhou Jingfeng 3/8LP.043 33E 90 XP

Pala: ..... Hangzhou Jingfeng ES084MLEA041

#### Çit makası

Pala uzunluğu: ..... 510 mm

Kesim uzunluğu maks.: ..... 450 mm

Diş aralığı: ..... 24 mm

Kesim/dak.: ..... 2400

#### Gürültü ve titreşim değerleri

Ses güç seviyesi  $L_{WA}$  (Kenar kesme) . 89,9 dB (A)

Sapma K (Kenar kesme)..... 2,9 dB (A)

Ses güç seviyesi  $L_{WA}$  ..... 90,59 dB (A)

Sapma K ..... 3 dB (A)

Ses basınç seviyesi  $L_{pA}$  (Kenar kesme) 83,6 dB (A)

Ses basınç seviyesi  $L_{pA}$  ..... 82,2 dB (A)

Sapma K ..... 3 dB (A)

Ses güç seviyesi, garanti edilen  $L_{WA}$  ..... 96 dB (A)

#### Kulaklık takın.

Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.

Ses ve titreşim değerleri EN ISO 11201, EN

ISO 3744, EN ISO 22867 ve EN ISO 22868

standartlarına göre ölçülmüştür.

#### Yük altındaki sap

Titreşim emisyon değeri  $a_h$  (Kenar kesme) =

2,417 m/s<sup>2</sup>

Titreşim emisyon değeri  $a_h$  = 2,459 m/s<sup>2</sup>

Sapma K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Açıklanan titreşim toplam değerleri ve gürültü emisyon değerleri standart test metoduna göre ölçülmüş olup bu değerler, diğer elektrikli aletler ile kıyaslanmasında kullanılabilir.

Açıklanan titreşim toplam değerleri ve gürültü emisyon değerleri etrafa verilecek rahatsızlığın ve etkinin geçici olarak tahmin edilmesinde de kullanılabilir.

**İkaz:**

Titreşim ve gürültü emisyon değerleri elektrikli aletin gerçek kullanımında, elektrikli aletin kullanım türüne ve özellikle hangi malzemenin işlenmesine bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Titreşime karşı kendinizi korumak için uygun önlem alın! Burada toplam çalışma süresini dikkate alın, makinenin yük altında olmadan veya kapalı olduğu sürelerle de dikkat edin! Uygun önlemler aynı zamanda alet ve aparatlarının düzenli bakım ve temizliği, ellerin sıcak tutulması, düzenli olarak mola verme ve iş akışlarının iyi şekilde planlanmasını kapsar!

**Makineden kaynaklanan gürültü ve titreşim oluşmasını asgariye indirin!**

- Sadece hasarlı ve arızalı olmayan aletler kullanın.
- Aletlerin düzenli olarak bakımını yapın ve temizleyin.
- Çalışma tarzınızı alete göre ayarlayın.
- Aletlerinize aşırı yüklenmeyin.
- Gerekliğinde arızalı aletin kontrol edilmesini sağlayın.
- Aleti kullanmadığınızda kapatın.
- İş eldiveni takın.

**Dikkat!**

Aletin teslimat kapsamına akü ve şarj cihazı dahil değildir ve alette sadece Power-X-Change serisi Li-Ion akülerinin kullanılmasına izin verilir!

Power-X-Change serisi Li-Ion aküleri sadece, Power-X-Charger şarj cihazı ile şarj edilecektir.

**5. Çalıştırmadan önce****İkaz!**

**Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan önce daima aküyü sökün.**

**Tehlike!**

Aküyü ancak, makineyi tamamen monte ettikten sonra takın. Alet üzerinde çalışırken yaralanmaları önlemek için daima iş eldiveni takın ve alet ile birlikte gönderilmiş bıçak korumasını kullanın.

Her işletmeye almadan önce aletin aşağıdaki noktalarını kontrol edin:

- Mükemmel durumda ve koruma tertibatları ile

bıçakların eksik olup olmadığını

- Tüm civataların sıkı şekilde bağlı olup olmadığını
- Tüm hareket eden parçaların kolay hareket edip etmediği
- Kesinlikle bariz hasarı olan aleti çalıştırmayın

**5.1 Genel montaj / Ayarlar****5.1.1 Dümen sapının montajı (Şekil 3)**

Dümen sapının montajı/sökülmesi için alet ile birlikte gönderilmiş olan içten altı köşeli anahtar (Şekil 2 / Poz. 26) kullanın.

Dümen sapını (Poz. 16) dümen sapı tutma elemanı (Poz. 6) üzerine yerleştirin. Sap civatasını (Poz. 16a) dümen sapı Poz. 16) içine takın. Yan dümen sapını (Poz. 16b) dümen sapına civatalayın.

Dümen sapı ihtiyaca göre sap civatası gevşetildikten sonra kaydırılabilir. Sap civatasını aleti kullanmadan önce sıkın. Aleti yan dümen sapından da tutup yönlendirebilirsiniz.

Dümen sapı monte edildikten sonra temizleme ve bakım çalışması için sökülmesi yasaktır. Dönen aletler ile arasındaki emniyet mesafesinin muhafaza etmek için dümen sapı daima talimatlara göre monte edilecektir (yan dümen sapı aletin sol tarafında olacak).

**5.1.2 Taşıma kayışının montajı (Şekil 4)**

Taşıma kayışının karabin kancasını (Poz. 17a) taşıma kayışı (Poz. 17) tutma elemanına (Poz. 5) takın. Kayış ayarlama elemanı ile optimal taşıma kayışı uzunluğunu ayarlayın. Gerek duyulduğunda taşıma kayışı tutma elemanı (Poz. 5) gövdede kaydırılabilir. Bunun için kayış tutma elemanındaki kelebek somunu (Şekil 2 / Poz. 5a) gevşetin, kayış tutma elemanını kaydırın ve kelebek somununu tekrar sıkın.

**5.1.3 Uzatma borusunun motor ünitesine montajı (Şekil 5-6)**

**Uyarı:** Bütün modülleri uzatma borusu (Şekil 2 / Poz. 12) ile birlikte veya uzatma borusuz monte etme olanağı vardır. Bu istenilen çalışma yüksekliğine bağlıdır.

Montaj civatalarının (Poz. A) aynı tarafta olmasına dikkat edin ve uzatma borusunu (Poz. 12) motor ünitesi (Poz. 11) borusuna takın. Her iki boruyu başlık somunu (Poz. 7) ile birbirine bağlayın. Motor ünitesi birleştirme borusuna bağlanmıştır (Şekil 6). Sökme işlemi montaj işleminin tersi yönünde gerçekleşir.



#### 5.1.4 Birleştirme borusunun tadilatı

Kenar kesme/tırpan (Şekil 2/Poz. 13) modülünde birleştirme borusu (Şekil 2/Poz. 8) önceden monte edilmiştir. Başka bir modül kullanmak istenildiğinde birleştirme borusu değiştirilecektir. Bu işlem Madde 5.3.1'de yüksek dal budama örneğinde açıklanmıştır.

#### 5.2 Kenar kesme/tırpanın montajı / ayarlanması

##### Uyarı:

- Kenar kesme/tırpan (Şekil 2/Poz. 13) modülünde birleştirme borusu (Şekil 2/Poz. 8) önceden monte edilmiştir.
- Alet, fabrika çıkışında kenar kesme aleti olarak misina ile hazırlanmıştır.
- Aletin çalıştırılmasına, kenar kesme aleti olarak sadece misina koruma kapağı (Şekil 2/ Poz. 23a) monte edilmiş şekilde izin verilir (fabrika çıkışında ön monteli).

#### 5.2.1 Koruma kapağının montajı (Şekil 7)

Alet ile birlikte gönderilen içten altı köşeli anahtar (Poz. 26) ile koruma kapağındaki içten altı köşeli civataları sökün. Koruma kapağını (Poz. 23) dayanıncaya kadar motor gövdesindeki yuvaya itin ve önceden çıkarmış olduğunuz içten altı köşeli civatalar ile kapağı sabitleyin. Koruma etiketini (Poz. B) misina bıçağından çıkarın. İkaz! Misina bıçağının elinizi kesmemesine dikkat edin.

#### 5.2.2 Misina ünitesini sökme/takma (Şekil 8)

##### 5.2.2.a Misina ünitesini sökme

İleride aleti tırpan olarak kullanmak için misina ünitesi sökülecektir. Misina ünitesini (Poz. C), gövde yarığında (Poz. D) yarık flanştan (Şekil 11a/ Poz. H) görülünceye kadar döndürün. İçten altı köşeli anahtarı (Poz. 26) yarığa takın ve misina ünitesini (Poz. C) saat yönünde (a) dişli kutusu eksenin sökün.

##### 5.2.2.b Misina ünitesinin montajı

İleride aleti, kenar kesme olarak kullanmak için misina ünitesi tekrar monte edilecektir. Misina ünitesini (Poz. C), dişli kutusu eksenine gövde yarığında (Poz. D) yarık flanştan (Şekil 11a/ Poz. H) görülünceye kadar saat yönünün tersine (b) döndürün. İçten altı köşeli anahtarı (Poz. 26) yarık içine takın ve misina ünitesini (Poz. C) saat yönünün tersine döndürün. İçten altı köşeli anahtarı sökün. İçten altı köşeli anahtarı söktükten sonra misina ünitesinin serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin. Serbest şekilde

dönmediğinde uzman bir kişi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

#### 5.2.3 Bıçak ile kullanılan koruma kapağı (Şekil 9-10)

**Dikkat!** Bıçak ile yapılan çalışmalarda misina koruma kapağının (Poz. 23a) sökülmesi gerekir. Misina bıçağında (Poz. 23c) yaralanmamak için dikkatli olun. Misina koruma kapağının (Poz. 23a) her iki emniyet civatasını (Poz. E) gevşetin. Yandan başlayın ve sabitleme tırnaklarını (Poz. 23b) dikkatlice içe doğru bastırın ve misina koruma kapağını (Poz. 23a) kademeli olarak sökün.

#### 5.2.4 Misina ile kullanılan koruma kapağı (Şekil 9-10)

**Dikkat!** Misina ile yapılan çalışmalarda misina koruma kapağının (Poz. 23a) takılması gerekir. Misina bıçağında yaralanmamak için dikkatli olun. Yandan başlayın ve misina koruma kapağının sabitleme tırnaklarını (Poz. 23b) tekrar içe doğru bastırın ve her iki civata (Poz. E) ile emniyetleyin

#### 5.2.5.bıçağı takma/sökme

Misina ünitesini Madde 5.2.2.a'da açıklandığı gibi sökün.

#### 5.2.5.a Bıçağın montajı (11a – 11f)

**Önemli!** Misina ünitesini sökme işleminde bıçak ve dişli kutusu gövdesi arasında bulunan flanş (Poz. 30) (detay çizimi 11g / Poz. 30) dişli kutusu ekseninden (Poz. F) kaymış ise bu parçayı tekrar dişli kutusu eksenine (Poz. F) takın. Flanşın açık olan tarafı dişli kutusu eksenine doğru bakmalıdır.

- Bıçağı (Poz. 25) flanşın (Poz. 30) ortasına gelecek şekilde takın.
- Baskı plakasını (Poz. 27) yüksek kenarı bıçağa bakacak şekilde takın (bkz. detay çizimi 11g).
- Baskı plakası kapağını (Poz. 28) takın (bkz. detay çizimi 11g).
- Somunu (sol diş) M10 (Poz. 29) takın (bkz. detay çizimi 11g). İkaz! Emniyet açısından kendinden emniyetli somunlar sadece bir kez kullanılacaktır.
- İçten altı köşeli anahtarı (Poz. 26) dişli kutusu gövdesi ve flanş arasındaki yarığa takın. Somunu 19'luk çok amaçlı alet (Poz. 24) ile sıkın.
- Montaj aletini çıkardıktan sonra bıçağın serbest şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin. Serbest şekilde dönmediğinde uzman bir kişi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

7. Bıçak koruma kapağını (Poz. 25a) sökün. İkaz! Misina bıçağında yaralanmamak için dikkatli olun.

#### **Önemli! Bıçaklar ile olan işletimde oluşan titreşimler**

Bıçağın montajından sonra misinalı işletimden farklı olarak makinede ciddi titreşim meydana geldiğinde bunun sebebi bıçağın tam merkezde olmayacak şekilde monte edilmiş olmasıdır. Bu durumda makineyi derhal durdurun. Aküyü (aküleri) sökün ve bıçağı yeniden doğru şekilde monte edin.

**Dikkat!** Tam merkezde monte edilmeyen bıçak makinenize zarar verecektir!

#### **5.2.5.b Bıçağı sökme**

Bıçağın sökülmesi Madde 5.2.5.a'da açıklanan işlem sıralamasının tersi yönünde gerçekleşir.

#### **5.2.6 Kenar kesme /tırpan modülünün motor ünitesine montajı (Şekil 12)**

Komple ön monteli kenar kesme /tırpan modülünün birleştirme borusunu (Poz. 8) ve monteli motor ünitesinin birleştirme borusunu (Poz. 12) iç içe geçirin ve tümünü başlık somunu (Poz. 7) ile birbirine sabitleyin. Sökme işlemi montaj işleminin tersi yönünde gerçekleşir.

#### **5.2.7 Kesim yüksekliğini ayarlama (Şekil 13)**

Optimal taşıma kayışı uzunluğunu belirlemek için omuz kayışını takın (Madde 6.1.1 bilgilerini dikkate alın) ve motoru çalıştırmadan birkaç çalışma hareketi yapın.

#### **5.3 Yüksek dal budama testeresinin montajı / ayarlanması**

**Tehlike!** Aküyü ancak, yüksek dal budamanın montajı komple tamamladıktan sonra takın. Yüksek dal budama üzerinde çalışırken yaralanmaları önlemek için daima iş eldiveni takın. Pala korumasını kullanın (Şekil 2/Poz. 20)

#### **5.3.1 Birleştirme borusunun tadilatı (Şekil 14-16)**

Başka bir modül (örneğin yüksek dal budama) kullanmak için birleştirme borusunun (Şekil 2/ Poz. 8) montajı değiştirilecektir.

1. Kilit açma elemanını (Poz. 9) öne doğru itin ve başlık somununu (Poz. 8a) sökün. Birleştirme borusunu (Poz. 8) modülden çıkarın.
2. Birleştirme borusunu (Poz. 8) modüle (örneğin yüksek dal budama, Poz. 14) takın.
3. Başlık somununu (Poz. 8a) modüle (örneğin yüksek dal budama, Poz. 14) takın.

#### **5.3.2 Pala ve zincirin montajı (Şekil 17-19)**

1. Çok amaçlı 13'lük takım (Poz. 22) ile tahrik dişlisi kapağının (Poz. 14a) sabitleme civatasını açın.
2. Tahrik dişlisi kapağını çıkarın.
3. Zinciri (Poz. 18) palanın (Poz. 19) oluğu içine yerleştirin.
4. Pala (Poz. 19) ve zinciri (Poz. 18) yüksek dal budamadaki yuva içine yerleştirin. Bu esnada zinciri tahrik dişlisinin etrafına (Poz. 14b) takın ve palayı zincir germe saplaması (Poz. 14c) içine takın.
5. Tahrik dişlisi kapağını takın ve sabitleme civatasını elden sıkın.

**Uyarı:** Sabitleme civatasını ancak zincirin gerginlik ayarını (bkz. Madde 5.3.3) yaptıktan sonra tam sıkın.

#### **5.3.3 Zincirin gerilmesi (Şekil 20-21)**

1. Tahrik dişlisi kapağı civatasını birkaç tur açın (çok amaçlı 13'lük takımı kullanın).
2. Zincir gerginliğini, çok amaçlı 4mm'lik takım (Poz. 22) zincir germe civatası (Poz. 14d) ile ayarlayın. Civata sağa döndürüldüğünde zincir gerginliği artar, civata sola döndürüldüğünde ise zincir gerginliği azalır yani zincir bollaşır. Zincirli testerenin zinciri, zincir palanın ortasında yaklaşık 2 mm yukarı kaldırıldığında doğru ayarlanmıştır.
3. Tahrik dişlisi kapağı civatasını sıkın (çok amaçlı 13'lük takımı kullanın).

**Tehlike!** Tüm zincir baklaları düzenli şekilde palanın oluğu içinde bulunmalıdır.

#### **Zincir germe uyarıları:**

Kesme çalışmasının emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için zincir doğru gerginlikte olmalıdır. Zincir palanın ortasında yaklaşık 2 mm yukarı kaldırıldığında doğru ayarlanmıştır (Şekil 21). Kesme işleminde zincir ısınacağından ve böylece esneme nedeniyle uzunluğu değişeceğinden her 10 dakikada bir zincirin gerginliğini kontrol edin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın. Bu durum özellikle yeni zincirler için geçerlidir. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra zinciri gevşetin, çünkü zincir soğuduğunda kısılacaktır. Böylece zincirin hasar görmesini engellersiniz.

#### **5.3.4 Zincirin yağlanması**

**Uyarı!** (Şekil 22) Zinciri kesinlikle zincir yağı olmaksızın kullanmayın! Yüksek dal budamanın, zincir yağı olmaksızın veya zincir yağı dolum seviyesi minimum yağ seviyesinin altında olduğunda çalıştırılması testerenin hasar görmesine yol açar!

**Uyarı!** Sıcaklık durumuna dikkat edin: Farklı ortam sıcaklıkları çok farklı viskoziteye sahip yağın kullanılmasını gerektirir. Düşük ortam sıcaklıklarında yeterli yağ tabakasının oluşturulması için ince viskoziteli yağın (düşük viskozite) kullanılması gereklidir. Aynı yağı yaz mevsiminde kullanmak istediğinizde yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yağ daha da inceleyecek ve sıvılaşacaktır. Böylece zincir üzerindeki yağ tabakası tutunamayacak, zincir aşırı derecede ısınacak ve hasar görecektir. Bunun dışında zincir yağı yanacak ve çevreye zarar verecektir.

#### Yağ deposuna yağ doldurma (Şekil 22)

**İkaz! Dolum işlemini sadece açık havada yapın ve dolum esnasında sigara içmeyin.**

1. Yüksek dal budama testeresini düz bir zemin üzerine koyun.
2. Yağ deposu kapağının (Poz. 10) etrafını temizleyin ve arkasından kapağı açın.
3. Depoya (Poz. 10a) testere zinciri yağı doldurun. Yağ enjektörünün tıkanmaması için depo içine pislik girmemesine dikkat edin.
4. Yağ deposu kapağını (Poz. 10) kapatın.

Yüksek dal budama testeresi motor ünitesi-ne (bakınız Madde 5.2.6) bağlandıktan sonra çalışmaya hazırdır.

#### 5.4 Çit makasının montajı / ayarlama

##### 5.4.1 Montaj

Çit makası birleştirme borusu (bakınız Madde 5.3.1) değiştirildikten ve motor ünitesine (bakınız Madde 5.2.6) bağlandıktan sonra çalışmaya hazırdır

##### 5.4.2 Motor gövdesi eğimini ayarlama (Şekil 23)

Her iki motor gövdesi eğim ayan kilitleme düğmesine (Poz. 15a) basın ve motor gövdesi eğim ayarını 7 kademedede ayarlayın.

#### 5.5 Akü montajı (Şekil 24a-24b)

Aküyü öngörülen yuvası (Poz. 1) içine yerleştirin. Akü yerine yerleştikten sonra sabitleme butonlarının yerine geçtiği duyulur. Aküyü sökmek için sabitleme butonuna (Poz. N) basın ve aküyü çıkarın.

#### Not!

Farklı şarj kapasitesine (Ah) sahip aküleri birlikte kullanmayın. Sadece aynı değerdeki şarj kapasitesine sahip aküler kullanın. Kesinlikle tam şarjlı ve yarı şarjlı

aküleri birlikte kullanmayın. Aküleri daima birlikte şarj edin.

Düşük şarj kapasitesine sahip makinanın çalışma süresini belirler. Makinayı çalıştırmadan önce her iki akü, daima tam şarj edilmelidir.

#### 5.6 Akünün şarj edilmesi (Şekil 25)

1. Aküyü makinenin içinden çıkarın. Bunun için sabitleme butonuna basın.
2. Şarj cihazının tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değerinin, mevcut elektrik şebekesi gerilim değeri ile aynı olup olmadığını kontrol edin. Şarj cihazını prize takın. Yeşil LED lambası yanıp sönmeye başlar.
3. Aküyü şarj cihazına takın.
4. „Şarj cihazı göstergeleri“ bölümünde, şarj cihazındaki LED lambalarının anlamını açıklayan bir tablo bulunur.

Şarj işlemi esnasında akü bir miktar ısınabilir. Bu normaldir.

Akünün şarj edilmesi mümkün değilse aşağıdaki noktaları kontrol edin,

- Prizde elektrik olup olmadığı.
- Şarj cihazındaki kontakların aküye tam temas edip etmediği.

Akünün şarj edilmesi bu kontrollerden sonra da mümkün değilse,

- Şarj cihazı
- ve aküyü

lütfen müşteri hizmetleri bölümümüze gönderin.

**Talimatlara uygun şekilde yapılacak bir teslimat için müşteri hizmetleri departmanımıza veya aleti aldığınız satış noktasına başvurun.**

**Akülerin veya akülü aletlerin teslimatı veya bertaraf edilmesinde, kısa devre yaparak yangına yol açmaması için bu ürünlerin plastik poşet içinde tek tek ambalajlanması gerektiğini dikkate alın!**

Akülerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için aküyü zamanında şarj edin. Bu özellikle, akülü ya-prak üfleme makinesinin gücünün azalmasını fark ettiğinizde yapılacaktır. Akülerin tamamen deşarj olmasını kesinlikle izin vermeyin. Aksi takdirde akü arızalanacaktır.

#### 5.7 Akü şarj kapasitesi göstergesi (Şekil 26)

Akü şarj kapasitesi göstergesi butonuna (Poz. M) basın. Akü şarj kapasitesi göstergesi (Poz. L) akünün şarj durumunu 3 LED lambası ile gösterir.

**3 adet LED lambanın hepsi yanıyor**  
Akünün şarj kapasitesi tam dolu.

**2 veya 1 adet LED lambası yanıyor**  
Akünün şarj kapasitesi yeterli

**1 LED lambası yanıp sönüyor**  
Akü şarjı boşalmıştır, aküyü şarj edin.

**Bütün LED lambaları yanıp sönüyor:**  
Akünün asgari sıcaklığının altına düşüldü. Aküyü aletin içinden çıkarın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında saklayın. Bu arıza tekrar meydana geldiğinde akü şarjı derin derecede boşalmış ve arızalıdır. Aküyü aletten sökün. Arızalı bir akünün kullanılması ve şarj edilmesi yasaktır.

## 6. Çalıştırma

Gürültü koruma ile ilgili kanuni düzenlemeler ülkelere göre farklılık gösterebileceğinden bu düzenlemeleri dikkate alın.

### 6.1 Genel

#### 6.1.1 Omuz kayışını takma (Şekil 27-28)

**Dikkat!** Çalışma esnasında daima omuz kayışını takın. Omuz kayışını çıkarmadan önce makineyi durdurun. Yaralanma tehlikesi vardır.

1. Omuz kayışını (Poz. 17) omzunuz üzerine geçirin.
2. Kayış uzunluğunu, kayış tutma elemanı bel yüksekliğinde olacak şekilde ayarlayın.
3. Omuz kayışında bir toka bulunur. Testereyi hızlı şekilde çıkarmak gerektiğinde kancayı birbirine bastırın.

#### 6.1.2 Çalıştırma/ Kapatma

##### Çalıştırma (Şekil 29)

- Testereyi bir elinizle saptan (Poz. 4) ve diğer elinizle dümen sapından (Poz. 16) tutun.
- Şalter kilidine (Poz. 3) basın ve sonra Açık/ Kapalı şalterine (Poz. 2) basın.

##### Kapatma (Şekil 29)

Açık - Kapalı şalterini (Poz. 2) bırakın.

## 7. Çalışma

**Tehlike!** Alet ile montajı komple tamamladıktan sonra çalışın. Alet üzerinde çalışırken yaralanmaları önlemek için daima iş eldiveni takın ve alet ile birlikte gönderilmiş bıçak korumasını kullanın.

Her işletmeye almadan önce aletin aşağıdaki noktalarını kontrol edin:

- Mükemmel durumda ve koruma tertibatları ile bıçakların eksik olup olmadığını
- Tüm civataların sıkı şekilde bağlı olup olmadığını
- Tüm hareket eden parçaların kolay hareket edip etmediği
- Kesinlikle bariz hasarı olan aleti çalıştırmayın

### 7.1 Akülü kenar kesme/ tırpan ile çalışma

Alet ile çalışmaya başlamadan önce motor dururken ve akü sökülüş haldeyken tüm çalışma teknikleri konusunda alıştırmayı yapın. Misina ile sadece kuru ot kesin. Uzun otları kesme işleminde otlar kademeli olarak kısaltılarak kesilecektir (Şekil 30).

#### Misininin uzatılması (Şekil 31)

**Tehlike!** Misina bobinine kesinlikle metal tel veya herhangi bir türde plastik kaplamalı metal tel takmayın. Bu kullanıcının ağır şekilde yaralanmasına sebep olabilir.

Akülü tırpanda yarı otomatik misina uzatma sistemi (otomatik dokunmalı) bulunur. Yarı otomatik misina uzatma sistemini her bastırdığınızda misina otomatik olarak uzatılır, böylece çimlerinizi optimal genişlikte kısaltmanız mümkün olur. Misinayı uzatmak için motoru çalıştırın ve misina bobinini zemine bastırın. Misina otomatik olarak uzatılır. Koruma kapağındaki bıçak misinayı azami uzunlukta keser. Misina uzatma sistemine ne kadar çok basarsanız misina aşınmasının o kadar yüksek olacağını dikkate alın.

**Bilgi:** Akülü tırpanı ilk kez çalıştıracağınızda muhtemelen fazla uzun olan misina boyu, koruma kapağında bulunan bıçak tarafından kısaltılır. İlk işletimde misina boyu çok kısa olduğunda misina bobinindeki düğmeye basın ve misinayı kuvvetlice dışarı çekin. İlk çalışmaya başlama esnasında misina otomatik olarak optimal uzunluğa kısaltılacaktır.

Fırça veya benzer bir alet ile koruma kapağının alt tarafından çim artıklarını düzenli olarak temizleyin.

### Çeşitli kesme metotları

Makine doğru şekilde monte edildikten sonra örneğin çit, duvar ve temel boyunca ve ağaçlar etrafındaki zor erişilebilir yerdeki yabancı otlar ve uzun boylu çayırlar kolay şekilde kesilebilir. Bahçe düzenlemesi hazırlıklarında bitkilerin daha iyi büyümesini sağlamak veya zemindeki bitkileri temizlemek için tırpan „biçme çalışmaları“ için de kullanılabilir.

**Bilgi:** Kesim işlemi dikkatli ve itina ile yapılırsa da temel, taş veya beton duvarlar yakınındaki otların kesilmesinde misina normalden daha fazla aşınır.

### Kenar kesme/ Biçme

Tırpanı orak şeklinde bir taraftan diğer tarafa hareket ettirin. Misina bobinini daima zemine paralel tutun. Kesim yapılacak araziye kontrol edin ve kesilmesi istenilen yüksekliği belirleyin. Kesimin düzenli yapılması için misina kafasını istenilen yüksekte hareket ettirin ve bu yükseklikte tutun (Şekil 32).

### Alçak kenar kesme

Tırpanı hafif eğik pozisyonda önünüzde tutun, böylece misina bobininin alt tarafı zeminin üzerinde durur ve misina doğru kesim yerini keser. Daima kesimi kendinizden dışarıya doğru gerçekleştirin. Tırpanı kendinize çekerek kesim yapmayın.

### Çit / Temel yakınında kesme

Kafes tel, tahta çit, doğaltaş çiti ve temel yakınlarında kesim işlemi yaparken bu bölgelere yavaşça yaklaşın ve misinanın bu bölümlere temas etmesini ve çarpmasını engelleyin. Misina taş, taş duvar veya temele temas ettiğinde aşınır veya parçalanır. Misina çit örgüsüne çarptığında kopar.

### Ağaç etrafında kesme

Ağaç etraflarında kesim yaparken misinanın ağaç kabuğuna temas etmemesi için ağaca yavaşça yaklaşın. Ağacın etrafında yürüyün ve soldan sağa doğru kesim yapın. Çim veya yabancı otlara misinanın ucu ile yaklaşın ve sonra misina kafasını hafifçe öne eğdirin.

**İkaz:** Biçme çalışmalarında çok dikkatli olun. Yapılacak bu tür kesimlerde kullanıcı ile insanlar veya hayvanlar arasında 30 metre mesafe bırakılacaktır.

### Biçme

Biçme işleminde tüm bitkiler zemine kadar kesilir. Bunun için misina bobinini 30 derecelik bir açı ile sağa eğdirin. Sapı istenilen pozisyona ayarlayın.

Tırpan tarafından kesim işlemi esnasında dışarı fırlatılan cisimler nedeniyle operatör, seyirci ve hayvanların ciddi yaralanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını dikkate alın. Ayrıca maddi hasar oluşma tehlikesi de vardır (örneğin fırlayan taşlar nedeniyle) (Şekil 33).

### İkaz: Tırpan ile yürüyüş yollarındaki vs. cisimleri temizlemeyin!

Tırpan güçlü bir alettir, bu nedenle küçük taşlar veya diğer cisimler 15 metre veya daha uzağa fırlatılabilir. Bunun sonucunda yaralanmalar meydana gelebilir veya otomobil, ev ve pencerelerde maddi hasarlar oluşabilir.

### Testere türü kesme işlemi

Alet testere türü kesme işlemleri için uygun değildir.

### Sıkışma

Yoğun bitki örtüsü bıçağın bloke olmasına ve durmasına sebep olabilir, bu durumda motoru derhal durdurun. Motoru yeniden çalıştırmadan önce alete sıkışmış olan ot ve çimleri temizleyin.

### Geri tepmenin önlenmesi

Metal bıçaklar kullanıldığında bıçak sert bir engele çarptığında (ağaç kütüğü, dal, ağaç kökü, taş veya benzer cisimler) geri tepme tehlikesi vardır. Bıçak bu tür bir cisme çarptığında dönme yönünün tersine savrulur. Bu durumda operatörün tırpan üzerindeki kontrolü kaybolabilir. Metal bıçakları çit, metal direk, sınır taşları veya temel yakınlarında kesim yaparken kullanmayın. Kalın saplı bitkileri kesmek için bu elemanı geri tepmeyi engellemek için Şekil 34'de gösterildiği gibi pozisyonlayın.

### 7.2 Yüksek dal budama testeresi ile çalışma

#### Hazırlık

Güvenli bir çalışma için her çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin:

#### Yüksek dal budama testeresinin durumu

Çalışmaya başlamadan önce yüksek dal budama testeresinin gövdesi, zincir ve palasını kontrol edin. Kesinlikle bariz hasarı olan aleti çalıştırmayın.

### Yağ deposu

Yağ deposunun dolum seviyesi. Çalışma esnasında yağ deposunda yeterli yağ olup olmadığını daima kontrol edin. Depoda yağ olmadığında veya yağ seviyesi min-işaretinin altına düştüğünde testereyi kesinlikle çalıştırmayın, aksi takdirde zincirli testere hasar görecektir. Bir depo ortalama olarak, verilen molalara ve yüklenmeye bağlı olarak 15 dakikalık bir çalışma için yeterlidir.

### Zincir

Zincir gerginliği ve zincir bıçaklarının durumu. Zincir ne kadar iyi bilenmiş olursa zincirli testerenin kullanımı o kadar kolay olur. Aynı durum zincir gerginlik ayarı için de geçerlidir. İş güvenliğinizi yükseltmek için çalışma esnasında her 10 dakika da bir zincir gerginliğini kontrol edin! Özellikle yeni zincirler daha fazla esneme eğilimi gösterirler.

### Koruyucu giysi

Çalışma koşullarına uygun dar giysi giyin, iş eldiveni ve emniyetli iş ayakkabısı giyin.

### Kulaklık ve iş gözlüğü.

Kulaklık ve maske entegreli bir kask takın. Bu kask sizi düşen dallara karşı korur.

### Güvenli çalışma

- Güvenli bir çalışma için maks. 60° açı değeri ile bir çalışma eğimi öngörülmüştür
- Kesinlikle kesilecek olan dalın altında durmayın.
- Gerilim altında duran dalları ve kıymık oluşturan dalları keserken dikkatli olun.
- Yere düşen dallar veya etrafa saçılan ağaç parçaları nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır!
- Makine çalışırken yakındaki insanları ve hayvanları tehlikeli bölgeden uzak tutun.
- Testere yüksek gerilim hatlarına temas ettiğinde elektrik çarpmasına karşı korunmamıştır. Gerilim hatları ile aranızda en az 10 metre mesafe bırakarak çalışın. Aksi takdirde elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi vardır!
- Eğimli yerde kesim yaparken daima kesilecek dalın üst veya yan tarafında durun.
- Makineyi mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun. Böylece dengenizi en iyi şekilde sağlamış olursunuz.

### Kesme teknikleri

- Dal budama işleminde makineyi yatay pozisyonundan maksimal 60° açı ile tutun, böylece yere düşen dallar size çarpmaz (Şekil 35).

- Önce ağacın alt dallarını kesin. Böylece kesilen dalların yere düşmesi kolaylaşır.
- Kesim işlemi sonunda testerenin dala dayanması sona ereceğinden testerenin ağırlığı ani şekilde yükselir. Bu nedenle testere üzerindeki kontrolünüzü kaybetme tehlikesi vardır.
- Testereyi kesim yerinden testere çalışır durumdayken çıkarın. Böylece testerenin kesim yerinde sıkışıp kalması önlenir.
- Palanın ucu ile kesim yapmayın.
- Dalı kalın kök bölümünden kesmeyin. Aksi takdirde dalın gövdeye bağlı olduğu yer kapanmaz.

### Küçük dalları kesme (Şekil 36)

Testerenin dayanak yüzeyini dala dayayın. Bu şekilde kesim başlangıcında testerenin ani hareket etmesi önlenir. Testereyi üstten aşağıya hafifçe bastırarak dalı kesin.

### Büyük ve uzun dalları kesme (Şekil 37):

Büyük dalları keserken önce ön kesim yapın. Önce palanın üst tarafı ile dal çapının 1/3'üne kadar alttan üste doğru kesin (a). Sonra palanın alt tarafı ile üstten aşağıya doğru birinci kesim yerine doğru kesin (b). Kesme yerinde kontrol sağlamak için uzun dalları bölüm bölüm kesin.

### Geri tepme

Geri tepme, çalışmakta olan zincirli testerenin aniden yukarı veya yana fırlamasıdır. Bunun sebebi genellikle iş parçasının pala ucuna temas etmesi veya zincirin sıkışmasıdır. Geri tepme olayında olağanüstü kuvvetler meydana gelir. Bu nedenle zincirli testere genellikle kontrolsüz tepki gösterir. Bunun sonucunda testereyi kullanan ve yakındaki kişiler ağır yaralanmalara maruz kalırlar. Pala ucu ile çalışıldığında kaldırma kuvveti çok fazla olduğundan geri tepme tehlikesi de kadar yüksektir. Bu nedenle testereyi daima yatay ve pençe dayanağına yakın bir pozisyonda tutun.

### İkaz!

- Zincir gerginliğinin doğru olmasını daima kontrol edin!
- Sadece mükemmel durumda olan zincirli testereyi kullanın!
- Yönetmeliklere uygun olarak bilenmiş zincir kullanın!
- Paların üst kenarı veya ucu ile kesim yapmayın!
- Zincirli testereyi daima iki elinizle tutun!

### Gergin duran ağacın kesilmesi

Gergin duran ağacın kesilmesi çok dikkat gerektiren bir çalışmadır! Gergin duran ağaç kesildikten sonra gerginliği boşalacağından tamamen kontrolsüz olarak etrafa saçılır ve tehlike oluşturur. Bunun sonucunda ağır yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. Bu tür çalışmalar sadece uzman kişiler tarafından yapılacaktır.

### 7.3 Akülü çit makası ile çalışma

- Bıçak fonksiyonunu kontrol edin. İki tarafı kesen bıçak karşılıklı olarak çalışır ve yüksek bir kesim performansı sağlar ve sessizdir.
- Güvenli durmaya dikkat edin ve makineyi vücudunuzdan belirli bir mesafede iki elinizle sıkıca tutun. Makineyi çalıştırmadan önce herhangi bir cisme temas etmemesine dikkat edin.

### Çalışma bilgileri

- Tırpan, çitler dışında çalılıkların da kesilmesinde kullanılabilir.
- Tırpan, dişler çite doğru yaklaşık 15°'lik bir açı ile tutulduğunda en iyi kesim performansı elde edilir (bakınız Şekil 38).
- İki tarafı kesen bıçak karşılıklı olarak çalışır ve her iki yönden keser (bakınız Şekil 39).
- Düzgün ve eşit bir çit yüksekliği elde etmek için çit kenarı boyunca bir ip çekilerek ölçü alınması tavsiye edilir. İpin üzerinde kalan dallar kesilebilir (bakınız Şekil 40/41).
- Çit yan bölümü makine ile kavisli hareketler yapılarak alttan yukarı doğru kesilir (bakınız Şekil 42).

## 8. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

### Tehlike!

Temizleme ve bakım çalışmalarından önce daima aküyü sökün.

### 8.1 Genel temizleme

- Sıkma mekanizmasını basınçlı hava ile üfleyerek veya fırça ile düzenli olarak temizleyin. Temizleme işleminde herhangi bir alet kullanmayın.
- Güvenli tutmayı sağlamak için sapların yağsız olmasını sağlayın.
- Makineyi kesinlikle suyun veya diğer sıvıların içine daldırmayın.
- Muhafazalardaki kalıntıları fırça ile temizleyin.
- Koruma tertibatı, havalandırma delikleri ve

motor gövdesini mümkün olduğunca toz ve kirden temiz tutun. Aleti temiz bir bez ile silin veya düşük basınçlı hava ile üfleyerek temizleyin.

- Aleti her kullanımdan hemen sonra temizlemenizi tavsiye ederiz.
- Aleti düzenli olarak nemli bir bez ve biraz sıvı sabun kullanarak temizleyin. Temizleme veya solvent malzemesi kullanmayın, bu malzemeler aletin plastik parçalarını tahriş edebilir. Aletin içine su girmemesine dikkat edin. Elektrikli aletin içine su girmesi cereyan çarpması riskini yükseltir.

### 8.2 Genel bakım

Alet içinde bakımı yapılacak başka parça yoktur.

Aleti iyi bir durumda tutmak için bakımını, aşağıda açıklanan bakım talimatları uyarınca düzenli olarak yapın. Sadece üretici firmanın kullanımına onay verdiği aksesuar ve yedek parça kullanın. İlgili bilgiler Madde 8.6 yedek parça siparişi bölümünde bulunur. Kullanımına onay verilmeyen aksesuar ve yedek parçaların kullanılması sonucunda ağır yaralanma meydana gelebilir.

### 8.3 Akülü kenar kesme/tırpanın bakımı

#### 8.3.1 Misina bobini değiştirme (Şekil 43-44) Tehlike! Aküyü çıkarın!

1. Misina bobin gövdesine H ile işaretlenmiş tırtıllı yerlerinden basın ve bobin kapağını çıkarın.
2. Boş misina bobini ve baskı yayını çıkarın.
3. Yeni misina bobinin ucunu bobin koruma kapağının deliğinden (Poz. K) geçirin ve misinanın yaklaşık 13 cm dışarı taşmasını sağlayın. Baskı yayını (Poz. L) misina bobini içine yerleştirin.
4. Bobin koruma kapağını tekrar misina bobin gövdesinin içine yerleştirin.

#### 8.3.2 Misinayı değiştirme (Şekil 43, 45-46) Tehlike! Aküyü çıkarın!

1. Misina bobin gövdesine H ile işaretlenmiş tırtıllı yerlerinden basın ve bobin kapağını çıkarın.
2. Boş misina bobini ve baskı yayını çıkarın.
3. Muhtemel misinaları temizleyin.
4. Yeni misinayı bobin içindeki misina tutma elemanı içine takın.
5. Misinayı gergin tutarak saat yönünün tersine sarın.



6. Misina ucundan yaklaşık 15 cm bir parçayı bobinin kenarındaki misina tutma elemanı içine takın.
  7. Yeni misina bobinini ucunu bobin koruma kapağının deliğinden (Poz. K) geçirin. Baskı yayını (Poz. L) misina bobini içine yerleştirin.
  8. Misinayı tutma elemanından çözmek için misina ucunu kısaca ve kuvvetlice çekin.
  9. Bobin koruma kapağını tekrar misina bobin gövdesinin içine yerleştirin.
- İlk çalışmada misina otomatik olarak optimal uzunluğa kısaltılır.

**Dikkat! Etrafa saçılan naylon misina yaralanmalara sebep olabilir!**

### 8.3.3 Koruma kapağındaki bıçağı bileme (Şekil 9)

Koruma kapağındaki bıçak (Poz. 23c) zamanla körelebilir. Bıçağın köreldiğini fark ettiğinizde bıçağı kapağa bağlayan civataları açın. Bıçakları bir mengeneye bağlayın. Bıçakları eğe ile bileyin ve kesim kenarı açısının muhafaza edilmesine dikkat edin. Eğeleme işlemini daima bir yönde yapın.

### 8.4 Yüksek dal budama testeresinin bakımı

Sadece üretici firma tarafından izin verilen zincir ve pala kullanın. İzin verilen bu ürünler Madde 4. „Teknik özellikler“ bölümünde açıklanmış veya aksesuar parça (bakınız Madde 8.6 Yedek parça siparişi) olarak sipariş edilebilir. Kullanımına onay verilmeyen aksesuar ve yedek parçaların kullanılması sonucunda ağır yaralanma meydana gelebilir.

### Zincir ve palayı değiştirme

Palanın kılavuz oluğu aşındığında pala değiştirilecektir. Bunun için „Pala ve zincirin montajı“ bölümünde açıklanan çalışmaları yapın!

### Otomatik yağlama sisteminin kontrolü

Aşırı ısınmayı ve bunun sonucunda pala ve zincirin hasar görmesini önlemek için düzenli olarak otomatik yağlama sisteminin kontrol edin. Bunun için pala ucunu düz bir yüzey üzerine tutun (tahta, kesilmiş ağaç kütüğü) ve zincirli testereyi çalıştırın. Testere çalışırken zemin üzerinde bir yağ izi oluştuğunda zincir yağlama düzeni normal çalışıyor demektir. Yağ izi kesin olarak görülmediğinde „Arıza arama“ bölümünde açıklanan bilgileri okuyun! Bu bölümde açıklanan bilgiler de yeterli olmadığında firmamızın servisine veya benzer uzman bir servise başvurun.

**Tehlike!** Bu esnada palanın kontrol edilecek yüzeye temas etmesini engelleyin. Yüzey ile pala arasında yeterli bir mesafe bırakın (yakl. 20 cm).

### Zincirin bilenmesi

Zincirli testere ile verimli çalışma ancak zincir iyi durumda ve iyi bilenmiş olduğunda mümkündür. Böylece geri tepme tehlikesi azalır. Zincir her uzman servis tarafından bilenebilir. Uygun takım ve gerekli tecrübeye sahip olmadığınızda zinciri kendiniz bilemeye çalışmayın.

### 8.5 Çit makasının bakımı (Şekil 47)

İyi bir kesim performansı elde etmek için bıçaklar düzenli olarak temizlenecek ve yağlanacaktır. Kalıntıları fırça ile temizleyin ve üzerine hafif bir yağ tabakası sürün.

### 8.6 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilmelidir:

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatlar internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasında açıklanmıştır.

### Yüksek dal budama testeresi

Yedek pala Ürün Nr.: 45.001.17  
Yedek zincir Ürün Nr.: 45.001.87

### Kenar kesme/tırpan

Yedek misina bobini Ürün Nr.: 34.051.02  
Yedek bıçak Ürün Nr.: 34.050.82

## 9. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.



## 10. Depolama ve transport

Aküler çıkarın. Alet ve aksesuarlarını karanlık, kuru ve dona karşı korunaklı bir yerde saklayın. Optimal saklama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

Tırpan entegre duvar tutma elemanına (Şekil 48/ Poz. M) asılarak saklanabilir.

- Aleti daima bir elinizle saptan ve diğer elinizle ilave saptan tutarak taşıyın. Aleti motor gövdesinden tutarak taşımayın.
- Aleti araç içinde taşımak istediğinizde kaymaya karşı emniyet altına alın.
- Aleti taşımak için mümkün olduğunca orijinal ambalajını kullanın.
- Depolama işleminden önce çok amaçlı aleti temizleyin ve bakımını yapın.
- Akülü yüksek dal budama testeresi uzun süre kullanılmayacağında zincir yağı deposundaki yağı boşaltın. Testere zinciri ve palayı kısaca yağ banyosu içine daldırın ve sonra yağlı kağıt içine sarın.
- Depolama veya taşıma işleminde bıçak, pala/zincir ve çit makası için alet ile birlikte gönderilmiş koruma kapaklarını kullanın.

## Tasfiye (İmha Etmek )



Elektrikli el aletleri, şarj edilebilir aküler, aksesuarlar ve ambalaj malzemeleri çevre dostu geri dönüşüm için ayrılmalıdır. Elektrikli el aletlerini ve aküleri/şarj edilebilir pilleri ev çöpüne atmayın!

### Yalnızca AB ülkeleri için:

Atık elektrikli ve elektronik cihazlara ve bunun ulusal yasalara aktarılmasına ilişkin 2012/19/EU sayılı Direktife göre, artık kullanılmayan elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC sayılı Direktife göre arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmalı ve çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse potansiyel olarak tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca Einhell Germany AG firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir

## 11. Arıza arama planı

### Tehlike!

Arıza arama işleminden önce aküyü sökün.

Aşağıdaki tabloda testereniz doğru şekilde çalışmadığında olası arıza sebepleri sebepleri ve bunları nasıl gidereceğiniz gösterilmiştir. Açıklanan bu bilgiler ile arızayı teşhis edemediğinizde yetkili servise başvurunuz.

| Arıza                                                      | Olası sebep                                                                                                                                                                                      | Arızanın giderilmesi                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testere çalışmıyor                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akü boş</li> <li>- Akü tam doğru takılmadı</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aküyü şarj edin</li> <li>- Aküyü sökün ve yeniden takın (bkz. 5.5)</li> </ul>                                                                                                               |
| Testere kesintili çalışıyor                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harici gevşek bağlantı</li> <li>- Dahili gevşek bağlantı</li> <li>- Açık/Kapalı şalteri arızalı</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servise başvurun</li> <li>- Servise başvurun</li> <li>- Servise başvurun</li> </ul>                                                                                                         |
| Zincir kuuru                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yağ deposunda yağ yok</li> <li>- Ağ deposu kapağındaki havalandırma tıkalı</li> <li>- Yağ çıkış kanalı tıkalı</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yağ doldurun</li> <li>- Yağ kapağını temizleyin</li> <li>- Yağ çıkış kanalını temizleyin</li> </ul>                                                                                         |
| Zincir/pala aşırı sıcak                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yağ deposunda yağ yok</li> <li>- Yağ deposu kapağındaki havalandırma tıkalı</li> <li>- Yağ çıkış kanalı tıkalı</li> <li>- Zincir körelmiştir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yağ doldurun</li> <li>- Yağ kapağını temizleyin</li> <li>- Yağ çıkış kanalını temizleyin</li> <li>- Zinciri bileyin veya değiştirin</li> </ul>                                              |
| Zincirli testere sarsıntılı çalışıyor veya düzgün kesmiyor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zincir çok gevşek</li> <li>- Zincir körelmiştir</li> <li>- Zincir aşınmıştır</li> <li>- Zincir dişleri yanlış yöne bakıyor</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zincir gerginliğini ayarlayın</li> <li>- Zinciri bileyin veya değiştirin</li> <li>- Zinciri değiştirin</li> <li>- Zinciri, dişleri doğru yöne bakacak şekilde yeniden monte edin</li> </ul> |

## 12. Şarj cihazı göstergeleri

| Gösterge durumu |               | Anlamı ve alınacak önlemler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kırmızı LED     | Yeşil LED     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapalı          | Yanıp sönüyor | <b>İşletmeye hazır olma</b><br>Şarj cihazı elektrik şebekesine bağlı ve işletmeye hazırdır, akü şarj cihazına takılı değildir                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Açık            | Kapalı        | <b>Şarj etme</b><br>Şarj cihazı aküyü hızlı şarj işletiminde şarj ediyor. İlgili şarj süreleri direkt olarak şarj cihazı üzerinde belirtilmiştir.<br><b>Uyarı!</b> Kalan akü şarj kapasitesine bağlı olarak gerçek şarj süreleri belirtilen şarj sürelerinden biraz farklı olabilir.                                                                                                                                             |
| Kapalı          | Açık          | <b>Akü şarj edilmiş ve işletmeye hazırdır. (READY TO GO)</b><br>Sonrasında tam şarj kapasitesine şarj oluncaya kadar korumalı şarj işlemi moduna ayarlanır.<br>Bunun için aküyü şarj cihazında, yaklaşık 15 dakika daha şarj cihazında bağlı tutun.<br><b>Önem:</b><br>Aküyü şarj cihazından çıkarın. Şarj cihazının fişini prizden çıkarın.                                                                                     |
| Yanıp sönüyor   | Kapalı        | <b>Adaptasyon şarjı</b><br>Şarj cihazı korumalı şarj işlemi modundadır.<br>Bu işletme modunda akü iş güvenliği sebeplerinden dolayı yavaşca şarj edilir ve şarj işlemi daha uzun sürer. Bunun sebebi şunlar olabilir:<br>- Akü uzun bir süreden beri şarj edilmedi.<br>- Akü sıcaklığı, ideal sıcaklık aralığındadır.<br><b>Önem:</b><br>Şarj işleminin tamamlanmasını bekleyin, akü buna rağmen şarj edilmeye devam edilebilir. |
| Yanıp sönüyor   | Yanıp sönüyor | <b>Hata</b><br>Şarj işlemi artık mümkün değil. Akü arızalı.<br><b>Önem:</b><br>Arızalı bir akünün şarj edilmesi yasaktır.<br>Aküyü şarj cihazından çıkarın.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Açık            | Açık          | <b>Sıcaklık arızası</b><br>Akü çok sıcaktır (örneğin direkt güneş ışınlarına maruz kalmış) veya çok soğuktur (0° C altında)<br><b>Önem:</b><br>Aküyü çıkarın ve 1 gün oda sıcaklığında (yakl. 20° C) saklayın.                                                                                                                                                                                                                   |

## Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttiğimiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çalışırız, bu partnerlerin irtibat bilgileri Garanti Belgesinde açıklanmıştır. Onarım, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlarında bu partner kuruluşlarımız sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Bu ürünümüzde aşağıda açıklanan parçalar doğal veya kullanımdan kaynaklanan bir aşınmaya maruz kalırlar ve aşağıda açıklanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

| Kategori                       | Örnek                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Aşınma parçaları*              | Pala, Bıçak kılavuzu, Akü, Misina bobin yuvası |
| Sarf malzemesi/Sarf parçaları* | Zincir, Bıçak, Misina bobini                   |
| Eksik parçalar                 |                                                |

\* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Ayıplı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalıydı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?  
Bu işlevi açıklayınız.



**DE** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
**EN** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article  
**FR** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article  
**IT** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
**DA** Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel  
**SV** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
**CS** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek  
**SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok  
**NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel  
**ES** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
**FI** Standardinmukaisuus todistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteella  
**SL** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek  
**HU** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez  
**RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul  
**EL** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα  
**PT** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

**HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl  
**BS** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl  
**SR** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl  
**TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz  
**RU** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
**ET** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele  
**LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm  
**LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminyo atitinka ES direktyvą ir standartus  
**PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU  
**BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия  
**UK** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула  
**MK** Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli  
**NO** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel  
**IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

#### Akku-Multifunktionswerkzeug-GT\* GE-LM 36/4in1 Li (Einhell)

- |                                                             |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC             | <input checked="" type="checkbox"/> Annex IV                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> (EU)2015/1188                      | Notified Body: TÜV Süd Product Service GmbH Zertifizierstellen (NB 0123),<br>Ridlerstraße 65, D-80339 München (Germany)<br>Reg. No.: M6A 024192 2022 |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU                         | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                         | <input type="checkbox"/> Annex V                                                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU              | <input checked="" type="checkbox"/> Annex VI                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU                         | Noise: measured $L_{WA} = 89,9$ dB (A); guaranteed $L_{WA} = 96$ dB (A)                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU                         | P = kW; L/Q = 33 cm                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU                         | Notified Body: TÜV Süd Industrie Service GmbH (NB 0036)                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426                       | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628                                                                                                    |
| Notified Body:                                              | Emission No.:                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425                       |                                                                                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 |                                                                                                                                                      |

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-4-2; EN 60335-1; EN ISO 11680-1;  
EN 50636-2-91; EN ISO 11806-1; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 24.06.2025

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Shao Wei/Product-Management

First CE: 2020  
Art.-No.: 34.109.01 I.-No.: 21035  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR034654  
Documents registrar: Markus Jehl  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

\* EN Cordless Multifunction Tool · FR Outil multifonctions sans fil · IT Utensile multifunzione a batteria · DA/NO Akku-multifunktionsværktøj · SV Batteridrivet multifunktionsverktyg · CS Akumulátorové víceúčelové nářadí · SK Akumulátorové multifunkčné náradie · NL Multifunctioneel accugereedschap · ES Herramienta multiusos a batería · FI Akku-monitoimityökalu · SL Večfunkcijsko orodje na baterije · HU Akku-multifunkcionális szerszám · RO Unealtă multifuncțională cu acumulator · EL Πολυεργαλείο μπαταρίας · PT Ferramenta multifunções sem fi · HR/BS Baterijski višefunkcionalni alat · SR Baterijski multifunkcioni alat · PL Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne · TR Akülü çok amaçlı taslama · RU Аккумуляторный многофункциональный инструмент · ET Akuga multifunktsionaalne tööriist · LV Akumulatora daudzfunkciju instruments · LT Akumulatorinis daugiafunkcis įrankis · BG Мултифункционален инструмент · UK Акумуляторний багатofunkціональний інструмент · MK Мултифункционален алат на батерија · NO Batteridrevet multifunktionsverktøy · IS Hleðslu-fjölnotatæki



EH 07/2025 (01)

