




**D Serviceheft
Mähroboter**

**GB Service Manual
Robot Lawn Mower**



1. Start in die Mähseason

- Ladestation auswintern
 - Kontakte prüfen/säubern
 - Fixierung der Ladestation prüfen
 - Anschluss des Begrenzungsdrahts prüfen
- Drahtinstallation prüfen
- Neue Messer montieren
- Akku einstecken
- Roboter mäher in Ladestation stellen
- Rasen auf maximal 60 mm vorbereiten (idealerweise 40) und rumliegende Äste ect. entfernen

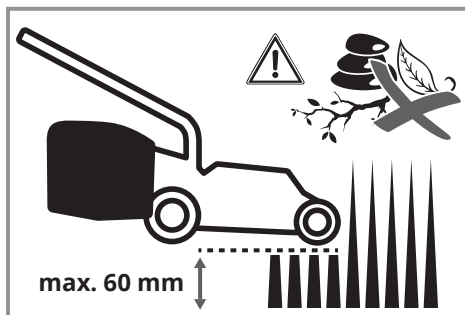

- Überprüfen Sie alle bisherigen Einstellungen:
 - > Arbeitszeitfenster
 - > Schnitthöhe anpassen
 - > Datum und Uhrzeit
- Roboter mäher auf neueste Software-Version prüfen

2. Während der Mähseason

- Schnitthöhe anpassen, $\frac{1}{3}$ Regel beachten
- Arbeitszeit der gegebenen Bedingungen anpassen
- Messer alle 4-6 Wochen wechseln

ACHTUNG! Der Garten bzw. die Rasenkante (---) oder auch Beetübergänge verändern sich im Laufe des Jahres. So können Grenzen, welche im Frühjahr noch gut erkennbar waren, sich im Laufe des Jahres verschlechtern (Sträucher, Blumen überdecken die Rasenkante (---))






3. Ende der Mähsaison

- Mähroboter ausschalten, Akku entfernen
- Mähroboter reinigen (nicht unter Strahlwasser) und Messer entfernen
- Ladestation abdecken oder einlagern und vom Stromnetz trennen
- Kontakte des Begrenzungsdrahtes isolieren (vor Feuchtigkeit schützen)
- Mähroboter und Akku frostfrei lagern

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich
Betriebszustand des Mähers	- Störungsfreien Mähbetrieb sicherstellen (Mähbereich prüfen) - Mäht der Robotermäher		
Messer			Schärfe der Messer prüfen; ggf. wechseln (immer alle Messer zusammen austauschen)
Mähroboter Unterseite		Auf Verunreinigung und Verschleiß prüfen	
Mähbereich		Prüfen, ggf. Anpassungen vornehmen	
Rasenhöhe		Schnittbild prüfen - Höheneinstellung anpassen an Witterungsbedingungen	
Regensensor			Mit Lappen reinigen
Kamera			Prüfen auf Verschmutzung

1. At the start of the mowing season

- Dewinterize the charging station
 - Check/clean the contacts
 - Check the stability of the charging station
 - Check the perimeter wire connections
- Check the wire installation
- Fit new blades
- Plug in the battery
- Place the robot lawn mower in the charging station
- Prepare the lawn so that it has a maximum height of 60 cm (ideally 40) and remove any branches lying on the ground

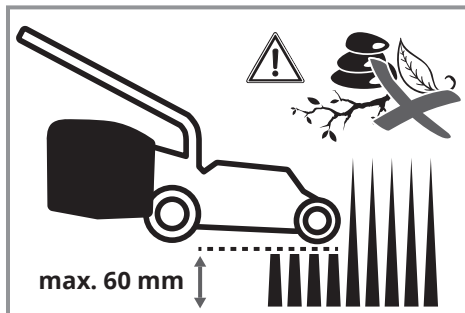

- Review all of the previous settings:
 - > Working time window
 - > Adjust the cutting height
 - > Date and time
- Make sure the robot lawn mower is using the latest software version

2. During the mowing season

- Adjust the cutting height, follow the 1/3 rule
- Adjust the working time to the circumstances
- Replace the blade every 4-6 weeks

CAUTION! The garden and lawn edges (---), as well as borders between beds change over the course of the year. Therefore, edges that were easily recognizable in spring can deteriorate during the year (hedges or flowers may cover the edge of the lawn (---))





3. At the end of the mowing season

- Switch off the robot lawn mower, remove the battery
- Clean the robot lawn mower (do not use a water jet) and remove the blade
- Unplug the charging station from the socket and cover it or place it in storage
- Insulate the perimeter wire contacts (protect them from moisture)
- Protect the robot lawn mower and battery from frost

	Daily	Weekly	Monthly
Mower operating conditions	- Ensure failure-free mowing (examine the mowing area) - The robot lawn mower mows		
Blade			Check blade sharpness; replace if necessary (always replace all the blades at once)
Bottom of the robot lawn mower		Check for soiling and wear	
Mowing area		Check and make adjustments if necessary	
Grass height		Check the cut - Adjust the height setting to the weather conditions	
Rain sensor			Clean with a rag
Camera			Check for dirt



EH 10/2024 (01)

