

**PARKSIDE**


**PKS 1700 A1**



**ZUG-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE**  
Bedienungs- und Sicherheitshinweise  
Originalbetriebsanleitung

**SCIE À ONGLET**  
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité  
Mode d'emploi d'origine

**SEGA CIRCOLARE PER TAGLI OBLIQUI**  
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza  
Istruzioni per l'uso originali



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.




FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

















Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	8
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	25
IT/CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	42

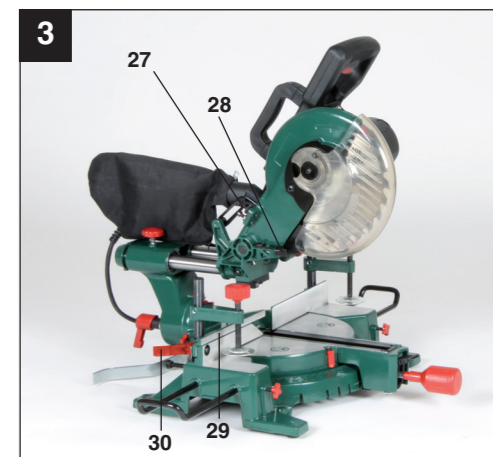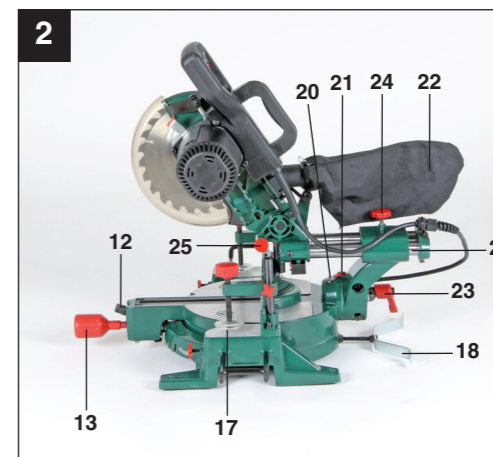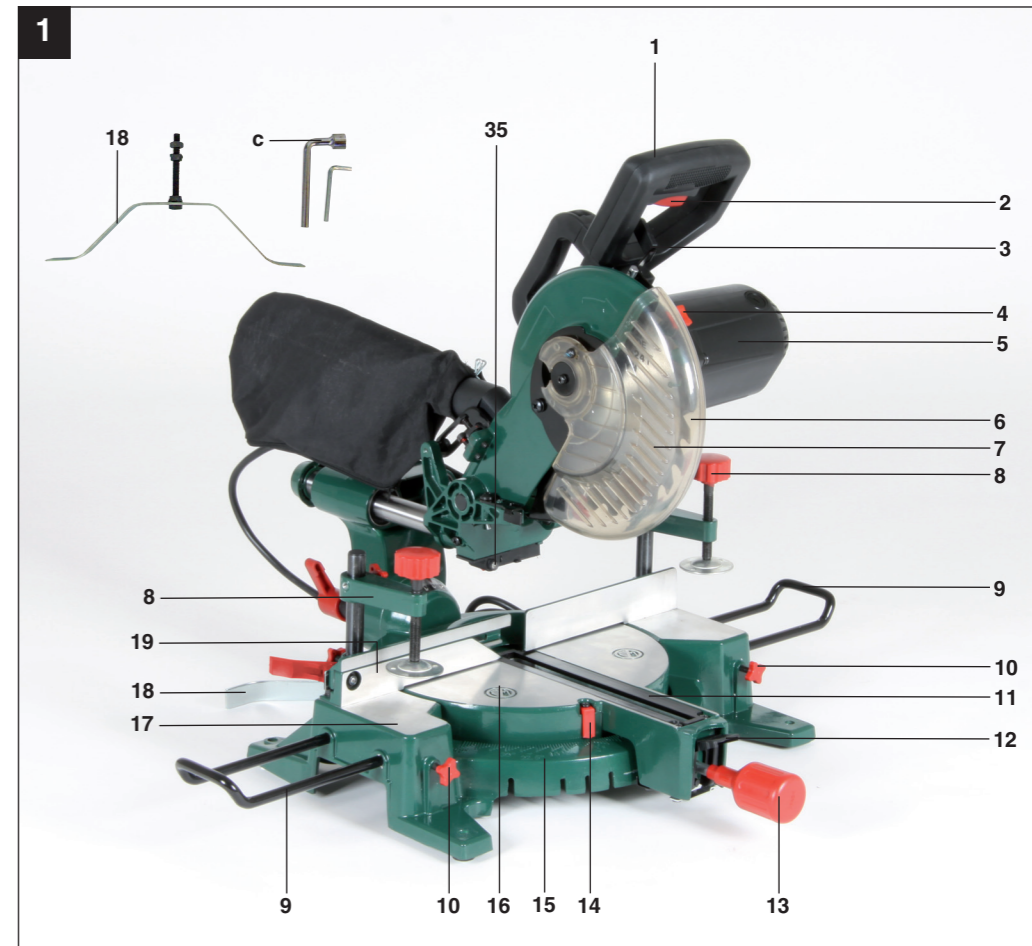

IAN: 61370 PKS 1700 A1  
Einhell Germany AG  
Wiesenweg 22  
D-94405 Landau/Isar

Stand der Informationen · Version des Informations  
Versione delle informazioni: 12/2010 · Ident.-No.: 43.006.83 122010 - CH

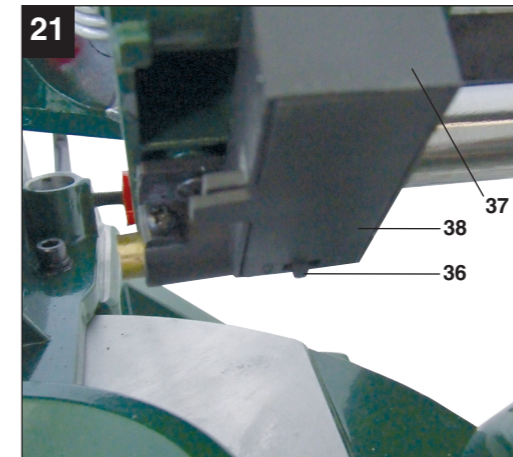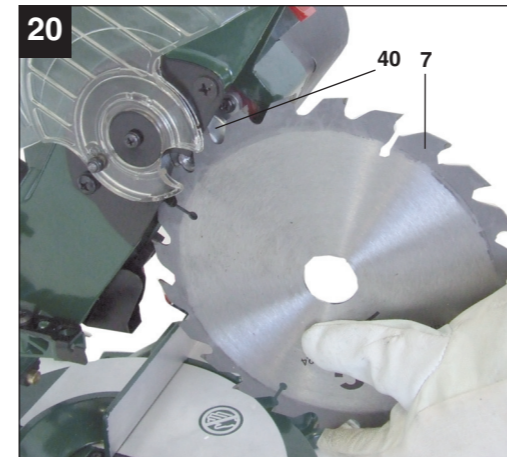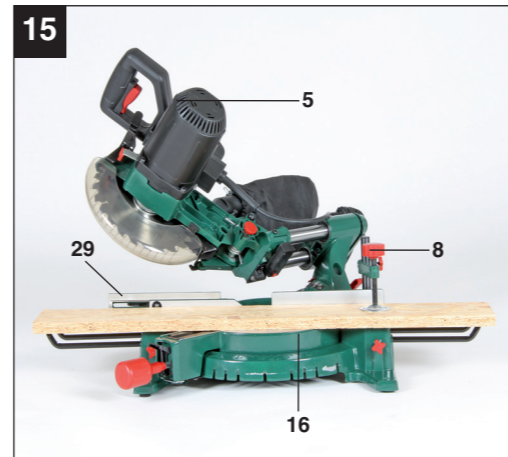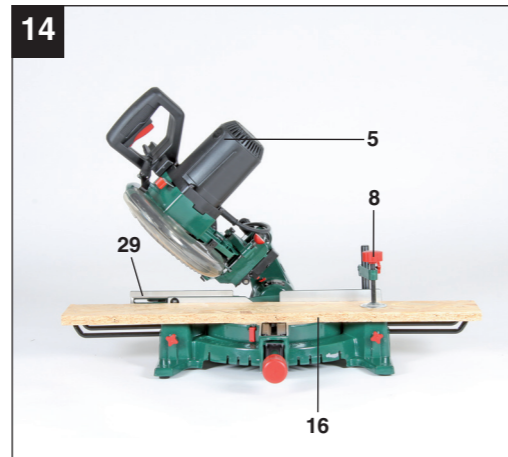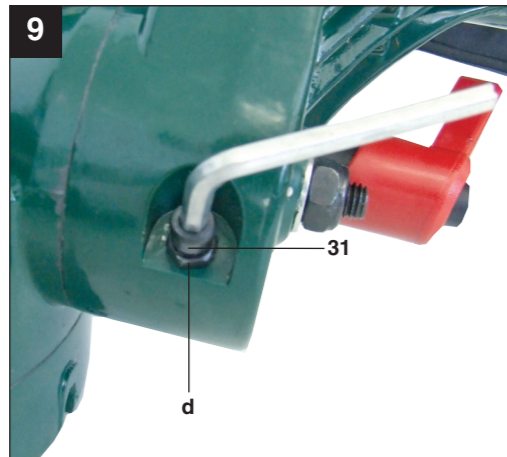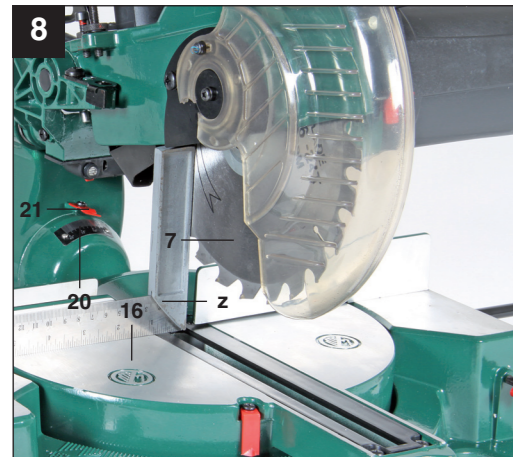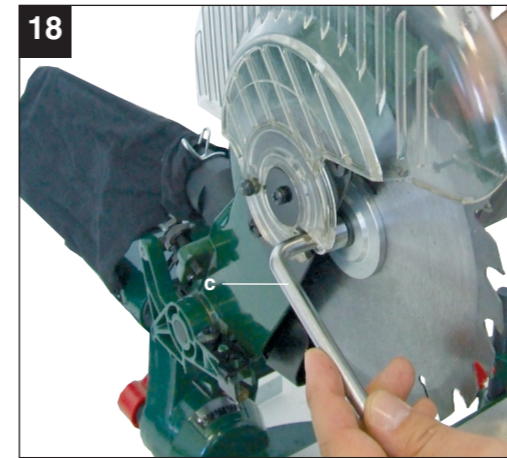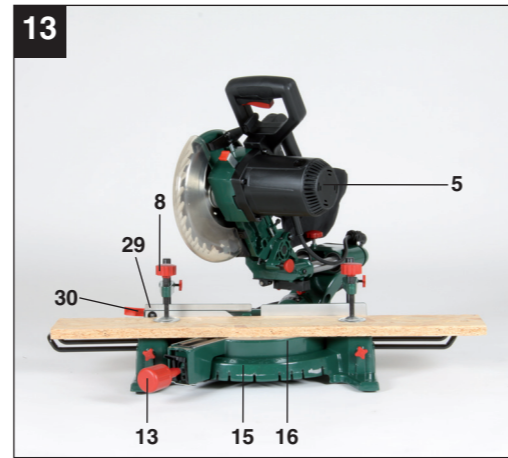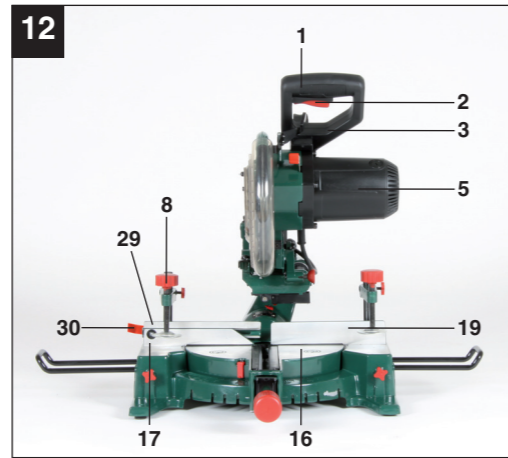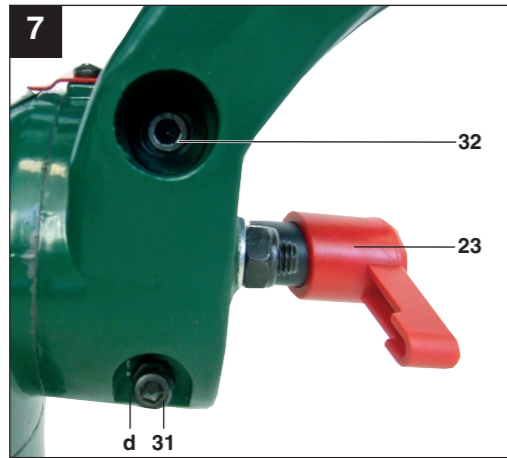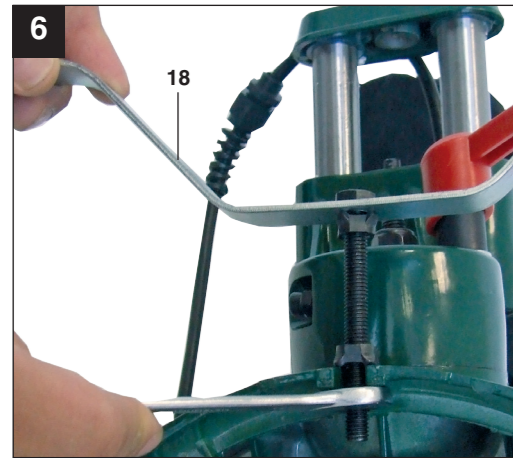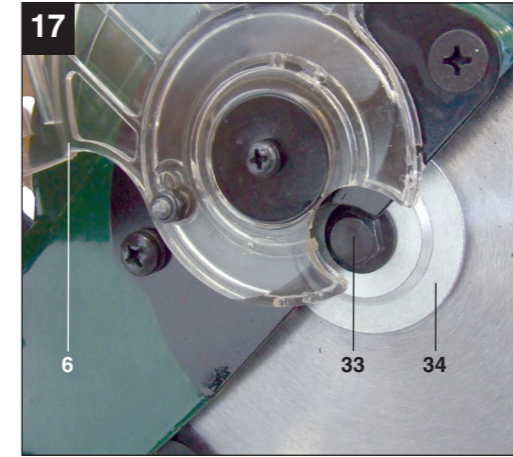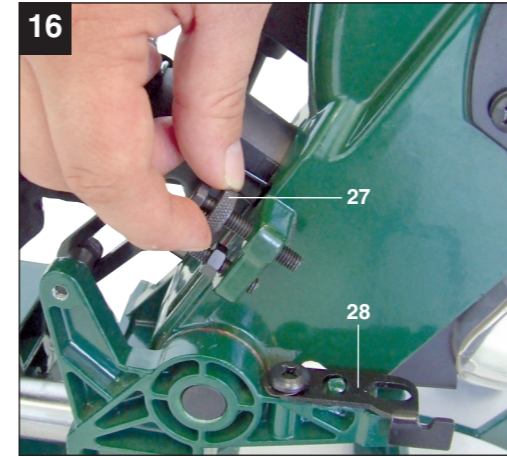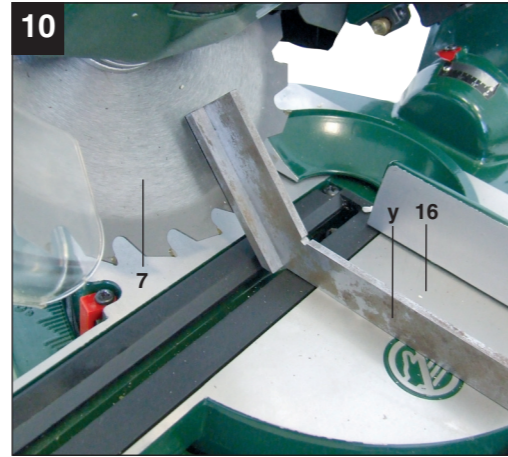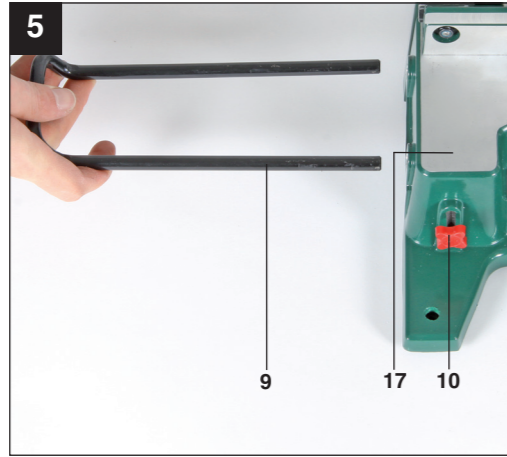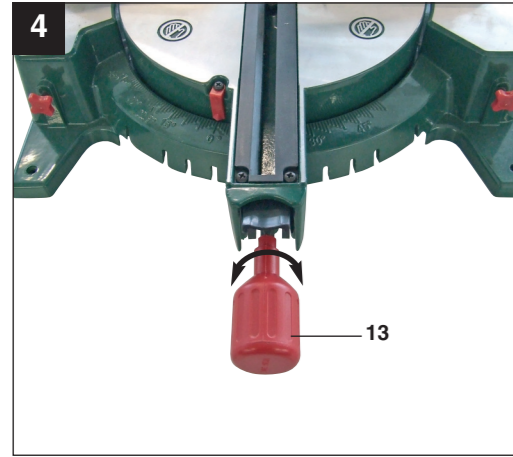

Horizontal lines for writing instructions or notes.

4

5

6