

**Kezelési útmutató
Ablakszigetelés**




Cikksz.: 23.651.50


A.sz.: 01018

Hot Air Stop


1

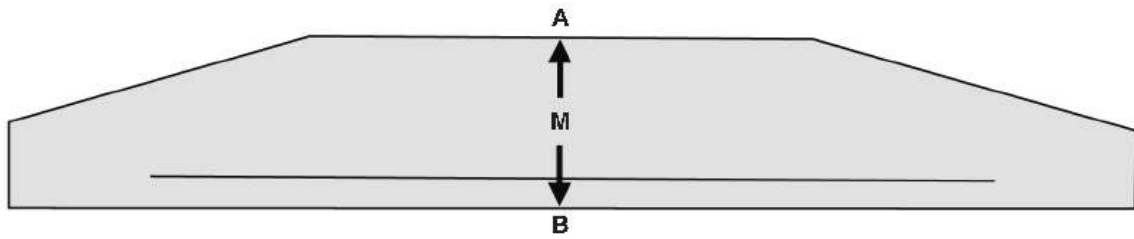


2

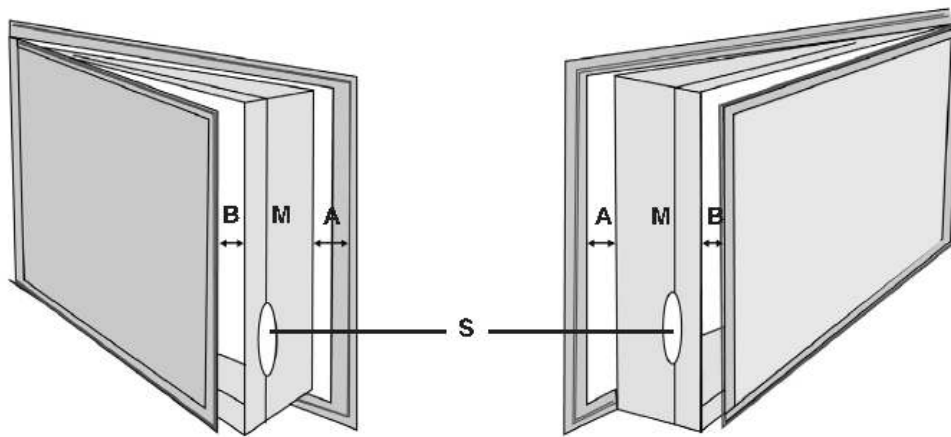

3

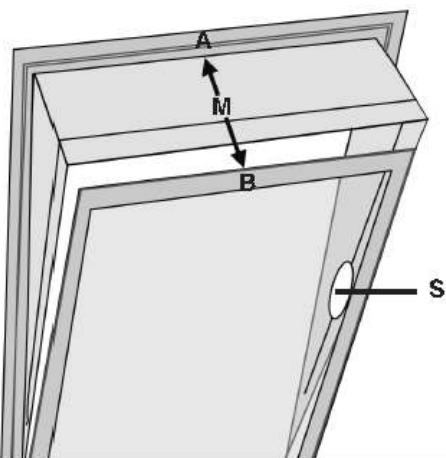

4

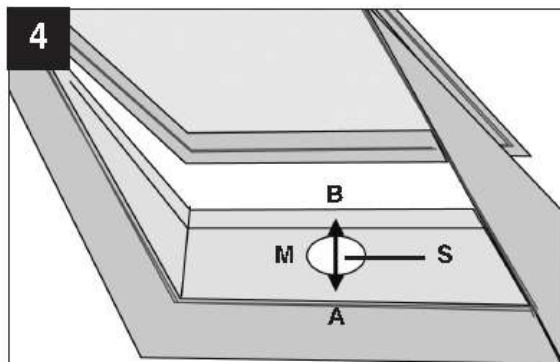

1. Jelölje be, hogy hol található az ablakszigetelés közepe (M) (1. ábra).
2. Jelölje be az ablakkeret és az ablakszárny közepét (2-4. ábrák) (a 2. ábra egy nyitott ablakot, a 3. ábra egy bukó helyzetben lévő ablakot, a 4. ábra pedig egy nyitott tetőablakot ábrázol).
3. Ragassza a tépőzárat az ablakszárny elülső részére (többnyire 1 cm széles), vagy a kilinccsel ellátott ablakszárny belső felére.
4. Középről indulva, balra és jobbra haladva rögzítse teljesen először az „A”, majd a „B” oldalt.
5. **FONTOS!** Rögzítéskor az „A” pontnak pontosan a „B” ponttal szemben kell lennie.
6. Az ablak becsukásakor ügyeljen arra, hogy a szigetelés ne akadjon be az ablakszárny és az ablak kerete közé.
7. Húzza szét a tépőzárat az „S” betűvel jelölt helyen, majd helyezze be a levegő elvezető csövet.

A dokumentáció vagy a termékkel kapcsolatos anyagok utánnyomása vagy sokszorosítása kizárólag az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével lehetséges.

Műszaki változtatások joga fenntartva!