


ABSCO Gartenschuppenprodukte

SCHNEESTUTZRAHMEN


MODELL: SNOW3018

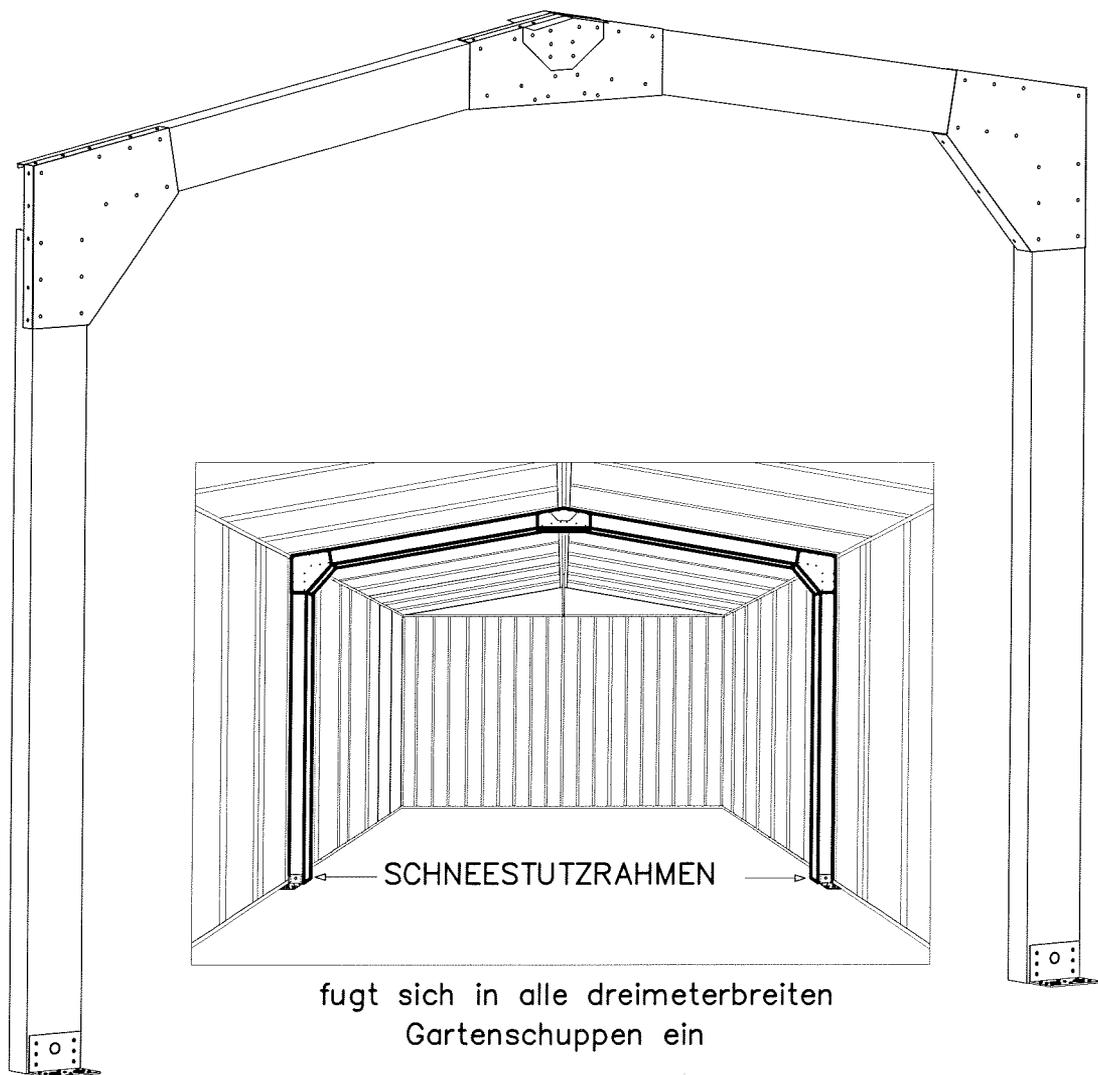

SCHNEESTUTZRAHMEN-MONTAGE

Nr.


- 2 VERZINKTER KANAL 1482 LÄNG (PART C1482)
- 2 VERZINKTER KANAL 1704 LÄNG (PART C1704)
- 2 KNEE PLATTEN
- 2 APEX PLATTEN
- 2 FIRSTBLECH
- 2 PFOSTENHALTERUNGEN
- 120 16mm SELBSTBOHR-TEKSCHRAUBEN
- 26 45mm SELBSTBOHR-TEKSCHRAUBEN
- 4 10mm DYNABOLZEN

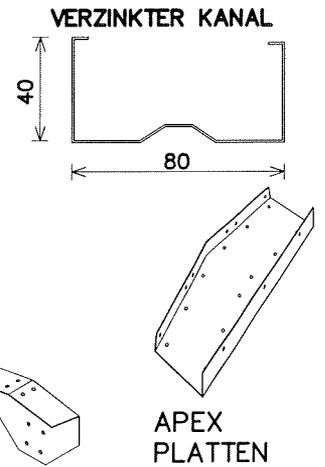


45mm TEK-SCHRAUBEN




16mm TEK-SCHRAUBEN




DYNABOLZEN




PFOSTENHALTERUNGEN



FIRSTBLECH

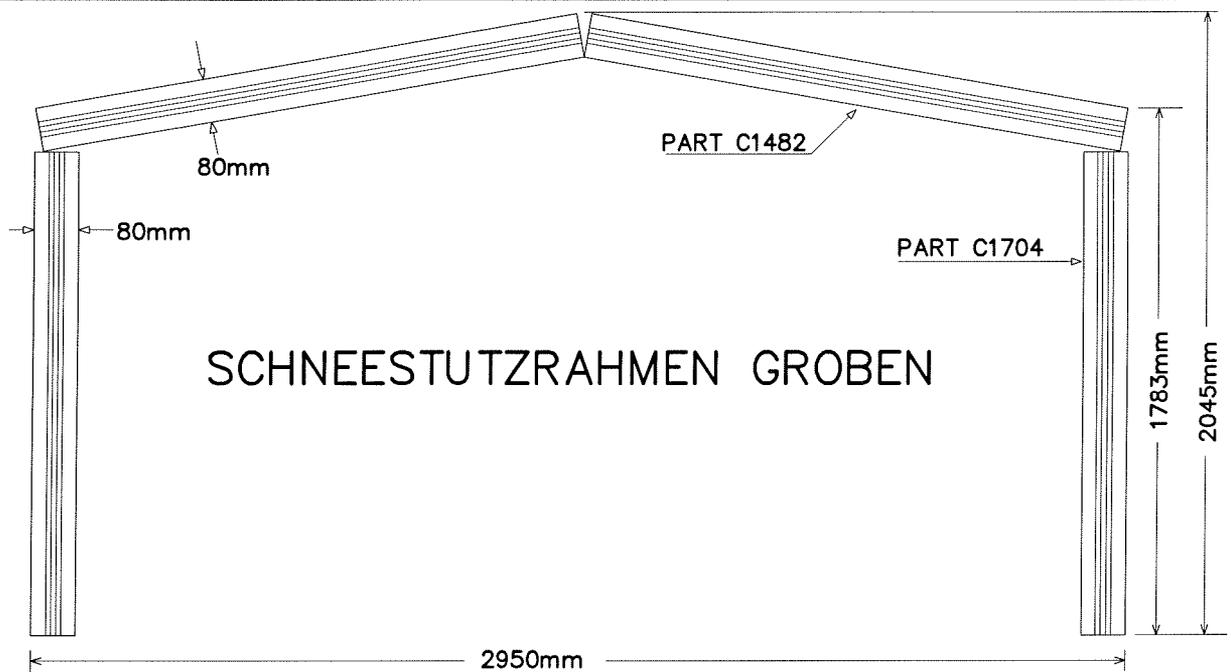

SCHNEESTUTZRAHMEN GROBEN

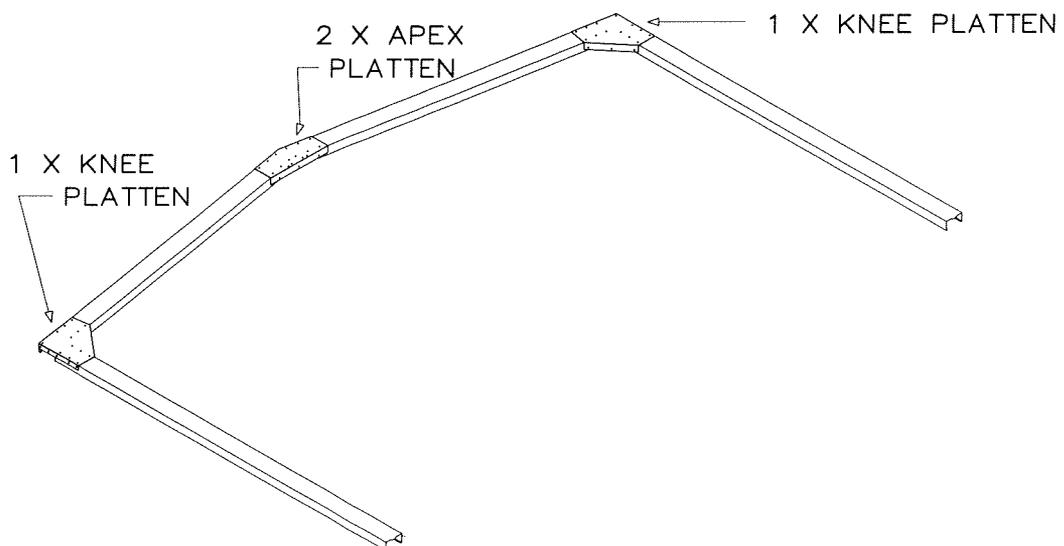

Vermerk: Wenn der Gartenschuppen schon gebaut ist, montieren Sie den Schneestützrahmen auf den Boden des Gartenschuppens, dann positionieren Sie ihn richtig und befestigen Sie ihn, wie auf Seite 4 angegeben ist.

SCHNEESTSUZRAHMEN MONTAGE

1.

x 19

2.

x 36

FIRSTBLECHE AN SPITZBLECHEN
BEFESTIGEN, WIE DARGESTELLT.

x 8


3.

x 8



4.

2 x


x 6

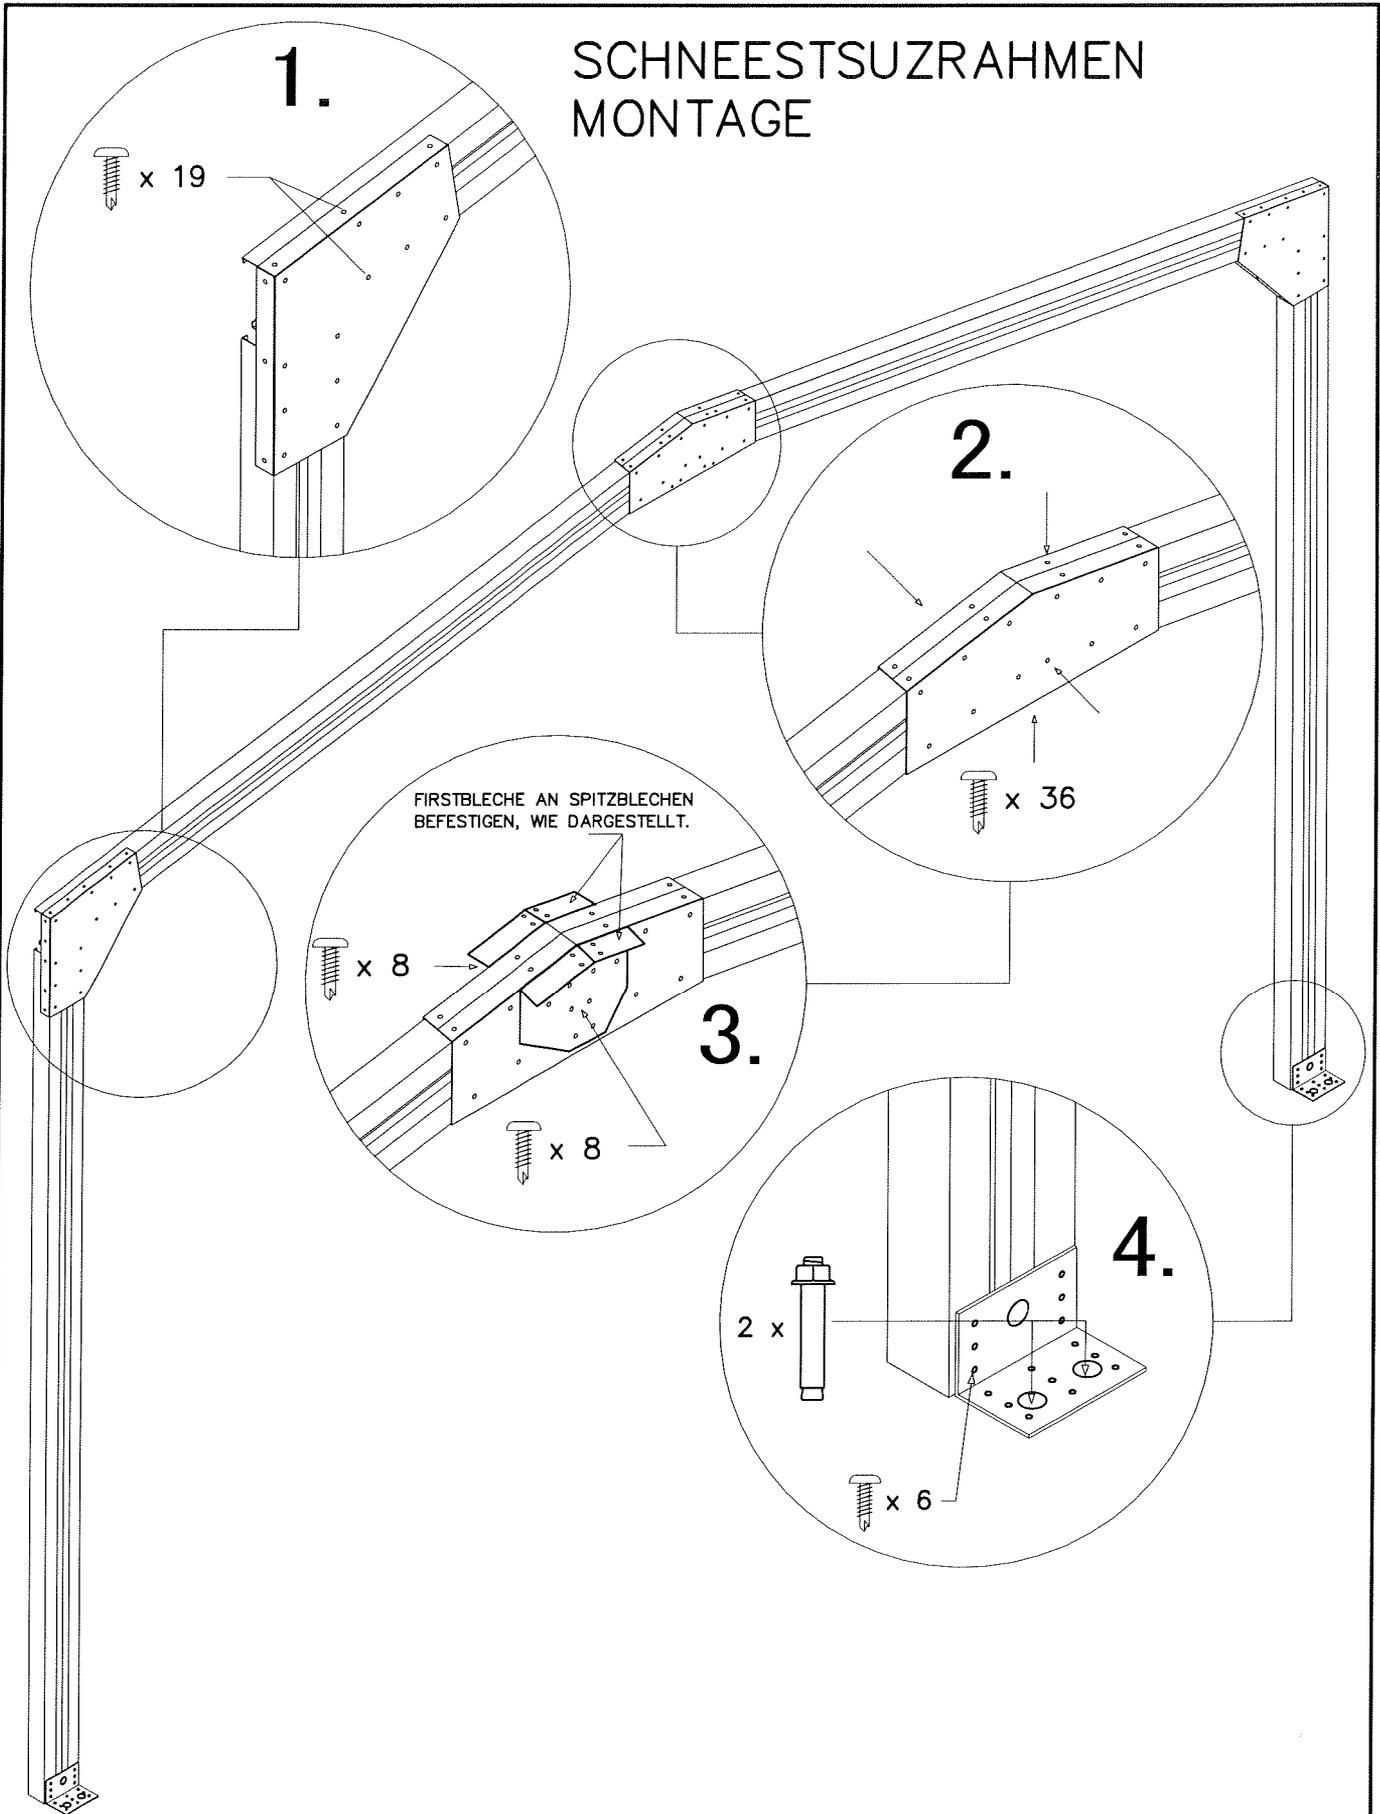

SCHNEESTUTZRAHMEN Installation

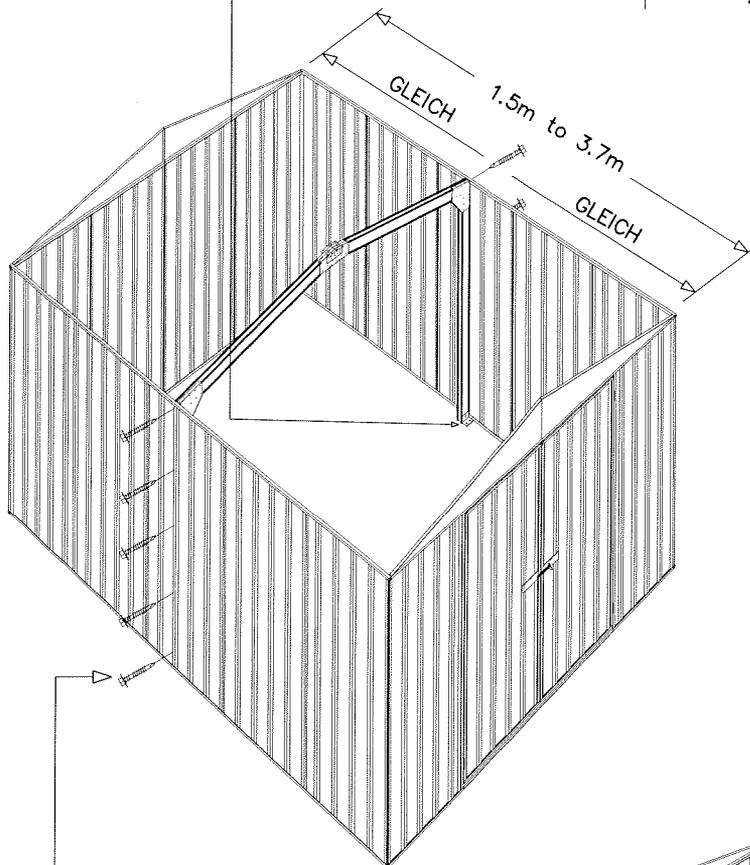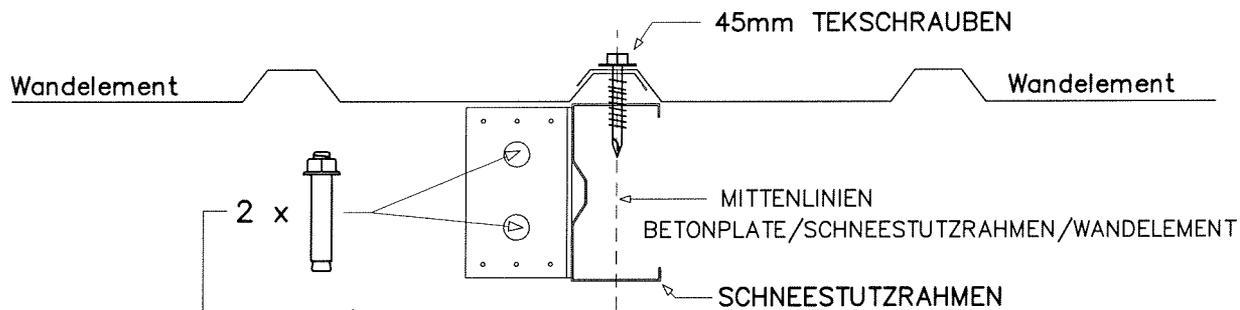


JEDEN FIRSTRAGER AN JEDES FIRSTBLECH
MIT 4 X 16mm SELBSTBOHRENDEN
TEK-SCHRAUBEN BEFESTIGEN.

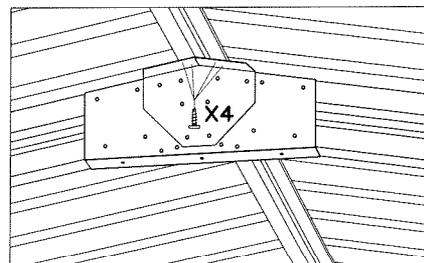



ZUR 45mm SICHERUNG

ALLER WANDELEMENTE UND
DACHBEPLANKUNGEN AN DEN
SCHNEESTUTZRAHMEN 45mm
SELBSTBOHR-TEK-SCHRAUBEN
BENUTZEN.

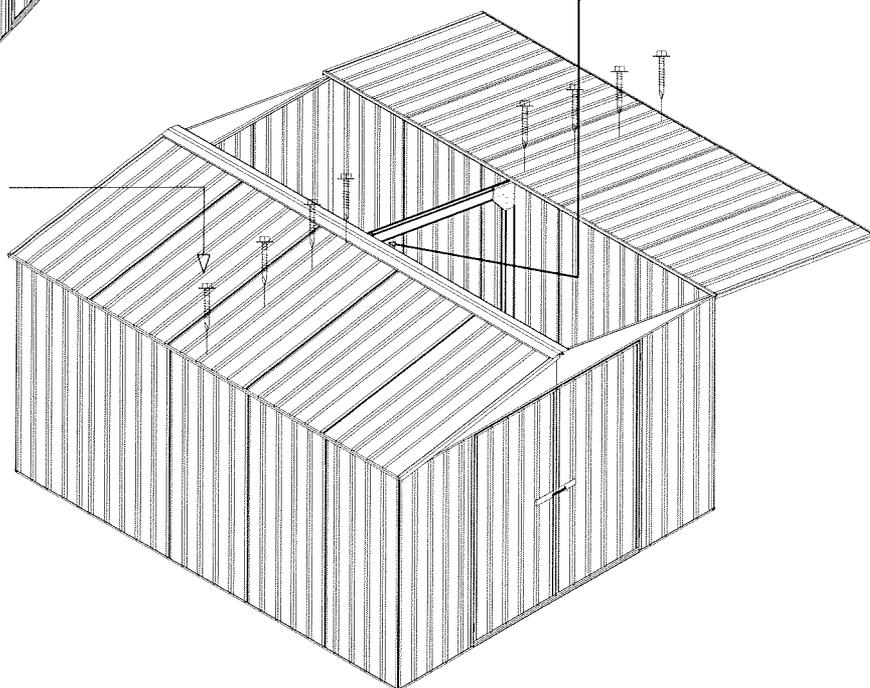


SCHNEESTUTZRAHMEN Installation

MODELL: 3060UTK

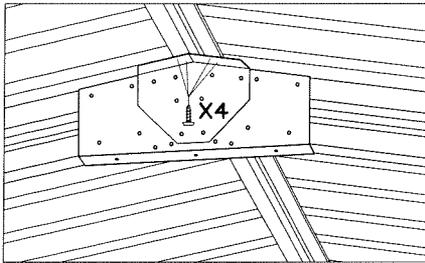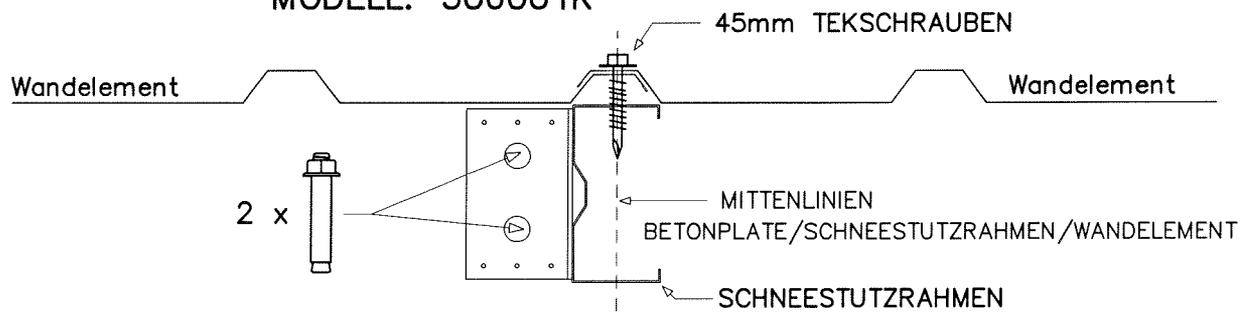

JEDEN FIRSTRAGER AN JEDES FIRSTBLECH
MIT 4 X 16mm SELBSTBOHRENDEN
TEK-SCHRAUBEN BEFESTIGEN.

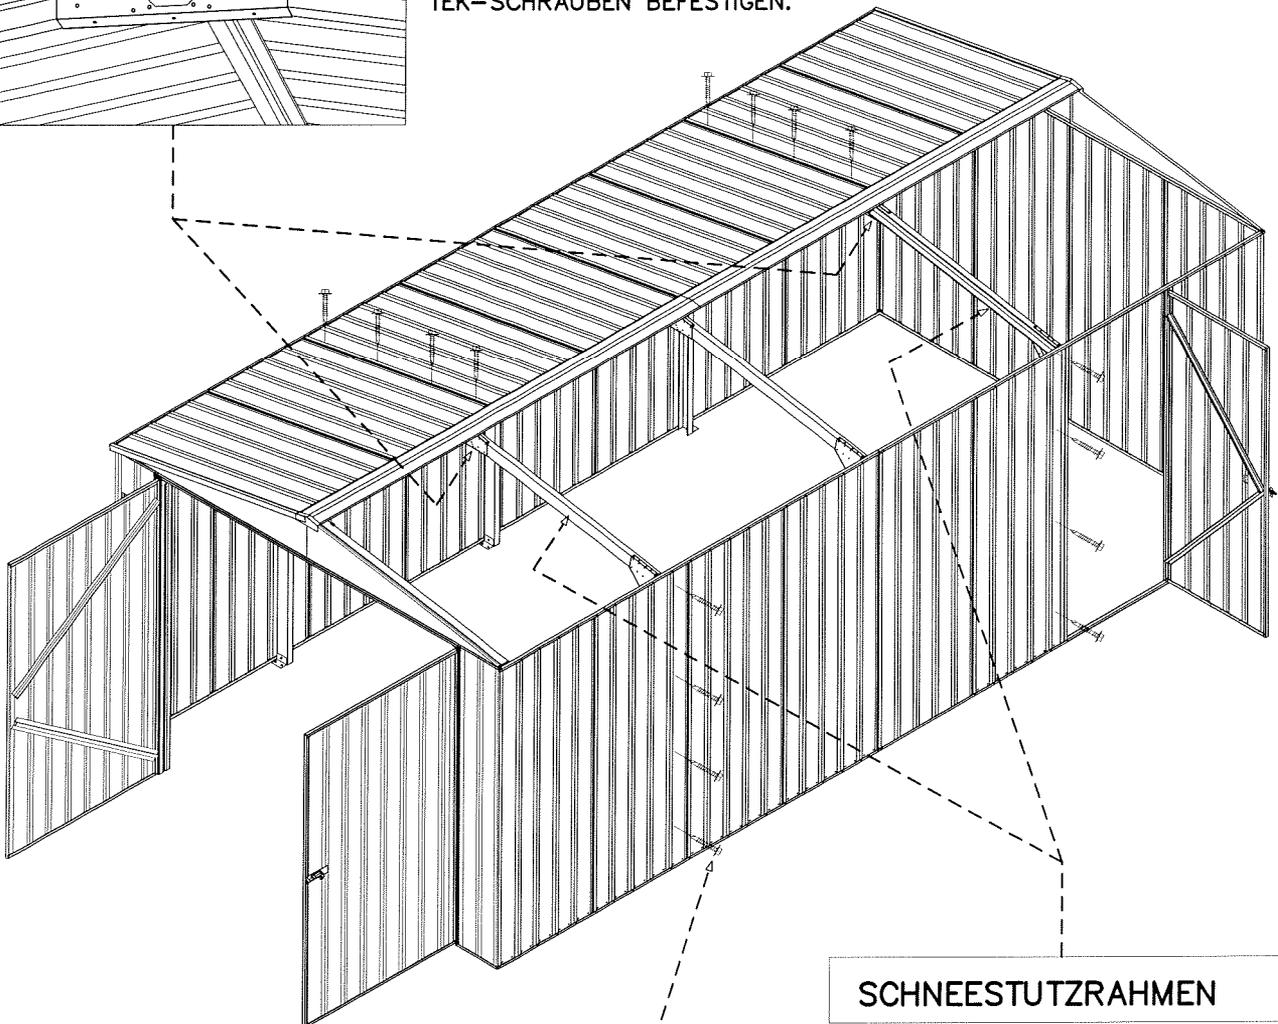

ZUR 45mm SICHERUNG
ALLER WANDELEMENTE UND
DACHBEPLANKUNGEN AN DEN
SCHNEESTUTZRAHMEN 45mm
SELBSTBOHR-TEK-SCHRAUBEN
BENUTZEN.