


Einhell®

ⒹⓀ Montering understel KGSZ 300/1 UG




Ⓔ Monteringsanvisningar Underställ
KGSZ 300/1 UG



Ⓕ Asennusohje Alusta KGSZ 300/1 UG

3



- Ⓚ Fold side 2 ud
- ⑤ Fäll ut sidan 2
- Ⓜ Käännä sivu 2 auki

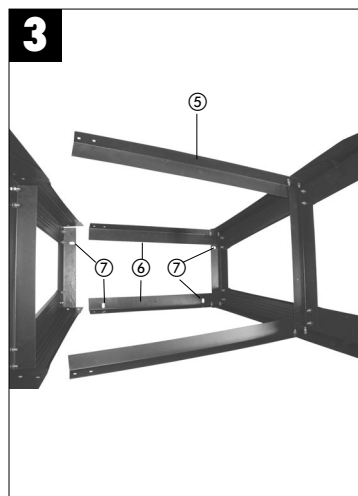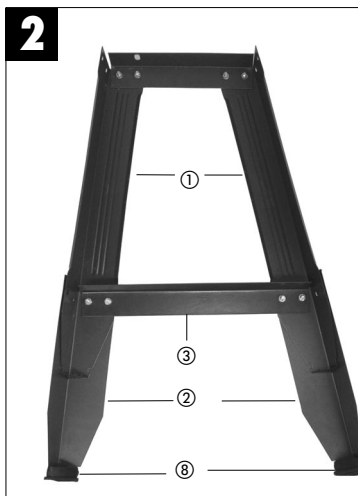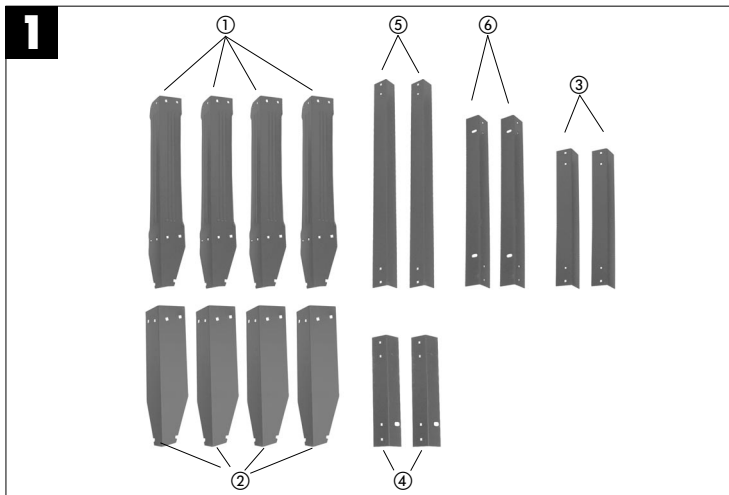

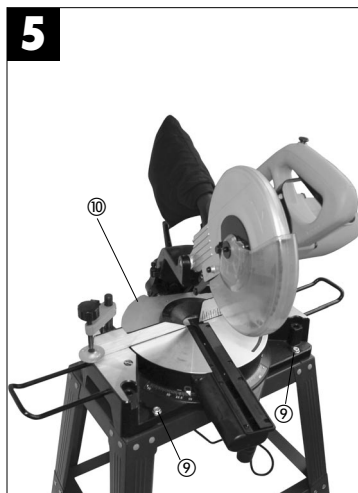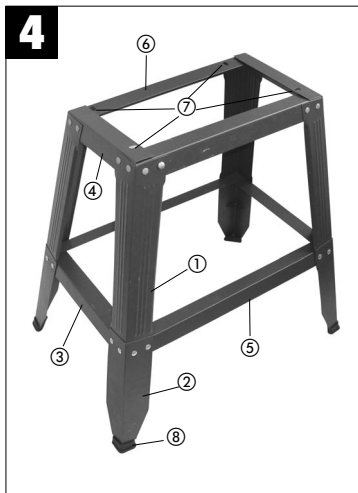

DK Samling af understel (fig. 1-5)

- Skru overdelen (1) og underdelen (2) af stelbenene samt de korte nederste stræbere (3) løst på indersiden af stelbenene. Vigtigt: Understellet kan benyttes i 2 arbejds højder. Ønskes den lave arbejds højde, skal underdelene (2) af stelbenene blot udelades
- Skru de korte øverste stræbere (4) løst på stelbenene indefra.
- Sæt gummi fødder (8) på.
- Skru de lange nederste stræbere (5) løst på stelbenene indefra.
- Skru de lange øverste stræbere (6) på oversiden af stelbenene (1) således, at langhullerne (7) passer med savens fastgørelsesshuller.
- Vend understellet om, og spænd alle skruer til.
- Stil saven (10) på understellet således, at understellets 4 langhuller (4) passer til savens fastgørelsesshuller.
- Skru saven fast til understellet med 4 skruer (9).

FIN Alustan asennus (kuvat 1-5)

- Ruuvaa jalkojen yläosa (1) ja alaosa (2) sekä lyhyet alemmat poikittaistuet (3) löysästi jalkojen sisäisivuille kiinni. Huomio: alustaa voi käyttää kahdella työkorkeudella. Jos haluat valita alemman työkorkeuden, jätä yksinkertaisesti jalkojen alaosat (2) pois.
- Ruuvaa lyhyet yläpoikittaistuet (4) löysästi sisäpuolelta kiinni jalkoihin.
- Työnnä kumitassut (8) paikalleen.
- Ruuvaa pitkät alapoikittaistuet (5) sisäpuolelta löysästi kiinni jalkoihin.
- Ruuvaa pitkät yläpoikittaistuet (6) jalkojen (1) yläsivulle kiinni niin, että pitkittäiset reiät (7) ovat sahan kiinnitysporausreikien kohdalla.
- Käännä alusta ympäri ja kiristä kaikki ruuvit tiukkaan.
- Aseta saha (10) alustan päälle niin, että alustassa olevat 4 pitkittäistä reikää (4) ovat sahan kiinnitysreikien kohdalla.
- Ruuvaa saha kiinni alustaan 4 ruuvilla (9).

S Montera understället (bild 1-5)

- Skruva samman benens överdel (1) och underdel (2) löst samt de korta undre strävorna (3) på benens insida. Obs! Understället kan monteras samman till två olika höjder. Om du endast behöver låg arbetshöjd kan du helt enkelt avstå ifrån att montera benens undre delar (2).
- Skruva fast de korta övre strävorna (4) löst på insidan av underställets ben.
- Sätt på gummi fötterna (8).
- Skruva fast de längre undre strävorna (5) löst på insidan av benen.
- Skruva fast de långa övre strävorna (6) på ovasidan av underställets ben (1) så att de avlånga hålen (7) stämmer överens med sågens monteringshål.
- Vrid runt understället och dra åt alla skruvar.
- Ställ sågen (10) på understället så att de fyra avlånga hålen (4) i understället stämmer överens med monteringshålen i sågen.
- Skruva fast sågen på understället med fyra skruvar (9).

(N DK)

Eftertryk eller anden form for mangfoldiggørelse af skriftligt materiale, ledsagepapirer indbefattet, som omhandler produkter, er kun tilladt efter udtrykkelig tilladelse fra ISC GmbH.

(S)

Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från ISC GmbH.

(FIN)

Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaani liitettyjen asiakirjojen vain osittainkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.

- ① Förbehåll för tekniska förändringar
 - ② Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
 - ③ Der tages forbehold for tekniske ændringer
- EH 01/2005