




- SL Originalna navodila za uporabo
Žaga za drva
- TR Orijinal Kullanma Talimatı
Odun Kesme
- N Bruksanvisning
Vedkappssag
- IS Notandaleiðbeiningar
Eldiviðarsög
- LV Origīnālā lietošanas instrukcija
Malkas zāģis
- EE Originaalkasutusjuhend
Küttepuukreissaag
- LT Originali naudojimo instrukcija
Malkų pjūklas
- BG Оригинална работна инструкция
Шарнирна резачка за дърва за огрев
- RS Оригинална упутства за употребу
Циркулар за огревна дрва
- BH Originalne upute za uporabu
Pregibna pila za ogrjevna drva
- RUS Оригинальное руководство по эксплуатации
пила для дров









Art.-Nr.: 43.071.66







I.-Nr.: 11012







H-BW **400**

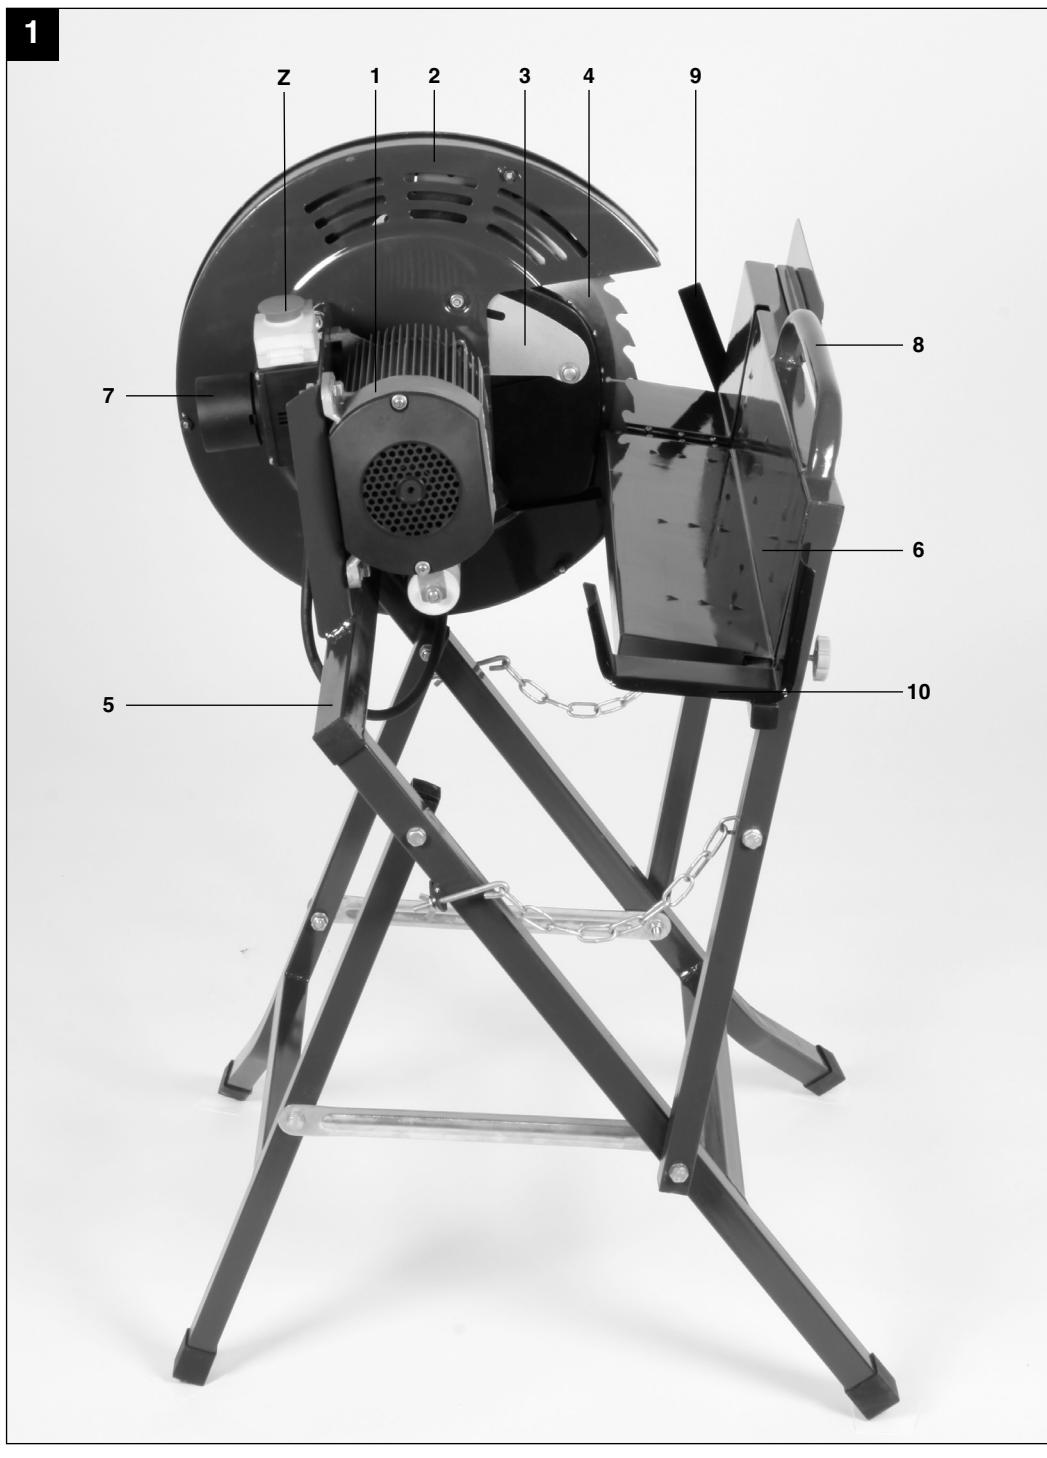

2

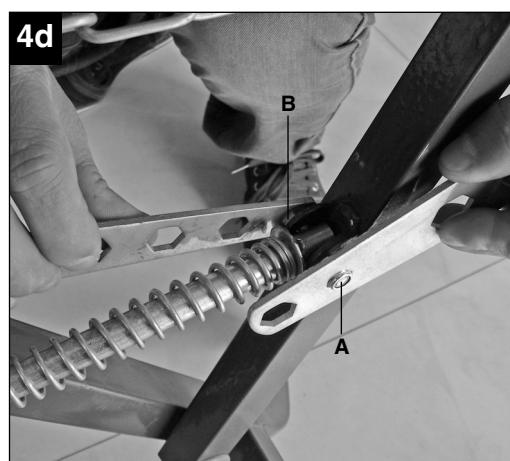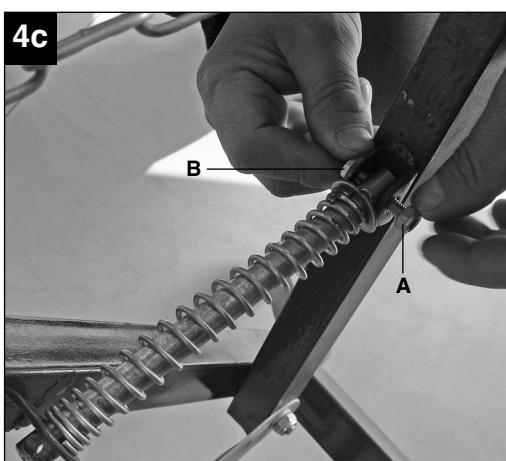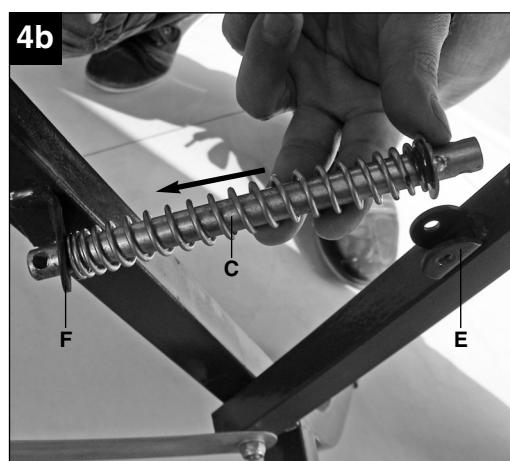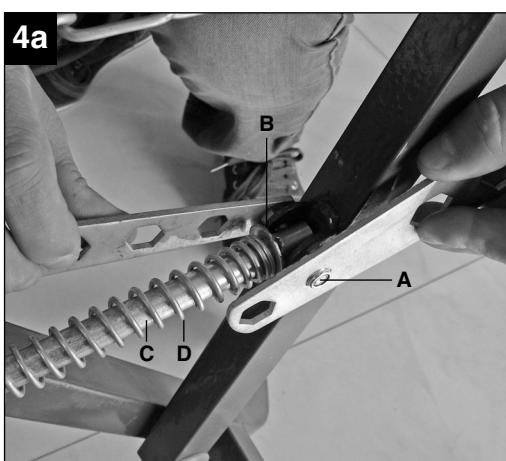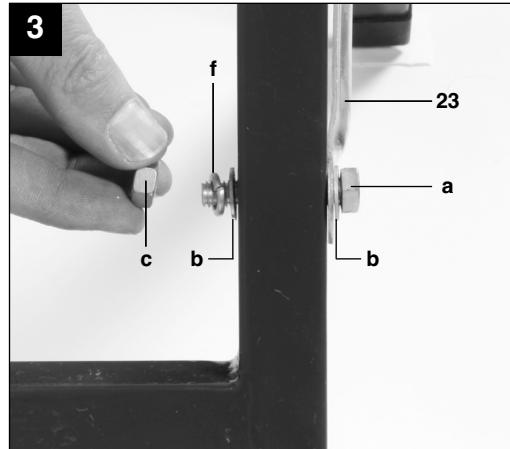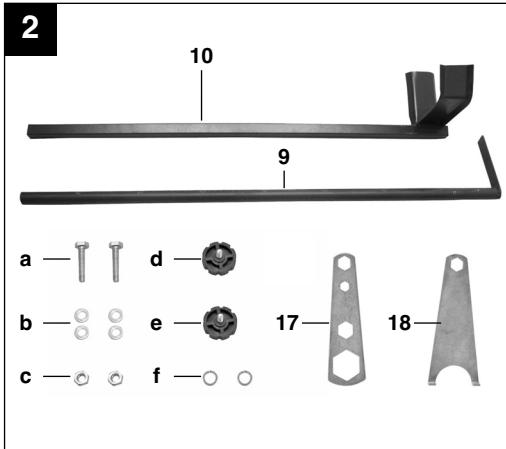

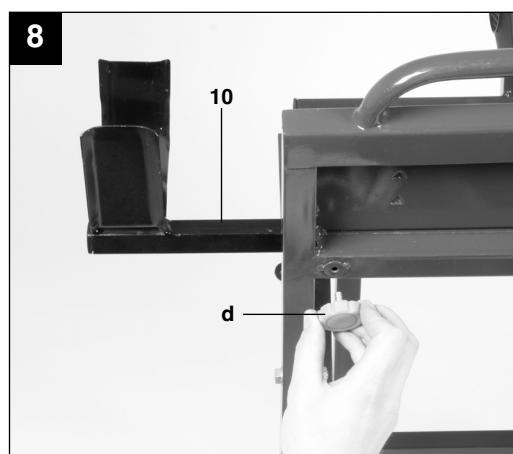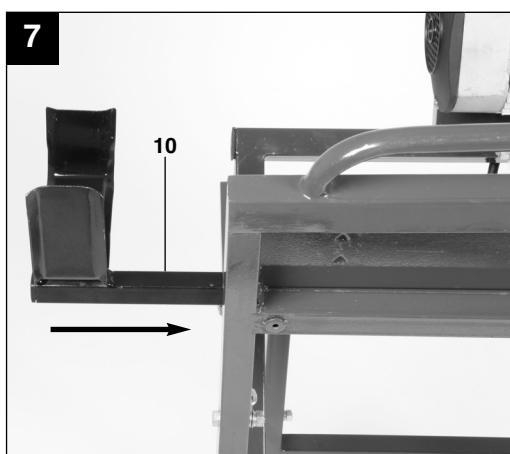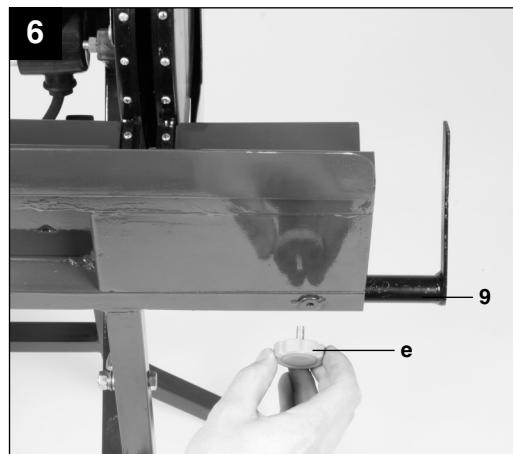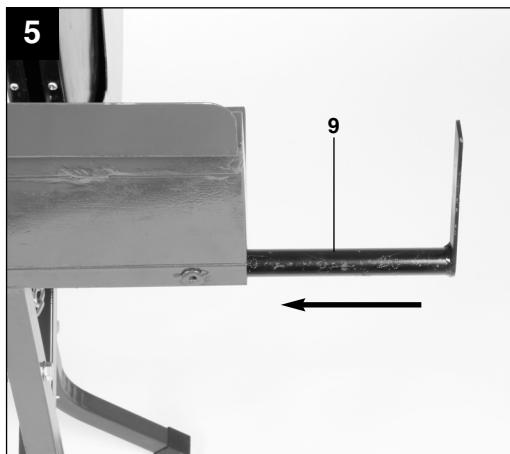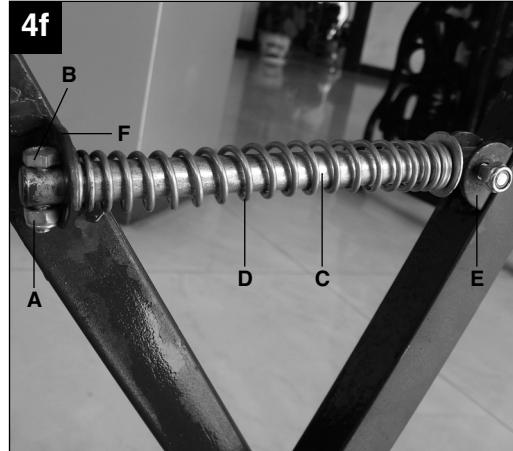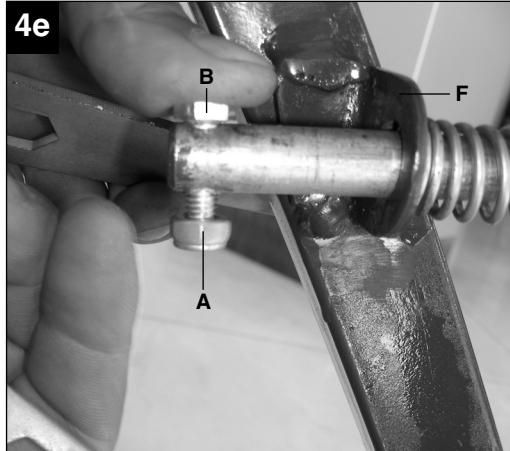

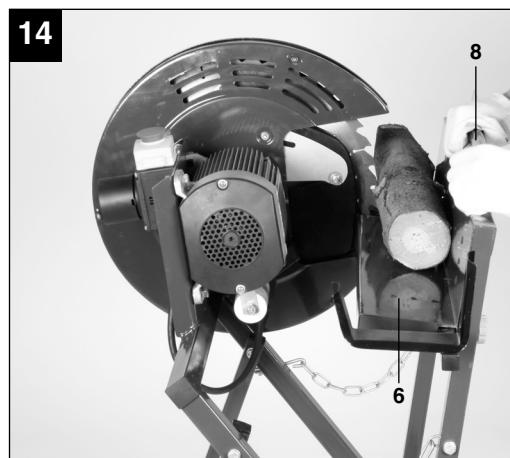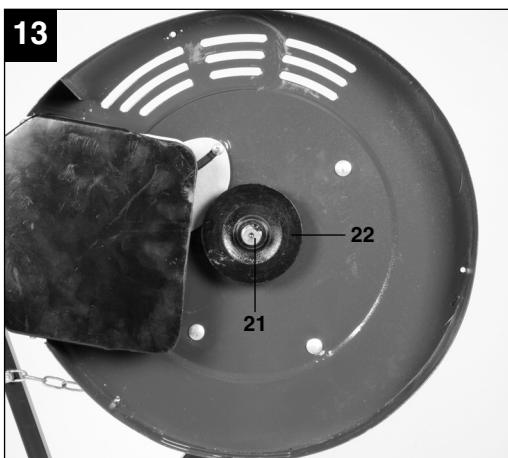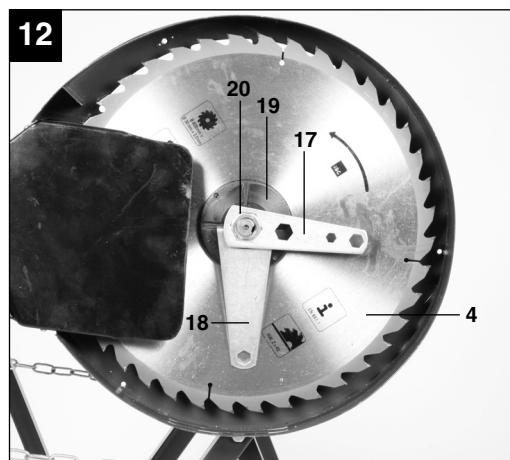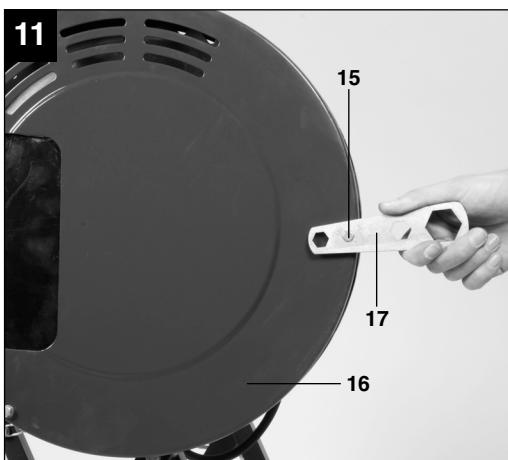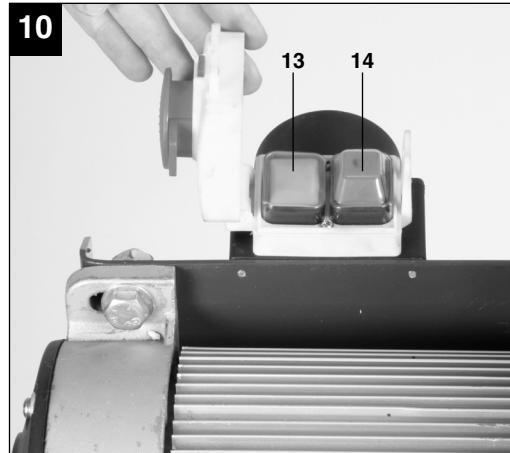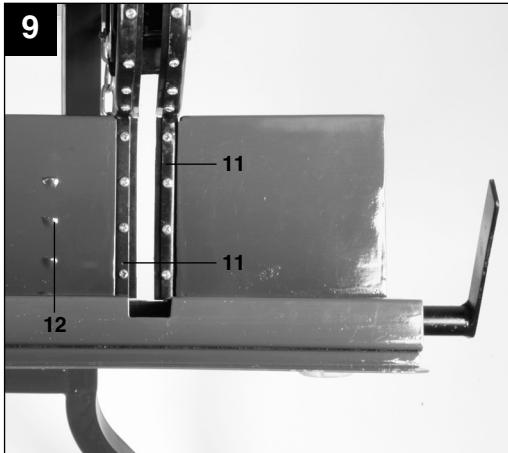

SLO

Kazalo

1. Opis naprave
2. Obseg dobave
3. Namenska uporaba
4. Pomembna navodila
5. Tehnični podatki
6. Montaža previsne žage
7. Pred prvim zagonom
8. Upravljanje/obratovanje
9. Vzdrževanje, čiščenje, popravilo
10. Naročanje nadomestnih delov
11. Shranjevanje
12. Odstranjevanje in recikliranje

SLO



„Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!“



Uporabljajte zaščito sluha.
Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha.



Uporabljajte masko za zaščito pred prahom.
Pri obdelovanju lesa in ostalih materialov lahko nastaja zdravju škodljiv prah. Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati!



Uporabljajte zaščitna očala.
Med delom nastajoče iskre ali drobci, ostružki in prah, ki izstopajo iz naprave, lahko povzročijo izgubo vida.



Pozor nevarnost poškodbe!
Ne posegajte po vrtečem se listu žage.



Pri ravnanju z žaginimi listi in grobimi žaganimi predmeti nosite rokavice.



Prisomočka ne izpostavljajte dežu! Zaščitite pred dežjem in vlogo.



Če je omrežna napeljava poškodovana ali je bila prekinjena, takoj izvlecite vtič iz vtičnice.

SLO

⚠ Pozor!

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebine informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Opis naprave (Slika 1)

- 1 Motor
- 2 Fiksno nameščeni pokrov lista žage
- 3 Premični pokrov lista žage
- 4 List žage
- 5 Okvir
- 6 Prevesni dodajalnik
- 7 Kombinacija stikal - vtikač
- 8 Držaj
- 9 Dolžinsko omejevalo
- 10 Podaljšek prevesnega dodajalnika

2. Obseg dobave

- Žaga za drva
- HM-list žage
- Orodje za menjava lista žage
- Originalna navodila za uporabo

3. Predpisana namenska uporaba

Prevesna žaga za drva se uporablja za prečno rezanje drv dopustnih izmer (glej Tehnični podatki) v dodajalni prevesici, ki jo pomikamo proti listu žage. Ta naprava je namenjena samo uporabi na prostem in jo lahko uporablja ena oseba. Druge osebe morajo med obratovanjem žage držati razdaljo do žage.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo.

Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakšnekoli škodo ali kakšnekoli poškodbe, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe naprave, nosi odgovornost uporabnik/upravljač, ne pa proizvajalec. Uporablja se lahko le ustrejni žagini listi (HM- ali CV-žagini listi). Uporaba HSS-žaginih listov in rezalnih plošč vseh vrst je prepovedana. Del smotrne namenske uporabe

je tudi upoštevanje varnostnih navodil, kot tudi navodil za montažo in navodil za upravljanje, ki so v navodilih za uporabo.

Osebe, ki ta stroj upravljajo in vzdržujejo, morajo biti seznanjeni s temi navodili in biti poučeno o možnih nevarnostih. Poleg tega pa se je treba točno držati vseh veljavnih predpisov za preprečevanje nesreč. Potrebno je upoštevati tudi ostala splošna pravila v delovnem medicinskem in varnostno tehničnem področju.

Spremembe stroja istočasno izključujejo jamstvo proizvajalca in jamstvo za napake, ki nastanejo zaradi tega.

Klub smotrnih namenski uporabi pa se ne morejo popolnoma odstraniti določeni faktorji preostalega tveganja. Zaradi konstrukcije in postavitve stroja lahko nastopijo naslednja tveganja:

- Dotikanje žaginega lista na tistem delu, ki ni pokrit.
- Poseganje v vrteč se žagin list (nevarnost vreznine)
- Povratni udarec obdelovanca ali delov obdelovanca.
- Lomi žaginega lista.
- Izmet defektnih delov lista žage.
- Poškodba sluha pri neuporabi glušnikov.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakšnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljač in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtvištvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljana v obrtvištvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

4. Pomembna navodila

Prosimo, da pozorno preberete navodila za uporabo in jih tudi točno upoštevate. S pomočjo teh navodil za uporabo se seznanite s to napravo, njeni pravilno uporabo kot tudi z varnostnimi navodili.

⚠ Varnostni napotki

- Opozorilo: Ko se uporablja električno orodje, se je potrebno ravnati po osnovnih varnostnih ukrepih, da bi tako izključili tveganje požara, električnega udara in poškodovanja oseb.

SLO

- Pred in med delom z žago upoštevajte vsa ta navodila.
- Ta varnostna navodila dobro shranite.
- Zaščitite se pred električnim udarom! S telesom se ne dotikajte ozemljenih delov.
- Naprave, ki jih ne uporabljate, hranite v zaprtem, suhem prostoru in izven dosegata otroških rok.
- Orodje mora biti ostro in vzdrževano v čistem stanju, da bi lahko z njim boljše delali.
- V rednih časovnih intervalih kontrolirajte kabel orodja in ga v primeru poškodbe dajte obnoviti pri priznanim strokovnjaku.
- V rednih časovnih intervalih kontrolirajte električne podaljške ter jih v primeru, da so poškodovani, zamenjajte.
- Pri delu na prostem uporabljajte le za to odobrene in ustrezno označene električne podaljške.
- Pri delu bodite pozorni na to, kaj delate. Dela se lotite razumno. Orodja ne uporabljajte takrat, ko ste utrujeni.
- Ne uporabljajte orodja, pri kateremu se stikalo za vklop/izklop ne da vklopiti oz. izklopiti.
- Opozorilo! Uporaba drugega nadomestnega orodja in druge opreme lahko za Vas pomeni nevarnost poškodbe.
- Preden pričnete s kakršnimi koli nastavljajnimi in vzdrževalnimi deli, vedno potegnjte električni vtikač iz električne omrežne vtičnice.
- Varnostna navodila posredujte vsem osebam, ki delajo na tem stroju.
- Previdnost! Zaradi vrtečega se žaginega lista obstaja nevarnost poškodovanja rok in prstov.
- Stikalo za vklop/izklop (Z) stroja je opremljeno z varnostnim stikalom proti ponovnemu vklopu stroja pri upadu ali izpadu električne. Po upadu ali izpadu električne se stroj ponovno zažene šele, ko stisnete stikalo za vklop.
- Pred prvim zagonom preverite, če se napetost na tipski tablici naprave ujema z omrežno napetostjo.
- Če je potrebno uporabiti električni podaljšek, se prepričajte, da je premer kabla električnega podaljška zadosten za sprejem električnega toka žage. Minimalni presek 1,5 mm², nad 20 m dolžine kabla 2,5 mm².
- Kabelski boben uporabljajte le v odvitem stanju.
- Preverite električni omrežni priključni vodnik. Ne uporabljajte električnih omrežnih priključnih vodnikov, ki so z napako ali poškodovani.
- Električnega vtikača ne vlecite iz električne vtičnice tako, da bi ga vlekli za kabel. Kabel varujte pred toploto, oljem in pred ostrimi robovi.
- Žage ne izpostavljajte dežju in je ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
- Poskrbite za dobro osvetljavo.
- Ne žagajte v bližini vnetljivih tekočin ali plinov.
- Nosite primerena delovna oblačila! Rotirajoč žagin

- list lahko zagrabi široka oblačila ali nakit.
- Pri delu na prostem je priporočena uporaba obutve, ki je odporna proti drsenju.
- Če imate dolge lase, pri delu uporabljajte mrežico za lase.
- Izogibajte se nenormalni drži telesa.
- Oseba, ki uporablja žago, mora biti stara najmanj 16 let.
- Otrokom ne pustite v bližino naprave, ki je priključena na električno omrežje.
- Na delovnem mestu ne sme biti odpadnega lesa, okoli pa ne smejo ležati tudi nobeni deli.
- Nered na delovnem mestu ima lahko za posledico nezgode.
- Ne dovolite, da bi se druge osebe ali pa otroci dotikali orodja ali omrežnega kabla. Držite jih vstran od delovnega mesta.
- Osebo, ki dela z žago, se ne sme motiti in ji odvračati pozornost.
- Upoštevajte smer vrtenja motorja in žaginega lista. Uporabljajte le žagine liste, katerih največja dovoljena hitrost ni manjša od maksimalne hitrosti vrtenja vretena krožne žage in hitrosti, ki je zahtevana za obdelovanec, ki namenite obdelovati.
- Žagine liste (4) v nobenem primeru ne smete po izkopu pogona zavirati tako, da bi na njih izvajali stranski protipritis.
- Vgrajujte le žagine liste (4), ki so dobro nabrušeni, brez razpok in niso deformirani.
- Ne uporabljajte listov za krožne žage (4), ki so iz jekla visokolegoriranega jekla za hitro delovanje (HSS - jeklo).
- Uporabljajte samo s strani proizvajalca priporočene liste žage, ki odgovarjajo EN 847-1.
- Poškodovane žagine liste (4) je takoj potrebno zamenjati.
- Ne uporabljajte žaginih listov, katerih podatki se ne skladajo s podatki, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.
- Varnostnih naprav na stroju se ne sme demontirati ali jih narediti neuporabne.
- Obrabljeni mizni vložek zamenjajte.
- Delovni položaj je vedno stransko od žaginega lista.
- Stroja ne smete obremeniti tako močno, da bi prišlo do zastoja.
- Pazite na to, da zobje žaginega lista ne zagrabijo odžaganih lesenih kosov in jih vržejo vstran.
- Nikoli ne odstranjujte iver, ostružke ali zagozdene kose lesa med tem, ko žagin list deluje.
- Da bi odpravili motnje ali odstranili zagozdene lesene kose, stroj izklopite. Potegnjte električni omrežni vtikač iz električne priključne vtičnice.
- Če je žagina reža izbita, je mizni vložek potrebno zamenjati. Potegnjte električni omrežni vtikač iz

SLO

električne priključne vtičnice.

- Predelovanje, kot tudi nastavljalna, merilna in čistilna dela izvajajte le, ko je motor izključen. Potegnite električni omrežni vtikač iz električne priključne vtičnice.
- Pred vklopom preverite, če ste odstranili ključ in nastavljalno orodje.
- Ko zapustite delovno mesto, izključite motor in potegnite električni omrežni vtikač iz električne priključne vtičnice.
- Po končanem popravilu ali po vzdrževalnih delih je potrebno ponovno montirati vse zaščitne naprave.
- Potrebno se je ravnati po varnostnih, delovnih in vzdrževalnih navodilih proizvajalca, kot tudi upoštevati mere, ki so navedene pod poglavjem "Tehnični Podatki".
- Upoštevati je potrebno zadevne predpise za preprečevanje nesreč in ostale, splošno priznana tehnično varnostna pravila.
- Kabla ne uporabljajte v namene, za katere ni namenjen!
- Poskrbite za varno stojo in vedno držite ravnotežje.
- Orodje preglejte glede eventualnih poškodb!
- Pred nadaljnjo uporabo orodja je potrebno zaščitne priprave ali lažje poškodovane dele skrbno pregledati glede brezhibnega in smotrnega namenskega delovanja.
- Preverite, če premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo ali če so poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno montirani in vsi pogoji morajo biti izpolnjeni, da bi zagotovili brezhibno delovanje orodja.
- Poškodovane zaščitne priprave in del je potrebno po vseh pravilih dati popravit ali zamenjat v priznano strokovno delavnico, v kolikor v navodilih za uporabo ni navedeno drugače.
- Poškodovana stikala dajte zamenjati v servisni službi.
- To orodje je v skladu z vsemi zadevnimi varnostnimi predpisi. Popravila lahko izvaja le strokovnjak za elektriko tako, da uporablja originalne nadomestne dele; v drugačnem primeru lahko pri uporabniku pride do poškodb.
- V primeru, da je potrebno, nosite ustrezno osebno zaščitno opremo. Ta lahko vsebuje:
 - zaščito za ušesa zoper nevarnost nastanka naglušnosti;
 - zaščito za dihanje zoper vdihavanje nevarnega prahu.
 - pri rokovanju z žaginimi listi in grobimi obdelovanci nosite rokavice. Žagine liste je potrebno vedno nositi v praktičnih embalažah.
- Oseba, ki upravlja z žago, mora biti informirana o pogojih, ki imajo vpliv na povzročanje hrupa (n.pr.

žagini listi, ki so bili konstruirani za zmanjšano tvorjenje hrupa, negovanje žagin listov in stroja).

- Napake na stroju, vključno z varnostnimi napravami in napake na žaginem listu, je potrebno, takoj ko se odkrijejo, javiti osebi, ki je odgovorna za varnost.
- Pri transportiranju stroja uporabljajte le priprave za transportiranje in nikoli za to ali za rokovanje ne uporabljajte varnostnih priprav.
- Vse osebe, ki upravljajo žago, morajo biti ustrezno šolane za uporabo, nastavite in upravljanje stroja.
- Ne žagajte nobenega materiala, ki vsebuje tukje kot so npr. žice, kabli ali vrvi.
- Uporabljajte samo ostre liste žage.
- Pripromoček uporabljajte samo na dobro prezačenih predelih.
- Način obdelave materiala vpliva na izpostavljenost prahu
- Če imate zunanj odsesovalno napravo, jo vklope pred začetkom obdelave.
- Prepričajte se, da so vsi uporabljeni obročki vretena in žagine prirobnice primerni za uporabo, ki jo navaja izdelovalec.
- Paket obdelovancev, ki jih želite obdelati, in obdelovanec, razvrstite blizu običajnega delovnega mesta upravljavca.
- Upoštevajte navodila za redno čiščenje in odstranjevanje ostružkov in prahu, da preprečite nevarnost požara.
- Zagotovite, da stroja, vključno s sestavnimi deli, v predvideni življenjski dobi nikoli ne nagibate brez nadzora, da se ne prekuče in da se ne premika, ko ga transportirate, montirate, demontirate, spravljate iz pogona in zavrhete kot odsluženi stroj.
- Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali zaradi pomanjkanja izkušenj in/ali pomanjkanja znanja razen, če so pod nadzorom za njihovo varnost pristojne osebe ali, če so prejеле od takšne osebe navodila kako uporabljati napravo. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, da se ne bodo igrali z napravo.

5. Tehnični podatki

Motor na izmenični tok:	230 V~ 50 Hz
Moč P:	1500 W S1
Moč P:	2200 W S6 40 %
Vrsta zaščite:	IP 54
Število vrtljajev v prostem teku n_0 :	2860 min ⁻¹
List žage:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Število zobov:	40
Moč rezanja max.:	125 mm
Moč rezanja min.:	25 mm
Teža:	37 kg

Način obratovanja S6 40 %: trajno obratovanje z izmenično obremenitvijo (trajanje 10 min). Da ne bi prišlo do nedopustnega segrevanja motorja, mora motor obratovati 40 % časa pri navedeni nazivni moči in mora potem delati naprej 60 % časa brez obremenitve.

Hrup in vibracije

Vrednosti hrupa in vibracij so bile izmerjene v skladu z EN 1870-6.

Obratovanje	
Nivo zvočnega tlaka L _{pA}	86,5 dB (A)
Negotovost K _{pA}	4 dB
Nivo zvočne moči L _{wa}	97,5 dB (A)
Negotovost K _{wA}	4 dB

Uporabljajte zaščito za ušesa.

Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.

Emisijska vrednost vibracij a_h ≤ 2,5 m/s²

Negotovost K = 1,5 m/s²

Navedeni podatki so emisijske vrednosti in ni nujno, da obenem predstavljajo tudi zanesljive vrednosti na delovnem mestu. Čeprav obstaja korelacija med emisijskim in imisijskim nivojem, se iz tega ne da z zanesljivostjo ugotoviti, če so potrebni dodatni varnostni ukrepi. Dejavniki, kateri lahko vplivajo na takratni, na delovnem mestu obstajajoči nivo imisije, vsebujejo čas: vplivanja, svojevrstnost prostora, druge vire hrupa itd., n. pr. število strojev in drugih sosednjih procesov. Zanesljivi podatki za delovno mesto lahko variirajo od države do države. Ta informacija pa naj omogoči uporabniku, da bolje oceni nevarnost in tveganje.

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!

- Uporabljajte samo brezhibne naprave.
- Redno vzdržujte in čistite napravo.
- Vaš način dela prilagodite napravi.
- Ne preobremenjujte naprave.
- Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
- Izključite napravo, ko je ne uporabljate.

Ostala tveganja

Tudi, če delate s tem električnim orodjem po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih tveganj. Nastopajo lahko sledeče nevarnosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega električnega orodja:

1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne protiprašne zaščitne maske.
2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne zaščite za ušesa.
3. Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če je ne uporabljate in vzdržujete pravilno.

6. Montaža žage za drva (Slika 1 - 8)

6.1 Montaža prečnega prečke (slika 1-3)

Pritrdite obo prečna prečnika (23) na obe stojni nogi na notranjosti, kot prikazuje slika 3. Uporabite vijke (a), podložke (b) matice (c) in vzmetne obročke (f).

6.2 Montaža dolžinskega omejevala (Slika 1/5/6)

Potisnite dolžinsko omejevalo (9) v predvideno odprtino na prevesnem dodajalniku (6) (Slika 5) in pritrdite dolžinsko omejevalo (9) z vijakom (e) kot prikazuje slika 6.

6.3 Montaža podaljška prevesnega dodajalnika (Slika 1/7/8)

Potisnite podaljšek prevesnega dodajalnika (10) v predvideno odprtino na prevesnem dodajalniku (6) (Slika 7) in pritrdite podaljšek prevesnega dodajalnika (10) z vijakom (d) kot prikazuje slika 8.

6.4 Montaža vzmetnega mehanizma (slika 4a – 4f)

- Odprite samovarovalne matice (A) in odstranite vijke (B) na vodilni cevi (C) vzmetnega mehanizma.
- Snemite vodilno cev (C) in vzmet (D) z vezice (E).
- Napeljite vodilno cev z vzmetjo skozi vezico (F) na podnožju.
- Priviščite vodilno cev (C) s samovarovalnimi maticami (A) in vijke (B) na vezici (E) in vezico (F).
- Pred vsakim obratovanjem preverite delovanje vzmetnega mehanizma: Vzmet mora zanesljivo potiskati proč dovodno preveso žaginega lista, da

SLO

premični pokrov žaginega lista prekriva žagin list.

- Če vzmetni mehanizem ne deluje dobro, se obrnite na servis za stranke ali na tehnično delavnico.

7. Pred zagonom (Slika 1/9)

- Brez prehodne seznanitve s temi navodili za uporabo in z vsemi varnostnimi napotki je zagon stroja prepovedan! Če nimate izkušenj pri delu s tovрstnimi stroji, zaprosite za pomoč pri strokovno kvalificiranih osebah.
- Razpakirajte žago in preverite morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Obratovanje stroja je dovoljeno samo na prostem. Stroj se mora nahajati na vodoravnih, ravnih tleh. Tla in okolica stroja morajo biti prosta odpadkov, gladkih mest ali pasti za spotikanje.
- Vsi pokrovi in varnostna oprema morajo biti pravilno montirani in list žage se mora prsto vrteti.
- Cel stroj in vse kable preverite glede morebitnih poškodb med transportom stroja.
- Preverite list žage glede čvrste montaže, umazanje, poškodb in ostrine. Tope liste žage dodatno nabrusite ali zamenjajte.
- Preverite čvrsto zategnjeno vseh vijačnih povezav.
- Preverite obrabljenost režnih vložkov (11) in jih po potrebi zamenjajte.
- Prevesni dodajalnik (6) se mora samodejno vrniti nazaj v svoj izhodiščni položaj.
- Preverite stroj glede morebiti prisotnih tujih predmetov, ki bi jih lahko stroj sunkovito vrgel ven.
- Vir električnega toka mora biti zavarovan s stikalom FI in okvarnim tokom 30 mA.
- Pred priklopom stroja se prepričajte, če podatki na tipski podatkovni tablici odgovarjajo omrežnim električnim podatkom.
- **Pozor!** Med obratovanjem stroja se morajo druge osebe brezpogojno nahajati v zadostni varnostni razdalji od žage!
- Ni dovoljeno istočasno žagati več kosov lesa ali svežnjev lesa - nevarnost poškodb! Upognjene kose lesa položite na prevesni dodajalnik (6) tako, da bo navzven upognjena stran gledala proti listu žage.
- Prevesni dodajalnik (6) za material za žaganje je opremljeni z zazobkom (12), ki preprečuje obračanje predmeta za žaganje.
- Preden vključite/izključite stikalo (Z), se prepričajte, če je list žage (4) pravilno montirani

in, če se lahko premični deli prsto premikajo.

- Pred vsako uporabo preverite, ali se žagin list po izklopu ustavi v manj kot 10 sekundah.
- Stroja več ne uporabljajte, če traja zavorni čas dlje kot 10 sekund, zavoro pa naj pregledajo v službi za stranke oz. strokovni delavnici.

8. Uporaba/obratovanje

8.1 Žaganje (Slika 10,14)

- Material za žaganje položite na prevesni dodajalnik (6).
- S pritiskom na zeleno tipko (13) lahko vključite žago. Počakajte, da motor doseže polno število vrtljajev.
- Z obema rokama primite prevesni dodajalnik (6) za ročaje (8) in ga potiskajte proti listu žage (4).
- S pritiskanjem na prevesni dodajalnik (6) se list žage sprosti zaščite lista žage (3).
- Prevesni dodajalnik (6) pritisnjte samo toliko, da se ne bo znižalo število vrtljajev motorja.
- Po izvršenem rezanju ponovno vrnite prevesni dodajalnik (6) do konca v izhodiščni položaj.
- Odstranite odrezani material iz prevesnega dodajalnika (6).
- Za izklop žage morate pritisniti rdečo tipko „0“ (14).

8.2. Zamenjava lista žage (Slika 11 - 13)

Pozor! Izvlecite omrežni električni priključni vtičač iz električne vtičnice!

Pustite, da se list žage pred zamenjavo ohladi!

Za čiščenje lista žage ne uporabljajte vnetljivih tekočin.

Pri delu z listi žage zmeraj uporabljajte delovne rokavice. Nevarnost poškodb!

- Vijake (15) na prekrivni pločevini (16) odvijte s ključem (17) in snemite prekrivno pločevino.
- Dajte ključ (18) na zunano prirobnico (19) in ga držite v nasprotni smeri in potem s ključem (17) odvijte matico (20) proti smeri urinega kazalca.
- Snemite matico (20) in zunano prirobnico (19) iz gredi žage (21).
- Sedaj lahko vzamete dol list žage (4) iz gredi žage (21).
- Skrbo nočistite notranjo prirobnico (22), zunano prirobnico (18) in matico (20).
- Ponovno montirajte novi list žage v obratnem vrstnem redu in čvrsto zategnjite matico (20). **Pomembno! Matic ne montirajte z udarci po orodju ali z zategovanjem s podaljški orodja!**
- **Pazite na pravilno smer vrtenja lista žage (4)!**
- Prekrivno pločevino (16) ponovno pritrjdite z vijaki

SLO

(15).

- **Pozor! Ne pozabite odstraniti Vašega orodja!**

9. Vzdrževanje, čiščenje, popravila

Pozor! Izvlecite omrežni električni priključni vtikač iz električne vtičnice!

Redno odstranjujte umazanijo iz stroja. V ta namen uporabljajte omelce ali kropo. Redno preverjajte stanje lista žage glede obrabljenosti. Pri daljši neuporabi je potrebno rahlo naoljiti list žage. Tope liste žage je potrebno dodano nabrusiti. Očistite s smolo umazane liste žage!

Redno preverjajte vse vijačne povezave, če so čvrsto zategnjene.

Ročaje vzdržujte v čistem stanju in brez prisotnosti smole, olja ali masti. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih jedkih čistilnih sredstev.

V nezavarovanih prostorih ali na prostem morate žago prekriti s ponjavom. Predvsem zaščitite motor in stikalo pred stikom z vodo.

Pozor! Popravila na električnem orodju smejo izvajati izključno samo elektro strokovnjaki!

10. Naročanje nadomestnih delov

Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti sledeče podatke:

- Tip naprave
- Številka artikla
- Ident. številka naprave
- Številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani www.isc-gmbh.info

11. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranujte v originalni embalaži.

TR

İçindekiler

1. Cihaz açıklaması
2. Sevkiyatın içeriği
3. Kullanım amacına uygun kullanım
4. Önemli bilgiler
5. Teknik özellikler
6. Odun kesme montajı
7. Çalıştırmadan önce
8. Kullanım / Çalıştırma
9. Bakım, temizleme, onarım
10. Yedek parça siparişi
11. Depolama
12. Bertaraf etme ve geri kazanım



“UYARI – Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz”



Kulaklık takın.

Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.



Toz maskesi takın.

Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!



İş gözlüğü kullanın.

Çalışma esnasında oluşan kırılcım veya aletten dışarı fırlayan kıymık, talaş ve tozlar gözlere zarar verebilir.



Dikkat Yaralanma tehlikesi!


Elinizi dönmekte olan testere bıçağı içine sokmayın.



Testere bıçakları ve pürüzlü iş parçaları ile çalışırken iş eldiveni takın.



Aleti yağmurda bırakmayın! Aleti yağmur ve suya karşı koruyun.

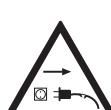

Aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde veya kesildiğinde fişi prizden çıkarın.

TR

Dikkat!

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarlarını dikkatlice okuyun. İçerdeği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdığınızda bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarlarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

1. Cihaz açıklaması (Şekil 1)

- 1 Motor
- 2 Sabit testere bıçağı koruması
- 3 Hareketli testere bıçağı koruması
- 4 Testere bıçağı
- 5 Çerçeve
- 6 Besleme salıncağı
- 7 Şalter fiş kombinezoni
- 8 Sap
- 9 Uzunluk dayanağı
- 10 Salıncak uzatması

2. Sevkiyatın içeriği

- Odun kesme
- Karbür testere bıçağı
- Testere bıçağı değiştirme takımı
- Orjinal kullanım talimi

3. Kullanım amacına uygun kullanım

Salıncaklı odun testeresi, kesilmesine izin verilen ölçülerdeki (teknik özellikler bölümüne bakınız) odunların, testere bıçağına doğru hareket ettirilebilen bir salıncak donanımı ile enine kesilmesinde kullanılır. Bu testere sadece açık havada ve tek bir kişi tarafından kullanım için tasarlanmıştır. Odun kesme işlemi esnasında diğer kişiler testereye emniyetli bir mesafede durmalıdır.

Makine sadece kullanım amacına göre kullanılacaktır.

Kullanım amacının dışındaki tüm kullanıcılar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralannalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Yalnızca makine için uygun olan testere bıçakları (HM veya CV tipi testere bıçakları) kullanılacaktır. Her türlü kesme taşlarının ve HSS tipi testere bıçaklarının makineye bağlanması yasaktır. Kullanım amacına uygun kullanımda ayrıca kullanma talimatında açıklanan güvenlik uyarıları, montaj ve işletme talimatlarına da riayet edilecektir. Makineyi kullanan ve bakımını yapan personel, bu talimatlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve muhtemel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir. Bunun dışında, geçerli olan genel kazaları önleme yönetmelerine de riayet edilmelidir. Diğer genel işyeri ve iş sağlığı yönetmeliklerine de dikkat edilecektir.

Makine üzerinde yapılacak değişiklikler üretici firmanın sorumluluğunu sona ermesine yol açar ve olacak her türlü hasar ve zarardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

Makinenin kullanım amacına uygun kullanılmasına rağmen belirli riskler tamamen ortadan kalkmaz.

Makinenin yapısı ve konstrüksiyonu itibarıyle aşağıda açıklanan noktalar meydana gelebilir:

- Testere bıçağının koruma kapağı bulunmayan açık bölümüne temas etme
- Dönümekte olan testere bıçağına müdahale (dokunma) etme (kesilme yaralanması)
- Talimatlara aykırı yapılan çalışmalarda iş parçasının geri tepmesi
- Testere bıçağının kırılması.
- Hatalı ve arızalı testere bıçağı parçalarının dışarı fırlaması.
- Öngörülen kulaklığın takılmaması durumunda işitme hasarlarının oluşması.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanıcılar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralannalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen cihazlarınızın ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasaranmadığını dikkate alın. Aletin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

4. Önemli bilgiler

Lütfen kullanım talimatını dikkatlice okuyun ve içerdeği bilgilere dikkat edin. Bu kullanım talimi ile makine, makinenin kullanımı ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi edinin.

⚠ Güvenlik uyarıları

- Uyarı! Elektrikli aletlerin kullanılışında, yanın, elektrik çarpması ve insanların yaralanmasını önlemek için temel emniyet kurallarına daima riayet edilmelidir.
- Testere ile çalışmaya başlamadan önce ve çalışma esnasında tüm uyarılara dikkat edin.
- Güvenlik uyarılarını iyi bir yerde saklayın.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi koruyun! Topraklanmış aletlere vücut ile temas etmekten kaçının.
- Kullanılmayan aletler kuru, kilitli ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
- İyi ve emniyetli bir çalışmayı sağlamak için takımları keskin ve temiz tutun.
- Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol edin, hasarlı olduğunda kalifiye personel tarafından onarılmasını sağlayın.
- Uzatma kablosunu düzenli olarak kontrol edin ve hasarlı olduğunda değiştirin.
- Açık havada çalışırken yalnızca uygun ve ilgili şekilde işaretlenmiş olan uzatma kablosu kullanın.
- Ne yaptığınıza dikkat edin. Mantıklı olarak çalışın. Yorgun olduğunuzda makine ile çalışmmayın.
- Şalteri açılıp kapatılmayan makineler ile çalışmmayın.
- Uyarı! Öngörmeyen takım ve aksesuarların kullanılmasında yaralanma tehlikesi vardır.
- Her türlü ayar ve bakım çalışmasından önce, fişi prizden çıkarın.
- Makine ile çalışan herkesin güvenlik uyarılarından bilgi edinmesini sağlayın.
- Dikkat! Dönmekte olan testere bıçağı nedeniyle el ve parmakları yaralama tehlikesi bulunmaktadır.
- Açık/Kaplı şalteri i(Z), gerilim düşmesinden veya cereyan kesilmesinden sonra tekrar çalışmayı önleyen bir emniyet şalteri ile donatılmıştır. Gerilim düşmesinden veya cereyan kesilmesinden sonra makine ancak Açık şalteriine basıldığında çalışmaya başlar.
- Makineyi çalıştırmadan önce aletin tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değeri ile elektrik şebekesi geriliminin aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Uzatma kablosunun kullanılması gereğinde kablo kesitinin testere güç sarfiyatı için uygun olup olmadığını kontrol edin. Asgari kablo kesitinin 1,5 mm² olmasına dikkat edin, kablo uzunluğu 20 metreden uzun olduğunda kablo kesiti 2,5 mm² olmalıdır.

- Kabio makarası kullanırken kabloları tamamen açın.
- Elektrik kablosunu kontrol edin. Hatalı veya hasarlı elektrik kablolarını kullanmayın.
- Aletin fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosundan çekmeyin. Kabloyu aşırı ısı, yağ ve keskin kenarlardan koruyun.
- Testereyi yağmurda bırakmayın. Testereyi nemli ve ıslak yerlerde kullanmayın.
- İyi bir aydınlatmayı sağlayın.
- Yanıcı sıvı veya gazların yakınında kesim yapmayın.
- Uygun iş elbisesi giyin! Bol elbise veya takılar testere bıçağına takılabilir.
- Açık havada yapılan çalışmalarında kaymayan ayakkabı giyin.
- Çalışan kişinin saçı uzun olduğunda saç ağı kullanacaktır.
- Anormal duruşlar ile yapılan çalışmalarдан kaçının.
- Makineyi kullanan kişi en az 16 yaşında olmalıdır.
- Çocukları fişi prize takılmış olan makineden uzak tutun.
- Çalışma alanındaki ağaç artıkları ve diğer parçaları temizleyin.
- Çalışma yerindeki düzensizlik yaralanmalara sebep olabilir.
- Diğer kişilerin, özellikle çocukların alet ve elektrik kablosuna dokunmalarına izin vermeyin ve işyerinden uzak tutun.
- Makine ile çalışan kişinin dikkatini başka yere çekmeyin.
- Motor ve testere bıçağı dönme yönüne dikkat edin. Sadece azami hızları, testerenin azami mil hızı ve kesilecek malzemenin hızından düşük olmayan testere bıçaklarını kullanın.
- Makine durdurulduktan sonra testere bıçağı (4) kesinlikle yana bastırılarak frenlenmemelidir.
- Yalnızca iyi bilenmiş, çatlağı bulunmayan ve deform olmamış testere bıçaklarını (4) takın.
- Yüksek alaşımı hızlı çalışma çeliğinden (HSS çeliği) imal edilmiş testere bıçağı (4) kullanmayın.
- Makinede yalnızca üretici firma tarafından tavsiye edilen ve EN 847-1 normuna uyan testere bıçakları kullanılacaktır.
- Hatalı testere bıçakları (4) derhal değiştirilecektir.
- Bu kullanma talimatında belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan testere bıçaklarını kullanmayın.
- Makine üzerindeki emniyet donanımları sökülmemeli veya kullanılamaz duruma getirilmemelidir.
- Aşınmış tezgah elemanları derhal değiştirilecektir.

TR

- Kesim yaparken daima testere bıçağının yanında durun.
- Makineye duruncaya kadar yüklenmeyin.
- Kesilen parçaların testere bıçağına kapılarak dışarı fırlatılmamasına dikkat edin.
- Testere bıçağı dönerken kesinlikle kıymık, talaş veya sıkışmış ağaç parçalarını çıkarmaya çalışmayın.
- Arızaları tamir etmek veya sıkışmış ağaç parçalarını çıkarmak için daima makineyi kapatın. - Fişi prizden çıkarın - .
- Kesim yarısının ayarı bozulduğunda tezgah pervazını yenileyin. - Fişi prizden çıkarın- .
- Donanım değiştirme, ayar, ölçüm ve temizleme çalışmaları daima motor kapalıken yapılacaktır. - Fişi prizden çıkarın- .
- Motoru çalıştırmadan önce anahtar ve ayar aletlerinin sökülmüş olup olmadığını kontrol edin.
- İş yerini terk ettiğinizde motoru kapatın ve fişi prizden çıkarın.
- Tamir ve bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm koruma ve güvenlik donanımları tekrar yerlerine monte edilecektir.
- Üretici firmanın güvenlik, iş ve bakım uyarularına riayet edilecek ve teknik özellikler bölümünde belirtilen boyutlara uyulacaktır.
- Geçerli kazaları önleme yönetmelikleri ve diğer genel iş güvenliği yönetmeliklerine riayet edilecektir.
- Kabloyu kullanım amacı dışında kullanmayın!
- Ayakta sağlam ve dengeli durun.
- Aletin muhtemel hasarları olup olmadığını kontrol edin!
- Aleti kullanmaya devam etmeden önce koruma donanımları ve hafif hasarlı parçaların fonksiyonları yerine getirip getirmediklerini kontrol edin.
- Hareket eden parçaların mükemmel çalışıp çalışmadığını, sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aletin düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla tüm parçalar doğru şekilde monte edilecektir.
- Hasarlı koruma donanımları ve parçalar, kullanma kılavuzunda farklı bir şekilde açıklanmamışsa, talimatlara uygun şekilde yetkili servisler tarafından tamir edilecek veya değiştirilecektir.
- Hasarlı şalterlerin yetkili servisler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu alet geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygundur. Tamirler yalnızca uzman elektrik personeli tarafından yapılacak; tamirlerde orijinal parçalar kullanılacaktır, aksi takdirde kullanıcının çalışırken kaza yapma tehditesi vardır.
- Gerekli olduğunda kişisel koruma donanımları kullanın. Bu donanımlar şunlardır:
- İşitme kaybı riskine karşı kulaklık;
- Tehlikeli toz tenefüs etme riskini azaltmak için toz maskesi.
- Testere bıçakları ve kaba iş parçaları ile çalışırken eldiven takın. Testere bıçakları mümkün olduğunda daima bir muhafaza içinde taşınamaktır.
- Kullanıcı personele gürültü oluşma sebeplerini etkileyen şartlar hakkında bilgi verilecektir (örneğin gürültü olmasını azaltacak şekilde dizayn edilen testere bıçakları, testere bıçağı ve makinenin bakımı).
- Koruma donanımı ve testere bıçağı dahil olmak üzere makine üzerinde tespit edilen arıza ve eksiklikler derhal iş güvenliğinden sorumlu amire bildirilecektir.
- Makinenin transportunda sadece transport donanımlarını kullanın ve kesinlikle koruma donanımını transport ve ilgili işlemler için kullanmayı.
- Testereyi kullanan herkes testerenin kullanımı, ayarlanması ve kullanım alanları konusunda yeterli derecede eğitilmiş olmalıdır.
- Üzerinde tel, kablo veya ip yabancı madde bulunan odunları kesmeyin.
- Sadece keskin testere bıçağı kullanın.
- Makineyi sadece iyi havalandırılmış mekanlarda kullanın.
- Toz patlaması işlenecek malzemenin türüne bağlı olarak etkilenir.
- İş parçasını kesmeye başlamadan önce mevcut toz emme sistemini çalıştırın.
- Kullanmış olduğunuz mil halkaları ve testere bıçağı flanşlarının üretici firma tarafından kullanını amacına uygun olmasını sağlayın.
- Kesme istediğiniz odunları ve iş parçalarını kesme işlemini yapacak kişiin yanına istifleyin.
- Yangın riskini önlemek için toz ve talaşların düzenli olarak temizlenmesi uyarılarını dikkate alın.
- Makinenin ve tüm parçalarının öngörülebilir kullanım ömrü boyunca transport, montaj, demontaj, kullanım dışı bırakma ve hurdaya çıkarma esnasında kontrollsüz bir şekilde devrilmemesi veya yere düşmemesini sağlayın.
- Bu cihazın kısıtlı fiziksel, sensörök veya zihinsel özelliklere kişiler veya tecrübezsiz ve/veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması yasaktır. Bu kişilerin ancak, kendi güvenlikleri için tayin edilmiş görevliler tarafından gözetim altında tutulduguında veya bu kişiler tarafından cihazı nasıl kullanacaklarına dair bilgi verildiğinde cihazı kullanmalarına izin verilmiştir. Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocuklar cihazı kullanırken gözetim altında tutulmalıdır.

5. Technical data

Asenkron motor:	230 V ~ 50 Hz
Güç P:	1500 W S1
Güç P:	2200 W S6 %40
Koruma türü:	IP 54
Rölati devri n_0 :	2860 dev/dak
Testere bıçağı:	\varnothing 400 x \varnothing 30 x 3 mm
Diş sayısı:	40
Kesme kapasitesi max.:	125 mm
Kesme kapasitesi min.:	25 mm
Ağırlık:	37 kg

Çalışma türü S6 %40: Kesintili yüklemeli (durdurma süresi 10 dakika) kesintisiz işletme. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için motor sadece, çalışma süresinin %40 oranında anma güç ile çalıştırılabilir ve arkasından çalışma süresinin %60 oranında yük altında olmadan çalıştırılmalıdır.

Ses ve titreşim

Ses ve titreşim değerleri EN 1870-6 normuna göre ölçülmüştür.

mode	
Ses basınç seviyesi L_{PA}	86.5 dB(A)
Sapma K_{PA}	4 dB
Ses güç seviyesi L_{WA}	97.5 dB(A)
Sapma K_{WA}	4 dB

Kulaklık takın.

Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.

Titreşim emisyon değeri $a_h \leq 2.5 \text{ m/s}^2$

Sapma $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Belirtilen değerler emisyon değerleridir ve aynı zamanda güvenli iş yeri değerleri olarak görülmemelidir. Emisyon ve imisyon seviyeleri arasında herhangi bir ilişki olmamasına rağmen, bu değerlere dayanarak ek olarak önlemlerin alınmasının gereklili olup olmadığına güvenilir şekilde karar verilemez. Şu anda işyerinde mevcut olan emisyon seviyesini etkileyebilecek faktörler, etkilerin süresini, çalışma mekanının özelliğini, diğer gürültü kaynaklarını vs. içerir, örneğin makinelerin sayısını ve etrafındaki diğer işlemler.

Güvenilir çalışma yeri değerleri aynı şekilde ülkeden ülkeye değişebilir. Bu bilgi kullanıcıya, tehlikeyi ve riski daha iyi tahmin etmesine yardımcı olmak için verilmiştir.

Ses ve titreşim emisyonunun asgari düzeye indirilmesi!

- Sadece mükemmel durumda olan cihazları kullanın.
- Cihazı düzenli olarak temizleyin ve bakımını yapın.
- Çalışma tarzınızı makineye göre ayarlayın.
- Makineye aşırı yüklenmeyin.
- Gerektiğinde makineyi kontrol edin.
- Makine kullanılmadığında kapatın.

Kalan riskler

Bu elektrikli alet yönetmeliklere ve talimatlara uygun olarak kullanılsa da daima bazı riskler halen mevcut kalır. Elektrikli aletin yapı türü ve modeli itibarıyla aşağıda açıklanan tehlikeler meydana gelebilir:

1. Uygun toz maskesi kullanılmadığında akciğerlerin zarar görmesi.
2. Uygun kulaklık kullanılmadığında işitme hasarları.
3. Alet uzun süre boyunca kullanıldığında veya yönetmeliklere uygun şekilde bakımı yapılmadığında veya çalıştırılmadığında el ve kol titreşiminden kaynaklanan sağlık sorunları yaşanabilir.

6. Odun kesme montaj (Şekil 1-8)

6.1 Enine travers montajı (Şekil 1-3)

Her iki enine traversi (23) iç tarafta bulunan her iki ayağa Şekil 3'de gösterildiği gibi monte edin. Montaj için vida (a), rondela (b), somun (c) ve yaylı rondelayı (f) kullanın.

6.2 Uzunluk dayanağının montajı (Şekil 1/5/6)

Uzunluk dayanağını (9) besleme salıncığındaki (6) (Şekil 5) öngörülen delik içine yerleştirin ve uzunluk dayanağını (9) vida (e) ile Şekil 6'da gösterildiği gibi sabitleyin.

6.3 Salıncak uzatması montajı (Şekil 1/7/8)

Salıncak uzatmasını (10) besleme salıncığındaki (6) (Şekil 7) öngörülen delik içine yerleştirin ve salıncak uzatmasını (10) vida (d) ile Şekil 8'de gösterildiği gibi sabitleyin.

TR

6.4 Yay mekanizmasının montajı (Şekil 4a – 4f)

- Kendinden emniyetli somunu (A) açın ve yay mekanizmasının kılavuz borusundaki (C) vidaları (B) söküн.
- Kılavuz boru (C) ve yayı (D) kanat elemanından (E) söküн.
- Kılavuz boruyu yay ile alt sehpadaki kanat elemanından (F) geçirin.
- Kılavuz boruyu (C) kendinden emniyetli somun (A) ve vidalar(B) ile kanat elemanına (E) ve kanat elemanına (F) sabitleyin.
- Her çalıştırılmaya başlamadan önce yay mekanizmasının fonksiyonunu kontrol edin: Yay, besleme salıncığını testere bıçağından güvenli bir şekilde dışarı bastırılmalıdır, böylece testere bıçağı hareketli testere bıçağı tarafından kaplanmalıdır.
- Yay mekanizması fonksiyonunda arıza olduğunda müşteri hizmetlerine veya uzman bir servise başvurun.

7. Çalıştırmadan Önce (Şekil 1/9)

- Tüm güvenlik uyarıları dahil olmak üzere bu kullanma talimatında açıklanan bilgileri okumadan makinenin kullanılması yasaktır! Bu tür makinelerin kullanımı ile ilgili tecrübeiniz bulunmadığında makineyi kullanmadan önce uzman kişilerden bilgi alın.
- Testereyi ambalajından çıkarın ve transport hasarının olup olmadığını kontrol edin.
 - Makinenin sadece açık havada çalıştırılmasına izin verilmiştir. Makine düz ve yatay bir zemin üzerinde sağlam şekilde durmalıdır. Makinenin kurulacağı yerde atıklar, kaygan yerler veya çalışan ayağını alacak engeller bulunmamalıdır.
 - Çalıştırmadan önce tüm kapakların ve güvenlik tertibatlarının takılmış olması ve testere bıçağının serbestçe dönebilmesi zorunludur.
 - Makinenin tümü ve kabloların hasarlı ve transport hasarları olup olmadığını kontrol edin.
 - Testere bıçağının sağlam bağlı, kirli, hasarlı ve keskin olup olmadığını kontrol edin. Keskin olmayan testere bıçaklarını bileyn veya değiştirin.
 - Tüm civata bağlantılarının sıkı şekilde olup olmadığını kontrol edin.
 - Yarık elemanın (11) aşırma durumunu kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin.
 - Besleme salıncığı (6) yay tarafından kendiliğinden başlangıç pozisyonuna geri gelebilir.
 - Makine içinde dışarı fırlayabilecek yabancı madde bulunup bulunmadığını kontrol edin.
 - Fişin takılacağı priz 30 mA hata akım koruma şalteri ile donatılmış olmalıdır.

- Makineyi çalıştırmadan önce aletin tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değeri ile elektrik şebekesi geriliminin aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Dikkat: Testere ile çalışırken diğer kişiler testereye emniyetli bir mesafede durmalıdır!
- Birden fazla odun parçaşını veya odun demetini aynı anda kesmek yasaktır -Yaralanma tehlikesi! Düz olayan büklülü odunları, dışa doğru büklümüş tarafı testere bıçağına bakacak şekilde besleme salıncığına (6) yerleştirin.
- Besleme salıncığında (6) kesilecek odunların dönmesini engelleyen kancalar (12) bulunur.
- Açık/Kapalı şalterine (Z) basmadan önce testere bıçağının (4) doğru şekilde monte edildiğini ve hareket eden parçaların serbest hareket etmediğini kontrol edin.
- Her kullanımdan önce testere bıçağı makine kapatıldıkten sonra 10 saniyeden az bir sürede durup durmadığını kontrol edin.
- Frenleme süresi 10 saniyeden fazla sürdüğünde makineyi kullanmayın ve frenin müşteri hizmetleri veya uzman bir servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

8. Kullanım / Çalıştırma

8.1 Kesme (Şekil 10, 14)

- Kesilecek malzemeyi besleme salıncağı (6) içine yerleştirin.
- Yeşil düğmeye (13) basılarak testere çalıştırılabilir. Testerenin tam çalışma devrine erişmesini bekleyin.
- Salıncığı (6) iki elinizle sapından (8) tutun ve testere bıçağına (4) doğru hareket ettirin.
- Salıncığa (6) bastırıldığınızda testere bıçağı, testere bıçağı koruması (3) tarafından devreye girer.
- Besleme salıncığını (6), motor devri düşecek derecede bastırmayın.
- Kesme işlemi tamamlandıktan sonra salıncığı (6) tekrar tam olarak başlangıç pozisyonuna geri getirin.
- Kesilmiş olan malzemeyi salıncak (6) bölümünden uzaklaştırın.
- Testereyi kapatmak için kırmızı düğmeye „0“ (14) basın.

8.2. Testere bıçağının değiştirilmesi (Şekil 11-13)

Dikkat! Fişi prizden çıkarın!

Testere bıçağını değiştirmeden önce soğumasını bekleyin!

Testere bıçağını temizlemek için yanıcı sıvı kullanmayın.

Testere bıçakları ile çalışırken daima iş eldiveni takın. Yaralanma tehlikesi!

- Koruma sacındaki (16) civatayı (15) anahtar (17) ile sökünen ve koruma sacını çıkarın.
- Anahtarı (18) dış flanş (19) takın ve karşından tutun, sonra anahtar (17) ile somunu (20) saat yönünün tersine döndürerek açın.
- Somun (20) ve dış flanş (19) testere milinden (21) çıkarın.
- Bu durumda testere bıçağı (4) testere milinden (21) çıkarılabilir.
- İç flanş (22), dış flanş (19) ve somunu (20) itinalı bir şekilde temizleyin.
- Yeni testere bıçağını sökme yönünün tersi yönünde tekrar monte edin ve somunu (20) sıkın.
Önemli: Somunu takım veya takım uzatması üzerine vurara sıkmayın! Testere bıçağının (4) doğru dönme yönüne dikkat edin!
- Kapak sacını (16) vidalar (15) ile tekrar sabitleyin.
- **Dikkat! Makien üzerinde takılı olan anahtarları sökmeyi unutmayın!**

9. Bakım, Temizlik, Onarım

Dikkat! Fişi prizden çıkarın.

Makine üzerindeki pislikler düzenli olarak temizlenecektir. Temizleme işlemi için faraş veya temizleme bezi kullanın. Testere bıçağının aşınmasını düzenli olarak kontrol edin. Testere uzun süre kullanılmayacağına testere bıçağı hafifçe yağılanacaktır.

Körelmiş olan testere bıçakları bilenecektir. Testere bıçaklarına reçine bulaşlığında bıçağı temizleyin! Tüm civata bağlantılarının sıkı şekilde olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Sapların reçine, yağ veya gres ile kirlenmemiş ve kuru olmasını sağlayın. Temizleme işleminde tıraş edici malzeme kullanmayın.

Testere korumasız mekanlar veya açık havada depolandığında üzeri branda ile örtülecektir. Özellikle motor ve şalteri sudan koruyun.

Dikkat: Elektrikli aletler üzerinde yapılacak onarım çalışmaları sadece uzman elektrik personeli tarafından yapılacaktır!

10. Yedek parça siparişi

Yedek parça siparişinde aşağıda açıklanan bilgiler verilecektir:

- Cihaz tipi
 - Cihazın parça numarası
 - Cihazın kod numarası
 - İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası
- Güncel bilgiler ve fiyatlar internette www.isc-gmbh.info sayfasında açıklanmıştır

11. Depolama

Alet ve aksesuarlarını karanlık, kuru ve dona karşı korunaklı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Optimal saklama sıcaklığı 5 ve 30°C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

12. Disposal and recycling

Transport hasarlarını önlemek için aksesuar bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammaddedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Aksesuar örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları özel atık bertaraf etme sistemine verin. Bu sistemin nerede olduğunu bayinizden veya yerel yönetimlerden öğrenebilirisiniz!

N

Innholdsfortegnelse

1. Beskrivelse av maskinen
2. Inkludert i leveransen
3. Formålstjenlig bruk
4. Viktige merknader
5. Tekniske data
6. Montering av vedkappssagen
7. Før igangsetting
8. Betjening / drift
9. Vedlikehold, rengjøring, reparasjoner
10. Bestilling av reservedeler
11. Lagring
12. Avfallsbehandling og gjenvinning



„ADVARSEL – Les bruksanvisningen for å redusere faren for personskader“



Bruk hørselsvern.

Dersom man utsettes for støy, kan dette føre til redusert hørsel.



Bruk støvmaske.

Når du arbeider med tre og andre materialer, kan det oppstå helseskadelig støv. Det er ikke tillatt å bearbeide asbestholdig materiale med maskinen!



Bruk vernebriller.

Under arbeidet oppstår det gnister, eller det kan bli slynget ut fliser, spon og støv fra maskinen, og dette kan føre til at man blir blind.



OBS! Fare for personskader!

Ikke grip inn i sagbladet mens det er i gang.



Bruk hansker når du håndterer sagblader og ru materialer.



Må ikke utsettes for regn! Må ikke utsettes for regn og væte.



Kople umiddelbart pluggen fra strømnettet hvis nettkabelen har fått skader eller er kappet av.

N

⚠ OBS!

Når man bruker utstyr, må en del sikkerhetsregler overholdes for å forhindre personskader og materielle skader. Les derfor nøye igjennom denne bruksanvisningen / denne sikkerhetsinstruksen. Ta godt vare på bruksanvisningen, slik at du til enhver tid har informasjonen til rådighet. Dersom du gir utstyret videre til en annen person, må du også sørge for å levere bruksanvisningen / sikkerhetsinstrukssene sammen med utstyret. Vi påtar oss intet ansvar for ulykker eller skader som måtte oppstå fordi denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstrukssene ikke blir fulgt.

tillatt å bruke sagblader som er egnet for maskinen (HM- eller CV-sagblader). Det er forbudt å bruke HSS-sagblader og alle typer kappeskiver. Forskriftsmessig bruk inkluderer også at sikkerhetsinstruksjonene, monteringsveiledningen og instruksjonene om bruk i bruksanvisningen blir fulgt. Personer som betjener og vedlikeholder maskinen, må være fortrolige med maskinen og ha fått instruksjon i de mulige farene. Utover dette skal gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter overholdes strengt. Andre allmenngyldige regler innen arbeidsmedisinske og sikkerhetstekniske områder skal overholdes.

1. Beskrivelse av utstyret (fig. 1)

- 1 Motor
- 2 Sagbladbeskyttelse, stasjonær
- 3 Sagbladbeskyttelse, bevegelig
- 4 Sagblad
- 5 Ramme
- 6 Matevippe
- 7 Plugg-/bryterkombinasjon
- 8 Håndtak
- 9 Lengdeanlegg
- 10 Vippeforlengelse

2. Inkludert i leveransen

- Vedkappsag
- HM - sagblad
- Verktøy for å skifte sagblad
- Bruksanvisning

3. Formålstjenlig bruk

Vedkappssagen brukes til å kappe ved med tillatte dimensjoner på tvers (se de tekniske data) i en matevippe som svinges inn mot sagbladet. Denne maskinen er bare beregnet på utendørs bruk, og den skal betjenes av én person. Andre personer må holde tilstrekkelig avstand til maskinen under bruk.

Maskinen skal kun brukes til arbeider den er beregnet på.

All annen bruk som går ut over dette blir regnet for å være ikke-forskriftsmessig. Produsenten påtar seg intet ansvar for noen form for materielle skader eller personskader som måtte resultere av slik bruk. For slike skader er ene og alene brukeren/maskinpasseren ansvarlig. Det er bare

Hvis det utføres endringer på maskinen, oppheves produsentens produktansvar og ansvar for skader som måtte oppstå.

Selv om maskinen brukes forskriftsmessig, kan man ikke helt utelukke spesielle resterende risikofaktorer. På grunn av maskinen konstruksjon og oppbygning kan følgende risikoer oppstå:

- Berøring av sagbladet i det sagområdet som ikke er beskyttet.
- Man kan gripe inn i sagbladet mens det er i gang (personskader ved at man skjærer seg)
- Tilbakeslag av arbeidsstykker og deler av arbeidsstykker.
- Brudd på sagbladet.
- Deler av sagbladet med feil kan bli slynget ut.
- Hørselskader hvis man ikke bruker det nødvendige hørselsvern.

Maskinen skal kun brukes til arbeider den er beregnet på. All annen bruk som går ut over dette blir regnet for å være ikke-forskriftsmessig. Produsenten påtar seg intet ansvar for noen form for materielle skader eller personskader som måtte resultere av slik bruk. For slike skader er ene og alene brukeren/den som betjener anlegget ansvarlig.

Vær oppmerksom på at vårt utstyr ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. Vi gir ingen garanti dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industridriften, eller blir brukt til arbeider som kan likestilles med en slik bruk.

4. Viktige merknader

Les nøye gjennom bruksanvisningen og følg instruksjonene. Ved hjelp av denne bruksanvisningen må du gjøre deg fortrolig med maskinen, den korrekte bruken av den og med sikkerhetsinstruksene.

⚠ Sikkerhetsinstrukser

- Advarsel: Når man arbeider med elektrisk verktøy, må de grunnleggende sikkerhetsforskriftene overholdes for å utelukke risikoer for brann, elektrisk støt og personskader.
- Følg alle disse instruksjonene før og mens du arbeider med sagen.
- Ta godt vare på disse sikkerhetsinstruksene.
- Ikke bli utsatt for elektrisk støt! Unngå kroppskontakt med jordete deler.
- Maskiner som ikke er i bruk bør oppbevares på et tørt, avlastet sted og utenfor barns rekkevidde.
- Sørg for at verktøyet holdes skarp og rent, slik at du kan arbeide bedre og tryggere med det.
- Kontroller kabelen til verktøyet med jevne mellomrom. Hvis den skulle være skadet, må du få en autorisert fagmann til å skifte den ut.
- Kontroller skjøteleddningene med jevne mellomrom og skift dem ut hvis de er blitt skadet.
- Utendørs må du kun bruke hertil godkjente og tilsvarende merkede skjøteleddninger.
- Vær oppmerksom på det du gjør. Ta fatt på arbeidet på fornuftig måte. Bruk ikke verktøyet hvis du er trett.
- Ikke bruk verktøy der det ikke er mulig å slå bryteren på og av.
- Advarsel! Hvis du benytter andre redskaper eller annet tilbehør, kan det være fare for personskader.
- Trekk alltid ut nettpluggen når det skal utføres justeringer og vedlikeholdsarbeider.
- Gi sikkerhetsinstruksjonene videre til alle personer som arbeider med maskinen.
- Forsiktig! På grunn av det roterende sagbladet er det fare for å skade hender og fingre.
- Maskinens PÅ/AV-bryter (Z) er utstyrt med sikkerhetsbryter som hindrer at maskinen startes igjen etter svikt på spenningen eller strømbrudd. Etter svikt på spenningen eller strømbrudd starter ikke maskinen igjen før etter at du har trykket inn PÅ-bryteren.
- Før du setter maskinen i drift, må du kontrollere at spenningen på maskinens merkeplate stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis det kreves bruk av en skjøteleddning, må du forvisse deg om at skjøteleddningens tverrsnitt er

tilstrekkelig stort for sagens strømforbruk. Minste tverrsnitt 1,5 mm², fra 20 m kabellengde: 2,5 mm².

- Kabeltrommelen skal kun brukes i avrullet tilstand.
- Kontroller nettkablene. Ikke bruk strømledninger med feil eller skader.
- Bruk ikke kabelen til å trekke pluggen ut av stikkontakten. Utsett ikke kabelen for varme, olje og skarpe kanter.
- Ikke utsett sagen for regn og ikke bruk maskinen i fuktige eller våte omgivelser.
- Sørg for god belysning.
- Sagen skal ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser.
- Bruk egnede arbeidsklær! Vidtsittende klær eller smykker kan bli revet med av det roterende sagbladet.
- Når man arbeider utendørs, anbefales det å sklisikkert skotøy.
- Bruk hårbett hvis du har langt hår.
- Unngå å innta unormale holdninger med kroppen.
- Brukeren må ha fylt 16 år.
- Hold barn på avstand fra en maskin som er koplet til nettet.
- Hold arbeidsplassen fri for treavfall og deler som ligger og slenger.
- Uorden i arbeidsområdet kan føre til ulykker.
- Ikke la andre personer berøre verktøyet eller nettkablene, spesielt ikke barn. Hold slike personer på avstand fra arbeidsplassen.
- Oppmerksamheten til personer som arbeider med maskinen, må ikke avledes.
- Vær oppmerksom på motorens og sagbladets dreieretning. Bruk bare sagblader med en maks. godkjent hastighet som ikke er lavere enn maks. spindelhastighet for vedkappssagen og det materialet som skal sages.
- Sagbladene (4) må ikke under noen omstendighet bremses ved at man presser mot dem fra siden etter at drivverket er slått av.
- Monter kun skarpe sagblader (4) som er fri for sprekker og deformasjoner.
- Ikke bruk sirkelsagblader (4) av høylegert hurtigstål (HSS -stål).
- Bruk bare sagblader som produsenten har anbefalt, og som er i samsvar med EN-847-1.
- Sagblader (4) med feil må skiftes ut øyeblikkelig.
- Ikke bruk sagblader som ikke svarer til de merkede data som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Det er ikke tillatt å demontere eller sette ut av funksjon sikkerhetsinnretningene på maskinen.
- Skift ut nedslitte spaltekiler.
- Arbeidsstillingen må alltid være på siden av sagbladet.
- Ikke belast maskinen så mye at den stanser.
- Pass på at avkappede tresstykker ikke blir grepet

N

- av sagbladets tannkrans og slynget ut til siden.
- Du må aldri fjerne løse fliser, spon eller inneklemt treddeler mens sagbladet roterer.
 - Slå alltid av maskinen før å utbedre feil eller før å fjerne trestykker som har klemt seg fast. - Trekk ut nettpluggen -
 - Skift ut spaltekilen når sagespalten er blitt utvidet.
 - Trekk ut nettpluggen -
 - Det er bare tillatt å utføre omstillinger, samt arbeider med innstillinger, målinger og rengjøring, når motoren er stanset. - Trekk ut nettpluggen -
 - Kontroller at nøklene og justeringsverktøyet er fjernet, før du starter maskinen.
 - Slå av motoren og trekk ut nettpluggen når du forlater arbeidsplassen.
 - Alle verne- og sikkerhetsinnretninger må monteres igjen straks etter at reparasjon eller vedlikehold er ferdig avsluttet.
 - Produsentens sikkerhets-, arbeids- og vedlikeholdsinstruksjoner, og de dimensjoner som er angitt i de tekniske data, må overholdes.
 - Gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter og andre, allment anerkjente sikkerhetstekniske regler må overholdes.
 - Ikke bruk kabelen til formål den ikke er beregnet på!
 - Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten.
 - Kontroller verktøyet for eventuelle skader!
 - Kontroller sikkerhetsanordningene eller deler med eventuelle lette skader omhyggelig for upåklagelig og forskriftsmessig funksjon før du fortsetter bruken av verktøyet.
 - Kontroller om funksjonen til bevegelige deler er upåklagelig, at delene ikke har kilt seg fast eller er blitt skadet. Alle deler må være korrekt monterte og oppfylle alle gjeldende krav, slik at man er garantert at verktøyet fungerer forskriftsmessig under drift.
 - Skadete sikkerhetsanordninger og deler må umiddelbart repareres eller skiftes ut forskriftsmessig av et autorisert spesialisert verksted, hvis det ikke er opplyst om noe annet i bruksanvisningen.
 - Få et kundeserviceverksted til å skifte ut skadede brytere.
 - Dette verktøyet svarer til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av en autorisert elektriker. Det skal brukes original-reservedeler. I motsatt fall kan det oppstå ulykker for brukerne.
 - Bruk egnet personlig verneutstyr om nødvendig. Det kan inkludere:
 - Hørselsvern for å unngå risikoen for å bli tunghørt.
 - Pustevern for å unngå risikoen for å puste inn farlig stov.

- Bruk hanske når du håndterer sagblader og ru materialer. Sagbladene må til enhver tid, så sant dette er praktisk mulig, bæres i en beholder.
- Personen som betjener maskinen må informeres om de betingelser som påvirker støyutviklingen (f.eks. sagblader som er konstruert for å redusere støyutvikling, stell av sagblader og maskin).
 - Feil på maskinen, og herunder også sikkerhetsinnretningene og sagbladet, skal rapporteres til den personen som er ansvarlig for sikkerheten, så snart de oppdages.
 - Under transporten av maskinen skal kun transportinnretningene benyttes. Sikkerhetsinnretningene skal aldri benyttes til håndtering og transport.
 - Alle personer som betjener maskinen, må ha fått adekvat opplæring i bruken, innstillingen og betjeningen av maskinen.
 - Du må ikke sage i materiale som inneholder fremmedlegemer, f.eks. ståltråd, kabler eller ledninger.
 - Bruk bare skarpe sagblader.
 - Bruk maskinen bare i godt ventilerte områder.
 - Eksposeringen overfor stov påvirkes av hvilken type materiale det er som bearbeides.
 - Dersom du har installert et eksternt avsugingsanlegg, må du kople dette inn før du starter bearbeidningen.
 - Kontroller at alle de spindelringene og sagflenser som du bruker, er egnet for bruksformålet i samsvar med produsentens opplysninger.
 - Plasser stablene av arbeidsstykker og de individuelle arbeidsstykkene som skal bearbeides i nærheten av brukerens vanlige arbeidsplass.
 - Følg instruksjonene om regelmessig rengjøring og fjerning av spon og stov for å unngå risiko for brann.
 - Sørg for at maskinen, inkl. maskinens komponenter, i løpet av hele maskinens antatte levetid ikke på ukontrollert måte kan velte, falle ned eller sette seg i bevegeløse under transport, montering, demontering, når maskinen gjøres ubruklig, eller når den skrotes.
 - Denne maskinen er ikke beregnet på å brukes av personer (herunder barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller som mangler erfaring og/eller kunnskaper, med mindre dette skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de instrueres av denne personen i bruken av maskinen. Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

5. Tekniske data

Vekselstrømsmotor:	230 V ~ 50 Hz
Effekt P:	1500 W S1
Effekt P:	2200 W S6 40%
Innkapsling:	IP 54
Ubelastet turtall n_0 :	2860 min-1
Sagblad:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Antall tenner:	40
Klippeytelse, maks.:	125 mm
Skjæreytelse, min.:	25 mm
poids :	37 kg

Driftsmåte S6 40 %: Kontinuerlig drift med motorstansbelastning (innkoplingsvarighet 10 min). For at motoren ikke skal oppvarmes mer enn det som er tillatt, kan motoren drives med angitt nominell effekt i 40 % av innkoplingstiden. Deretter må den drives uten belastning i 60 % av innkoplingstiden.

Støy og vibrasjoner

Støy- og vibrasjonsverdiene ble målt i samsvar med EN 1870-6.

Drift	
Lydtrykknivå L_{pA}	86,5 dB(A)
Usikkerhet K_{pA}	4 dB
Lydeffektnivå L_{WA}	97,5 dB(A)
Usikkerhet K_{WA}	4 dB

Bruk hørselsvern.

Dersom man utsettes for støy, kan dette føre til redusert hørsel.

Emisjonsverdi for vibrasjoner $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Usikkerhet $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

De angitte verdiene er emisjonsverdier og må derfor ikke nødvendigvis være sikre faktiske verdier for støy på arbeidsplassen. Selv om det finnes en korrelasjon mellom emisjons- og immisjonsnivåer, kan man ikke avlede pålitelig fra dette om det er nødvendig med ekstra forsiktighetsregler eller ikke. Faktorer som kan ha innvirkning på det til enhver tid rådende immisjonsnivå på arbeidsplassen inkluderer påvirkningens varighet, de spesielle forhold i arbeidsrommet, andre lydkilder osv., f.eks. antall maskiner og andre tilgrensende arbeidsprosesser. De

pålitelige arbeidsplassverdiene kan likeledes variere fra land til land. Denne informasjonen skal imidlertid gjøre brukeren i stand til å kunne foreta en bedre vurdering av fare og risiko.

Begrens støyutviklingen og vibrasjonene til et minimum!

- Bruk bare forskriftsmessige maskiner uten skader.
- Vedlikehold og rengjør maskinen med jevne mellomrom.
- Tilpass din arbeidsmåte maskinen.
- Overbelast ikke maskinen.
- Sørg ved behov for å få maskinen undersøkt.
- Slå av maskinen når den ikke er i bruk.

Resterende risikoer

Selv om du bruker dette elektroverktøyet forskriftsmessig, vil det alltid finnes noen resterende risikoer. Følgende risikoer kan oppstå i forbindelse med konstruksjonen til og utførelsen av dette elektroverktøyet:

1. Lungeskader dersom man ikke bruker en egnet støvmaske.
2. Hørselsskader dersom man ikke bruker egnet hørselsvern.
3. Helseeskader som kan resultere av vibrasjonene som hånd/arm belastes med, dersom maskinen brukes over et lengre tidsrom, eller dersom den ikke brukes og vedlikeholdes forskriftsmessig.

6. Montering av vedkappasagen (figur 1-8)

6.1 Montering av tverrstøttende (figur 1-3)

Fest de to tverrstøttene (23) til de to innvendige fottene, som vist på figur 3. Bruk i denne forbindelse skruene (a), underlagsskivene (b), samt mutrene (c) og låseskiven (f).

6.2 Montering av lengdeanlegget (figur 1/5/6)

Skyv lengdeanlegget (9) inn i den hertil tiltenkte åpningen på matevippen (6) (figur 5) og fest lengdeanlegget (9) med skruen (e), som vist på figur 6.

6.3 Montering av vippeforlengelsen (figur 1/7/8)

Skyv vippeforlengelsen (10) inn i den hertil tiltenkte åpningen på matevippen (6) (figur 7) og fest vippeforlengelsen (10) med skruen (d), som vist på figur 8.

N

6.4 Montering av fjärmekanismen (figur 4a – 4f)

- Åpne de selvlåsende mutrene (A) og fjern skruene (B) på fjärmekanismens förlängningsrör (C).
- Ta förlängningsrören (C) och fjärren (D) av lasken (E).
- Försök förlängningsrören med fjärren genom lasken (F) på understället.
- Skru förlängningsrören (C) fast på lask (E) och lask (F) med de selvlåsende mutrene (A) och skruene (B).
- Kontroller för hvar bruk at fjärmekanismen fungerer slikt den skal: Fjärren må presse matevippen pålitlig bort fra sagbladet, slik at sagbladet tildekkes av det bevegelige sagbladdekslet.
- Dersom det finnes feil på funksjonen til fjärmekanismen, må du henvende deg til kundeservice eller et spesialisert verksted.

7. Igangsetting (fig. 1/9)

- Det er forbudt å ta i bruk denne maskinen uten at man på forhånd har satt seg inn i bruksanvisningen med alle sikkerhetsinstruksjonene! Dersom du ikke har erfaring med å håndtere denne type maskiner, bør du innehente hjelpe fra en kyndig person.
- Pakk ut sagen og kontroller om det eventuelt finnes transportskader på den.
- Det er kun tillatt å bruke maskinen utendørs. Maskinen skal stå stabilt på et vannrett, jevn underlag. Bakken rundt maskinen må være fri for avfall, glatte overflater eller snublefeller.
- Alle deksler og sikkerhetsanordninger må være forskriftsmessig montert, og sagbladet må kunne rotere fritt.
- Kontroller hele maskinen og alle kablene for eventuelle transportskader.
- Kontroller at sagbladet sitter forsvarlig fast, ikke er tilsmusset, skadet, og kontroller at det er skarpt. Sløve sagblader må slipes eller skiftes ut.
- Kontroller at alle skruforbindelser sitter forsvarlig fast.
- Kontroller spalteklene (11) med henblikk på slitasje og skift dem ut ved behov.
- Matevippen (6) må gå automatisk tilbake til utgangsposisjon.
- Kontroller maskinen med henblikk på eventuelle uvedkommende gjenstander som kan bli slynget ut av den.
- Strømkilden må være sikret med en jordfeilbryter med feilstrøm på 30 mA.
- Før du kopler til maskinen, må du forvisse deg om at opplysningene på merkeplaten stemmer overens med tilsvarende opplysninger for nettet.
- **OBS:** Det er tvingende nødvendig at andre

personer holder tilstrekkelig avstand til sagen under bruk!

- Det er ikke tillatt å sage flere trestykker eller bunter samtidig - fare for personskader! Krumme trestykker må legges i matevippen (6) slik at den krumme siden vender utover mot sagbladet.
- Matevippen (6) for materialet som skal sages, er utstyrt med mothake (12). Denne hindrer at materialet vrir seg.
- Før du betjener PÅ/AV-bryteren (Z), må du kontrollere at sagbladet (4) er korrekt montert, og bevegeligheten til de bevegelige delene.
- Kontroller før hver bruk at sagbladet stanser helt på mindre enn 10 sekunder etter at maskinen slås av.
- Du må ikke lenger bruke maskinen dersom bremsetiden tar mer enn 10 sekunder. Sørg da for at kundeservice eller et spesialisert verksted kontrollerer bremsen.

8. Betjening / drift

8.1 Saging (fig. 10, 14)

- Legg materialet som skal sages i matevippen (6).
- Sagen kan slås på ved at man trykker på den grønne tasten (13). Vent til full omdreiningshastighet er nådd.
- Ta tak i matevippen (6) med begge hender på håndtaket (8) og før den mot sagbladet (4).
- Ved å presse ned matevippen (6) frigis sagbladet av sagbladdekslet (3).
- Ikke bruk så stor kraft på matevippen (6) at motorens omdreiningshastighet synker.
- Når sagingen er utført, må matevippen (6) bringes fullstendig tilbake til utgangsposisjon igjen.
- Fjern kappet materiale fra matevippen (6).
- Den røde "0"-tasten (14) må trykkes for å slå sagen av igjen.

8.2. Utskiftning av sagblad (fig. 11-13)

OBS: Trekk ut nettpluggen!

**La sagbladet bli kaldt før du skifter det ut!
Ikke bruk brennbare væsker for å rengjøre
sagbladet.**

**Bruk alltid arbeidshansker når du skal håndtere
sagblader. Fare for personskader!**

- Fjern skruene (15) på beskytelsesplaten (16) med nøkkelen (17) og ta beskytelsesplaten av.
- Sett tappnøkkelen (18) på den utvendige flensen (19) og hold imot. Løsne deretter mutteren (20) mot urviseren med nøkkelen (17).
- Ta mutteren (20) og den utvendige flensen (19) av sagakselen (21).
- Nå kan sagbladet (4) demonteres fra sagakselen (21).
- Rengjør den innvendige flensen (22), den utvendige flensen (19) og mutteren (20) omhyggelig.
- Monter det nye sagbladet igjen i motsatt rekkefølge og trekk mutteren (20) forsvarlig til igjen.
Viktig: Mutteren må ikke trekkes til ved hjelp av slag mot verktøyet eller verktøyforlengelsene!
- Kontroller at sagbladet (4) roterer rett vei!
- Fest beskytelsesplaten (16) igjen med skruene (15).
- **OBS! Du må ikke glemme å fjerne verktøyet ditt!**

9. Vedlikehold, rengjøring, reparasjoner

OBS! Trekk ut nettpluggen.

Smuss skal fjernes fra maskinen med jevne mellomrom. Bruk i denne forbindelse en feiekost eller en klut. Kontroller med jevne mellomrom sagbladet for slitasje. Sagbladet må oljes inn med litt olje dersom sagen er stanset i lengre perioder.

Sløve sagblader må slipes. Rengjør sagblader som er tilsmusset med harpiks!

Kontroller med jevne mellomrom at alle skruforbindelser sitter forsvarlig fast.

Hold håndtakene tørre og fri for harpiks, olje eller tilsmussing av fett. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler til rengjøringen. Sagen må dekkes til med presennning når den står i ubeskyttede rom eller utendørs. Pass særlig på å beskytte motoren og bryteren mot å komme i kontakt med vann.

OBS: Reparasjoner på elektroverktøy skal bare utføres av en autorisert elektriker!

10. Bestilling av reservedeler

Når man bestiller reservedeler, bør følgende opplysninger angis:

- Maskintype
- Maskinens artikkelenummer
- Maskinens identifikasjonsnummer
- Reservedelsnummeret til den reservedel som behøves Du finner aktuelle priser og informasjon under www.isc-gmbh.info

11. Lagring

Lagre maskinen og tilbehøret på et mørkt, tørt og frostfritt sted som ikke er tilgjengelig for barn. Den optimale lagertemperaturen ligger mellom 5 og 30 °C. Oppbevar elektroverktøyet i originaletallasjen.

12. Avfallsbehandling og gjenvinning

Utstyret er pakket inn i emballasje for å hindre transportskader. Denne emballasjen er et råstoff og kan dermed brukes om igjen, eller den kan føres tilbake til råstoffkretslopet. Maskinen og tilbehøret består av ulike materialer, f.eks. metall og kunststoffer. Defekte komponenter skal leveres inn til deponier for spesialavfall. Be en spesialisert forhandler eller kommuneadministrasjonen om informasjon!

IS

Innihald

1. Tækislysing
2. Innihald
3. Tilætluð notkun
4. Mikilvæg tilmæli
5. Tæknilegar upplýsingar
6. Samsetning eldiviðarsagar
7. Fyrir notkun
8. Notkun / stýring
9. Umhirða, hreinsun, viðgerð
10. Pöntun varahluta
11. Geymsla
12. Förgun og endurnotkun



„VARÚÐ – lesið notandaleiðbeiningarnar til þess að takmarka hættu á slysum“



Notið heyrnahlífar.

Virkni hávaða getur valdið heyrnaleysi.



Notið rykhlíf.

Við vinnu með við og önnur efni getur myndast heilsuskaðlegt ryk. Það er bannað að vinna með efni sem innihalda asbest með þessu tæki!



Notið hlífðargleraugu.

Við vinnu með þessu tæki myndast neistar, spærir og ryk sem kastast frá tækinu og geta valdið sjónleysi.



Varúð! Slysahætta!

Grípið ekki í sagarblað sem snýst.



Notið ávalt vinnuvettlinga þegar að sagablöð eru handfjöltuð.



Setjið tækið ekki út í rigningu! Hlífið gegn rigningu og bleytu.



Takið tækið tafarlaust úr sambandi við straum ef að rafmagnsleiðsla þess skemmist eða klippist í sundur.

IS

⚠ Varúð!

Við notkun á tækjum eru ýmis öryggisatriði sem fara verður eftir til þess að koma í veg fyrir slys og skaða. Lesið því notandaleiðbeiningarnar / öryggisleiðbeiningarnar vandlega. Geymið allar leiðbeiningar vel þannig að ávallt sé hægt að grípa til þeirra ef þörf er á. Látið notandaleiðbeiningarnar / öryggisleiðbeiningarnar ávallt fylgja með tækinu ef það er afhent öðrum. Við tökum enga ábyrgð á slysum eða skaða sem hlutist getur af notkun sem ekki er nefnd í þessum notandaleiðbeiningum eða öryggisleiðbeiningar.

1. 1. Tækislysing (mynd 1)

- 1 Mótur
- 2 Sagarblaðshlíf, föst
- 3 Sagarblaðshlíf, hreyfanleg
- 4 Sagarblað
- 5 Tækisgrind
- 6 Efnisskúffa
- 7 Rofi og innstunga
- 8 Haldfang
- 9 Langsum-stýring
- 10 Brettisframleining

2. Innihald

- Eldiviðarsög
- HM-sagarblað
- Verkfæri til sagarblaðaskipta
- Notandaleiðbeiningar framleiðanda

3. Tilætluð notkun

Eldiviðarsögin er ætluð til þess að saga þvert í eldivið í leyfilegum lengdum (sjá tæknilegar upplýsingar) á efnisskúffu sem hallanleg er að sagarblaðinu. Þetta tæki er eingöngu ætlað til þess að nota utandyrja af einni persónu í einu. Aðrar persónu verða að halda sig í hæfilegri fjarlægð á meðan að notkun stendur.

Þetta tæki má einungis nota í þau verk sem það er framleitt fyrir.

Öll önnur notkun sem fer út fyrir tilætlaða notkun er ekki tilætluð notkun. Vegna skaða eða meiðsla sem þar af hljótað er ábyrgðaraðilinn. Notandi / sá sem notar tækið og ekki framleiðandi. Eingöngu má nota leyfileg sagarblað í þetta tæki (HM- eða CV-sagarblað). Notkun á HSS-sagarblöðum og

32

skurðarskífum er stranglega bönnuð.

Hluti af rétti notkun þessa tækis er einnig að fara eftir öryggisleiðbeiningunum, samsetningarleiðbeiningunum og tilmælum í notandaleiðbeiningunum.

Persónur sem nota þetta tæki og hirða um það verða að hafa kynnt sér þessar upplýsingar og mögulegar hættur. Auk þess verður einnig að fara eftir gildandi reglum og lögum sem varða slysaðættu. Fara verður eftir gildandi reglum og lögum sem varða vinnuðryggi og vinnuheilsu.

Ef framkvæmdar eru breytingar á þessu tæki fellur öll ábyrgð framleiðanda úr gildi, þar á meðal ábyrgð varðandi slys eða skaða.

Prátt fyrir réttu notkun er ekki hægt að útiloka fullkomlega allar hættur. Vegna uppbyggingarlags þessa tækis getur ávallt verið hætta á eftirfarandi atriðum:

- Contatto con la lama nella zona non coperta.
- Snerting við sagarblað á því svæði sem sagarblaðinu er ekki hlift.
- Að gripið sé í sagarblað (hætta á skurðarmeiðslum)
- Bakslag á verkstykki og hlutum verkstykks.
- Brot á sagarblaði.
- Hlutar af gölluðu eða skemmu sagarblaði geti kastast frá tækinu.
- Heyrnarskaði ef heyrnahlífar eru ekki notaðar.

Þetta tæki má einungis nota í þau verk sem það er framleitt fyrir. Öll önnur notkun sem fer út fyrir tilætlaða notkun er ekki tilætluð notkun. Fyrir skaða og slys sem til kunna að verða af þeim sökum, er eigandinn / notandinn ábyrgur og ekki framleiðandi tækisins.

Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru hvorki framleidd né hönnuð fyrir notkun í atvinnuskini, í iðnaði eða notkun sem bera má saman við sílka notkun. Við tökum enga ábyrgð á tækinu, sé það notað í iðnaði, í atvinnuskini eða í tilgangi sem á einhvern hátt jafnast að við sílka notkun.

4. Mikilvæg tilmæli

Lesið vinsamlegast allar notandaleiðbeiningarnar vandlega og farið eftir þeim tilmælum sem þar eru tekin fram. Lærið að nota tækið rétt og örugglega með notandaleiðbeiningunum og öryggisleiðbeiningunum.

⚠ Öryggisleiðbeiningar

- Varúð: Ef rafmagnsverkfæri eru tekin til notkunar, verður að fara eftir grundvallarreglum varðandi slysavarnir til þess að takmarka hættu á eldi, raflosti og meiðslum á fólk.
- Farið eftir þessum leiðbeiningum áður en að sögin er tekin til notkunar og einnig á meðan að hún er í notkun.
- Geymið þessar öryggisleiðbeiningar vel.
- Hlífið ykkur gagnvart rafmagni! Forðist líkamssnertingu við jarðtengda hluti.
- Geyma ætti tæki sem ekki eru í notkun á þurrum, læstum stað þar sem að börn nái ekki til.
- Haldið verkfærum beittum og hreinum til að tryggja betri og öruggari vinnu.
- Yfirfarið reglulega rafmagnsleiðslu tækisins og látið viðurkenndan fagaðila skipta um hana ef hún hefur orðið fyrir skemmdum.
- Yfirfarið reglulega framlengingarleiðslur og skiptið um þær ef þær hafa orðið fyrir skemmdum.
- Notið einungis framlengingarleiðslur utandyra sem ætlaðar eru til þess og ef að þær beri stimpil sem gefur það til kynna.
- Hafðu hugann við það sem þú ert að gera. Vinnið vinnuna skipulega. Notið tækið ekki ef þið eruð þreytt.
- Notið ekki verkfæri sem ekki er hægt að gangsetja eða slökkva á því með höfuðrofa þess.
- Varúð! Notkun á utanaðkomandi ítolum og aukahluta getur þýtt slysahættu fyrir notanda.
- Takið tækið ávallt úr samandi við straum áður en að það er stillt eða hirt er um það.
- Látið alla aðila sem vinna með þessu tæki fá öryggisleiðbeiningarnar.
- Varúð! Á meðan að sagarblað snýst er slysahættu á höndum og fingrum.
- Höfuðrofi (Z) tækisins er útbúinn öryggiseiningu sem kemur í veg fyrir að tækið fari sjálfkrafa í gang eftir að það hefur orðið straumlaust eða spennulaust. Eftir spennufall eða straumleysi fer tækið ekki í gang fyrr en þrýst hefur verið á höfuðrofann.
- Gangið úr skugga um að spenna rafrásarinnar sem tækið er tengt við sé sú sama og sú sem gefin er upp á tækisskiltinu.
- Ef nauðsynlegt er að nota framlengingarleiðslu verður að gangar úr skugga um að þvermál hennar sé nægjanlega stórt fyrir straumnotkun sagarinnar. Lágmarks þverflatarmál er 1,5mm², ef leiðsla er 20 m eða lengri er það 2,5mm².
- Notið framlengingarleiðslurúllur einungis í útrílluðu ástandi.
- Yfirfarið rafmagnsleiðsluna. Notið ekki skemmdar eða bilaðar rafmagnsleiðslur.

- Notið ekki rafmagnsleiðslu tækisins til þess að toga tækið úr sambandi við straum. Hlífið rafmagnsleiðslunni fyrir hita, olíu og hvössum brúnum.
- Setjið sögina ekki út á meðan rignir og notið tækið ekki í röku eða blautu umhverfi.
- Gangið úr skugga um að lýsing vinnusvæðisins sé nægilega góð.
- Notið ekki tækið í nánd við eldfima vökva eða gas.
- Notið réttan öryggisútbúnað! Víður klæðnaður og skartgripir geta fests í sagarblaði sem snýst.
- Notið gripgóðan skóbúnað við vinnu utandyra.
- Notið hárnet ef notandi er með sitt hár.
- Forðist óeðilega líkamsstöðu við vinnu
- Notandi þessa tækis verður að vera að minnstakostí 16 ára gamall.
- Haldið ávalt börnum fjarri verkfærum sem tengd eru við rafmagn.
- Haldið vinnusvæðinu lausu við viðarbúta og aðra umlyggjandi hluti.
- Óhíða á vinnusvæði getur orsakað slys.
- Látið utanaðkomandi fólk, sérstaklega börn ekki snerta verkfærið né rafmagnsleiðslu þess. Haldið því fjarri vinnusvæðinu.
- Ekki má trufla notanda tækisins við vinnu.
- Athugið snúningsátt mótors og sagarblaðs. Notið einungis sagarblöð þar sem að leyfilegur hámarks snúningshraði þess er ekki lægri en hámarks snúningshraði brenniviðarsagarinnar og þess efnis sem notað er.
- Stranglega bannað er að stöðva sagarblöð (4) eftir að slökkt hefur verið á tækinu með því að þrýsta á þau frá hliðinni.
- Setið einungis vel beitt, sprungulaus og ósködduð sagarblöð (4) í sögina.
- Notið ekki hjólsagarblöð (4) úr hámálmblöndu (HSS-stáli).
- Notið einungis sagarblöð sem framleiðandi tækisins mælir með sem uppfylla skilyrði staðalsins EN 847-1.
- Skipta verður tafarlaust um skemmd sagarblöð (4).
- Notið ekki sagarblöð sem uppfylla ekki þau skilyrði sem gefin eru upp í notandaleiðbeiningunum.
- Bannað er að fjarlægja hlífar og öryggisútbúnað af tækinu og að gera þennan búnað óvirkan.
- Skiptið um uppnotaðar fleygeiningar.
- Haldið líkamsstöðu ávallt til hliðar við sagarblaðið.
- Leggið ekki það mikil álag á tækið að það nái að stöðvast.
- Gangið úr skugga um að afsagaðir viðarbútar komist ekki í tenur sagarinnar þar sem þeir geta kastast frá söginni.

IS

- Fjarlægið aldrei lausar flísar, spænir eða klemmda viðarbúta á meðan að sagarblaðið er á snúningi.
- Til að laga bilanir eða fjarlægja klemmda viðarbúta verður að slökkva á tækinu.
 - Takið tækið úr sambandi við strau
- Þegar að sagarfleigur er uppnotaður verður að endurnýja hann.
 - Takið tækið úr sambandi við straum -
- Einungis má breyta uppstillingu tækisins, stilla það, mæla eða hreinsa af tækinu á meðan að slökkt er á mótor tækisins. - Takið tækið úr sambandi við straum -
- Athugið hvort að lykillinn standi í tækinu áður en að það er tekið til notkunar.
- Slökkvið á mótor tækisins og takið það úr sambandi við straum áður en að vinnusvæðið er yfirgefið.
- Allur öryggisútbúnaður og hlífar verður að setja tafarlaust aftur á tækið eftir viðgerðir eða umhirðu á tækinu.
- Fara verður eftir reglum framleiðanda tækisins varðandi öryggi, vinnu og umhirðu og uppgefnum gildum í tæknilegum upplýsingum.
- Fara verður eftir reglum og lögum sem varða slysavarnir og almennt öryggi.
- Notið ekki rafmagnsleiðsluna í verk sem hún er ekki ætluð í!
- Athugið að líkamsstaða sé traust og haldið ávallt jafnvægi.
- Yfirfarið tækið og gangir úr skugga um að það sé ekki skemmt!
- Fyrir notkun á tækinu verður að yfirfara það og ganga úr skugga um að öryggishlutir þess eða hlutir þess sem skemmast auðveldlega séu í fullkomnu ásigkomulagi og að þeir virki rétt.
- Gangið úr skugga um að hreyfanlegir hlutir tækisins virki rétt, að þeir festist ekki og að engir hlutir séu skemmdir. Allir hlutir tækisins verða að vera rétt ásettir og uppfylla öll skilyrði til þess að geta tryggt sem öruggasta vinnu með því.
- Skipta verður um skemmda eða gera verður við öryggishlutir á réttan hátt af viðurkenndu þjónustuverkstæði, svo lengi sem ekki sé annað tekið fram í notandaleiðbeiningunum.
- Látið einungis viðurkenndan þjónustuaðila skipta um bilaða rofa.
- Þetta rafmagnsverkfæri stenst allar öryggiskröfur sem taka þarf til til. Viðgerðir mega einungis vera framkvæmdar af viðurkenndum fagaðila sem einungis notar upprunalega varahluti; annars getur myndast hætta á slysum fyrir notandann.
- Notið persónuhlífar ef þörf er á. Þær gætu verið:
 - Heyrnahlífar til þess að forðast heyrnaskaða;
 - Rykhhlífar til þess að koma í veg fyrir innhöndun hættulegs ryks.

- Notið ávalt vinnuvettlinga þegar að hrjúf efni eru handfjöltuð. Sagarblaðð verður ávallt að vera í umbúðum.
- Notandi þessa tækis verður að vera upplýstur um atriði sem hafa áhrif á hávaðarmyndun þessa tækis (til dæmis sagarblaðð, sem hönnuð eru til að minnka hávadá, umhirðu sagablaða).
- Notandi tækisins verður ávallt að tilkynna bilanir á tæki eða öryggisútbúnaði þess til þess aðila sem ábyrgur er fyrir því.
- Flytjið tækið einungis ef að flutningaöryggið er ísett og notið ails ekki öryggishlut tækisins eða hlífar þess til þess að flytja það.
- Þjálfá verður allar persónur sem nota þetta tæki í að nota það og stilla.
- Sagð í efni sem inniheldur aðskotahlut eins og til dæmis víra, þræði, leiðslur eða þessháttar.
- Notið einungis beitt sagarblaðð.
- Notið tækið einungis í vel loftuðum rýmum.
- Rykmyndun þessa tækis er háð því hvaða efni unnið er með.
- Gangsetjið ryksuguútbúnað áður en að vinna með tækinu er hafin ef að slíkt er til staðar.
- Gangið úr skugga um að þau öryggissplitti sagablaðsskifur sem notaðar eru séu skráð til þessarar notkunar af framleiðanda.
- Setjið efnistaflan og það efni sem vinna á nálægt venjulegu vinnusvæði notanda.
- Farið eftir leiðbeiningum varðandi reglulega hreinsun og varðandi hreinsun á spónum og ryki til þess að koma í veg fyrir eldhættu.
- Gegnum allan líftíma tækisins verður að ganga úr skugga um að tækið og allir hlutir tækisins séu festir við flutninga, við uppsætingu, sundurtekningu, það gert óvirkt, því fargað og að það getir ekki fallið stjórnlaust eða hreyfst.
- Þetta tæki á ekki að vera notað af fólk (par með talin börn) með sálrvæna-, skinrvæna- eða vitrvæna örðuleika, né af fólk sem ekki hefur nægilega reynslu eða þekkingu til notkunar þess, undantekning gæti verið ef að þetta fólk er undir eftirliti aðila sem er ábyrgur fyrir öryggi notanda eða að sá aðili kenni notanda að nota tækið rétt. Börn ættu ávallt að vera undir eftirliti til þess að koma í veg fyrir að þau leiki sér með tækið.

5. Tæknilegar upplýsingar

Riðstraumsmótor	230 V ~ 50 Hz
Afl P:	1500 W S1
Afl P:	2200 W S6 40%
Öryggisgerð:	IP 54
Snúningshraði án álags n ₀ :	2860 mín-1
Sagarblað:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Fjöldi sagartanna:	40
Hámarks sögunargeta:	125 mm
Lágmarks skurðargeta:	25 mm
Þyngd:	37 kg

Notkunargerð S6 40%: Standslaus notkun með hléum (notkun 10 mín.). Til þess að koma í veg fyrir að mótor tækisins hitni of mikið má leggja 40% af hámarks álagi á mótorinn og verður síðan að ganga áfram í 60% af tímanum án álags

Hávaði og titringur

Hávaðagildi og titringsgildi voru mæld eftir staðlinum EN 1870-6.

Notkun	
Hljóðþrýstingur L _{pA}	86,5 dB (A)
Óvissa K _{pA}	4 dB
Hámarks L _{WA}	97,5 dB (A)
Óvissa K _{WA}	4 dB

Notið heyrnahlífar.

Virkni hávaða getur valdið heyrnaleysi.

Titringsgildi a_h ≤ 2,5 m/s²

Óvissa K = 1,5 m/s²

Uppgefin áhrifagildi eru einungis viðmiðunargildi og þýða ekki ávallt hættulaus gildi á vinnustað. Þó svo að fylgni áhrifagilda og hættugilda sé til staðar má ekki taka þessi gildi sem öruggar vinnustærðir og segja þau ekki til um það hvort að aukalegur hlífðarárbúnaður sé nauðsynlegur eða ekki. Aðstæður hvers og eins vinnusvæðis geta haft áhrif á þessi áhrifagildi eins og til dæmis lengd notkunar, mismunandi aðstæður á vinnusvæði og hávaði frá öðrum hlutum eins og til dæmis tækjum og þessháttar.

Hættugildi á vinnusvæði geta einnig verið mismunandi eftir löndum. Þessar upplýsingar ættu þó að aðstoða notanda tækisins við að meta áhættu og

öryggi við vinnu.

Takmarkið hávaðamyn dun og titring eins og hægt er!

- Notið einungis tæki sem eru í fullkomnu ásigkomulagi.
- Hirðið um tækið og hreinsið það reglulega.
- Lagið vinnu að tækinu.
- Ofgerið ekki tækinu.
- Látið yfirfara tækið ef þörf er á.
- Slökkvíð á tækinu á meðan að það er ekki í notkun.

Aðrar áhættur

Þó svo að rafmagnsverkfærið sé notað fullkomlega eftir notandaleiðbeiningum framleiðanda þess, eru enn áhættuatriði til staðar. Eftirtaldar hættur geta myndast vegna uppbyggingu tækis og notkun þess:

1. Lungnaskaði, ef ekki er notað við viðgeigandi rykhífar.
2. Heyrnarskaða ef ekki eru notaðar viðeigandi heyrnahlífar.
3. Heilsuskaðar, sem myndast geta vegna titrings á höndum og handleggjum, ef að tækið er notað samfleyt til langs tíma eða ef að tækið er ekki notað samkvæmt leiðbeiningum þess eða ef ekki er rétt hirt um það.

6. Samsetning eldiviðarsagar (myndir 1-8)

6.1 Ásetning þverbita (myndir 1-3)

Festið þverbitana báða (23) við báða tækisfæturna sem liggja að innanverðu eins og sýnt er á mynd 3. Notið til þess boltana (a), undirskífurnar (b), rærnar (c) og spenniskífurnar (f).

6.2 Samsetning lengdarstýringar (myndir 1/5/6)

Rennið lengdarstýringu (9) í þar til gert op á efnisskúffu (6) (mynd 5) og festið lengdarstýringuna (9) með boltanum (e) eins og sýnt er á mynd 6.

6.3 Samsetning efnisskúffuframlengingar (myndir 1/7/8)

Rennið efnisskúffuframlengingunni (10) í þar til gert gat á efnisskúffunni (6) (mynd 7) og festið efnisskúffuframlenginguna (10) með boltanum (d) eins og sýnt er á mynd 8.

IS

6.4 Samsetning gormaeiningar (myndir 4a – 4f)

- Opnið sjálfherðandi rærnar (A) og fjarlægið boltana (B) á stýriröri (C) gormaeiningarinnar.
- Takið stýrirörið (C) og gorminn (D) af festingunni (E).
- Þræðið stýrirörinu með gorminum í gegnum festinguna (F) á tækisgrindinni.
- Skrúfið stýrirörið (C) fast með sjálfherðandi róm (A) og boltunum (B) við festinguna (E) og festinguna (F).
- Athugið hvort að gormaeiningin virkir rétt fyrir hverja notkun: Gormurinn verður að þrýsta efnisskúffunni örugglega frá sagarblaðinu þannig að sagarblaðið sé hulið af hreyfanlega hluta sagarblaðshlífarinnar.
- Snúið ykkur að þjónustuaðila eða fagverkstæðis ef að þessi útbúnaður virkar ekki rétt.

7. Fyrir notkun (myndir 1/9)

- Ef notandi hefur ekki kynnt sér þessar notandaleiðbeiningar og allar öryggisleiðbeiningar þessa tækis er notkun þess óheimilt að taka það til notkunar! Ef þú hefur enga reynslu af svona tækjum ættir þú fyrst að leita ráðgjafar hjá aðila sem hefur reynslu af notkun svona tækis.
- Takið sögina úr umbúðunum og gangið úr skugga um að hún hafi ekki skemmti í flutningunum.
- Notkun á þessu tæki má einungis fara fram utandyra. Tækið verður að standa traust á láréttum og sléttum fleti. Undirflöturinn í kringum tækið verður að vera laus við rusl, sleipa fleti og hlutum sem leitt til hrösunarhættu.
- Allar hlífar og allur öryggisútbúnaður verður að vera ásettur á réttan hátt og sagarblaðið verður að geta snúist óhindrað áður en að tækið er tekið til notkunar.
- Yfirfarið allt tækið og rafmagnsleiðslu þess vegna flutningaskemmda.
- Gangið úr skugga um að sagarblaðið sitji rétt, að það sé fast, hreint, óskemmt og beitt. Skiptið út bitlausum sagarblaðum eða slípið þau.
- Athugið að allar skrifur, rær og boltar séu vel hertar.
- Athugið hvort að fleyginnlegg (11) sé uppslitið og skiptið um það ef þörf er á.
- Efnisskúffan (6) verður að færast sjálfkrafa í upphaflega stöðu sína.
- Athugið að ekki leynist utanaðkomandi hlutir í tækinu sem ef til vill gætu kastast frá tækinu.
- Rafrásin sem tækið er tengt við verður að hafa Fl-rofa með 30mA öryggi.
- Gangið úr skugga um að rafrásin sem notuð er passi við þær upplýsingar sem gefnar eru upp á upplýsingarskilti tækisins.

- Varúð: Á meðan að notkun stendur verða utanaðkomandi ávallt að halda öruggu millibili frá söginni!
- Það er bannað að saga í fleiri en einn viðarbút í einu eða búnt af grennri við – slysahætta! Ef sagað er í boginn við verður að leggja hann þannig í efnisskúffuna (6) að bagna hliðin sem snýr út ávið snúi að sagarblaðinu.
- Efnisskúffan (6) undir viðinn sem saga á er útbúinn krókum (12) sem kemur í veg fyrir að viðurinn snúist í tækinu.
- Áður en að höfuðrofinn (Z) er gerður virkur verður að ganga úr skugga um að sagarblaðið (4) sé rétt ísett og að hreyfanlegir hlutir séu nægilega hreyfanlegir.
- Athugið fyrir hverja notkun hvort að sagarblaðið stöðvist á innan við 10 sekúndum eftir að slökkt hefur verið á tækinu.
- Notið ekki tækið lengur ef að stöðvunartíminn er lengri en 10 sekúndur og látið yfirfara bremsuna af þjónustuaðila eða af fagverkstæði.

8. Sagað (myndir 10, 14)

8.1 Sagað (myndir 10, 14)

- Leggið viðinn í efnisskúffuna (6).
- Með því að þrýsta á græna hnappinn (13) er hægt að gangsetja sögina. Bíðið þar til að hámarks snúningshraða hefur verið náð.
- Takið í bæði haldföng (8) efnisskúffunar (6) og þrýstið henni að sagarblaðinu (4).
- Með því að þrýsta efnisskúffunni (6) færst hreyfanlega sagarblaðshlífin (3) af sagarblaðinu.
- Þrýstið einungis það fast á efnisskúffuna (6) að snúningshraði mótors læKKI ekki.
- Eftir að skurður hefur verið framkvæmdur, setjið þá efnisskúffuna (6) alla leið aftur í upphaflega stöðu sína.
- Fjarlægið sagarbúta úr efnisskúffunni (6).
- Þrýstið á rauða hnappinn „0“ (14) til þess að slökkva aftur á söginni.

8.2 Skipt um sagablað (myndir 11-13)

Varúð: Takið tækið úr sambandi við straum!
Látið sagablað kólna áður en að skipt er um það!
Notið ekki eldfim efni til þess að hreinsa sagablaðið.
Notið ávallt vinnuvettlinga við umfjötlun sagablaða. Slysahætta!

- Fjarlægið bolta (15) úr sagarblaðshlífinni (16) með lykli (17) og takið hlífina af tækinu.

- Setjið sagarblaðalykilinn (18) á ytri festingu (19) og haldið á móti, snúið að lokum rónni (20) með lyklinum (17) í rangsælis.
- Fjarlægið rónna (20) og ytri festinguna (19) af sagaröxlínnum (21).
- Nú er hægt að taka sagarblaðið (4) af öxli tækisins (21).
- Hreinsið innri festingu (22), ytri festingu (19) og ró (20) vandlega.
- Setjið í nýtt sagarblað eins og sundurtekningin fór fram í öfugri röð og herðið rónna (20).
Mikilvægt: Herðið ekki rónna með því að slá á lykilinn og notið ekki framlengingar á lykilinn! Athugið að snúningsátt sagarblaðsins (4) sé réttl!
- Festið sagarblaðhlíf (16) aftur á tækið með boltunum (15).
- Varúð! Gleymið ekki að fjarlægja verkærin af tækini!

9. Umhirða, hreinsun, viðgerð

Varúð! takið tækið úr sambandi við straum.

Fjarlægja verður óhreinindi af tækinu reglulega. Notið til þess handkúst eða klút. Athugið reglulega hvort að sagarblaðið sé orðið bitlaust. Ef að tækið stendur legni ónotað verður að smyrja sagarblaðið lítillega. Slípa verður bitlaus sagarblöð. Hreinsið óhrein sagarblöð.

Athugið reglulega hvort að allar skrúfur og boltar séu hertar.

Haldið haldföngum þurrum og lausum við olíu, fitu og viðarsafa. Notið ekki ætandi erfni til að hreinsa tækið. Hlífa verður söginni ef að hún geymd í óhlífðum rýmum eða utandyra. Hlífið sérstaklega mótornum og rofa fyrir vatni og raka

Varúð: Viðgerðir á rafmagnsverkfærum mega einungis vera framkvæmdar af viðurkenndum fagverkstæðum.

10. Pöntun varahluta

Þegar að varahlutir eru pantaðir ættu eftirfarandi atriði að vera tilgreind:

- Gerð tækis
- Gerðarnúmer tækis
- Númer tækis
- Varahlutanúmer þess varahlutar sem panta á Verð og upplýsingar eru að finna undir www.isc-gmbh.info

11. Geymsla

Geymið tækið og aukahluti þess á dimmum, þurrum og frostlausum stað þar sem að börn nái ekki til. Kjörhitastig geymslu er á milli 5 og 30 °C. Geymið rafmagnsverkfæri í upprunalegum umbúðum.

12. Förgun og endurnotkun

Þetta tæki er afhent í umbúðum sem hlífa tækinu fyrir skemmdum við flutninga. Þessar pakknningar endurnýtanlegar eða hægt er að endurvinna þær. Þetta tæki og aukahlutir þess eru úr mismunandi efnunum eins og til dæmis málmi og plastefnum. Fargið ónýtum hlutum tækis í þar til gert sorp. Spyrið viðeigandi sorpstöð eða á bæjarskrifstofum!



LV

Satura rādītājs

1. Ierīces apraksts
2. Piegādes komplekts
3. Noteikumiem atbilstoša lietošana
4. Svarīgi norādījumi
5. Tehniskie rādītāji
6. Zāga montāža
7. Darbības pirms lietošanas sākšanas
8. Vadība/lietošana
9. Apkope, tīrīšana, remonts
10. Rezerves daļu pasūtīšana
11. Glabāšana
12. Utilizācija un otrreizējā izmantošana



„BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu savainošanās risku, izlasiet lietošanas instrukciju.”



Lietojiet dzirdes aizsargus.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.



Lietojiet respiratoru.
Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Aizliegts apstrādāt azbestu saturošu materiālu!



Uzmanību! Savainošanās risks!
Neaizskariet strādājošu zāģa plātni.




¡Atención! ¡Peligro de sufrir accidentes!
No entrar en contacto con la hoja de la sierra en funcionamiento.



Rīkojoties ar zāģa plātnēm un raupju zāģējamo koksni, lietojiet aizsargcimdus.



Ierīce nedrīkst samirkst lietū! Sargājiet ierīci no lietus un mitruma.

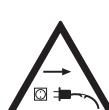

Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja elektrotīkla vads ir bojāts vai pāršķelts.

LV

⚠️ Uzmanību!

Lietojot ierīces, jāveic vairāki drošības pasākumi, lai novērstu savainojumus un bojājumus, tāpēc rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Uzglabājiet šo informāciju tā, lai tā vienmēr būtu pieejama. Ja ierīce ir jānodod citām personām, lūdzu, iedodiet līdzīgi šo lietošanas instrukciju/drošības norādījumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem vai zaudējumiem, kas rodas, ja neņem vērā šo instrukciju un drošības norādījumus.

1. Ierīces apraksts (1. attēls)

- 1 Motors
- 2 Nekustīgs zāga plātnes apvalks
- 3 Kustīgs zāga plātnes apvalks
- 4 Zāga plātnē
- 5 Rāmis
- 6 Piegādes balansētājs
- 7 Slēdža un kontakta kombinācija
- 8 Rokturis
- 9 Garuma atbalsts
- 10 Balansētāja pagarinājums

2. Piegādes komplekts

- Malkas zāgis
- HM zāga plātnē
- Instruments zāga plātnes maiņai
- Origināla lietošanas instrukcija

3. Noteikumiem atbilstoša lietošana

Malkas zāgis ir paredzēts malkas šķērszāgēšanai pieļaujamajos izmēros (skat. tehniskos rādītājus) uz piegādes balansētāja, ko noliec uz zāga plātnes pusī. Ierīce ir paredzēta lietošanai brīvā dabā un to vada viena persona. Darba laikā citām personām jāatrodas drošā attālumā no ierīces.

Ierīci drīkst lietot tikai tai paredzētajam mērķim. Ierīces lietošana, kas neatbilst paredzētajam mērķim, nav noteikumiem atbilstoša. Par visa veida izraisītajiem bojājumiem vai savainojuumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs. Drīkst izmantot tikai ierīcei piemērotas (HM vai CV) zāga plātnes. Aizliegts izmantot visu veidu HSS (ātrgrizejētrauda) zāga plātnes un griešanas diskus. Atbilstoša lietošana ietver arī lietošanas instrukcijā minēto drošības noteikumu, kā arī montāžas instrukcijas un darba norādījumu ievērošanu.

40

Personām, kuras lieto ierīci un veic tās apkopi, jābūt mācītām rīkoties ar ierīci un informētām par tās iespējamo bīstamību. Turklāt precīzi jāievēro spēkā esošie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi. Jāievēro arī vispārīgie noteikumi darba medicīnas un drošības tehnikas jomā.

Ierīces izmaiņu veikšana pilnībā atbrīvo ražotāju no atbildības par izmaiņu dēļ radušos kaitējumu. Arī lietojot ierīci atbilstoši noteikumiem, nevar pilnībā izslēgt noteiktus atlikušā riska faktorus. Saistībā ar ierīces konstrukciju un uzbūvi var rasties šādi riski:

- pieskaršanās zāga plātnei zāga nenosegtajā zonā;
- strādājošas zāga plātnes aizskaršana (sagriešanās savainojumi);
- detalju un to daļu atsitiens;
- zāga plātnes salūšana;
- defektīvu zāga plātnes daļu izmešana;
- dzirdes traucējumi, ja netiek lietoti nepieciešamie dzirdes aizsargi.

Ierīci drīkst lietot tikai tai paredzētajam mērķim. Ierīces lietošana, kas neatbilst paredzētajam mērķim, nav noteikumiem atbilstoša.

Par jebkuriem bojājumiem vai savainojuumiem ir atbildīgs lietotājs/operators, nevis ražotājs.

Nemiet vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši noteikumiem nav konstruētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Ražotājs neuzņemas garantiju, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības vai rūpniecības uzņēmumos, kā arī līdzīgos papilddarbos.

4. Svarīgi norādījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojet tās norādījumus. Izlasot instrukciju, iepazīstieties ar ierīci, tās pareizu lietošanu, kā arī drošības norādījumiem.

⚠️ Drošības norādījumi

- Brīdinājums! Izmantojot elektroierīces, jāievēro drošības pamatnoteikumi, lai izvairītos no uguns briesmām, elektrošoka vai personu savainošanās.
- Ievērojiet visus sniegtos norādījumus pirms darba ar zāgi un tā laikā.
- Uzglabājiet drošības norādījumus drošā vietā.
- Sargājiet sevi no iespējamā elektrošoka! Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām daļām.

- Neizmantotas ierīces uzglabājiet sausā, slēgtā un bērniem nepieejamā vietā.
- Uzturiet instrumentus asus un tīrus, lai darbs veiktos labāk un drošāk.
- Regulāri pārbaudiet ierīces vadu un bojājumu gadījumā lieciet to salabot kompetentam speciālistam.
- Regulāri pārbaudiet pagarinātājus un nomainiet tos, ja tie ir bojāti.
- Brīvā dabā lietojiet tikai atļautus pagarinātājus ar atbilstīgiem apzīmējumiem.
- Sekojiet līdzi savai rīcībai. Strādājiet saprātīgi. Nelietojet ierīci, ja esat noguris.
- Nelietojet ierīces, kurām nevar ieslēgt un izslēgt slēdzi.
- Brīdinājums! Citu ievietojamu instrumentu un cita aprīkojuma lietošana var izraisīt savainošanās risku.
- Veicot uzstādīšanas un apkopes darbus, katraiž atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla.
- Iepazīstiniet ar drošības norādījumiem visas personas, kuras strādā ar ierīci.
- Uzmanību! Rotējošās zāga plātnes dēļ pastāv risks savainot rokas un pirkstus.
- Ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis (Z) ir aprīkots ar drošības slēdzi pret ierīces atkārtotu ieslēgšanos pēc sprieguma samazinājuma vai elektroapgādes traucējumiem. Pēc sprieguma samazinājuma vai elektroapgādes traucējumiem ierīce ieslēdzas tikai tad, ja ir nospiests ieslēgšanas slēdzis.
- Pirms lietošanas sākšanas pārbaudiet, vai uz datu plāksnītes norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
- Ja ir nepieciešams pagarinātājs, pārliecieties, vai tā šķērsgriezums ir pietiekams zāga strāvas patēriņam. Minimālais šķērsgriezums – 1,5 mm², vadām, kas garāks par 20 m, – 2,5 mm².
- Kabeļsaivu izmantojiet tikai notītā stāvoklī.
- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēguma vadu. Neizmantojiet neatbilstīgus vai bojātus pieslēguma vadus.
- Neizmantojiet vadu, lai izvilktu kontaktdakšu no kontaktligzdas. Sargājiet vadu no karstuma, eļļas un asām šķautnēm.
- Neturiel zāģi ārā lietus laikā un nelietojet to mitrā vai slapjā vidē.
- Nodrošiniet labu apgaismojumu.
- Nezāgējiet degošu šķidrumu vai gāzu tuvumā.
- Strādājiet piemērotā darba apgārbā! Rotējošā zāga plātnē var aizķert platu apgārbu vai rotaslietas.
- Strādājot brīvā dabā, ieteicams izmantot neslidošus apavus.
- Garus matus nosedziet ar matu tīkliņu.
- Izvairieties no nedabiska ķermenja stāvokļa.
- Operatoram jābūt vismaz 16 gadus vecam.
- Elektrotīklam pieslēgtas ierīces tuvumā nelaidiet bērnus.
- Darba vietā nedrīkst atrasties koksnes atkritumi un izmētātas detaļas.
- Nekārtība darba zonā var izraisīt nelaimes gadījumus.
- Nelaujiet citām personām, it īpaši bērniem pieskarties ierīcei vai elektrotīkla kabelim. Nelaujiet viņiem tuvoties darba vietai.
- Nedrīkst novērst ar ierīci strādājošo personu uzmanību.
- Ievērojiet motora un zāga plātnes griešanās virzienu. Izmantojiet tikai tādas zāga plātnes, kuru maksimālais pieļaujamais ātrums nav mazāks par maksimālo malkas zāga un zāgējamā materiāla vārpstas ātrumu.
- Pēc piedziņas izslēgšanas zāga plātni (4) nekādā gadījumā nedrīkst apturēt ar pretdarbību no malas.
- Ievietojet tikai labi uzasinātas, nesaplaisājušas un nedeformētas zāga plātnes (4).
- Neizmantojiet rīpzāga plātnes (4) no augstvērtīga sakausējuma ātrgriezējterauda (HSS tērauds).
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās zāga plātnes, kas atbilst standartam EN 847-1.
- Bojātas zāga plātnes (4) nekavējoties jānomaina.
- Neizmantojiet zāga plātnes, kas neatbilst šajā lietošanas instrukcijā norādītajiem tehniskajiem parametriem.
- Drošības mehānismus uz ierīces nedrīkst demontēt vai padarīt nelietojamus.
- Nomainiet nodilušu šķēluma ieliktni.
- Darba pozīcijai vienmēr jābūt sānis no zāga plātnes.
- Nenoslogojiet ierīci tiktāl, ka tā apstājas.
- Raugieties, lai zāga plātnes zobu vainags neaizķertu nozāgētus koksnes gabalus un neaizsviest tos prom.
- Nekad netiriet šķēpeles, skaidas vai iespiestas koksnes daļas, ja zāga plātnē griežas.
- Lai novērstu traucējumus vai izņemtu iespiestas koksnes daļas, izslēdziet ierīci. Izslēdziet ierīci. - Izvelciet kontaktdakšu -
- Ja ir izsists zāga šķēlums, atjaunojiet šķēluma ieliktni. - Izvelciet kontaktdakšu –
- Pārkārtošanu, kā arī regulēšanas, mērišanas un tīrišanas darbus veiciet tikai tad, ja motors ir izslēgts. - Izvelciet kontaktdakšu -
- Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai atslēgas un regulēšanas instrumenti ir novākti.
- Atstājot darba vietu, izslēdziet motoru un izvelciet kontaktdakšu.
- Visi aizsardzības un drošības mehānismi pēc remonta vai apkopes pabeigšanas tūlīt jāuzstāda atpakaļ.

LV

- Jāievēro ražotāja drošības, darba un apkopes norādījumi, kā arī tehniskajos rādītājos minētie izmēri.
- Jāievēro attiecīgie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi un citi vispārīgi atzīti tehniskie drošības noteikumi.
- Neizmantojet vadu mērķiem, kuriem tas nav paredzēts!
- Nodrošiniet stabilu pozīciju un vienmēr saglabājet līdzsvaru.
- Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta!
- Pirms ierīces turpmākas izmantošanas rūpīgi jāpārbauda, vai aizsargmehānismi vai viegli bojātas detaļas darbojas nevainojami un atbilstoši noteikumiem.
- Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas darbojas nevainojami, neaizķeras un nav bojātas. Visas detaļas pareizi jāuzstāda un jāizpilda visi nosacījumi, lai nodrošinātu ierīces nevainojamu darbību.
- Bojātās aizsargierīces un detaļas atbilstoši jāsalabo vai jānomaina atzītā remontdarbnīcā, ja vien lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi.
- Bojātus slēdžus uzticiet nomainīt klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.
- Šis instruments atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt tikai elektrīkis, turklāt jāizmanto oriģinālās detaļas; pretējā gadījumā ar lietotāju var notikt nelaimes gadījums.
- Ja nepieciešams, lietojet piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu. Tas ir:
 - ausu aizsargi, lai novērstu vājdzirdības briesmas;
 - elpošanas maskas, lai novērstu bīstamu putekļu ieelpošanu;
 - rīkojoties ar zāga plātnēm un raupjiem izejmateriāliem, lietojet cimdus. Zāga plātnes vienmēr pārnēsājiet praktiskā tvertnē.
- Ierīces operatoram jābūt informētam par nosacījumiem, kas ietekmē trokšņa izraisīšanu (piemēram, zāga plātnes, kas ir konstruētas tā, lai mazinātu trokšņa rašanos, zāga plātnes un ierīces kopšana).
- Par ierīces, arī aizsargmehānismu un zāga plātnes bojājumiem, kolīdz tie tiek atklāti, jāziņo par darba drošību atbildīgajai personai.
- Transportējot ierīci, izmantojet tikai transportēšanas mehānismus. Nekad nelietojiet aizsargmehānismus, rīkojoties ar ierīci un to transportējot.
- Visiem operatoriem jābūt atbilstoši apguvušām iekārtas lietošanu, regulēšanu un vadību.
- Nezāgējiet materiālu, kas satur svešķermērus, piemēram, stieples, vadus vai auklas.
- Izmantojet tikai uzasinātas zāga plātnes.

- Izmantojet ierīci tikai labi ventilējamās vietās.
- Putekļu rašanos ietekmē apstrādājamā materiāla veids.
- Pirms darba ieslēdziet ārēju nosūkšanas iekārtu, ja tā ir pieejama.
- Pārliecinieties, vai visi izmantotie pusgredzeni un zāga atloki atbilst ražotāja norādītajam lietošanas mērķim.
- Apstrādājamo detaļu kaudzi un detaļas izvietojiet operatora parastās darba vietas tuvumā.
- Ievērojiet norādījumus par regulāru tīrišanu un zājskaidu un putekļu novākšanu, lai izvairītos no ugunsgrēka izcelšanās riska.
- Nodrošiniet, lai visā paredzamajā darbmūžā ierīce un tās detaļas transportēšanas, montāžas, demontāžas, padarīšanas par nelietojamu un nodošanas metāllūžņos laikā ierīce nekontrolēti neapgāztos, nerokristu vai nepārvietotos.
- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lietotu cilvēki (tostarp bērni) ar samazinātu jutību, ierobežotām fiziskām vai gaigām spējām, vai ar pieredzes un/vai zināšanu trūkumu, izņemot gadījumus, kad šos cilvēkus uzrauga persona, kura ir atbildīga par viņu drošību, vai šie cilvēki sanem no personas norādījumus, kā jālieto ierīce. Bērnus ir jāuzrauga, lai nodrošinātu to, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.

5. Tehniskie rādītāji

Maiņstrāvas motors:	230 V ~ 50 Hz
Jauda, P:	1500 W S1
Jauda, P:	2200 W S6 40%
Aizsardzības veids:	IP 54
Apgrīzienu skaits tukšgaitā, n_0 :	2860 min.-1.
Hoja de la sierra:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Zobu skaits:	40
Maks. zāgēšanas spēja:	125 mm
Min. zāgēšanas spēja:	25 mm
Svars:	37 kg

Darbības režīms S6 40%: caurlaišanas režīms ar pārtraukto jaudas padevi (darbības laiks – 10 min.). Lai motors lieki nesakarstu, 40% darbības laika to drīkst darbināt ar minēto nominālo jaudu un 60% no darbības laika tam jāļauj darboties bez slodzes.

Troksnis un vibrācija

Trokšņu un vibrācijas vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 1870-6 standarta prasībām.

	Darbība
Skaņas spiediena līmenis L_{pA}	86,5 dB(A)
Klūda K_{pA}	4 dB
Skaņas jaudas līmenis L_{WA}	97,5 dB(A)
Klūda K_{WA}	4 dB

Lietojiet ausu aizsargus.

Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

Vibrāciju emisijas līmenis, $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Klūda $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Norādītās vērtības ir emisijas vērtības un līdz ar to tām vienlaicīgi nav jāatspogulo arī drošas darba vietas vērtības. Lai gan pastāv savstarpeja attiecība starp emisijas un iedarbības līmeniem, tomēr nevar droši secināt, vai papildu drošības pasākumi ir nepieciešami vai ne. Faktori, kas var ietekmēt attiecīgo iedarbības līmeni darba vietā, ir iedarbības ilgums, darba telpas īpatnības, citi troksņu avoti utt., piemēram, iekārtu skaits un citi tuvumā notiekoshi procesi. Drošas darba vietas novērtējums dažādās valstīs var atšķirties. Tomēr šī informācija lietotājam ļauj labāk novērtēt bīstamību un riskus.

Nodrošiniet minimālu skaņas intensitātes līmeni un vibrāciju!

- Izmantojiet tikai nevainojami funkcionējošas ierīces.
- Regulāri apkopiet un tīriet ierīci.
- Savu darba tehniku pielāgojiet ierīcei.
- Nepārslogojiet ierīci.
- Ja nepieciešams, organizējiet ierīces pārbaudi.
- Izslēdziet ierīci, ja to nelietojet.

Atlikušie riski

Pat lietojot elektroinstrumentu atbilstoši noteikumiem, vienmēr saglabājas atlikušie riski.
Saistībā ar šā elektroinstrumenta konstrukciju un izpildījumu var rasties šādi riski:

1. plaušu bojājumi, ja netiek lietots piemērots respirators;
2. dzirdes bojājumi, ja netiek lietoti piemēroti dzirdes aizsargi;
3. veselības kaitējums, ko rada plaukstu un roku vibrācijas, ja ierīci lieto ilgāku laiku vai to neatbilstoši vada un kopj.

6. Zāga montāža (1.–8. attēls)

6.1. Šķērsspāršļu montāža (1.–3. attēls)

Nostipriniet abus šķērsspāršļus (23) pie abām iekšpusē izvietotajām balsta kājām, kā parādīts 3. attēlā. Šim nolūkam izmantojiet skrūves (a), paplāksnes (b), uzgriežņus (c) un atsperrēzēzenu (f).

6.2. Garuma atbalsta montāža (1./5./6. attēls)

Iebīdiet garuma atbalstu (9) paredzētajā atverē pie padeves balansētāja (6) (5. attēls) un nostipriniet garuma atbalstu (9) ar skrūvi (e), kā parādīts 6. attēlā.

6.3. Balansētāja pagarinājuma montāža (1./7./8. attēls)

Iebīdiet balansētāja pagarinājumu (10) paredzētajā atverē pie padeves balansētāja (6) (7. attēls) un nostipriniet balansētāja pagarinājumu (10) ar skrūvi (d), kā parādīts 8. attēlā.

6.4. Atsperrēhānisma montāža (4.a – 4.f attēls)

- Atskrūvējiet pašnostiprinošos uzgriežņus (A) un izņemiet skrūves (B) pie atsperrēhānisma vadīklas caurules (C).
- Noņemiet vadīklas cauruli (C) un atsperi (D) no uzliktna (E).
- Vadīklas cauruli ar atsperi izvadiet cauri uzliktnim (F) pie paliktna.
- Pieskrūvējiet vadīklas cauruli (C) ar pašnostiprinošajiem uzgriežņiem (A) un skrūvēm (B) pie uzliktna (E) un uzliktna (F).
- Pirms lietošanas katrreiz pārbaudiet atsperrēhānisma efektivitāti. Atsperei uzticami jāatspriež padeves balansieris prom no zāga plātnes, lai zāga plātni nosegtu kustīgais zāga plātnes apvalks.
- Ja atsperrēhānisms darbojas nepareizi, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētā darbnīcā.

7. Darbības pirms lietošanas sākšanas (1./9. attēls)

- Bez iepriekšējas iepazīšanās ar šo lietošanas instrukciju un visiem drošības norādījumiem ir aizliegts sākt ierīces lietošanu! Ja jums nav pieredes darbā ar šāda veida ierīcēm, lūdziet palīdzību lietpratīgām personām.
- Izsainojet zāgi un pārbaudiet, vai transportēšanas laikā tam nav radušies bojājumi.
- Ierīci drīkst lietot tikai brīvā dabā. Ierīcei nekustīgi jāstāv uz horizontālas un līdzennes

LV

pamatnes. Ierīces tuvumā zemei jābūt bez atkritumiem, slidenām vai paklupšanu veicinošām vietām.

- Atbilstoši jāuzmontē visi pārsegvi un drošības mehānismi, un zāga plātnēi jākustas brīvi.
- Jāpārbauda ierīce kopumā un visi vadi – vai transportēšanas laikā nav radušies bojajumi.
- Pārbaudiet, vai zāga plātnē ir nostiprināta, vai tai nav bojājumu un vai tā ir uzasināta. Uzasiniet vai nomainiet trulās zāga plātnes.
- Pārbaudiet, vai ir nostiprināti skrūvju savienojumi.
- Pārbaudiet, vai nav nolietojušies šķēlumu ieliktni (11), un, ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Padeves balansētājs (6) jānovieto tā sākotnējā pozīcijā.
- Pārbaudiet, lai ierīcē nebūtu svešķermēnu, kas var tikt izmesti.
- Strāvas avots jānodrošina ar 30 mA no plūdes strāvas aizsardzības slēdzi (FI).
- Pirms ierīces pieslēgšanas pārliecinieties, vai uz datu plāksnītes norādītā informācija atbilst elektrotīkla parametriem.
- **Uzmanību!** Darbības laikā citām personām noteikti jāatrodas drošā attālumā no zāga!
- Nav atļauts vienlaicīgi zāģēt vairākus koka gabalus vai sašķi – pastāv savainošanās risks! Izliektus koka gabalus padeves balansētājā (6) ievietojet tā, lai uz āru izliektā puse būtu vērsta uz zāga plātnes pusī.
- Zāģējamās koksnes padeves balansētājs (6) ir jāaprīko ar āķiem (12), kas novērš koksnes pagriešanos.
- Pirms slēžā (Z) ieslēgšanas vai izslēgšanas pārliecinieties, ka zāga plātnē (4) ir pareizi uzstādīta un kustīgās detaļas kustas brīvi.
- Pirms lietošanas katrreiz pārbaudiet, vai zāga plātnē pēc izslēgšanas apstājas agrāk nekā desmit sekunžu laikā.
- Nelietojet ierīci, ja apstāšanās laiks ir ilgāks par desmit sekundēm, un pārbaudiet bremzi klientu apkalpošanas dienestā vai specializētā darbnīcā.

8. Vadība/lietošana

8.1. Zāģēšana (10., 14. attēls)

- Ievietojet zāģējamo koksnī padeves balansētājā (6).
- Nospiežot zaļo taustiņu (13), iedarbiniet zāgi. Pagaidiet, kamēr ir sasniegts pilns apgriezienu skaits.
- Ar abām rokām satveriet padeves balansētāju (6) aiz roktura (8) un virziet uz zāga plāksni (4).
- Piespiežot padeves balansētāju (6), zāga plātnē

tieki atbrīvota no zāga plātnes apvalka (3).

- Padeves balansētāju (6) piespiediet tikai tā stipri, lai nesamazinātos motora apgriezienu skaits.
- Pēc veikta zāģējuma padeves balansētāju (6) pilnībā atvirziet atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Noņemiet sazāgēto koksni no padeves balansētāja (6).
- Lai izslēgtu zāgi, nospiediet sarkano taustiņu „0” (14).

8.2. Zāga plātnes maiņa (11.-13. attēls)

Uzmanību! Izvelciet kontaktdakšu!

Pirms nomaiņas laujiet zāga plātnei atdzist!
Zāga plātnes tīrīšanai neizmantojet uzliesmojošus šķidrumus.

Rīkojoties ar zāga plātnēm, vienmēr lietojet darba cimodus. Savainojumu risks!

- Ar atslēgu (17) izskrūvējet apvalka skrūves (15) un noņemiet apvalku (16).
 - Uzgriežņatslēgu (18) pielieciet pie ārējā atlока (19) un turiet pretējā virzienā, pēc tam ar atslēgu (17) atskrūvējet uzgriezni (20) pretēji pulkstenērādītāju kustības virzienam.
 - Nonemiet uzgriezni (20) un ārējo atloku (19) no zāga vārpstas (21).
 - Pēc tam no zāga vārpstas (21) var noņemt zāga plātni (4).
 - Rūpīgi notīriet iekšējo atloku (22), ārējo atloku (19) un uzgriezni (20).
 - Apgrieztā secībā uzstādīet jaunu zāga plātni un cieši nostipriniet uzgriezni (20).
- Svarīgi! Nepievēlciet uzgriezni, sitot pa instrumentu vai instrumenta pagarinājumiem!**
Nemiet vērā pareizo zāga plātnes (4) griešanās virzienu!
- Atkal nostipriniet apvalku (16) ar skrūvēm (15).
 - **Uzmanību!** Neaizmirstiet noņemt savu instrumentu!

9. Apkope, tīrīšana, remonts

Uzmanību! Izvelciet kontaktdakšu.

No ierīces regulāri jānotira netīrumi. Šim nolūkam izmantojiet suku vai drānu. Regulāri pārbaudiet, vai zāga plātnē nav nolietojušies. Ilgākas dīkstāves gadījumā zāga plātnē nedaudz jāieeljo.

Trulās zāga plātnes jāuzasina. Notīriet sveķus no zāga plātnes!

Regulāri pārbaudiet, vai skrūvju savienojumi ir cieši nostiprināti.

Uzturiet tīrus rokturus un atbrīvojiet tos no sveķiem,

eļļas vai taukiem. Tīrišanai neizmantojiet kodīgus tīrišanas līdzekļus. Neaizsargātās telpās vai brīvā dabā zāģis ir jāapklāj ar brezentu. Īpaši aizsargājiet motoru un slēdzi no saskares ar ūdeni.

Uzmanību! Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai elektriķis!

10. Rezerves daļu pasūtīšana

Pasūtot rezerves daļas, jānorāda šāda informācija:

- ierīces tips;
 - ierīces kataloga numurs,
 - ierīces identifikācijas numurs,
 - nepieciešamās rezerves daļas numurs.
- Pašreizējās cenas un informācija ir pieejama tīmeklā vietnē www.isc-gmbh.info

11. Glabāšana

Glabājet ierīci un tās piederumus tumšā, sausā un nesalistošā, kā arī bērniem nepieejamā vietā.

Ieteicamā glabāšanas temperatūra ir 5–30°C.

Uzglabājet elektroinstrumentu oriģinālajā iepakojumā.

12. Utilizācija un otrreizējā izmantošana

Ierīce atrodas iepakojumā, lai izvairītos no bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojums ir izejmateriāls un to var izmantot atkārtoti vai nodot izejvielu apritē. Ierīce un tās piederumi ir no dažādiem materiāliem, piemēram, metāla un plastmasas. Bojātās daļas jānodod īpašo atkritumu pārstrādei. Jautājiet specializētā veikalā vai pašvaldībā!

EE

Sisukord

1. Seadme kirjeldus
2. Tarnekomplekt
3. Ostarbekohane kasutamine
4. Tähtsad juhised
5. Tehnilised andmed
6. Kreissae montaaž
7. Enne kasutuselevõttu
8. Kasutamine/töötamine
9. Hooldus, puhastamine ja remont
10. Varuosade tellimine
11. Hoiustamine
12. Kasutuselt kõrvaldamine ja taaskasutamine

EE



"Hoiatus – vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit"



Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.



Kasutage tolumumaski.
Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele ohtlik tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!



Kandke kaitseprille.
Töötamise ajal tekivad sädedmed või seadmest väljalendavad killud, laastud ja tolm võivad põhjustada nägemiskaotust.



Tähelepanu, vigastuste oht!
Ärge haarake pöörlevat saeketast



Kasutage saeketaste ja kareda materjali käitlemisel kindaid.



Ärge jätké vihma kätte! Kaitske vihma ja niiskuse eest.



Lahutage pistik kohe võrgust, kui toitekaabel on kahjustunud või katkenud.

EE

⚠ Tähelepanu!

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel mõningaid ohutusabinõusid tarvitusele võtta. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhis hoolikalt läbi. Hoidke see korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule üle andma, siis andke talle ka kasutusjuhend/ohutusjuhised. Me ei võta mingit vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Seadme kirjeldus (joonis 1)

- 1 mootor
- 2 liikumatu saeketta kaitse
- 3 liikuv saeketta kaitse
- 4 saeketas
- 5 raam
- 6 etteandelaud
- 7 lülitipistiku kombinatsioon
- 8 käepide
- 9 pikkuse piiraja
- 10 etteandelaua pikendus

2. Tarnekomplekt

- Küttepuukreissaag
- Kõvasulamaeketas
- Tööriist saeketta vahetamiseks
- Originaalkasutusjuhend

3. Sihipärane kasutamine

Küttepuukreissaag on ette nähtud lubatud mõõtmistes (vt tehnilisi andmeid) küttepuude ristipidi lõikamiseks saeketta juurde kallutatava etteandelauaga. Käesolev seade on mõeldud ainult vabas õhus kasutamiseks ja ühe inimese poolt käitamiseks. Teised inimesed peavad töötamise ajal olema seadmest piisavalt kaugel.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.

Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja. Kasutada tohib ainult selle masina jaoks sobivaid saekettaid (HM- või CV-saekettaid). Kiirlõiketerasest ja igasuguste teiste ketaste kasutamine on keelatud. Sihipärase kasutamise hulka kuulub ka käesolevas kasutusjuhendis toodud

ohutusjuhiste, paigaldusjuhendi ja käitusjuhiste järgimine.

Isikud, kes masinat käitavad ja hooldavad, peavad tundma masinat ja teadma võimalikke ohte. Peale selle tuleb kõige täpsemalt kinni pidada õnnetuste vältimiseks mõeldud eeskirjadest. Tuleb järgida ka teisi töömeditsiini ja üldiseid ohutustehnilisi reegleid.

Masina juures teostatud muudatused välistavad tootja vastutuse täielikult ning muudatustest põhjustatud kahjude eest tootja ei vastuta.

Hoolimata sihipärasest kasutamisest ei ole võimalik teatud riskifaktoreid täielikult kõrvaldada. Masina konstruktsioonist ja ehitusest tulenevalt võib esineda järgmisi probleeme:

- Saeketta puudutamine saeketta katmata osas.
- Liikuva saeketta haaramine (lõikevigastus).
- Töödeldava materjali või töödeldavate detailide tagasilöök.
- Saeketta purunemine.
- Katkiste detailide väljapaiskumine saekettast.
- Kuulmiskahjustused vajalike kõrvaklapide mittekasutamisel.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihipärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Palun jälgige, et meie seadmed ei ole eeskirjadekohaselt konstrueeritud töönduslikuks, käsitöö alaseks või tööstuslikuks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse töönduslikes, käsitööalastes või tööstuslikes valdkondades või ka nendega võrdväärsetes tegevustes, kaotab meiepoolne garantii kehtivuse.

4. Tähtsad juhised

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige selle juhiseid. Tutvuge käesoleva juhendi abil seadme, selle õige kasutamise ja ohutusjuhistega.

⚠ Ohutusnõuated

- Hoiatus: elektritööriista paigaldamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi ja isikuvigastuste vältimiseks rakendada põhilisi ohutusabinõusid.
- Järgige kõiki käesolevaid juhiseid nii enne saega tööle asumist kui saega töötamise ajal.
- Hoidke käesolevad ohutusjuhised alles.
- Kaitiske end elektrilöögi eest! Vältige füüsilist kontakti maandatud osadega.

EE

- Seadmeid, mida ei kasutata, tuleb hoida luku taga ja lastele kätesaamatus kohas.
- Hoidke tööriistad teravad ja puhtad, et need paremini ja ohutult töötaksid.
- Kontrollige regulaarselt tööriista kaablit ja laske see kahjustuste korral spetsialistiklil vahetada.
- Kontrollige regulaarselt pikendusjuhet ja kui see on katki, vahetage välja.
- Kasutage vabas õhus ainult selleks ettenähtud vastavalt tähistatud pikendusjuhet.
- Pange tähele, mida te teete. Asuge tööle mööstlikult. Ärge kasutage tööriista, kui olete väsinud.
- Ärge kasutage tööriisti, mis ei lase end lülitist sisse ja välja lülitada.
- Hoitius! Teiste lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusohtu.
- Igaks seadistus- ja hooldustööks tömmake pistik pistikupesast välja.
- Andke ohutusjuhisid kõigile isikutele, kes masina juures töötavad.
- Ettevaatust! Pöörleva saeketta töttu on käte ja sõrmede vigastamisoht.
- Masina toitelüiliti (Z) on varustatud turvalülitiga, mis takistab pärast pinge- või voolukatkestust uesti sisselülitumist. Pärast pinge- või voolukatkestust käivitub seade alles siis, kui on vajutatud toitelüiliti.
- Enne kasutuselevõttu kontrollige, kas seadme tüübisdil nimetatud pinge vastab võrgupingele.
- Kui on vaja pikendusjuhet, veenduge, et selle ristlõige oleks sae voolutarbele piisav. Minimaalne ristlõige 1,5 mm², pikema kui 20 m juhtrite korral 2,5 mm².
- Kaablitrumlit kasutage ainult lahtirullitult.
- Kontrollige võrguühendusjuhet. Ärge kasutage defektseid või kahjustatud ühendusjuhtmeid.
- Ärge kasutage kaablit pistiku väljatömbamiseks pistikupesast. Kaitsts kaablit kuumuse, öli ja teravate nurkade eest.
- Ärge jätkte saagi vihma kätte ega kasutage masinat niiskes või märjas keskkonnas.
- Hoolitsege korraliku valgustatuse eest.
- Ärge saagige süttivate vedelike või gaaside läheduses.
- Kandke sobivat töörijetust! Avarad rõivad või ehted võivad jäädä pöörleva saeketta külge kinni.
- Vabas õhus töötamisel on soovitatav kasutada libisemiskindlaid jalanõusid.
- Pikkade juuste puhul kasutage juuksevõrku.
- Vältige ebanormaalset kehahojakut.
- Saagi käitav isik peab olema vähemalt 16aastane.
- Hoidke lapsed vooluvõrku ühendatud seadmest eemal.
- Hoidke töökoht puidujäätmestest ja vedelevatest

- detailidest puhas.
- Segadus töötsoonis võib põhjustada õnnetusi.
- Ärge laske teistel isikutel, eriti lastel, tööriista ega võrgukaablit puudutada. Hoidke nad töökohast eemal.
- Masina juures töötavate isikute tähelepanu ei tohi kõrvale juhitida.
- Pange tähele mootori ja saeketta pöörelmissuunda. Kasutage ainult selliseid saekettaid, mille suurim lubatud kiirus ei ole väiksem kui kreissae spindli ja lõigatava detaili maksimaalne kiirus.
- Saeketast (4) ei tohi väljalülitamise järel mingil juhul kulgdedele surumisega pidurdada.
- Paigaldage ainult hästi teritatud, terveid ja õige kujuga saekettaid (4).
- Ärge kasutage körglegeeritud kiirterasest (HSS-teras) ketassae kettaid (4).
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud saekettaid, mis vastavad standardile EN 847-1.
- Defektsed saekettaid (4) tuleb koheselt välja vahetada.
- Ärge kasutage saekettaid, mis ei vasta käesolevas kasutusjuhendis toodud andmetele.
- Ärge võtke masina ohutusseadiseid küljest ega muutke neid kasutamiskõlbmatuks.
- Kulunud laud vahetage välja.
- Tööasend on alati saekettast külje pool.
- Ärge koormake masinat nii, et see seisma jääb.
- Hoolitsege selle eest, et ära lõigatud puidutükid ei jäeks saeketta hammaste külge ega paiskuks eemal.
- Ärge eemaldage kunagi lahtisi kilde, laaste ega kinnijäänud puidudetaile siis, kui saeketas pöörleb.
- Rikete kõrvaldamiseks või kinnikiilunud puidudetailide eemaldamiseks lülitage masin välja. – Tömmake pistik pistikupesast välja –
- Kui töölaud on deformeerunud, vahetage see välja. – Tömmake pistik pistikupesast välja –
- Überseadistusi, samuti ka reguleerimis-, mõõtni- ja puhastustöid teostage ainult väljalülitatud mootoriga. – Tömmake pistik pistikupesast välja –
- Enne sisselülitamist kontrollige, et võtmed ja reguleerimistööriistad on masinast eemaldatud.
- Töökohalt lahkudes lülitage mootor välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.
- Kõik kaitse- ja ohutusseadeldised tuleb kohe pärast remondi või hoolduse lõpetamist kohale tagasi panna.
- Tuleb kinni pidada nii tootjapoolsetest ohutus-, töö- ja hooldusjuhistest kui ka tehnilistes andmetes nimetatud mõõtmestest.
- Järgige vastavaid õnnetuse vältimiseks mõeldud eeskirju ja teisi, üldiselt tunnustatud

EE

- ohutustehnilisi reegleid.
- Ärge kasutage kaablit otstarvetel, milleks see ei ole ettenähtud!
- Hoolitsege, et teil oleks kindel jalgealune ja hoidke kogu aeg tasakaalu.
- Kontrollige tööriista võimalike kahjustuste suhtes!
- Enne tööriista edasist kasutamist kontrollige hoolikalt, kas kaitseadeldised või kergelt kahjustunud osad töötavad korralikult ja otstarbekohaselt.
- Kontrollige, kas liikuvad osad funktsioneerivad takistusteta ega kiili kinni ning kas detailid on kahjustatud. Selleks et olla kindel tööriista laitmatus töötamises, peavad kõik osad olema õigesti monteeritud ning kõik tingimused peavad olema täidetud.
- Kahjustatud kaitseadeldised ja detailid tuleb lasta volitatud töökojas remontida või vahetada, kui kasutusjuhendis ei ole kirjas teisiti.
- Kahjustatud lülitid laske klienditeenindustöökajas välja vahetada.
- Käesolev tööriisti vastab asjaomastele ohutusmääristele. Remonti tohivad teostada ainult elektrikud, kusjuures tuleb kasutada originaalvaruosi; vastasel juhul võib juhtuda kasutajaga õnnetus.
- Vajadusel kasutage sobivat isiklikku kaitsevarustust. Selleks võiks olla:
 - kuulmiskaitsed kuulmishäirete tekkimise ohu vältimiseks;
 - tolummask ohtliku tolmu sissehingamise ohu vältimiseks.
 - kindlad saeketaste ja ebatasaste materjalide käsitsemiseks. Saekettaid tuleb alati hoida sobivas hoidikus.
- Seadet käitav isik peab olema teadlik tingimustest, mis mõjutavad müra tekkimist (nt müratekkimise vähendamiseks konstrueeritud saekettad, saeketta ja masina hooldus).
- Masina riketest, kaasa arvatud kaitseadistide ja saeketta vead, tuleb kohe, kui need avastatakse, teatada ohutuse eest vastutavale inimesele.
- Masina transportimisel kasutage ainult transpordiseadeldisi, ärge kasutage töstmiseks ega transportimiseks kunagi kaitseadeldisi.
- Kõigil seadme käitajatel peab olema sobiv ettevalmistus masina kasutamise, seadistamise ja käitamise alal.
- Ärge lõigake materjali, milles on võörkehi, nagu nt traat, kaabel või nöör.
- Kasutage ainult teravaid saekettaid.
- Kasutage masinat ainult hea ventilatsiooniga ruumides.
- Tolmu levikut mõjutab töödeldava materjali liik
- Lülitage enne töötlemise algust sisse väline tolmuimeja, kui see on olemas.

- Veenduge, et kõik kasutataavad spindlirõngad ja saekettad sobivad selleks rakenduseks nii, nagu tootja on ette näinud.
- Paigaldage töödeldavate detailide virnad või töödeldavad detailid operaatori tavalise töökoha lähedale.
- Järgige regulaarse puhastamise ning laastude ja tolmu eemaldamise kohta antud juhiseid, et vältida tuleohu riski.
- Veenduge, et masin ja selle komponendid ei saaks kogu nende arvestusliku eluea jooksul transpordimise, montaaži, demontaaži, kasutusest kõrvaldamise ja utiliseerimise ajal juhuslikult kalduda, ümber minna või paigast liukuda.
- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimete inimesed (kaasa arvatud lapsed) või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult pädeva isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, kontrollimaks, et nad seadmega ei mängi.

5. Tehnilised andmed

Vahelduvvoolumootor:	230 V ~ 50 Hz
Võimsus P:	1500 W S1
Võimsus P:	2200 W, S6 40%
Kaitseklass:	IP 54
Tühikäigu pöörlemissagedus n_0 :	2860 min ⁻¹
Saeketas:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Hammaste arv:	40
Lõikevõimsus maksimaalselt:	125 mm
Lõikevõimsus min:	25 mm
Kaal:	37 kg

Töörežiim S6 40%: Pidev töörežiim tsüklilise koormusega (töötamise aeg 10 min). Et mootorit mitte liiga kuumaks lasta, tohib mootorit nimetatud nimivõimsusel käitada 40% töötamise ajast ning seejärel peab mootor töötama ilma koormuseta 60% töötamise ajast.

EE

Müra ja vibratsioon

Müra- ja vibratsiooniväärtused tehti kindlaks standardi EN 1870-6 järgi.

	Töötamine
Heliröhu tase L_{pA}	86,5 dB(A)
Hälbepiir K_{pA}	4 dB
Müratase L_{WA}	97,5 dB(A)
Hälbepiir K_{WA}	4 dB

Kasutage kõrvaklappe.

Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Võnkeemissiooniväärtus $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Hälbepiir $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Hoitatus!

Esitatud võngete emissiooniväärtus on mõõdetud standarditud testimismetodi järgi ning võib muutuda sõltuvalt elektritööriista kasutamise liigist ja viisist ning olla erandjuhtudel esitatud väärtusest suurem.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööriista võngete emissiooniväärtusega.

Esitatud võngete emissiooniväärtust võib kasutada ka kahjustuste esialgseks hindamiseks.

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimumini!

- Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
- Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
- Kohandage oma töömeetodid seadmega.
- Ärge koormake seadet üle.
- Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
- Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

Jääkriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskirjadekohaselt, jäab jääkriskide oht alati püsima. Esineda võivad järgmised elektritööriista konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat tolmukaitsemaski.
2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat kuulmiskaitset.
3. Tervisekahjustused, mis tulenevad käte vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse pikema aja jooksul või seda ei kasutata ega hooldata nõuetele vastavalt.

6. Kreissae kokkupanemine (joonised 1– 8)

6.1 Risttala paigaldamine (joonised 1– 3)

Kinnitage mölemad risttalad (23) seespool asuvate jalgade külge, nagu on näidatud joonisel 3. Selleks kasutage kruvisid (a), seibe (b), mutreid (c) ja vedurörngaid (f).

6.2 Pikkuse piiraja paigaldamine (joonised 1/5/6)

Tõmmake pikkuse piiraja (9) etteandelaaua (6) selleotstarbelisse avasse (joonis 5) ja kinnitage pikkuse piiraja (9) kruviga (e), nagu on näidatud joonisel 6.

6.3 Etteandelaaua pikenduse paigaldamine (joonised 1/7/8)

Tõmmake etteandelaaua pikendaus (10) etteandelaaua (6) selleotstarbelisse avasse (joonis 7) ja kinnitage pikendus (10) kruviga (d), nagu on näidatud joonisel 8.

6.4 Vedrumehhanismi monteerimine (joonis 4a – 4f)

- Avage iselukustuvad mutrid (A) ja eemaldaage vedrumehhanismi juhttorul (C) olevad kruvid (B).
- Eemaldaage nagalt (E) juhttoru (C) ja vedru (D).
- Viige juhttoru koos vedruga läbi alusraamil oleva aasa (F).
- Keerake juhttoru (C) iselukustuva mutri (A) ja kruvidega (B) nagale (E) ja naga (F) kinni.
- Kontrollige enne iga kätitamist vedrumehhanismi toimet: Vedru peab etteandelaaua saekettalt kindlasti eemale vajutama, et saeketas oleks liikuva saekettakaitsega kaetud.
- Vedrumehhanismi törke korral pöörduge klienditeenindusse või töökotta.

7. Enne kasutuselevõttu (joonised 1/9)

- Ilma eelnevalt teadmiste omadamiseta käesolevast kasutusjuhidist ja kögist ohutuseeskirjadest on masina kasutuselevõtt keelatud! Kui Teil ei ole selletaoliste masinate käsitsimisel kogemusi, peaksite paluma asjatundja abi.
- Pakkige saag lahti ja kontrollige, et sel ei oleks transpordikahjustusi.
- Masinat võib käitada ainult väljas. Masin peab seisma kindlasti horisontaalsel, tasasel alusel. Aluspind masina ümber peab olema puhas jääkidest, libedatest kohtadest ja komistuskividest.
- Kõik katted ja ohutusseadised peab olema

EE

nõuetekohaselt paigaldatud ning saeketas peab saama vabalt liikuda.

- Kontrollige kogu masinat ja kõiki juhtmeid, et neil ei oleks transpordikahjustusi.
- Kontrollige saeketta kinnitust, määrdumust, kahjustusi ja teravust. Nürid saekettad tuleb teritada või asendada.
- Kontrollige kõigi kruviühenduste kinnitust.
- Kontrollige lõikesoone (11) ääre kulumist ja vajadusel asendage see.
- Etteandelaud (6) peab automaatselt läheasendisse tagasi minema.
- Kontrollige, et masinas ei oleks võörkehi, mis võiksid välja paiskuda.
- Vooluallikal peab olema 30 mA rikkevooluga sulavkaitse.
- Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et võrgu andmed vastavad tüübislildil toodud andmetele.
- **Tähelepanu:** käitamise ajal peavad teised inimesed olema saest kindlasti piisavalt kaugel!
- Ei tohi saagida korraga mitut puutükki või pundi; tekib vigastusoht! Kaardus puutükid asetage etteandelauale (6) nii, et väljapoole kaardunud pool on saeketta suunas.
- Saematerjalil etteandelaud (6) on varustatud kidadega (12), mis takistavad lõigatava materjalili pöörlemist.
- Enne toitelülititi (7) sisselülitamist tehke kindlaks, kas saeketas (4) on õigesti paigaldatud ja kas liikuvad detailid on kergesti liikuvad.
- Kontrollige iga kord enne kasutamist, kas saeleht jääb pärast väljalülitamist vähem kui 10 sekundi jooksul seisma.
- Ärge kasutage masinat edasi, kui pidurdusaeg on rohkem kui 10 sekundit, ning laske klienditeenindusel või spetsiaaltöökojas pidurit kontrollida.

8. Kasutamine / töötamine

8.1 Saagimine (joonised 10,14)

- Asetage saematerjal etteandelaule (6).
- Sae saab sisse lülitada rohelise nupu (13) vajutamisega. Oodake, kuni saag on saavutanud täispöörded.
- Võtke mõlema käega etteandelaua (6) käepidemetest (8) ja lükake saeketta (4) suunas.
- Etteandelaua (6) lükkamisega vabastatakse saeketas saeketta kaitsest (3).
- Lükake etteandelauda (6) ainult nii tugevalt, et mootori pöörlemissagedus ei väheneks.
- Pärast õnnestunud lõiget tömmake etteandelaud (6) läheasendisse täielikult tagasi.
- Eemaldage äralõigatud saematerjal etteandelaualt (6).

52

- Sae väljalülitamiseks tuleb vajutada punast nuppu "0" (14).

8.2 Saeketta vahetamine (joonised 11–13)

Tähelepanu: Tömmake pistik pistikupesast välja!
Laske saekettal enne vahetamist maha jahtuda!
Ärge kasutage saeketta puhastamiseks süttivaid vedelikke.
Kandke saeketaste käsitsemisel alati töökindaid.
Vigastusoht!

- Eemaldage kattepleki (16) kruvid (15) võtmega (17) ja võtke plekk ära.
- Asetage otsvöti (18) välisäärikule (19) ja hoidke vastu, seejärel keerake mutter (20) võtmega (17) vastupäeva lahti.
- Võtke mutter (20) ja välisäärik (19) saevölli (21) otsast ära.
- Nüüd saab saeketta (4) saevölli (21) otsast ära võtta.
- Puhastage hoolikalt siseäärik (22), välisäärik (18) ja mutter (20).
- Paigaldage uus saeketas vastupidises järekorras ja keerake mutter (20) kõvasti kinni. **Tähtis teada:** Ärge kinnitage mutrit tööriistale või tööriistapikendusele lüües! Pange tähele saeketta (4) õiget pöörlemissuunda!
- Kinnitage katteplekk (16) uuesti kruvidega (15).
- **Tähelepanu! Ärge unustage tööriista masinast eemaldada!**

9. Hooldus, puhastamine ja remont

Tähelepanu! Tömmake pistik pistikupesast välja.
Eemaldage mustus masinalt regulaarselt. Kasutage selleks käsiharja või lappi. Kontrollige regulaarselt saeketta kulumust. Pikema tööta seismise ajaks tuleb saeketas kergelt sisse ölitada.

Nürid saekettad tuleb teritada. Puhastage vaiguseks muutunud saeketas!

Kontrollige regulaarselt kõigi kruviühenduste kinnitusi.

Hoidke käepidemed kuivad ja puhtad vaigust, õlist ja rasvastest mustusest. Ärge kasutage puhastamiseks söövitavaid puhastusvahendeid.

Avatud ruumides või vabas õhus tuleb saag presendiga katta. Kaitske esmajooones mootorit ja lülilit veega kokkupuutumise eest.

Tähelepanu: Elektritööriistade remonti võivad teostada ainult kvalifitseeritud elektrikud!



10. Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artiklinumber
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajaliku varuosa number

Kehtivad hinnad ja täpsema info leiate aadressilt:
www.isc-gmbh.info

11. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus kohas.

Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30°C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

12. Utiliseerimine ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on tooraine ja seega taaskasutatav või uuesti ringlusse suunatav.

Transpordikahjustuste ja selle tarvikud koosnevad erinevatest materjalidest, nagu nt metall ja plastmass. Viige katkised detailid spetsiaalsesse kogumiskohta. Uurige järelle erikauplusest või kohalikust omavalitsusest!



Turinys

1. Prietaiso aprašymas
2. Pristatomas komplektas
3. Tinkamas naudojimas
4. Svarbios nuorodos
5. Techniniai duomenys
6. Pjūklo montavimas
7. Paruošimas darbui
8. Valdymas (naudojimas)
9. Techninė priežiūra, valymas ir remontas
10. Atsarginių dalių užsakymas
11. Laikymas
12. Atliekų tvarkymas ir antrinis panaudojimas



ISPĖJIMAS. Norėdami sumažinti susižalojimo riziką, perskaitykite naudojimo instrukciją.



Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones.

Dėl triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.



Dėvėkite apsaugos nuo dulkių priemones.

Apdrojant medį ar kitas medžiagas paprastai susidaro sveikatai pavojingų dulkių. Negalima apdroti medžiagą, kurioje yra asbesto!



Užsidėkite apsauginius akinius.

Darbo metu atsiradusios žiežirbos, iš prietaiso skriejančios skeveldros, smulkios drožlės ir dulkės kartais pažeidžia akis.



Dėmesio! Susižidimo pavojus!
Nelieskite besisukančios pjūklo geležtės.



Pjūklo geležtes ir neapdrototą medieną į rankas imkite tik mūvėdami pirštines.



Nedirkite lyjant! Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.



Jei tinklo linija buvo pažeista arba nutraukta, nedelsdami ištraukite kištuką iš tinklo.

LT

⚠ Dėmesio!

Naudodamai prietaisus, būtinai laikykite kai kurių saugumo taisykių – nesusižalosite ir nepatirsite nuostolių. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo ir saugos instrukciją. Kruopščiai ją saugokite, kad visada galėtumėte pasinaudoti informacija. Jei prietaisą perduodate kitiemas asmenims, kartu perduokite ir šią naudojimo ir saugos instrukciją. Neatsakome už nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirą nesilaikant instrukcijos ir saugos nurodymų.

1. Prietaiso aprašymas (1 pav.)

- 1 Variklis
- 2 Stacionarus pjūklo geležtés dangtis
- 3 Mobilus pjūklo geležtés dangtis
- 4 Pjūklo geležtė
- 5 Rémas
- 6 Tiektimo lopšys
- 7 Jungiklio ir kištuko komplektas
- 8 Rankena
- 9 Ilgio fiksatorius
- 10 Lopšio ilgintuvas

2. Pristatomas komplektas

- Malkų pjūklas
- HM pjūklo geležtė
- Pjūklo geležčių keitimo įrankis
- Originali naudojimo instrukcija

3. Tinkamas naudojimas

Malkų pjūklas skirtas leistinų matmenų malkoms (žr. techninius duomenis) prie pjūklo geležtés prilenktame tiektimo lopšyje pjaustyti. Ši prietaisą tik lauke gali naudoti vienas asmuo. Kiti asmenys pjūklo naudojimo metu turi laikytis deramo atstumo.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu. Už pažeidimus, atsiradusius netinkamai naudojant prietaisą, atsako ne gamintojas, bet naudotojas arba operatorius. Galima naudoti tik įrenginiui skirtas pjūklo geležtes (HM arba CV). Draudžiama naudoti bet kokias HSS pjūklo geležtes ir bet kokius pjovimo diskus.

Naudojimas pagal paskirtį apima ir naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų, montavimo instrukcijų naudojimo reikalavimų laikymą.

Įrenginį naudojantys ar taisantys asmenys privalo mokėti juo naudotis ir žinoti galimus pavojus. Be to,

būtina tiksliai laikytis taikomų apsaugos nuo pavojaus reikalavimų. Būtina laikytis kitų bendruju darbo medicinos ir saugos taisykių.

Pakeitus įrenginį, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už patirtą žalą. Net ir laikantis naudojimo reikalavimų, neįmanoma visiškai atmesti tam tikrų pavojaus veiksnių galimybęs. Su įrenginio konstrukcija susiję šie galimi pavojai:

- Neapdengtos pjūklo geležtés srities palietimas.
- Besisukančios pjūklo geležtés palietimas (kyla pavojus įsipjauti)
- Ruošinių ir jų dalių atatranka.
- Pjūklo geležtés jtrūkimas.
- Pažeistų pjūklo geležtés dalių išlékimasis,
- Klausos pakitimai, nenaudojant reikiamaus klausos apsaugos priemonių.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu. Už pažeidimus, atsiradusius netinkamai naudojant prietaisą, atsako ne gamintojas, bet naudotojas arba operatorius.

Įsidėmėkite, kad mūsų prietaisai dėl konstrukcijos nepritaikyti naudoti gamyboje, amatuose ar pramonėje. Neprisiimame atsakomybės, jeigu prietaisais naudojamas gamybos, amatų, pramonės įmonėse ir panašiose veiklos srityse.

4. Svarbios nuorodos

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykės joje pateiktų nurodymų. Perskaite šią naudojimo instrukciją, sužinosite, kaip įrenginį tinkamai ir saugiai naudoti.

⚠ Saugos reikalavimai

- Ispėjimas! Naudojant elektrinius įrankius, būtina laikytis pagrindinių saugumo taisykių, siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio ir asmenų sužeidimo pavojaus.
- Prieš pradėdami naudoti ir naudodami pjūklą, atsižvelkite į visus šiuos nurodymus.
- Saugokite šiuos saugos nurodymus.
- Saugokite elektros smūgio! Nesilieskite prie įžemintų dalių.
- Nenaudojamas prietaisus laikykite sausoje, uždaroje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kad galėtumėte dirbtį geriau ir saugiau, įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.
- Reguliariai tikrinkite įrankio kabelį; jei jis pažeistas, paprašykite, kad jį pakeistų įgaliotas specialistas.
- Reguliariai tikrinkite ilginamuosius kabelius ir pakeiskite, jei jie pažeisti.
- Dirbdami lauke naudokite tik leistinus atitinkamai pažymėtus ilginamuosius kabelius.
- Stebékite, kaip dirbate. Dirbkite protingai. Jei esate pavargę, įrankio nenaudokite.
- Nenaudokite įrankių, kurių jungiklis neįsijungia ir neišsijungia.
- Ispėjimas! Naudodami kitus darbo įrankius ir piedus, galite susižeisti.
- Prieš vykdydami bet kokius reguliavimo ir techninės priežiūros darbus, ištraukite tinklo kištuką.
- Praneškite apie saugos nurodymus visiems asmenims, kurie ketina dirbtį su įrenginiu.
- Atsargiai! Besisukanti pjūklo geležtė gali sužeisti rankas ir pėstus.
- Prietaiso įjungimo / išjungimo (Z) jungiklis yra sukonstruotas su apsauginiu jungikliu, kuris saugo prietaisą nuo pakartotino įjungimo sumažėjus įtampai arba dingus elektrai. Sumažėjus įtampai arba dingus elektrai, prietaisas vėl veiks nuspaudus įjungimo jungikli.
- Prieš pradėdami naudoti pjūklą, patikrinkite, ar prietaiso duomenų lentelėje nurodyta įtampa atitinka tinklo įtampą.
- Jei reikia naudoti ilginamajį kabelį, įsitikinkite, kad jo skerspjūvio pakanka, kad pjūklą pasiektų elektros energija. Mažiausias kabelio skerspjūvis 1,5 mm²; jei kabelis ilgesnis nei 20 m, jo skerspjūvis turi būti 2,5 mm².
- Naudokite tik atvyniotą kabelio ritę.
- Patikrinkite tinklo kabelį. Nenaudokite trūkumų turinčių arba pažeistų tinklo kabelių.
- Nenaudokite kabelio kištukui iš lizdo ištraukti. Saugokite kabelį nuo karščio, tepalų ir aštrių kampų.
- Nelaiykite pjūklo lietuje ir nenaudokite įrenginio drėgnoje arba šlapioje aplinkoje.
- Pasirūpinkite geru apšvietimu.
- Nenaudokite pjūklo arti degių skysčių ar dujų.
- Dėvėkite tinkamą aprangą! Plačius drabužius arba papuošalus gali užkabinti besisukanti pjūklo geležtė.
- Dirbant lauke, patartina aveti neslystančią avalynę.
- Ilgus plaukus uždenkite tinkleliu.
- Stenkite, kad kūno padėtis būtų taisyklinga.
- Prietaiso naudotojui turi būti ne mažiau kaip 16 metų.
- Pasirūpinkite, kad prie prietaiso, kuris prijungtas prie tinklo, nebūtų vaikų.
- Iš darbo vietas pašalinkite medienos atliekas ir kitus daiktus.
- Netvarkingoje darbo vietoje gali atsitikti nelaimingų atsitikimų.
- Neleiskite liesti įrankio arba tinklo kabelio kitiems asmenims, ypač vaikams. Pasirūpinkite, kad jų nebūtų darbo vietoje.
- Neblaškykite įrenginiu dirbančių žmonių.
- Atkreipkite dėmesį į variklio ir pjūklo geležtės sukimosi kryptį. Naudokite tik tas pjūklo geležtes, kurių didžiausias leistinas greitis yra ne mažesnis už didžiausią malų pjūklo ir pjaunamo ruošinio suklio sukimosi dažnį.
- Išjungus variklį, pjūklo geležčių (4) jokiu būdu negalima stabdyti, spaudžiant iš šono.
- Idėkite tik aštiras, be įtrūkimų ir nedeformuotas pjūklo geležtės (4).
- Nenaudokite diskinio pjūklo geležčių (4) iš stipriai legiruoto greitai apdirbamo plieno (HSS plieno).
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas pjūklo geležtės, atitinkančias standartą EN 847-1.
- Trūkumų turinčias pjūklo geležtės (4) būtina nedelsiant pakeisti.
- Nenaudokite pjūklo geležčių, kurios neatitinka šioje naudojimo instrukcijoje nurodytų identifikacijos duomenų.
- Nenuimkite ir nepažeiskite apsauginių įrenginių įtaisų.
- Pakeiskite susidėvėjusius plyšio tarpiklius.
- Dirbdami stovėkite pjūklo geležtės šone.
- Neapkruskite įrenginio taip, kad jis nustotų veikti.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad nupjautų medžio gabaliukų neužkabintų pjūklo geležtės dantratis ir nenusvestų į šalį.

LT

- Niekada nešalinkite laisvų drožlių, skiedrų arba prispaustų medžio dalių tol, kol sukasi pjūklo geležtė.
- Norédami pašalinti gedimus arba išimti jspaustus medžio gabaliukus, išjunkite įrenginį. Ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.
- Atsiradus pjūklo plyšiui, pakeiskite plyšio tarpiklį. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Reguliukite, matuokite, valykite įrenginius ir keiskite jų dalis tik išjungę variklį. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Prieš išjungdami patirkinkite, ar nėra paliktų raktų ir reguliavimo įrankių.
- Palikdami darbo vietą, išjunkite variklį ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Po taisymo ar techninės priežiūros, būtina iš karto pritrūkti visus apsaugos ir saugumo įtaisus.
- Būtina laikytis gamintojo nustatytų saugumo, darbo ir techninės priežiūros reikalavimų ir techniniuose duomenyse nurodytų matmenų.
- Būtina laikytis pagrindinių apsaugos nuo pavojų reikalavimų ir kitų visuotinai pripažintų saugos taisyklės.
- Nenaudokite kabelio ne pagal paskirtį!
- Įsitikinkite, kad pagrindas po kojomis yra tvirtas, ir visada laikykite pusiausvyros.
- Patirkinkite, ar prietaisas nepažeistas!
- Prieš naudodami įrankį patirkinkite, ar nepriekaištingai ir tinkamai veikia apsauginiai įtaisai arba dalys, kurios yra siek tiek pažeistos.
- Patirkinkite, ar nepriekaištingai veikia judančios dalys, ar jos neužstringa ir nera pažeistos. Siekiant užtikrinti nepriekaištingą įrankio veikimą, būtina tinkamai sumontuoti visas dalis, laikantis visų reikalavimų.
- Jei naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip, pažeistus apsauginius įtaisus ir kitas dalis turi remontuoti ar keisti įgaliotųjų dirbtuvii specialistai.
- Pažeistus jungiklius turi keisti techninės priežiūros specialistai.
- Šis prietaisas atitinka pagrindinius saugos reikalavimus. Remonto darbus gali vykdyti tik elektrikas, naudodamas originalias atsargines dalis, nes kitaip gali kilti pavojus naudotojui.
- Jei reikia, dėvėkite tinkamas asmenines saugos priemones. Tai gali būti:
 - ausinės, saugančios nuo apkurtimo pavojaus;
 - kvėpavimo apsaugos priemonė, sauganti nuo pavojingų dulkių įkvėpimo pavojaus;
 - dirbdami su pjūklo geležtėmis ir šiurkščiais ruošniais mūvėkite pirštines; prieikus, pjūklo geležtes neškite dékle.
- Įrenginj naudojantis asmuo turi būti informuotas apie sąlygas, turinčios įtakos triukšmo kelimui (pvz., pjūklo geležtes, kurios montuojamos siekiant mažinti triukšmą, pjūklo geležtės ir

- geležtės).
- Apie įrenginio trūkumus, pvz., apsauginių įtaisų ir pjūklo geležtės, būtina pranešti už saugumą atsakingam asmeniui iš karto, juos pastebėjus.
- Transportuodami įrenginį, naudokite tik transportavimui skirtas apsaugas; niekada nenaudokite apsauginių įtaisų įrenginiui laikyti arba transportuoti.
- Visi įrenginj naudojantys asmenys turi būti tinkamai apmokyti naudoti, nustatyti ir valdyti įrenginj.
- Nepjaukite medienos, kurioje yra svetimkūnių, pvz., vielų, laidų kabelių arba laidų.
- Naudokite tik aštrias pjūklo geležtės.
- Pjūklą naudokite tik gerai vėdinamose vietose.
- Dulkių ekspozicija priklauso nuo apdorojamos medžiagos rūšies.
- Jeigu reikia, prieš pradēdami darbus įjunkite išorinį išsiurbimo įrenginj.
- Įsitikinkite, kad visi suklio žiedai ir pjovimo jungės naudojami pagal gamintojo nurodytą paskirtį.
- Pjautinų ruošinių rietuvę ir ruošinius sudékite netoli operatoriaus darbo vienos.
- Kad išengtumėte gaisro pavojaus, vadovaukitės nurodymais dėl reguliaraus pjovenų ir dulkių valymo bei šalinimo.
- Įsitikinkite, kad prietaisas, jskaitant jo konstrukcines dalis, per visą numatomą naudojimo laikotarpį, gabentimo, montavimo, išmontavimo metu, išémus iš eksplotacijos ir pavertus metalo laužu, nekontroliuojamai neapvirs, nukris ar kitaip nepajudės.
- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (jskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiu ir protiniu gebėjimais bei tie asmenys, kurie neturi patirties ir (arba) nežino, kaip juo naudotis, išskyrus tuos atvejus, kai atsakingas už jų saugumą asmuo juos prižiūri bei nurodo, kaip reikia prietaisu naudotis. Reikia prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

5. Techniniai duomenys

Kintamosios srovės variklis:	230 V ~ 50 Hz
Galia P:	1500 W S1
Galia P:	2200 W S6 40 %
Apsaugos rūšis:	IP 54
Tuščioji eiga n0 ₀ :	2860 v/min
Pjūklo geležtė:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Dantų skaičius:	40
Maksimali pjovimo galia.:	125 mm

Mažiausia pjovimo galia:	25 mm
Svoris:	37 kg

Darbo režimas S6 40 %: nepertraukiamas režimas su periodine apkrova (ciklo trukmė 10 min.). Kad variklis per daug neįkaistų, jis gali veikti 40 % visos ciklo trukmės, esant leistinai vardinei galiai, ir po to be apkrovos toliau turi veikti 60 % visos ciklo trukmės.

Triukšmas ir vibracija

Triukšmo ir vibracijos vertės nurodytos pagal EN 1870-6 standartą.

Darbas	
Garso slėgio lygis, L_{pA}	86,5 dB(A)
Nestabilumas K_{pA}	4 dB
Garso galios lygis, L_{WA}	97,5 dB(A)
Nesandarumas, K_{WA}	4 dB

Naudokite apsaugos nuo triukšmo priemones.
Dél triukšmo poveikio kyla pavojus prarasti klausą.

Vibracijos emisijos dydis $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Nestabilumas $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nurodytos vertės yra emisinės, todėl gali ir neatitinkti saugios darbo vietas verčių. Nors emisijos ir imisijos lygiai yra susiję, pagal juos neįmanoma patikimai nustatyti, ar būtina imtis papildomų atsargumo priemonių. Dabartinės darbo vietas imisijos lygiui gali turėti įtakos tokie veiksnių kaip poveikio trukmė, darbo patalpos savybės, kiti triukšmo šaltiniai, pvz., prietaisų skaičius, kiti šalia vykstantys procesai ir pan. Be to, gali skirtis patikimos darbo vietas reikšmės įvairiose šalyse. Ši informacija pateikiama, kad naudotojas galėtų geriau įvertinti grėsmę ir pavoju.

Iki minimumo sumažinkite garsą ir vibraciją!

- Naudokite tik nepriekaištingos būklės prietaisą.
- Reguliariai valykite ir prižiūrekite prietaisą.
- Savo darbo metodus pritaikykite pagal prietaisą.
- Pernelyg neapkraukite prietaiso.
- Prireikus prietaisą patirkinkite.
- Išjunkite prietaisą, jeigu jo nebenaudojate.

Kiti pavojai

Net jeigu elektros įrenginių naudojate pagal nurodymus, visada yra kitų pavoju tikimybė. Galimi pavojai, susiję su elektros įrankio konstrukcija ir specifikacija:

1. Kvėpavimo takų dirginimas, jei naudojamas netinkamas respiratorius.
2. Klausos pakitimai, jei nešiojamos netinkamos

- ausinės.
3. Sveikatos sutrikimai dėl plaštakos ir rankos vibravimo, jei prietaisas naudojamas ilgą laiką arba netinkamai laikomas ir prižiūrimas.

6. Pjūklo montavimas (1–8 pav.)

6.1 Skersinių ramsčių montavimas (1–3 pav.)

Abu skersinius ramsčius (23) pritvirtinkite prie abiejų viduje esančių stovėjimo atramu, kaip parodyta 3 pav. Tam naudokite varžtus (a), poveržles (b), veržles (c) ir spyruoklinius žiedus (f).

6.2 Ilgio fiksatorių montavimas (1/5/6 pav.)

Ilgio fiksatorių (9) įstumkite į skirtą angą prie tiekimo lopšio (6) (5 pav.) ir pritvirtinkite (9) į varžtu (e), kaip parodyta 6 pav.

6.3 Lopšio ilgintuvo montavimas (1/7/8 pav.)

Lopšio ilgintuvą (10) įstumkite į skirtą angą prie tiekimo lopšio (6) (7 pav.) ir pritvirtinkite (10) į varžtu (d), kaip parodyta 8 pav.

6.4 Spyruoklinio mechanizmo montavimas (4a–4f pav.)

- Atskukite savaime užsifiksuojančias veržles (A) ir prie spyruoklinio mechanizmo kreipiamamojo vamzdžio (C) išsukite varžtus (B).
- Nuimkite kreipiamajį vamzdį (C) ir spyruoklę (D) nuo antdėklė (E).
- Kreipiamajį vamzdį su spyruokle perkiskite per antdėklą (F) prie stovo.
- Kreipiamajį vamzdį (C) prisukite savaime užsifiksuojančiomis veržlėmis (A) ir varžtais (B) prie antdėklė (E) ir (F).
- Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite spyruoklinio mechanizmo poveikį: spyruoklę turi patikimai stumti tiekimo lopšį nuo pjūklo geležtės taip, kad pjūklo geležtė būtų uždengiama judančio pjūklo geležtės gaubto.
- Jei spyruoklinis mechanizmas veikia netinkamai kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių arba specializuotą servisą.

7. Prieš įjungimą (1/9 pav.)

- Draudžiama naudoti įrenginių, nesusipažinus su šia naudojimo instrukcija ir su visais saugos nurodymais! Jei neturite panašių įrenginių naudojimo patirties, kreipkitės pagalbos į kvalifikuotus asmenis.

- Pjūklą išpakuokite ir patirkinkite, ar jis nepažeistas transportuojant.

LT

- Įrenginiu leidžiama naudotis tik lauke. Įrenginys turi stabilių stovėti ant horizontalaus lygaus pagrindo. Prie įrenginio neturi būti atliekų, ant pagrindo neturi būti slidžių vietų ir kliūčių.
- Visas dangas ir saugumo įtaisus būtina tinkamai pritvirtinti; reikia sudaryti salygas, kad pjūklo geležtė galėtų laisvai suktis.
- Patirkinkite visą įrenginį ir visus kabelius, ar jie nepažeisti transportuojant.
- Patirkinkite, ar pjūklo geležtė gerai pritvirtinta, ar ji nesutepta, nepažeista ir ar ji aštri. Atbukusias pjūklo geležtes pagalaskite arba pakeiskite.
- Patirkinkite, ar visos sraigtinės jungtys gerai priveržtos.
- Patirkinkite, ar nesusidėvėjo plyšio tarpikliai (11) ir, jei reikia, juos pakeiskite.
- Tiektimo lopšys (6) turi savaimė grįžti į savo pradinę padėtį.
- Patirkinkite, ar ant įrenginio nėra svetimkūnių, kurie gali būti išsviesti.
- Elektros energijos šaltinis turi būti apsaugotas FI jungikliu, kurio nutekėjimo srovė yra 30 mA.
- Prieš įjungdami įrenginį įsitikinkite, kad duomenys ant prietaiso duomenų lentelės sutampa su tinklo duomenimis.
- Dėmesio! Naudojant pjūklą, kiti asmenys turi laikytis pakankamo atstumo nuo įrenginio!
- Draudžiama pjauti kelis medienos gabalus ar jų ryšulį vienu metu – galite susižeisti! Išsilenkusius medienos gabalus jidékite į tiektimo lopšį (6) taip, kad į išorę išsilenkusi pusė būtų nukreipta į pjūklo geležtę.
- Pjaustinio tiektimo lopšys (6) turi kablius (12), saugančius pjaustinį nuo sukimosi.
- Prieš spausdami įjungimo (išjungimo) jungiklį (Z), patirkinkite, ar tinkamai pritvirtinta pjūklo geležtė (4) ir ar lengvai juda judamosios dalys.
- Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite, ar po išjungimo pjūklo geležtė sustoja per mažiau nei 10 sekundžių.
- Nenaudokite prietaiso, jei stabdymo laikas ilgesnis nei 10 sekundžių, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių arba specializuotą servisą, kad patikrintų stabdj.

8. Valdymas (naudojimas)

8.1 Pjovimas (10, 14 pav.)

- Jidékite pjaustinį į tiektimo lopšį (6).
- Jei norite įjungti pjūklą, spauskite žalią mygtuką (13). Palaukite, kol bus pasiektas didžiausias apsukų skaičius.
- Paimkite tiektimo lopšį (6) abiem rankom už rankenos (8) ir stumkite prie pjūklo geležtės (4).

- Spaudžiant tiektimo lopšį (6), apsauginis pjūklo geležtės įtaisas (3) atidengia pjūklo geležtę.
- Tiektimo lopšį (6) spauskite tik tiek, kad nesumažėtų variklio apsukos.
- Nupjovę, grąžinkite tiektimo lopšį (6) visiškai į pradinę padėtį.
- Išimkite iš tiektimo lopšio (6) nupjautą pjaustinį.
- Norédami išjungti pjūklą nuspauskite raudoną mygtuką „0“ (14).

8.2. Pjūklo geležtės keitimas (11–13 pav.)

Dėmesio! Ištraukite kištuką iš elektros lizdo!
Prieš keisdami pjūklo geležtę, palikite ją atvesti!
Valydamai pjūklo geležtę, nenaudokite degių skystių.

Imkite pjūklo geležtes į rankas tik mūvėdami pirštines. Sužeidimo pavojus!

- Raktu (17) atsukite dengiamosios skardos (16) varžtus (15) ir skardą nuimkite.
 - Pridėkite veržlariaktį (18) prie išorinės jungės (19) ir nukreipdami ji priešinga kryptimi veržlę (20) sukite raktu (17) prieš laikrodžio rodyklę.
 - Nuimkite veržlę (20) ir išorinę jungę (19) nuo pjūklo veleno (21).
 - Tada galite nuimti pjūklo geležtę (4) nuo pjūklo veleno (21).
 - Kruopščiai nuvalykite vidinę jungę (22), išorinę jungę (19) ir veržlę (20).
 - Naują pjūklo geležtę įmontuokite atvirkštine tvarka ir priveržkite veržlę (20).
- Svarbu! Veržlés neveržkite prie įrankio kaldami ir nenaudokite įrankių ilgintuvų!
Atkreipkite dėmesį į tinkamą pjūklo geležtės (4) sukimosi kryptį!
- Varžtais (15) vėl pritvirtinkite dengiamają skardą (16).
 - Dėmesio! Nepamirškite susirinkti savo įrankių!

9. Techninė priežiūra, valymas ir remontas

Dėmesio! Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Reguliariai valykite nešvarumus nuo įrenginio.
Naudokite rankinę šluotelę arba šluostę. Reguliariai tikrinkite, ar geležtė nenusidėvėjo. Ilgesnės prastovos metu pjūklo geležtes būtina pagalasti.
Atšipusias pjūklo geležtes būtina pagalasti.
Nuvalykite sakais suteptas pjūklo geležtes!
Reguliariai tikrinkite, ar priveržtos visos veržlinės jungtys.
Pasirūpinkite, kad rankenos būtų sausos,

nesakuotos, nesuteptos alyva ir neriebaluotos.
Valydam, nenaudokite ēsdinamujų valymo
priemonių. Neapsaugotose patalpose arba lauke
pjūklą būtina uždengti brezentu. Ypač saugokite, kad
nesušlapštų variklis ir jungiklis.
**Dėmesio! Elektrinos įrankius gali taisyti tik
elektrikas!**

10. Atsarginių dalių užsakymas

Užsakant atsargines dalis reikia nurodyti šiuos duomenis:

- prietaiso tipą,
- prietaiso prekės numerį,
- prietaiso identifikacinių numerių ir
- reikiamas atsarginės detalės numerių.

Aktuella priser och ytterligare information finns på
www.isc-gmbh.info

11. Laikymas

Prietaisą ir jo priedus laikyti tamsioje, sausoje, nešaltoje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Geriausia laikyti 5–30 °C temperatūroje. Elektros prietaisą laikyti originalioje pakuotėje.

12. Atliekų tvarkymas ir antrinis panaudojimas

Prietaisas yra įpakuotas, kad gabenamas nebūtų sugadintas. Ši pakuotė yra žaliavinė medžiaga, tinkama naudoti dar kartą arba perdirbtai. Prietaisas ir jo priedai yra iš įvairių medžiagų, tokų kaip metalas ir plastikas. Sugedusias konstrukcijos dalis būtina utilizuoti kaip specialiaišias atliekas. Teiraukitės specialioje parduotuvėje ar komunaliniame ūkyje!

BG

Съдържание

1. Описание на уреда
2. Обем на доставка
3. Употреба по предназначение
4. Важни указания
5. Технически данни
6. Монтаж на шарнирна резачка
7. Преди пускане в експлоатация
8. Обслуживание/работка
9. Поддръжка, почистване, ремонт
10. Поръчване на резервни части
11. Съхранение
12. Екологосъобразно отстраняване и повторно използване



"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – С цел намаляването на риска от наранявания прочетете ръководството за употреба"



Носете защита за слуха.
Въздействието на шума може да причини загуба на слуха.



Носете противопрахова маска.
При обработката на дърво и други материали може да възникне опасен за здравето прах. Съдържащ азбест материал не трябва да се обработва!



Носете защитни очила.
Възникващи по време на работата искри или изхвръквачи от уреда трески, стърготини, стружки и прах могат да причинят загуба на зрението.



Внимание опасност от нараняване!
Не посягайте към работащия циркуляр.



При боравенето с циркулярни дискове и груб материал за рязане носете ръкавици.



Не излагайте на дъжд! Пазете от дъжд и влага.



Незабавно издърпвайте щепсела от мрежата, когато мрежовият проводник е повреден или прекъснат.

BG

⚠ Внимание!

При използването на уредите трябва да се спазват някои предпазни мерки по безопасност, за да се предотвратят наранявания и щети. За целта внимателно прочетете това упътване за обслужване/указания по техника на безопасност. Пазете го добре, за да разполагате с информацията по всяко време. В случай, че трябва да предадете уреда на други лица, моля, предайте им това упътване за обслужване/указания по техника на безопасност. Ние не поемаме отговорност за злополуки или щети, възникнали вследствие на несъблюдаването на това упътване и на указанията по техника на безопасност.

1. Описание на уреда (изобр. 1)

- 1 Двигател
- 2 Кутия на циркулярен диск неподвижна
- 3 Кутия на циркулярен диск подвижна
- 4 Циркулярен диск
- 5 Рама
- 6 Подаващ шарнирен плот
- 7 Комбинация-превключвател-щепсел
- 8 Ръкохватка
- 9 Надлъжен ограничител
- 10 Шарнирен удължител

2. Обем на доставка

- Шарнирна резачка за дърва за огрев
- Твърдославен циркулярен диск
- Инструмент за смяна на циркулярен диск
- Оригинално ръководство за употреба

3. Употреба по предназначение

Шарнирната резачка за дърва за огрев служи за напречно рязане на дърва за огрев в допустимите размери (вижте техническите данни) в наклоняем към циркулярен диск подаващ шарнирен плот. Този уред е предназначен само за използване на открито и за обслужване от един човек. Други лица по време на експлоатацията трябва да спазват достатъчна дистанция спрямо уреда.

Машината трябва да се използва само според нейното предназначение.

Всяка друга употреба извън тази не е съобразно предназначението. За възникващи от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи производителят/обслужващото лице, а не производителят.

Трябва да се използват само подходящи за машината циркулярни дискове

(твърдославни или хромо-ванадиеви циркулярни дискове). Използването на всякакъв вид циркулярни дискове от бързорежеща стомана и отрезни шлифовъчни шайби е забранено.

Съставна част от употребата по предназначение представлява също така съблюдаването на указанията по техника на безопасност, както и инструкцията за монтаж и указанията за експлоатация в упътването за употреба.

Лица, обслужващи и поддържащи машината, следва да са запознати с нея и да са наясно с възможните рискове. Освен това строго следва да се съблюдават валидните инструкции за безопасност респ. разпоредби за предпазване от злополуки. Други общи правила в сферата на трудовата медицина и техниката на безопасност също така е необходимо да се спазват.

Промени по машината напълно изключват гаранция от страна на производителя и възникващите посредством това щети.

Въпреки употребата по предназначение могат да не се отстранят напълно определени остатъчни рискови фактори. Обусловени от конструкцията и монтажа на машината могат да настъпят следните рискове:

- Съприкосновение на циркулярен диск в непокритата зона на рязане.
- Захапване в работещия циркулярен диск (нараняване от порязване).
- Обратен удар на заготовки и на части от заготовки.
- Счупвания на циркулярен диск.
- Изхвърляне на дефектни части на циркулярен диск.
- Слушови увреждания при неизползване на необходимата защита за слуха.

Машината трябва да се използва само според нейното предназначение. Всяка друга употреба извън тази не е съобразно предназначението. За произтичащи от това щети или наранявания от всякакъв вид отговорност носи производителят/обслужващото лице, а не производителят.

Моля, имайте предвид, че нашите уреди според предназначението си не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриска употреба. Ние не поемаме никаква гаранция, ако уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при подобни на тях дейности.

4. Важни указания

Моля, прочетете внимателно упътването за употреба и спазвайте неговите указания. С помощта на това работно ръководство се запознайте с уреда, правилната употреба, както и с указанията по техника на безопасност.

▲ Указания по техника на безопасност

- ВПредупреждение: Когато се използват електроинструменти, трябва да се следват основните мерки за безопасност, за да се изключат рисковете от пожар, електрически удар и наранявания на лица.
- Спазвайте всички тези указания преди и по време на работа с резачката.
- Пазете добре указанията по техника на безопасност.
- Пазете се от електрически удар! Избягвайте съприкосвението на тялото с заземени части.
- Неползваните уреди би трябвало да се съхраняват на сухо, затворено място и да се пазят извън обсега на деца.
- Поддържайте инструментите наострени и чисти, за да можете да работите по-добре и по- сигурно.
- Редовно проверявайте кабела на инструмента и при повреда го сменете при признат специалист.
- Проверявайте редовно удължителните кабели и ги сменяйте, ако са повредени.
- На открито използвайте само разрешени за това, съответно обозначени удължителни кабели.
- Внимавайте за това, което правите. Подходжайте разумно към работата. Не използвайте инструмента, ако сте уморени.
- Не използвайте инструменти, при които превключвателят не се включва и изключва.
- Предупреждение! Употребата на други сменяеми инструменти и на друго оборудване може да означава за Вас опасност от нараняване.
- Издърпвайте мрежовия щепсел при всякакви работи, свързани с настройката и поддръжката.
- Предайте указанията по техника на безопасност на всички лица, които работят с машината.
- Внимание! Поради въртящия се циркулярен диск съществува опасност от нараняване на ръцете и пръстите.
- Вкл/изключвателят (Z) на машината е оборудван със защитен изключвател срещу повторно включване на машината след спадане на напрежението или спиране на тока. След спадане на напрежението или спиране на тока машината се задвижва отново едва, след като включвателят е натиснат.
- Проверете преди пускане в експлоатация, дали напрежението върху фирменият табелка на уреда съвпада с мрежовото напрежение.
- Ако е необходим удължителен кабел, то уверете се, че неговото напречно сечение е достатъчно за консумацията на ток на резачката. Минимално напречно сечение 1,5 mm², над 20 м дължина на кабела 2,5 mm².
- Използвайте барабана за кабела само в размотано състояние.
- Проверете мрежовия съединителен проводник. Не използвайте дефектни или повредени мрежови проводници.
- Не използвайте кабела, за да издърпате щепсел от контакта. Пазете кабела от горещина, масло и остри ръбове.
- Не излагайте резачката на дъжд и не използвайте машината във влажна или мокра среда.
- Погрижете се за доброто осветление.
- Не режете в близост до запалими течности или газове.
- Носете подходящо работно облекло! Широките дрехи или бижутата могат да бъдат захванати от въртящия се циркулярен диск.
- При работа на открито се препоръчват устойчиви на подхълзване обувки.
- При дълги коси носете мрежа за коса.
- Избягвайте неестествената позиция на тялото.
- Обслужващото лице трябва да е поне на 16 години.
- Деца да се държат далеч от включения в мрежата уред.
- Дръжте работното място свободно от дървени отпадъци и разпръснати наоколо части.
- Безпорядъкът в работната зона може да доведе до злополуки.
- Не позволявайте на други лица, особено деца, да докосват инструмента или мрежовия кабел. Дръжте ги далеч от Вашата работна зона.
- Работещите на машината лица не трябва да бъдат разсейвани.
- Вземайте под внимание посоката на въртене на двигателя и циркулярния диск
Използвайте само циркулярни дискове, чиято

BG

- максимално допустима скорост не е по-малка от максималната скорост на шпиндела на шарнирната резачка за дърва за огрев и на материала за рязане.
- Циркулярните дискове (4) след изключването на задвижването в никакъв случай не трябва да бъдат спирани чрез странично противодействие.
 - Монтирайте само добре наострени, без пукнатини и недеформирани циркулярни дискове (4).
 - Не използвайте кръгли циркулярни дискове (4) от високо легирана бързорежеща стомана (HSS-стомана).
 - Използвайте само препоръчаните от производителя циркулярни дискове, които отговарят на EN 847-1.
 - Дефектните циркулярни дискове (4) трябва веднага да се сменят.
 - Не използвайте циркулярни дискове, които не отговарят на посочените в това работно ръководство технически данни.
 - Защитните приспособления по машината не трябва да бъдат демонтирани или да се правят неизползваеми.
 - Сменете износената сменяема вложка на отвора.
 - Работното положение винаги трябва да бъде странично на циркулярния диск.
 - Не претоварвайте машината дотолкова, че тя да спре.
 - Внимавайте за това, отрязаните парчета дърво да не бъдат захванати и изхвърлени настани от зъбния венец на циркулярния диск.
 - Никога не отстранявайте свободни трески, стърготини или заклещени дървени части при работещ циркулярен диск.
 - За поправяне на повреди или за отстраняване на заклещени парчета дърво изключете машината. - Издърпайте мрежовия щепсел -
 - При отклонена междуна на рязане сменете подложката на междуната. - Издърпайте мрежовия щепсел -
 - Извършвайте преоборудване, както и работи по настройката, измерването и почистването само при изключен двигател. - Издърпайте мрежовия щепсел -
 - Преди включването проверете, ключовете и инструментите за настройка да са отстранени.
 - При напускането на работното място изключете двигателя и издърпайте мрежовия щепсел.
 - Всички защитни приспособления и приспособления за безопасност след завършилия ремонт или поддръжка трябва

- веднага отново да бъдат монтирани.
- Указанията за безопасност, работа и поддръжка на производителя, както и посочените в Техническите данни размери трябва да се съблюдават.
 - Съответните инструкции за безопасност и другите, общо признати правила за техническа безопасност трябва да се спазват.
 - Не използвайте кабела за цели, за които същият не е предназначен!
 - Погрижете се за безопасен стоец и пазете равновесие по всяко време.
 - Проверете инструмента за евентуални повреди!
 - Преди по-нататъшната употреба на инструмента защитните приспособления или леко повредените части трябва внимателно да бъдат проверени за тяхното безупречно и съобразено с предназначението им функциониране.
 - Проверете, дали подвижните части функционират безупречно, дали същите не са заклещени и дали отделни части не са повредени. Всички части трябва да са правилно монтирани и всички условия следва да са изпълнени, за да се гарантира безупречната експлоатация на инструмента.
 - Повредени защитни приспособления и части трябва компетентно да се ремонтират или подменят от признат специализиран сервис, доколкото в работната инструкция не е посочено нищо друго.
 - Повредени превключватели следва да се подменят в сервис за обслужване на клиенти.
 - Този инструмент е приведен в съответствие със съответните разпоредби по техника на безопасност. Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани електротехники, като се използват оригинални резервни части; в противен случай могат да възникнат злополуки за пътешественика.
 - Ако е необходимо, носете подходяща лична защитна екипировка. Това може да включва:
 - Защита за слуха с цел предотвратяване на риска за увреждане на слуха.
 - Дихателна защита с цел предотвратяване на риска от вдишване на опасен прах.
 - При боравенето с циркулярни дискове и груб работен материал носете ръкавици. Циркулярните дискове трябва винаги, когато е възможно, да се носят в съд.
 - Обслужващото лице трябва да бъде информирано за условията, които влияят на

- образуването на шума (напр. циркулярни дискове, които са конструирани с цел намаляване на образуването на шум, грижа за циркулярния диск и машината).
- Дефекти по машината, включително по защитните приспособления и по циркулярния диск трябва да се съобщат веднага след като се открият на отговорното за безопасността лице.
 - При транспортиране на машината използвайте само транспортните фиксатори и никога защитните приспособления за работа и транспорт.
 - Всички обслужващи лица трябва да са подходящо обучени в използването, настройката и обслужването на машината.
 - Не режете материал за рязане, който съдържа чужди тела като напр. тел, кабели или шнурое.
 - Използвайте само остри циркулярни дискове.
 - Използвайте машината само в добре проветрени зони.
 - Нивото на запрашенност се влияе от вида на материала, който следва да се обработва.
 - В случай, че е необходимо, включете външно смукателно устройство, преди да започнете с обработката.
 - Уверете се, че всички използвани вретенни пръстени и циркулярни фланци са подходящи за целите на ползване, както е посочено от производителя.
 - Подредете купчината от заготовки и заготовките, които следва да се обработват, близо до обичайното, работно място на ползвателя.
 - Съблюдавайте указанията относно редовното почистване и отстраняване на трески и прах, за да избегнете рискове от пожар.
 - Уверете се, че по време на целия предвидим срок на експлоатация машината включително нейните монтажни елементи не могат по неконтролиран начин да се преобрънат или паднат или придвижват по време на транспортирането, монтажа, демонтажа, бракуването или нарязването за скрап
 - Този уред не е предназначен за това да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, възприемателни или умствени способности или поради липса на опит и/или поради липса на познания, освен ако не се надзират от компетентно за тяхната безопасност лице или получават от него инструкции за това, как трябва да се

използва уреда. Децата би трябвало да се надзират, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

5. Технически данни

Двигател за променлив ток:	230 V ~ 50 Hz
Мощност P:	1500 W S1
Мощност P:	2200 W S6 40 %
Клас защита:	IP 54
Обороти на празен ход n_0 :	2860 мин-1
Циркулярен диск:	Ø 400 x Ø 30 x 3,0 мм
Брой на зъбците:	40
Мощност на рязане макс.:	125 мм
Мощност на рязане мин.:	25 мм
Тегло:	37 кг

Режим на работа S6 40 %: Непрекъснат режим на работа с прекъсване на натоварването (продължителност на цикъла 10 мин). За да не се нагрява недопустимо двигателят, през 40 % от продължителността на цикъла двигателят трябва да работи с дадената номинална мощност и след това да продължи да работи без товар през 60 % от продължителността на цикъла.

Шум и вибрация

Стойностите на шум и вибрация са определени съгласно EN 1870-6.

Режим	
Ниво на звуково налягане L_{pA}	86,5 dB(A)
Несигурност K_{pA}	4 dB
Ниво на звукова мощност L_{WA}	97,5 dB(A)
Несигурност K_{WA}	4 dB

Носете защита за слуха.

Въздействието на шума може да причини загуба на слуха.

Емисионна стойност на трептене $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Несигурност $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Посочените стойности са стойности на емисия и с това не трябва същевременно да представляват и безопасни стойности на работното място.
Въпреки, че има корелация между нивата на емисия и имисия, от това не може да се установи със сигурност, дали са необходими допълнителни

BG

предпазни мерки или не. Факторите, които могат да повлият на настоящото налично на работното място ниво на имисия, съдържат продължителността на въздействията, особеностите на работното помещение, други източници на шум и т.н., напр. броя на машините и други подобни процеси. Надеждните стойности на работното място могат също така да варират в различните страни. Тази информация обаче трябва обаче да даде възможност на потребителя да прави по-добра преценка на опасностите и риска.

Ограничете появата на шум и вибрация до минимум!

- Използвайте само изрядно функциониращи уреди.
- Обслужвате и почиствайте уреда редовно.
- Нагодете начина си на работа спрямо уреда.
- Не претоварвайте уреда.
- При необходимост проверявайте уреда.
- Изключвате уреда, когато не се използва.

Остатьчни рискове

Дори когато не използвате този електроинструмент съобразно предписанията, то винаги продължават да съществуват остатъчни рискове. Следните рискове могат да възникнат във връзка с типа на конструкцията и изпълнението на този електроинструмент:

1. Поражения в белите дробове, в случай че не се носи подходяща противопрахова дихателна маска.
2. Поражения на слуха, в случай че не се носи подходяща защита за слуха.
3. Поражения на здравето вследствие на трептения на китката и ръката от китката нагоре, в случай че уредът се използва продължително време или не се управлява и поддържа съобразно изискванията.

6. Монтаж на шарнирната резачка (фигура 1-8)

6.1 Монтаж на напречни траверси (фигура 1-3)

Закрепете двете напречни траверси (23) за двата вътрешни опорни крака, както е показано на фигура 3. За целта използвайте винтове (a), подложни шайби (b), както и гайки (c) и пружинни пръстени (f).

6.2 Монтаж на надлъжнен ограничител (фигура 1/5/6)

Прибутайте надлъжния ограничител (9) в предвидения отвор на подаващия се шарнирен плот (6) (фигура 5) и закрепете надлъжния ограничител (9) с помощта на винта (e), както е показано на фигура 6.

6.3 Монтаж на шарнирния удължител (фигура 1/7/8)

Прибутайте шарнирния удължител (10) в предвидения отвор на подаващия се шарнирен плот (6) (фигура 7) и закрепете шарнирния удължител (10) с помощта на винта (d), както е показано на фигура 8.

6.4 Монтаж на пружинния механизъм (фигура 4a – 4f)

- Отворете самозадържащите се гайки (A) и извадете винтовете (B) в направляващата тръба (C) на пружинния механизъм.
- Извадете направляващата тръба (C) и пружината (D) от планката (E).
- Направлявайте/прокарайте направляващата тръба с помощта на пружината през планката (F) на ходовата част.
- Затегнете направляващата тръба (C) с помощта на самозадържащите се гайки (A) и винтовете (B) за планката (E) и за планката (F).
- Преди всяка операция проверявайте действието на пружинния механизъм: Пружината трябва надеждно да притиска обратно подаващия се шарнирен плот от циркулярния диск, така че циркулярният диск да се покрива от подвижната кутия на циркулярния диск.
- При неправилно функциониране на пружинния механизъм се обрнете към сервиз за обслужване на клиенти или специализиран сервис.

7. Преди пускане в експлоатация (изобр. 1/9)

- Забранено е пускането в експлоатация на машината преди предварителното запознаване с това упътване за употреба и с всички указания по техника на безопасност! Ако нямаете опит в боравенето с подобни машини, се обрнете за съдействие към специалисти.
- Разопаковайте резачката и проврете за евентуални повреди вследствие на транспортирането.

- Разрешена е експлоатация на машината само на открито. Машината трябва да се разположи стабилно върху хоризонтална, равна повърхност. По пода около машината не трябва да има отпадъци, хълзгави места или неравности.
- Всички покрития и предпазни приспособления трябва да бъдат надлежно монтирани и циркуляренят диск трябва да се движи свободно.
- Проверете цялата машина и всички кабели за евентуални повреди при транспортирането.
- Проверете дали циркуляренят диск е стабилен, дали няма замърсявания, повреди и дали е оствър. Наточете затъпените циркуляри дискове или ги подменете.
- Проверете стабилността на всички болтови съединения.
- Проверете за износване сменяемите части на междините (11) и ги подменете при необходимост.
- Подаващият шарнирен плот (6) трябва сам да се върне в изходното си положение.
- Проверете машината за евентуално налични чужди тела, които могат да бъдат изхвърлени.
- Източникът на тока трябва бъде защитен с шалтер срещу утечен ток с утечен ток от 30 mA.
- Преди свързването на машината се уверете, че данните върху фирменията табелка с данни съвпадат с мрежовите данни.
- Внимание: По време на работа останалите лица трябва задължително да спазват достатъчно отстояние от резачката!
- Не се допуска едновременното рязане на няколко парчета дърво или вързоп – съществува опасност от нараняване! Поставяйте извитите парчета дърво върху подаващия шарнирен плот (6) така, че извитата навън страна да е по посока на циркулярен диск.
- Подаващият шарнирен плот (6) за материала за рязане е оборудван с куки (12), които предотвратяват завъртане на материала.
- Преди да задействате вкл-/изключвателя (Z) се уверете, че циркуляренят диск (4) е правилно монтиран и че подвижните части са лесно маневрени.
- Преди всяко използване проверявайте, дали циркуляренят диск след изключването спира за по-малко от 10 секунди.
- Повече не използвайте машината, ако времето за спиране е повече от 10 секунди и спирачката да се проверява от сервис за обслужване на клиенти resp. специализиран сервис.

8. Обслужване/работка

8.1. Рязане (изобр. 10, 14)

- Поставете материала за рязане в подаващия шарнирен плот (6).
- Чрез натискане на зеления бутон (13), резачката може да се включи. Изчакайте докато се достигнат пълните обороти.
- Хванете подаващия шарнирен плот (6) с двете ръце за ръкохватката (8) и го придвижете към циркулярен диск (4).
- Чрез натискане на шарнирен плот (6), циркуляренят диск се освобождава от капака на циркулярен диск (3).
- Натискайте подаващия шарнирен плот (6) дотолкова силно, че оборотите на двигателя да не спадат.
- След извършено рязане отново напълно върнете подаващия шарнирен плот (6) в изходната позиция.
- Отстранете отрязания материал от подаващия шарнирен плот (6).
- За да изключите отново резачката, трябва да се натисне червеният бутон „0“ (14).

8.2. Смяна на циркулярен диск (изобр. 11-13)

Внимание: Издърпвайте мрежовия щепсел!

Преди да извършите смяната, оставете циркулярен диск да се охлади!

За почистването на циркулярен диск не използвайте запалими течности.

Винаги, когато боравите с циркуляри дискове, носете работни ръкавици. Опасност от нараняване!

- Отстранете винтове (15) върху покривната ламарина (16) с ключа (17) и извадете покривната ламарина.
- Поставете ключа с член отвор (18) във външния фланец (19) и притиснете, след това с помощта на ключа (17) разхлабете гайката (20) по посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Извадете гайката (20) и външния фланец (19) от циркулярен вал (21).
- Сега можете да свалите циркулярен диск (4) от циркулярен вал (21).
- Внимателно почистете вътрешния фланец (22), външния фланец (19) и гайката (20).
- Повторно монтирайте нов циркулярен диск в обратната последователност и здраво затегнете гайката (20).

Важно: Не притягайте гайката с удар върху инструмента или удължителите на инструмента! Обърнете внимание на

BG

правилната посока на въртене на циркулярен диск (4)!

- Отново закрепете покривната ламарина (16) с помощта на винтовете (15).
- **Внимание! Не забравяйте да снемите Вашия инструмент**

9. Поддръжка, почистване, ремонт

Внимание! Издърпайте мрежовия щепсел.

Замърсявания следва редовно да се отстраняват от машината. Използвайте за целта ръчна метла или парцал. Редовно проверявайте циркулярен диск дали не се е износил. При продължителен престой циркулярият диск трябва леко да се намасли.

Тъпи циркуляри дискове трябва да се наточват допълнително. Насмолените циркуляри дискове да се почистват!

Редовно проверявайте всички винтови съединения дали са здраво стегнати.

Поддържайте ръчките сухи и почистени от смола, масло или замърсявания с мазнина. За почистването не използвайте разяждащи почистващи препарати. В незашитени помещения или на открито трионът трябва да се покрива с брезент. Пазете особено двигателя и превключвателя от контакт с вода.

Внимание: Ремонти на електрически инструменти е разрешено да се извършват изключително от правоспособни специалисти електротехники!

10. Поръчване на резервни части

При поръчката на резервни части трябва да се посочат следните данни:

- Вид на уреда
- Артикулен номер на уреда
- Идентификационен номер на уреда
- Номер на резервна част на необходимата резервна част

Актуални цени и информация ще намерите на www.isc-gmbh.info

11. Съхранение

Съхранявайте уреда и неговото оборудване на тъмно, сухо и защитено от замръзване място, както и на недостъпно за деца място. Оптималната температура на складиране е между 5 и 30 °C. Съхранявайте електроинструмента в оригиналната му опаковка.

Садржај

1. Опис уређаја
2. Садржај испоруке
3. Наменска употреба
4. Важне напомене
5. Технички подаци
6. Монтажа циркулара
7. Пре пуштања у рад
8. Руковање/рад
9. Одржавање, чишћење, поправке
10. Поручивање резервних делова
11. Чување
12. Одлагање у отпад и рециклирање

RS



„УПОЗОРЕНЬЕ – прочитајте упутства за употребу како би се смањио ризик од задобивања повреда“



Носите заштиту слуха.
Бука може да утиче на губитак слуха.



Носите маску за заштиту од прашине.
Код обраде дрва и других материјала може доћи до стварања прашине штетне по здравље.
Азбестни материјали не смеју се обрађивати!



Носите заштитне наочаре.
Варнице које настају за време рада, ивер, струготина и прашина која излази из уређаја могу да изазову губитак вида.



**Пажња опасност од задобивања повреда!
Не захватајте у лист тестере који се врти.**



Код руковања листовима тестере и грубим материјалима носите заштитне рукавице.



Не излажите машину киши! Заштитите од кише и влаге.



Ако је струјни кабл оштећен или просечен, одмах извуките утикач из струјне мреже.

⚠ Пажња!

Током употребе уређаја морате поштовати безбедносне прописе како бисте спречили настанак повреда и штета. Зато пажљиво прочитавте ова упутства за употребу/безбедносне напомене. Добро их спремите тако да Вам информације буду у свако доба на располагању. Ако би овај уређај требало да се преда другим лицима, проследите им и ова упутства за употребу/безбедносне напомене. Не преузимамо одговорност за несреће или штете које би настале због непоштовања ових упутстава и безбедносних напомена.

1. Опис уређаја (сл. 1)

- 1 Мотор
- 2 Поклопац листа тестере, фиксни
- 3 Поклопац листа тестере, гибљив
- 4 Лист тестере
- 5 Оквир
- 6 Доводна клацкалица
- 7 Комбинација прекидач - утикач
- 8 Ручка
- 9 Уздужни граничник
- 10 Продужетак клацкалице

2. Садржај испоруне

- Циркулар за огревна дрва
- Лист тестере од тврдог метала
- Алат за замену листа тестере
- Оригинална упутства за употребу

3. Наменска употреба

Циркулар за огревна дрва служи за попречно резање огревног дрва у дозвољеним димензијама (види техничке податке) у додатној клацкалици која се закреће према листу тестере. Овај уређај је намењен за коришћење само на отвореном и њиме може да рукује само једно лице. Остале лица морају да током рада буду на довољном одстојању од уређаја

Машина сме да се користи само наменски.

Свака другачија употреба није наменска. За штете или повреде свих врста које из тога настану одговоран је корисник/руковалац, а никако произвођач. Смеју да се користе само они листови тестере који су подесни за ову машину (листови тестере од тврдог метала или хром-

волфрам листови). Забрањена је употреба листова тестере од брзорезног високолегираног челика и резних плоча свих врста.

Саставни део наменске употребе представља придржавање безбедносних напомена као и упутства за монтажу и погонских напомена садржаних у упутствима за употребу.

Лица која опслужују или одржавају машину морају се упознати са пре наведеним и бити упућена у могуће опасности. При том треба тачно да се придржава важећих прописа о спречавању несрећа при раду. Обратите пажњу на остале опште правила која важе у медицини рада и безбедносно-техничким областима.

Промене на машини искључују гаранцију производа и штете које из тога произађу.

Упркос наменском коришћењу не могу посве да се искључе одређени фактори ризика. Условљено конstrukцијом и устројством машине могу да настану следеће ситуације:

- Дотицање листа тестере у непокрivenом подручју.
- Захватање у ротациону резну плочу (посекотина).
- Повратни ударац радних предмета и њихових делова.
- Ломови листова тестере.
- Избацање неисправних делова листа тестере.
- Оштећење слуха због некоришћења потребне заштите.

Машина сме да се користи само наменски. Свака другачија употреба није наменска. За штете или повреде свих врста које настану због ненаменског коришћења одговоран је корисник/руковалац, а никако произвођач.

Молимо да обратите пажњу на то да наши уређаји нису конструисани за коришћење у комерцијалне, занатске или индустријске сврхе. Не преузимамо гаранцију, ако се уређај користи у комерцијалне, занатске и индустријске сврхе, као и у сличним делатностима.

RS

4. Важне напомене

Пажљиво прочитајте ова упутства за употребу и обратите пажњу на напомене у њима. Помоћу ових упутстава за употребу упознајте се с уређајем, његовом правилном употребом, као и безбедносним напоменама.

⚠ Везбедносне напомене

- Упозорење: За време коришћења електричних алата треба спроводити основне безбедносне мере у циљу избегавања ризика од пожара, електричног удара, или повреда лица.
- Обратите пажњу на све ове напомене пре и за време рада са тестером.
- Добро спремите ове безбедносне напомене.
- Заштитите се од електричног удара! Избегавајте дотицање тела са уземљеним деловима.
- Некоришћене уређаје треба чувати на сувом, закључаном месту, ван дохвата деце.
- Алати треба да буду оштри и чисти како бисте могли да радите боље и безбедније.
- Редовно контролишиште кабл алата, а у случају да се оштети, предајте га овлашћеном електричару да га замени.
- Редовно контролишиште продужне каблове и замените их ако се оштете.
- На отвореном користите само за то дозвољене и на одговарајући начин означене продужнке каблове.
- Пазите шта радите. Послу приступајте разумно. Не користите алат ако сте уморни.
- Немојте да користите алате код којих прекидач не може да се укључи ни искуључи.
- Упозорење! Употреба алата и осталих прибора који су другачији од препорученог, може за Вас да представља опасност од задобивања повреда.
- Код свих радова подешавања и одржавања извуките мрежни утикач из струјне мреже.
- Проследите безбедносне напомене свим лицима која ће радити са машином.
- Опрез! Услед ротирања листа тестере постоји опасност од задобивања повреда руку и прстију.
- Прекидач за укључивање/искуључивање (Z) има сигурносни прекидач против поновног укључивања у случају пада напона или нестанка ел. струје. Након пада напона машина ће да ради тек онда када се притисне прекидач за укључивање.

- Пре него што ћете прикључити машину, проверите да ли напон мреже одговара подацима на таблици са типом уређаја.
- Ако требате продужни кабл, проверите да ли има довољан пресек за провођење струје за рад тестере. Минимални пресек је 1,5 mm², а са дужином кабла већом од 20 m треба да износи 2,5 mm².
- Кабловски добош користите само ако је кабл одмотан.
- Проверите мрежни кабловски вод. Не користите неисправне или оштећене прикључне водове.
- Не користите кабл да бисте извукли утикач из утичице. Заштитите мрежни кабл од врућине, иља и оштрих ивица.
- Не излажите тестеру киши и не користите машину у влажној или мокрој средини.
- Побрините се за добру расвету.
- Немојте користити тестеру у близини запаљивих течности или гасова.
- Носите одговарајућу радну одећу! Широку одећу или накит може да захвата ротациони лист тестере.
- Код радова на отвореном препоручамо да носите обућу која не клиже.
- Носите мрежицу за дугу косу.
- Избегавајте аномалне положаје тела.
- Лице које користи уређај мора имати најмање 16 година.
- Држите децу подаље од уређаја који је прикључен на напонску мрежу.
- Чистите радно место од дрвеног отпада и уклоните разбацане делове.
- Неред на радном месту може да узрокује несреће.
- Не дозвољавајте другим лицима, нарочито деци, да дотичу алат или мрежни кабл. Држите их подаље од радног места.
- Не скрећите пажњу лицима која раде на машини.
- Обратите пажњу на смер вртње мотора и листа тестере. Користите само оне листове тестере чија највећа дозвољена брзина није мања од максималне брзине вртена циркулара за огревна дрва и материјала који режете.
- Након искуључивања погона ни у ком случају немојте заустављати лист тестере (4) бочним притиском.
- Монтирајте само добро наоштрене, целе листове тестере (4) који нису деформисани.
- Не користите листове кружне тестере (4) од високолегираног брзорезног челика (тзв. HSS челик).

- Користите само оне листове тестере које је препоручио произвођач, а одговарају норми EN 847-1.
- Неисправни листови (4) морају се одмах заменити.
- Не користите листове тестере који не одговарају карактеристикама које су наведене у овим упутствима за употребу.
- Сигурносне направе на машини не смеју да се демонтирају или онеспособе.
- Замените истрошени уметак за цепање.
- Радни положај Вам увек мора бити са стране листа тестере.
- Не преоптеређујте машину, јер ће се зауставити.
- Пазите на то да зупчасти венац листа тестере не захвати и одбаци одрезане комаде дрвета.
- Никад не уклањајте ивер, опиљке, или уклештено делове дрвета док лист тестере ради.
- Код уклањања сметњи или уклештених комада искључите машину.
 - Извуките мрежни утикач -
- Код повећаног процепа за тестеру замените уметак за цепање. - Извуките мрежни утикач -
- Преиначавања и подешавања, мерења и чишћења вршите само кад је мотор угашен. - Извуките мрежни утикач -
- Пре укључивања проверите да ли су уклоњени кључеви и алати за подешавање.
- Кад одлазите са радног места искључите мотор и извуките струјни утикач.
- Све заштитне и сигурносне направе морају се монтирати одмах након извршене поправке или одржавања.
- Поштујте произвођачеве напомене о безбедности, начину рада и одржавања, као и димензија наведених у Техничким подацима.
- Морају се поштовати законске одредбе о спречавању несрећа при раду, као и остала опште признате безбедносно-техничка правила.
- Не употребљавајте кабл у сврхе за које није намењен!
- Побрините се за стабилан положај и у сваком моменту држите равнотежу.
- Проверите да ли на алату има евентуалних оштећења!
- Пре наставка употребе алата морате пажљиво да испитате да ли заштитне направе или благо оштећени делову функционишу беспрекорно и наменски.
- Проверите да ли беспрекорно функционишу гиљиви делови, да ли запињу или су оштећени. Сви делови морају бити правилно монтирани и испуњавати све услове за беспрекоран рад алата.
- Оштећене заштитне направе и делове мора стручно да поправи или замени овлашћени сервис, сем ако у упутствима за употребу није другачије наведено.
- Замену оштећених прекидача препустите сервисној радионици.
- Овај алат одговара релевантним безбедносним одредбама. Поправке сме да врши само електричар и то тако да користи оригиналне резервне делове, у противном могу да настану несреће по кориснику.
- Ако је потребно, носите одговарајући личну заштитну опрему. Она може да обухвата:
 - Защиту за уши како бисте спречили ризик настанка наглавости.
 - Защитну маску за уста како би се избегао ризик удисања опасне прашине.
 - Приликом руковања листовима тестере и грубим материјалима носите заштитне рукавице. Листови тестере увек се морају чувати у одговарајућој футроли у употребљивом стању.
- Корисник мора бити информисан о условима који узрокују буку (нпр. листови тестере који су конструисани у сврху смањења емисије буке, нега листова тестере и машине).
- Чим се открију грешке на машини, укључујући и заштитне направе и лист тестере, треба их саопштити лицу одговорном за безбедност.
- Код транспортувана машине користите само за то намењене направе, а за руковање и транспорт никад немојте да користите заштитне направе.
- Сви корисници морају бити школовани на одговарајући начин за примену, подешавање и руковање машином.
- Не режите дрво на ком се налазе страна тела, нпр. жице, каблови или ујад.
- Користите само ошtre листове тестере.
- Машину употребљавајте само у добро проветреним подручјима.
- На експлозију прашине утиче врста материјала који се обрађује.
- Уколико постоји, пре него што почнете са обрадом, укључите спољни уређај за усисавање.
- Проверите да ли су сви употребљавани прстени вретена и прирубнице тестере подесни за наменско коришћење, у складу са препорукама производача.
- Палету са радним предметима који се обрађују, као и радне предмете сместите близу радног места корисника.

RS

- Почтујте упутства за редовно чишћење и уклањање струготина и прашине како би се избегли ризици настанка пожара.
- Проверите да ли машина и њени делови током целокупног предвиђеног века трајања могу да се на неконтролирани начин преврну током транспорта, монтаже, демонтаже, онемогућавања коришћења машине и њеног транспорта на отпад старог гвожђа.

5. Технички подаци

Наизменични мотор:	230 V ~ 50 Hz
Снага Р:	1500 W S1
Снага Р:	2200 W S6 40%
Врста заштите:	IP 54
Број обртaja у празном ходу n_0 :	2860 perc ⁻¹
Лист тестере:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Број зубаца:	40
Учинак тестерисања макс.:	125 mm
Учинак тестерисања мин.:	25 mm
Тежина:	37 kg

Режим рада S6 40 %: Континуиран режим рада са повременим прекидима (интервали од 10 мин). Да се мотор не би недозвољен прегрејао, сме да се погони номиналном снагом до 40 % трајања интервала и на крају мора наставити да ради преосталих 60 % интервала без оптерећења.

Буке и вибрације

Вредности буке и вибрација одређене су према норми EN 1870-6.

Погон	
Ниво звучног притиска L_{pA}	86,5 dB(A)
Несигурност K_{pA}	4 dB
Интензитет буке L_{WA}	97,5 dB(A)
Несигурност K_{WA}	4 dB

Носите заштиту слуха.

Бука може да утиче на губитак слуха.

Вредност емисије вибрација $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Несигурност $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Наведене вредности су вредности емисије и не морају истовремено да представљају безбедне вредности на дотичном радном месту. Иако постоји корелација између нивоа емисије и имисије, не може поуздано да се утврди да ли су потребне додатне мере опреза или не. Фактори који могу да утичу на садашњи ниво имисије на радном месту, састоје се од трајања утицаја, својства радног простора, осталих извора буке итд., нпр. број машина и других околних радних процеса. Зато поуздане вредности на радном месту могу исто тако да варирају од државе до државе. Међутим, ове информације могу да помогну кориснику да боље процени опасности и ризик.

Ограничите стварање буке и вибрација на минимум!

- Користите само беспрекорне уређаје.
- Редовно чистите и одржавајте уређај.
- Прилагодите уређају свој начин рада.
- Не преоптеређујте уређај.
- По потреби предајте уређај на контролу.
- Ако не користите уређај, искључите га.

Остали ризици

Чак и ако прописно рукујете овим уређајем, увек постоје неки ризици. Зависно од конструкције и изведбе овог електричног алата могу да настану следеће опасности:

- Оштећења плућа, ако се не носи одговарајућа маска за заштиту од прашине.
- Оштећење слуха, ако се не носи одговарајућа заштита слуха.
- Здравствене тегобе које настају као последица вибрација на шаку-руку, ако се уређај користи дуже време или се води и одржава непрописно.

6. Монтажа циркулара (слика 1-8)

6.1 Монтажа попречних потпора (слика 1-3)

Причврстите обе попречне потпоре (23) на ногаре смештене са унутрашње стране, као што је приказано на слици 3. За то употребите завртње (a), подложне плочице (b), као и навртке (c) и опружне прстене (f).

6.2 Монтажа уздужног граничника (слика 1/5/6)

Гурните уздужни граничник (9) у за то предвиђен отвор на доводној клацкалици (6) (слика 5) и причврстите уздужни граничник (9) завртњем (e), као што је приказано на слици 6.

6.3 Монтажа продужетка клацкалице (слика 1/7/8)

Гурните продужетак клацкалице (10) у предвиђен отвор на доводној клацкалици (6) (слика 7) и учврстите продужетак (10) завртњем (d), као што је приказано на слици 8.

6.4 Монтажа опружног механизма (слика 4a – 4f)

- Отпустите самоосигуравајуће навртке (A) и уклоните завртње (B) на цеви за вођење (C) опружног механизма.
- Скините цев за вођење (C) и опругу (D) са спојнице (E).
- Проведите цев за вођење са опругом кроз спојницу (F) на доњем постолју.
- Уврните цев за вођење (C) са самоосигуравајућим наврткама (A) и завртњима (B) на спојнице (E) и спојнице (F).
- Пре сваког рада проверите дејствовање опружног механизма: Опруга мора поуздано да одгурне доводну клацкалицу од листа тестере, тако да поклопац покрије лист тестере.
- У случају погрешног функционисања опружног механизма обратите се сервису или специјализованој продавници.

7. Пре пуштања у рад (сл. 1/9)

- Без претходног упознавања с овим упутствима за употребу као и свим безбедносним напоменама, пуштање машине у рад је забрањено! Ако немате искуства у руковању машинама ове врсте, требало би да потражите помоћ стручних лица.
- Распакујте тестеру и проверите да ли на њој има транспортних оштећења.
- Рад са машином дозвољен је само на отвореном. Машина мора фиксно стајати на хоризонталном, равном тлу. На тлу око машине не сме да се налази отпад, глатка места или предмети о које може да се спотакне.
- Сви поклопци и сигурносне направе морају бити правилно монтирани и лист тестере се мора слободно обртати.

- Целу машину и све каблове проверите на евентуална транспортна оштећења.
- Проверите да ли је лист тестере фиксиран и наоштрен и да ли на њему има прљавшине и оштећења. Тупе листове тестере наоштрите или их замените.
- Проверите да ли су сви спојеви са завртњима чврсти.
- Проверите је ли уметак за цепање (11) исхабан и по потреби га замените.
- Доводна клацкалица (6) мора се самостално вратити у свој почетни положај.
- Проверите да ли на машини постоје страна тела која би могла излетети.
- Извор струје мора бити обезбеђен заштитним струјним прекидачем (ФИ- прекидач) са струјом оптерећења од 30 mA.
- Пре прикључивања машине проверите да ли подаци на таблици с ознаком типа одговарају подацима о мрежи.
- Пажња: За време рада сва остала лица обавезно се морају налазити на довољном одстојању од машине!
- Није дозвољено резати више комада дрвета или свежњева одједном – постоји опасност од задобивања повреда! Савинуте комаде дрвета положите у доводну клацкалицу (6), тако да страна савинута према споља показује према листу тестере.
- Клацкалица за довођење комада за резање (6) мора имати нуке (12) које спречавају његово обртање.
- Пре него што укључите прекидач за укључивање/искључивање (Z), проверите да ли је лист тестере (4) правилно монтиран и да ли се крећу гибљиви делови.
- Пре сваког коришћења проверите да ли се лист тестере након искључивања зауставља за мање од 10 секунди.
- Ако време кочења износи више од 10 секунди, немојте употребљавати машину и однесите кочницу у сервис односно стручну радионицу на контролу.

8. Руковање/рад

8.1 Тестерисање (сл. 10, 14)

- Положите дрво у доводну клацкалицу (6).
- Тестеру можете да укључите притиском на зелени тастер (13). Сачекајте да постигне пуни број обртова.
- Са обе руке ухватите доводну клацкалицу (6) за ручку (8) и водите је до листа тестере (4).
- Притиском на доводну клацкалицу (6) поклопац листа тестере (3) активираће лист.

RS

- Доводну клацкалицу (6) притискајте толико да не падне број обртаја.
- Кад завршите рез вратите доводну клацкалицу (6) у целости назад у почетни положај.
- Одрезано дрво уклоните из клацкалице (6).
- Да бисте искључили тестеру, морате притиснути црвени тастер „0“ (14).

8.2. Замена листа тестере (сл. 11-13)

Пажња: Извуците мрежни утикач!
Пре замене оставите лист тестере да се охлади!
За чишћење листа тестере не користите запаљиве течности.
Приликом руковања листовима тестере увек носите заштитне радне рукавице. Опасност од задобивања повреда!

- Кључем (17) уклоните завртње (15) из лименог поклопца (16) и скините поклопац.
- Специјални кључ (18) ставите на спољну прирубницу (19) и држите, затим другим кључем (17) одврћите навртку (20) у смеру супротном од казаљке на часовнику.
- Скините навртку (20) и спољну прирубницу (19) с осовине тестере (21).
- Сада можете да скинете лист тестере (4) с осовине (21).
- Пажљиво очистите унутрашњу прирубницу (22), спољну прирубницу (19) и навртку (20).
- Нови лист тестере монтирајте обрнутим редом и добро притегните навртку (20).
Важно: Навртка не сме да се притеже ударцима по алату или продужецима алата! Обратите пажњу на правилан смер вртње листа тестере (4)!
- Лимени поклопац (16) поново причврстите завртњима (15).
- Пажња! Не заборавите уклонити алат!

9. Одржавање, чишћење, поправке

Пажња! Извуците мрежни утикач.
Редовно чистите машину од прљавштине. За то употребите метлицу или кпру. Редовно проверавајте исхабаност листа тестере. Код дужег некоришћења машине лист тестере мора се мало подмазати уљем.
Туле листове тестере треба набрусити. Очистите листове тестере од смоластих наслага!
Редовно проверавајте учвршћеност спојева са завртњима.

Ручке морају бити суве и очишћене од смоле, уља и масти. За чишћење не користите наједна средства. У незаштићеним просторијама, или на отвореном тестера мора бити прекривена ћерадом. Нарочито заштитите мотор и прекидач од контакта с водом.

Пажња: Поправке на електричним алатима сме да врши искључиво електричар!

10. Поручивање резервних делова

Код поруџбине резервних делова требало би да се наведе следеће:

- тип уређаја
- број артикла уређаја
- идентификациони број уређаја
- број потребног резервног дела

Актуелне цене и информације наћи ћете на интернет адреси www.isc-gmbh.info

11. Чување

Уређај и његов прибор спремите на тамно и суво место заштићено од сmrзавања и недоступно за децу. Оптимална температура складиштења мора бити између 5 и 30 °C. Чувајте електроалат у оригиналном паковању.

12. Одлагање у отпад и рециклирање

Уређај је запакован како би се током транспорта спречила оштећења. Ова амбалажа је сировина и може у целости да се употреби или преда на рециклажу. Уређај и његов прибор састављени су од разних материјала, као нпр. метала и пластике. Неисправне склопове предајте на месту за сакупљање специјалног отпада. Распитајте се у специјализованој продавници или општинској управи!!

Sadržaj

1. Opis uređaja
2. Sadržaj isporuke
3. Namjenska uporaba
4. Važne napomene
5. Tehnički podaci
6. Montaža pregibne pile
7. Prije puštanja u rad
8. Rukovanje/pogon
9. Održavanje, čišćenje, popravak
10. Naručivanje rezervnih dijelova
11. Skladištenje
12. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

BIH



„Upozorenje – pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik ozljeđivanja“



Nosite zaštitu za sluh.

Djelovanje buke može uzrokovati gubitak slуха.



Nosite masku za zaštitu od prašine.

Kod obrade drva i drugih materijala može nastati po zdravlje opasna prašina. Ne smije se obradjivati materijal koji sadrži azbest!



Nosite zaštitne naočale.

Iskre koje nastaju tijekom rada ili iverje, strugotine i prašina koja izlazi iz uredjaja mogu uzrokovati gubitak vida.



**Pozor! Opasnost od ozljeđivanja!
Ne hvatajte rotirajući list pile.**



Prilikom rukovanja listovima pile i grubim materijalima nosite zaštitne rukavice.



Ne izlažite uređaj kiši! Zaštite od kiše i vlage.



Ako je mrežni kabel oštećen ili presječen, odmah izvucite utikač iz strujne mreže.

⚠ Pozor!

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste sprječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu / sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svaku dobu budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

1. Opis uređaja (sl. 1)

- 1 Motor
- 2 Fiksni poklopac lista pile
- 3 Pokretni poklopac lista pile
- 4 List pile
- 5 Okvir
- 6 Klizač za vodjenje drva
- 7 Kombinacija sklopka-utikač
- 8 Ručka
- 9 Uzdužni graničnik
- 10 Producenje klizača

2. Opseg isporuke

- Pregibna pila za rezanje ogrjevnog drva
- CV-list pile
- Alat za zamjenu lista pile
- Originalne upute za uporabu

3. Namjenska uporaba

Pregibna pila za ogrjevna drva služi za poprečno rezanje ogrjevnog drva u dopuštenim dimenzijama (vidi Tehničke podatke) na dovodnoj klackalici -koja se pregiba obzirom na list pile. Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje isključivo na otvorenom i njime rukuje jedna osoba. Ostale osobe moraju se tijekom rada zadržavati na doстатnom razmaku od uređaja.

Stroj se smije koristiti samo namjenski.

Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili povrede svih vrsta nastale zbog nenamjenske uporabe odgovoran je korisnik/rukovatelj, a nikako proizvođač. Smiju se koristiti samo listovi pile koji su prikladni za ovaj stroj (listovi od tvrdog metala ili krom-volframa). Zabranjena je uporaba HSS-listova pile i režućih ploča svih vrsta. Sastavni dio namjenske uporabe predstavlja i pridržavanje sigurnosnih napomena kao i uputa za montažu i napomena za rad

navedenih u uputama za uporabu.

Osobe koje rukuju strojem ili ga održavaju moraju se upoznati s prije navedenim i biti upućene u moguće opasnosti. Pritom se treba točno pridržavati važećih propisa o sprječavanju nesreća pri radu. Obratite pozor na ostala opća pravila koja vrijede u medicini rada i sigurnosno-tehničkim područjima.

Promjene na stroju isključuju jamstvo proizvođača i iz tog nastale štete.

Unatoč svrshodnoj uporabi ipak mogu nastati određeni faktori rizika. Uvjetovano konstrukcijom i ustrojstvom stroja mogu nastati sljedeći rizici:

- Dodirivanje lista pile u nepokrivenom području.
- Dodirivanje rotirajućeg lista pile (porezotina)
- Izbacivanje radnih komada i njihovih dijelova.
- Lom lista pile.
- Izbacivanje neispravnih dijelova lista pile.
- Oštećenje sluha zbog nekorištenja potrebne zaštite za sluha.

Stroj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljeđivanja svih vrsta koji bi nastali zbog takve uporabe odgovoran je korisnik/rukovatelj, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu prikladni za uporabu u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

4. Važne napomene

Pažljivo pročitajte ova upute za upotrebu i obratite pozornost na napomene u njima. Pomoću ovih uputa za uporabu upoznajte se s uređajem, njegovom pravilnom uporabom i sigurnosnim napomenama.

⚠ Sigurnosne napomene

- Upozorenje: Ako se koristi elektroalat, treba se pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera radi izbjegavanja rizika od požara, električnog udara i tjelesnih ozljedivanja osoba.
- Obratite pozornost na sve ove napomene prije i za vrijeme rada s pilom.
- Dobre spremite ove sigurnosne napomene.
- Zaštitite se od električnog udara! Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim dijelovima.
- Uređaje koje ne koristite trebali biste skladištitи na suhom, zaključanom mjestu i izvan dohvata djece.

BIH

- Alate držite oštima i čistima kako biste s njima mogli bolje raditi.
- Redovito provjeravajte kabel alata i u slučaju njegovog oštećenja prepustite ovlaštenom stručnjaku da ga zamjeni.
- Redovito kontrolirajte produžne kabele i ako su oštećeni, zamijenite ih.
- Na otvorenom koristite samo za to dopuštene i na odgovarajući način označene produžne kabele.
- Pazite što radite. Poslu pristupajte razumno. Ne koristite elektroalat ako ste umorni.
- Ne koristite alate kod kojih se sklopka ne može uključiti i isključiti.
- Upozorenje! Korištenje drugaćeg elektroalata i pribora može za vas značiti opasnost od povrede.
- Kod svih radova podešavanja i održavanja izvucite mrežni utikač.
- Prosljedite sigurnosne napomene svim osobama koje će raditi sa strojem.
- Oprez! Zbog rotirajućeg lista pile postoji opasnost od ozljđivanja ruku i prstiju.
- Sklopka za uključivanje/isključivanje (Z) stroja ima sigurnosnu sklopku za zaštitu od ponovnog uključivanja stroja nakon pada napona ili nestanka struje. Nakon pada napona ili nestanka struje stroj počne raditi tek kad se pritisne sklopka za uključivanje.
- Prije nego što ćete stroj priključiti, provjerite je li napon mreže u skladu s podacima na tipskoj pločici.
- Ako trebate produžni kabel, provjerite je li njegov presjek dovoljan za provođenje struje za rad pile. Najmanji presjek 1,5 mm², za dužine kabela veće od 20 m presjek mora biti 2,5 mm².
- Kolute koristite samo ako je kabel odmotan.
- Provjerite mrežni kabel. Nemojte koristiti neispravne ili oštećene kabele.
- Nemojte koristiti kabel da biste povukli utikač iz utičnice. Mrežni kabel zaštitite od vrućine, ulja i oštih bridova.
- Ne izlažite pilu kiši i ne koristite stroj u vlažnoj ili mokroj okolini.
- Pobrinite se za dobru rasvjetu.
- Ne pilite u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.
- Nosite prikladnu radnu odjeću! Široku odjeću ili nakit može zahvatiti rotirajući list pile.
- Kod radova na otvorenom preporučujemo obuću koja se ne skliže.
- Nosite mrežicu za dugu kosu.
- Izbjegavajte nenormalni položaj tijela.
- Osoba koja rukuje pilom mora imati barem 16 godina.
- Držite djecu podalje od uređaja koji je priključen na naponsku mrežu.
- Radno mjesto održavajte čistim od drvenog otpada i razbacanih dijelova.
- Nered na radnom mjestu može za posljedicu imati nesreću.
- Nemojte dopustiti drugim osobama, naročito djeci, da dodiruju elektroalat ili mrežni kabel. Držite ih podalje od radnog mjeseta.
- Ne skrećite pozornost osobama koje rade na stroju.
- Obratite pažnju na smjer vrtnje motora i lista pile. Koristite samo listove pile čija najveća dopuštena brzina nije manja od maksimalne brzine vretena kružne pile i materijala koji režete.
- Nakon isključivanja pogona ni u kojem slučaju nemojte zaustavljati listove pile (4) bočnim pritiskom.
- Montirajte samo dobro nabrušene, cijele i nedeformirane listove pile (4).
- Ne koristite listove kružne pile (4) od visokolegoranog brzorežućeg radnog čelika (HSS čelik).
- Koristite samo listove pile koje je preporučio proizvođač i koji odgovaraju normi EN 847-1.
- Neispravni listovi pile (4) moraju se odmah zamijeniti.
- Ne koristite listove pile koji ne odgovaraju karakteristikama navedenim u ovim uputama za uporabu.
- Sigurnosne naprave na stroju ne smiju se demontirati niti onesposobljavati.
- Zamijenite istrošeni umetak stola.
- Radni položaj Vam uvijek mora biti sa strane lista pile.
- Ne opterećujte stroj tako da se zaustavi.
- Pripazite na to da zupčasti vijenac lista pile ne zahvati i odbaci odrezani komad drveta.
- Nikad ne uklanjajte labavo iverje, piljevinu ili uklještene dijelove drveta dok list pile radi.
- Kod uklanjanja smetnji ili uklještenih drvenih komada isključite stroj. - Izvucite mrežni utikač -
- Kod povećanog procjepa za pilu zamijenite uložak stola. - Izvucite mrežni utikač -
- Preinake kao i radove podešavanja, mjerena i čišćenja obavljajte samo kod isključenog motora. - Izvucite mrežni utikač -
- Prije uključivanja provjerite jesu li ključ i alati za podešavanje uklonjeni.
- Kod napuštanja radnog mjeseta isključite motor i izvucite mrežni utikač.
- Sve zaštitne i sigurnosne naprave moraju se montirati odmah nakon obavljenog popravka ili radova održavanja.
- Pridržavajte se proizvođačevih napomena o sigurnosti, načinu rada i održavanja kao i dimenzija navedenih u Tehničkim podacima.
- Morate se pridržavati zakonskih odredaba o sprječavanju nesreća na radu kao i ostalih opće priznatih sigurnosno-tehničkih pravila.

- Ne koristite kabel za ono za što nije namijenjen!
- Pobrinite se za siguran položaj i uvijek držite ravnotežu.
- Provjerite alat na eventualna oštećenja!
- Prije uporabe alata morate pažljivo preispitati zaštitne naprave ili malo oštećene dijelove na njihovo besprijeckorno i svrshishodno funkcioniranje.
- Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijeckorno, da ne zapinju ili da nisu oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete za besprijeckorno odvijanje rada alata.
- Oštećene zaštitne naprave i dijelove mora stručno popraviti ili zamjeniti ovlašteni servis, osim ako u uputama za uporabu nije drugče navedeno.
- Zamjenu oštećenih prekidača prepustite servisnoj radionici.
- Ovaj alat odgovara zakonskim sigurnosnim odredbama. Popravke smije obavljati samo električar i to tako da koristi originalne rezervne dijelove, u suprotnom mogu za korisnika nastati nesreće.
- Ako je potrebno, nosite prikladnu osobnu zaštitnu opremu. Ona može sadržavati:
 - zaštitu za sluh zbog izbjegavanja rizika od nagluhosti;
 - zaštitu dišnih organa zbog izbjegavanja rizika od udisanja opasne prašine.
 - Kod rukovanja listovima pile i grubim materijalima nosite zaštitne rukavice. Listovi pile uvijek se moraju čuvati u prikladnoj futroli u upotrebljivom stanju.
- Rukovatelj mora biti obaviješten o uvjetima koji utječu na razvoj buke (npr. listovi pile koji su konstruirani za smanjenje razvoja buke), njezi listova pile i stroja.
- Čim otkrijete greške na stroju, uključujući zaštitnih naprava i lista pile, odmah to dojavite osobi odgovornoj za sigurnost na radu.
- Kod transportiranja stroja koristite samo transportna sredstva, a nikad zaštitne naprave za rukovanje ili transport.
- Svi rukovatelji strojem moraju biti primjereno upućeni u korištenje i podešavanje stroja.
- Ne pilite materijale koji sadrže strana tijela, kao npr. žice, kable ili užad.
- Koristite samo oštре listove pile.
- Stroj koristite samo u dobro prozračenom području.
- Na izloženost prašini utječe vrsta materijala koji se reže.
- Ako postoji, prije nego počnete s obradom uključite vanjski uredaj za usisavanje.
- Provjerite jesu li svi korišteni prsteni vretena i

prirubnice pile prikladni za korištenje, u skladu s preporukama proizvođača.

- Paletu s radnim komadima koji se obrađuju, kao i radne komade smjestite blizu radnog mjesta korisnika.
- Pridržavajte se uputa za redovito čišćenje i uklanjanje strugotina i prašine kako bi se izbjegli rizici nastanka požara.
- Provjerite može li se stroj i njegovi sastavni dijelovi tijekom cijelokupnog predviđenog vijeka trajanja na nekontrolirani način prevrnuti ili pasti tijekom transporta, montaže, demontaže, onemogućavanja korištenja stroja i njegovog predavanja u otpad starog željeza.
- Ovaj uredaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim osobinama ili one bez iskustva i/ili znanja, već bi trebale biti pod nadzorom osobe nadležne za njihovu sigurnost ili od nje primiti upute za korištenje uredaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom, kako bismo se uvjerili da se ne igraju uredajem.

5. Tehnički podaci

Izmjenični motor:	230 V ~ 50 Hz
Snaga P:	1500 W S1
Snaga P:	2200 W S6 40 %
Vrsta zaštite:	IP 54
Broj okretaja praznog hoda n_0 :	2860 min ⁻¹
List pile:	Ø 400 x Ø 30 x 3 mm
Broj zubaca:	40
Učin rezanja maks. (obrnuti rez):	125 mm
Učin rezanja min.:	25 mm
Težina:	37 kg

Vrsta pogona S6 40 %: neprestani pogon s promjenljivim opterećenjem (trajanje ciklusa 10 min). Da se motor ne bi nedopušteno zagrijao, smije se pogoniti do 40 % trajanja ciklusa s navedenom nazivnom snagom i na kraju mora nastaviti raditi sa 60 % trajanja ciklusa bez opterećenja.

Buka i vibracije

Vrijednosti buke i vibracije izmjerene su prema normi EN 1870-6.

BIH

Pogon	
Razina zvučnog tlaka L_{pA} :	86,5 dB (A)
Nesigurnost K_{pA}	4 dB
Intenzitet buke L_{WA} :	97,5 dB (A)
Nesigurnost K_{WA}	4 dB

Nosite zaštitu za sluš.

Utjecaj buke može izazvati gubitak sluha.

Vrijednost emisije vibracija $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Nesigurnost $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Navedene vrijednosti su vrijednosti emisije i ne moraju istovremeno predstavljati sigurne vrijednosti na dotičnom radnom mjestu. Iako postoji korelacija između razine emisije i imisije, ne može se pouzdano utvrditi jesu li potrebne dodatne mjere opreza ili ne. Faktori koji mogu utjecati na sadašnju razinu imisije na radnom mjestu sastoje se od trajanja utjecaja, svojstava radnog prostora, ostalih izvora buke itd, npr. broj strojeva i drugih susjednih radnih procesa. Pouzdane vrijednosti na radnom mjestu mogu isto tako varirati od države do države. Ove informacije mogu korisniku pomoći da bolje procijeni opasnosti i rizike.

Ograničite stvaranje buke i vibracija na minimum!

- Koristite samo besprijeckorne uređaje.
- Redovito čistite i održavajte uređaj.
- Svoj način rada prilagodite uređaju.
- Nemojte preopterećivati uređaj.
- Po potrebi predajte uređaj na kontrolu.
- Isključite uređaj kad ga ne koristite.

Ostali rizici

Čak i kad se ovi elektroalati koriste propisno, uvijek postoje neki drugi rizici.

Sljedeće opasnosti mogu nastati vezi s izvedbom i konstrukcijom elektroalata:

1. Oštećenja pluća ako se ne nosi prikladna maska za zaštitu od prašine.
2. Oštećenja slухa ako se ne nosi prikladna zaštita za sluh.
3. Zdravstveni problemi koji nastaju kao posljedica vibracija na šaku-ruku u slučaju da se uređaj koristi tijekom dužeg vremena ili se nepropisno koristi i održava.

6. Montaža pregibne pile (slika 1-8)**6.1 Montaža poprečnih potpora (slika 1- 3)**

Obje poprečne potpore (23) pričvrstite na nogare

smještene s unutrašnje strane, kao što je prikazano na slici 3. Za to koristite vijke (a), podložne pločice (b), kao i matice (c) i opružne prstene (f).

6.2 Montaža uzdužnog graničnika (slika 1/5/6)

Gurnite uzdužni graničnik (9) u previdjeni otvor u klizaču za vodjenje drva (6) (slika 5) i pričvrstite ga (9) vijkom (e) kao što je prikazano na slici 6.

6.3 Montaža produženja klizača (slika 1/7/8)

Gurnite produženje klizača (10) u previdjeni otvor u klizaču za vodjenje drva (6) (slika 7) i pričvrstite produženje (10) vijkom (d) kao što je prikazano na slici 8.

6.4 Montaža opružnog mehanizma (slika 4a – 4f)

- Optputite samoosiguravajuće matice (A) i uklonite vijke (B) na cijevi za vođenje (C) opružnog mehanizma.
- Skinite cijev za vođenje (C) i oprugu (D) sa spojnicu (E).
- Provedite cijev za vođenje s oprugom kroz spojnicu (F) na donjem postolju.
- Učvrstite cijev za vođenje (C) sa samoosiguravajućim maticama (A) i vijcima (B) na spojnicu (E) i spojnicu (F).
- Prije svakog rada provjerite djelovanje opružnog mehanizma: Opruga mora pouzdano odgurnuti dovodnu klackalicu od lista pile tako da poklopac pokrije list pile.
- U slučaju pogrešnog funkcioniranja opružnog mehanizma obratite se servisnoj službi ili specijaliziranoj radionicici.

7. Prije puštanja u pogon (sl. 1/9)

- **Zabranjeno je puštanje stroja u pogon bez da nisu pročitane i usvojene ove upute za uporabu zajedno sa svim sigurnosnim napomenama! Ako nemate iskustvo u rukovanju s dotičnim strojem, potražite pomoć stručne osobe.**
- Raspakirajte pilu i provjerite oštećenja koja bi eventualno nastala prilikom transporta.
- Rad stroja dopušten je samo na otvorenom. Stroj mora stajati na vodoravnom i ravnom tlu. Tlo u okolini stroja mora biti očišćeno od otpada, bez glatkih mesta i mogućnosti spoticanja.
- Svi poklopci i sigurnosne naprave moraju biti propisno montirani, a list pile mora biti slobodno pokretljiv.
- Provjerite ima li na stroju i svim kabelima eventualnih oštećenja nastalih prilikom transporta.
- Provjerite stabilnost lista pile, njegovu zaprljanost,

- oštećenja i oštrinu. Tupe listove pile nabrusite ili zamijenite.
- Provjerite pričvršćenost svih vijčanih spojeva.
 - Provjerite istrošenost umetaka za procjep (11) i eventualno ih zamijenite.
 - Klizač za vodjenje drva (6) mora se samostalno vratiti u svoj početni položaj.
 - Provjerite eventualna strana tijela u stroju koja se mogu izbaciti.
 - Izvor struje mora se osigurati FI-sklopkom sa strujom kvara od 30 mA.
 - Prije priključenja stroja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.
 - **Pažnja:** tijekom rada druge osobe moraju obavezno biti na dovoljnem razmaku od pile!
 - Nije dopušteno istovremeno rezati više komada drva ili svežnjeve – opasnost od ozljedjivanja! Savinute komade drva stavite u klizač (6) tako da strana savinuta prema van bude okrenuta u smjeru lista pile.
 - Klizač za vodjenje drva (6) treba imati kuku (12) koja sprečava okretanje drva.
 - Prije nego aktivirate sklopku za uključivanje/isključivanje (Z) provjerite je li list pile (4) pravilno montiran i jesu li pokretni dijelovi lako pokretljivi.
 - Prije svakog korištenja provjerite zaustavlja li se list pile nakon isključivanja za manje od 10 sekundi.
 - Ako vrijeme kočenja iznosi više od 10 sekundi, nemojte koristiti stroj i predajte kočnicu servisnoj službi ili stručnoj radionici na kontrolu

8. Rukovanje / pogon

8.1 Rezanje (sl. 10,14)

- Drvo položite u klizač za vodjenje (6).
- Pila se može uključiti pritiskom na zelenu tipku (13). Pričekajte da se postigne puni broj okretaja.
- Klizač (6) zahvatite objema rukama za ručku (8) i vodite prema listu pile (4).
- Pritiskom klizača (6) oslobadja se zaštita (3) odn. list pile.
- Klizač za vodjenje drva (6) pritišćite toliko da se ne smanji broj okretaja motora.
- Nakon provedenog rezanja klizač (6) u potpunosti vratite u početni položaj.
- Odrezani komad drva uklonite iz klizača (6).
- Da biste pilu isključili, morate pritisnuti crvenu tipku „0“ (14).

8.2. Zamjena lista pile (sl. 11-13)

Pažnja: Izvucite mrežni utikač!

Prije zamjene, ostavite list pile da se ohladi!

Za čišćenje lista pile ne koristite zapaljive tekućine.

Kod rukovanja listovima pile uvijek nosite zaštitne rukavice. Opasnost od ozljedjivanja!

- Uklonite pomoću ključa (17) vijke (15) s pokrovnog lima (16) i skinite pokrovni lim.
 - Namjestite rupičasti ključ (18) na vanjsku prirubnicu (19) i kontrirajte, zatim ključem (17) otpustite maticu (20) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - Skinite maticu (20) i vanjsku prirubnicu (19) s osovine pile (21).
 - Sad možete skinuti list pile (4) s osovine pile (21).
 - Pažljivo očistite unutrašnju prirubnicu (22), vanjsku prirubnicu (19) i maticu (20)!
 - Novi list pile ponovno montirajte obrnutim redoslijedom i pritegnite maticu (20).
- Važno: maticu ne pritežite udarcima po alatu i ne koristite produženja za alat! Obratite pažnju na pravilan smjer vrtanje lista pile (4)!**
- Ponovno pričvrstite vijcima (15) pokriveni lim (16).
 - **Pažnja! Ne zaboravite ukloniti alat!**

9. Održavanje, čišćenje, popravak

Pažnja! Izvucite mrežni utikač.

Redovito čistite stroj od nečistoća. Za to koristite metlicu ili krpu. Provjerite eventualnu istrošenost lista pile. List pile i povratna opruga kao i ležaj klizača za vodjenje drva moraju se kod dužeg mirovanja uredaja podmazati uljem.

Tupe listove pile morate nabrusiti. Očistite naslage smole s listova pile!

Redovito kontrolirajte pričvršćenost svih vijčanih spojeva.

Ručke moraju biti suhe i očišćene od smole, ulja ili masti. Za čišćenje ne koristite sredstva koja nagrizaju.

U nezaštićenim prostorijama ili na otvorenom pilu mora biti prekrivena ceradom. Motor i sklopku naročito zaštite od kontakta s vodom.

Pažnja: Popravke na elektroalatima smije isključivo provoditi samo električar!

10. Naručivanje rezervnih dijelova

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova su potrebni sljedeći podaci:

- Tip uredjaja
- Broj artikla uredjaja
- Ident. broj uredjaja
- Broj potrebnog rezervnog dijela



Aktualne cijene i informacije potražite na web-adresi
www.isc-gmbh.info

11. Skladištenje

Uredaj i njegov pribor spremite na tamno i suho mjesto zaštićeno od smrzavanja, kojem djeca nemaju pristup. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj pakovini.

12. Zbrinjavanje i recikliranje

Uredaj se nalazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja prilikom transporta. Ovo pakovanje je sirovina i zato se može ponovno upotrijebiti ili poslati na reciklažu.

Uredaj i njegov pribor izradjeni su od različitih materijala kao npr. metala i plastike. Neispravne sastavne dijelove otpremite na mjesta za zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijaliziranoj trgovini ili nadležnoj općinskoj upravi.

Содержание

1. Состав устройства
2. Объем поставки
3. Использование согласно назначению
4. Важные указания
5. Технические данные
6. Монтаж лобзика
7. Перед первым использованием
8. Обслуживание / эксплуатация
9. Техобслуживание, очистка, ремонт
10. Заказ запасных деталей
11. Хранение
12. Утилизация и вторичная переработка

RUS



„Осторожно— для того, чтобы уменьшить риск получения травмы прочтите руководство по эксплуатации.“



Используйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю слуха.



Используйте респиратор.
При обработке древесины и прочих материалов может образовываться вредная для здоровья пыль. Запрещено обрабатывать содержащие асбест материалы!



Используйте защитные очки.
Образующиеся во время работы искры и вылетающие из устройства частицы, стружка и пыль могут вызвать повреждение органов зрения




Внимание Опасность получения травмы!
Не браться за двигающееся пильное полотно.



При работе с пильными полотнами и неструганным пиломатериалом используйте рабочие перчатки



Не подвергать воздействию дождя! Защищать от дождя и влаги.

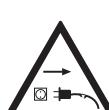

Немедленно отключите штекер от сети, если сетевой провод поврежден или разорван.

⚠ Внимание!

При пользовании устройствами необходимо выполнять правила по технике безопасности, чтобы избежать травм и не допустить ущерба. Поэтому прочтите полностью внимательно это руководство по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в надежном месте для того, чтобы можно было воспользоваться в любое время содержащейся в нем информацией. В том случае если Вы передаете устройство другим людям, то необходимо приложить к нему настоящее руководство по эксплуатации. Мы не несем ответственность за травмы и ущерб, которые возникли в результате несоблюдения указаний этого руководства по эксплуатации и техники безопасности.

1. Состав устройства (рис. 1)

- 1 двигатель
- 2 крышка пильного полотна неподвижная
- 3 крышка пильного полотна подвижная
- 4 пильное полотно
- 5 рама
- 6 подводное коромысло
- 7 переключатель - штекер комбинация
- 8 рукоятка
- 9 упор по длине
- 10 удлинитель коромысла

2. Объем поставки

- Пила с коромыслом для дров
- HM-пильное полотно (твердый сплав)
- Инструмент для замены пильного полотна
- Оригинальное руководство по эксплуатации

3. Использование по назначению

Пила с коромыслом для дров служит для поперечной распиловки дров допустимого размера (смотрите технические данные) в поворачивающемся к пильному полотну подводном коромысле. Это устройство предназначено только для применения вне зданий и использования в работе одним человеком. Посторонние лица должны во время работы находиться на достаточном расстоянии от инструмента.

Устройство разрешается использовать только в соответствии с его назначением.

Любое другое, выходящее за эти рамки использование является не соответствующим предписанию. За возникший в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь и работающий с устройством, но не изготовитель.

Разрешается использовать только подходящие для устройства пильные полотна (HM/пильные полотна или CV-пильные полотна). Запрещено использование HSS-пильных полотен и отрезных дисков любого рода.

В использование согласно предписанию входит также выполнение указаний по технике безопасности, а также руководству по монтажу и указаний по эксплуатации из руководства по эксплуатации.

Лица, работающие с устройством и проводящие техобслуживание, должны быть с ним ознакомлены и иметь сведения о возможных опасностях.

Кроме того необходимо точно следовать действующим предписаниям по предупреждению травматизма.

Также необходимо соблюдать общие правила рабочей медицины и техники безопасности.

Проведение изменений на машине полностью исключает ответственность изготовителя за вытекающий из этого ущерб.

Несмотря на использование согласно предписания невозможно полностью устраниТЬ опасность. В связи с конструкцией и структурой устройства могут возникнуть следующие опасности:

- Прикосновение к пильному полотну в не закрытой области пилы.
- Попадание руки в двигающееся пильное полотно (резаная рана)
- Отдача обрабатываемой детали и ее частей.
- Поромка пильного полотна.
- Выброс неисправных частей пильного полотна.
- Повреждение органов слуха при отсутствии использования необходимых средств защиты органов слуха.

RUS

Устройство можно использовать только в соответствии с его предназначением. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь или работающий с инструментом, а не изготавитель.

Необходимо учесть, что наши устройства согласно предписанию не рассчитаны для использования в промышленной, ремесленной или индустриальной области. Мы не предоставляем гарантий, если устройство будет использоваться в промышленной, ремесленной или индустриальной, а также подобной деятельности.

4. Важные указания

Прочтите внимательно руководство по эксплуатации полностью и следуйте содержащимся в нем указаниям. Ознакомьтесь при помощи настоящего руководства по эксплуатации с инструментом, правильным его использованием, а также указаниям по технике безопасности.

⚠ Указания по технике безопасности

- Осторожно: При использовании электроинструмента необходимо следовать основным правилам техники безопасности для того, чтобы исключить опасность пожара, удара током и травм людей.
- Следуйте всем приведенным указаниям, перед и во время работы с пилой.
- Храните настоящие указания по технике безопасности в надежном месте.
- Оберегайте себя от удара током! Избегайте прикосновений телом к заземленным частям.
- Если инструмент не используется, то его необходимо хранить в сухом, запираемом и недоступном для детей месте.
- Содержите инструмент в наточенном и чистом состоянии для того, чтобы работать надежней и безопасней.
- Контролируйте регулярно кабель инструмента и при повреждениях обращайтесь к авторизированному специалисту для замены.
- Контролируйте удлинительный кабель регулярно и заменяйте если он поврежден.
- Используйте вне здания только допущенные

для этого и соответственно маркованные удлинительные кабели.

- Следите за тем, что Вы делаете. Руководитесь здравым смыслом при работе. Не используйте инструмент если Вы устали.
- Не используйте инструменты, у которых переключатель не включает и не выключает.
- Осторожно! При использовании ненадлежащих насадок и ненадлежащих принадлежностей может возникнуть опасность получения травм для Вас.
- Выньте штекер из розетки при любых работах по регулировке и техническому обслуживанию.
- Сообщите об указаниях по технике безопасности также всем лицам, работающим с устройством.
- Осторожно! Вращающееся пильное полотно представляет опасность получения травм для кистей и пальцев.
- Устройство снабжено предохранительным выключателем, защищающим от повторного включения при падении напряжения или отключения тока.
- Переключатель «включено-выключено» (Z) машины оборудован предохранительным выключателем для защиты от повторного включения машины после падения напряжения или отказа питания. После падения напряжения или отказа питания машина запускается снова только после нажатия переключателя.
- Если необходим удлинительный кабель, то нужно убедиться, что его поперечное сечение достаточно для потребления тока пилы. Минимальное поперечное сечение 1,5 мм², начиная от 20 м длины кабеля 2,5 мм².
- Кабельную катушку использовать только в раскрученном состоянии.
- Проверьте кабель питания Не используйте неисправные или поврежденные кабели питания.
- Не используйте кабель для того, чтобы вынуть штекер из электрической розетки. Защищайте кабель от жары, масла и острых краев.
- Не подвергайте пилу воздействию дождя и не используйте устройство в сырой или влажной среде.
- Обеспечьте хорошее освещение.
- Не пилите вблизи от горючих жидкостей или газов.
- Используйте подходящие одежду! Широкие одежды или украшения могут быть захвачены вращающимся пильным полотном.
- При работе вне здания рекомендуется использовать нескользкую обувь.

RUS

- Используйте для длинных волос сетку для волос.
- Избегайте неестественного положения тела
- Запрещено работать с устройством лицам моложе 16 лет.
- Не допускайте к подключенному устройству детей.
- Не допускайте наличия на рабочем месте древесных отходов и лежащих кругом предметов.
- Беспорядок на рабочем месте может служить причиной травматизма.
- Не разрешайте другим лицам, и прежде всего детям прикасаться к инструменту или кабелю питания. Не подпускайте их близко к рабочему месту.
- Работающему с устройством не разрешается отвлекаться.
- Учитывайте направление вращения двигателя и пильного полотна. Используйте только пильные полотна, максимально допустимая скорость которых не меньше чем максимальная скорость пилы.
- Запрещено тормозить пильные полотна (4) после выключения устройства при помощи давления сбоку.
- Используйте только хорошо наточенные, лишенные трещин и не изменившие формы пильные полотна (4).
- Не используйте пильные диски (4) из высоколегированной быстрорежущей стали (HSS-сталь).
- Используйте только рекомендованные изготовителем пильные полотна, которые соответствуют EN 847-1. При замене пильного полотна внимательно следить за тем, чтобы ширина резки была не меньше и толщина основания пильного полотна не больше, чем толщина клина.
- Неисправные пильные полотна (4) должны быть немедленно заменены.
- Не используйте пильные полотна, которые не соответствуют приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации параметрам.
- Запрещается демонтировать предохранительные устройства на машине или выводить их из строя.
- Изношенную вставку стола заменить.
- При работе стойте всегда сбоку от пильного полотна.
- Не перегружайте устройство до такой степени, чтобы оно пришло в неподвижность.
- Следите за тем, чтобы обрезанные части древесины не были схвачены зубьями пильного полотна и отброшены.
- Не удаляйте лежащие свободно щепки,

- опилки или зажатые части древесины при работающем пильном полотне.
- Для устранения неисправностей или для удаления зажатых частей древесины устройство выключить и вынуть штекер из розетки электросети.
 - При разбитой прорези пиления заменить прокладку стола - вынуть штекер из розетки электросети.
 - Все защитные устройства и предохранительные устройства должны после завершения ремонта или техобслуживания сразу установлены обратно.
 - Необходимо следовать указаниям изготовителя по технике безопасности, эксплуатации и указания по техобслуживанию, а также должны быть выдержаны приведенные в разделе "Технические данные" размеры.
 - Необходимо соблюдать соответствующие предписания по предупреждению травматизма и прочие общие положения признанных правил по технике безопасности.
 - Не используйте маломощные устройства для тяжелых работ.
 - Не используйте кабель в целях, для которых он не предназначен!
 - Обеспечьте надежное положение тела и удерживайте всегда равновесие.
 - Проверьте инструмент на возможные повреждения!
 - Перед каждым последующим использованием инструмента защитные приспособления или слегка поврежденные части должны быть внимательно проверены на безупречную и согласно предписаниям работу.
 - Проверьте безупречность работы подвижных частей и отсутствия зажимов или повреждений. Все части должны быть правильно смонтированы и отвечать всем требованиям для того, чтобы обеспечить надлежащую работу инструмента.
 - Поврежденные защитные приспособления и детали должны быть надлежащим образом отремонтированы или заменены в лицензированной специализированной мастерской, если в руководстве по эксплуатации не содержится других указаний.
 - Поврежденные переключатели заменяйте в сервисной мастерской.
 - Этот инструмент отвечает соответствующим нормам техники безопасности. Ремонт разрешается осуществлять только специалистам электрикам, при котором используются оригинальные запасные детали; в противном случае возможно получения

RUS

- травм пользователем.
- При необходимости используйте подходящие средства индивидуальной защиты. Сюда входит:
 - Защита органов слуха для избежания риска повреждения органов слуха;
 - Защита органов дыхания для избежания риска вдыхания опасной для здоровья пыли.
 - При работе с пильными полотнами и шершавым материалом используйте защиту для рук. Пильные полотна должны по практическим соображениям переноситься в специальном футляре.
 - Работающий с устройством должен быть проинформирован об условиях, влияющих на образование шума (например: пильные полотна, которые были разработаны для уменьшения образования шума, уход за пильным полотном и устройством).
 - О неисправности в устройстве, включая защитные приспособления и пильное полотно, необходимо как можно быстрее после обнаружения сообщить ответственному за технику безопасности лицу.
 - ДФя транспортировки и погрузки устройства используйте только транспортировочные приспособления, а не защитные приспособления.
 - Все работающие с устройством должны пройти обучение относительно использования и регулировки устройства.
 - Не пилите пиломатериал, который содержит посторонние предметы, такие как например, провода, кабели или шнуры.
 - Используйте только наточенные пильные полотна.
 - Используйте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях.
 - Воздействие пыли зависит от характера обрабатываемого материала.
 - Если имеется наружная всасывающая установка, включите ее перед началом работ.
 - Убедитесь, что все используемые шпиндельные кольца и фланцы пил, как указано изготовителем, соответствуют цели использования.
 - Расположите штабель обрабатываемого материала и обрабатываемый материал рядом с обычным рабочим местом оператора.
 - Следуйте указаниям касательно регулярной чистки и удаления опилок и пыли для предотвращения риска возникновения пожара.
 - Обеспечьте, чтобы в течение всего срока службы машина, включая ее компоненты, не могла опрокинуться, упасть или сдвинуться неконтролируемым образом во время

- транспортировки, монтажа, демонтажа, утилизации и разделки скрапа.
- Это устройство не предназначено для использования его лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и/или с недостаточным уровнем знаний; исключением является наличие за ними надзора ответственными за их безопасность лицами или если они получают указания по использованию устройством. Необходимо следить за детьми для того, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

5. Технические данные

Электродвигатель переменного

тока:	230 в - 50 Гц
Мощность Р:	1500 ватт S1
Мощность Р:	2200 ватт S6 40%
Тип защиты:	IP 54
Число оборотов холостого хода n_0 :	2860 мин ⁻¹
Пильное полотно:	ø 400 x ø 30 x 3 мм
Количество зубьев:	40
Производительность резки макс.:	125 мм
Мин. толщина для пиления:	25 mm
Вес:	37 кг

Режим работы S6 40%: непрерывный режим работы с прерывистой нагрузкой (продолжительность работы 10 мин). Для того, чтобы двигатель не нагревался до недопустимой температуры, разрешается использовать двигатель на 40% времени с приведенной номинальной мощностью, а 60% времени он должен работать без нагрузки.

Шумы и вибрация

Параметры шумов и вибрации были измерены в соответствии с нормами EN 1870-6.

Рабочий режим

Уровень давления шума L_{pA}	86,5 дБ(А)
Неопределенность K_{pA}	4 дБ
Уровень мощности шума L_{WA}	97,5 дБ(А)
Неопределенность K_{WA}	4 дБ

Используйте защиту органов слуха.

Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Эмиссионный показатель вибрации $a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Неопределенность $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Осторожно!

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

- Используйте только безуказанные работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.

Остаточные опасности

Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.
2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.
3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

6. Сборка пилы с коромыслом (рисунки 1-8)

6.1 Монтаж устройства отсоса стружки (рисунки 1-3)

Закрепите обе поперечины (23) к обеим расположенным внутри опорам основания, как показано на рис. 3. Используйте для этого винты (a), подкладные шайбы (b), гайки (c) и пружинистые кольца (f).

6.2 Монтаж упора по длине (рисунки 1/5/6)

Вставьте упор по длине (9) в предназначенно для этого отверстие на впускном коромысле (6) (рисунок 5) и закрепите упор по длине (9) винтом (e), так как показано на рисунке 6.

6.3 Монтаж удлинителя коромысла (рисунки 1/7/8)

Вставьте удлинитель коромысла (10) в предназначеннное для этого отверстие на впускном коромысле (6) (рисунок 7) и закрепите удлинитель коромысла (10) винтом (d), так как показано на рисунке 8.

6.4 Монтаж пружинного механизма (рисунки 4a-4f)

- Отвинтите самостопорящиеся гайки (A) и снимите винты (B) с направляющей трубы (C) пружинного механизма.
- Снимите направляющую трубу (C) и пружину (D) со скобы (E).
- Проведите направляющую трубу с пружиной через скобу (F) в подставке.
- Прочно привинтите направляющую трубу (C) с помощью самостопорящихся гаек (A) и винтов (B) к скобам (E) и (F).
- Перед каждой эксплуатацией проверяйте действие пружинного механизма: Пружина должна надежно защищать направляющий рычаг от пильного полотна, чтобы пильное полотно было закрыто от подвижного кожуха.
- При неисправностях пружинного механизма обращайтесь в отдел обслуживания клиентов или мастерскую.

7. Перед первым пуском (рис. 1/9)

- Запрещено без предварительного ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации со всеми указаниями по технике безопасности осуществлять первый пуск устройства! Если Вы не имеете опыта в обращении с подобными устройствами, то привлеките для помощи

RUS

компетентных лиц.

- Пилу распаковать и проверить на возможные повреждения при транспортировке.
- Работать с устройством разрешается только вне зданий. Устройство должно стоять на прочной горизонтальной, ровной поверхности. Поверхность вокруг устройства должна быть свободной от мусора, скользких мест и предметов, о которые можно споткнуться.
- Все крышки и защитные устройства должны быть установлены надлежащим образом, а пильное полотно должно вращаться свободно.
- Все устройство и все кабели проверить на возможные повреждения при транспортировке.
- Пильное полотно проверить на прочность крепления, загрязнения, повреждения и остроту. Затупленные пильные полотна подточить или заменить.
- Все винтовые соединения проверить на прочность крепления.
- Проверить вкладыш прорези (11) на изношенность и при необходимости заменить.
- Впусканое коромысло (6) должно самостоятельно вернуться в его начальную позицию.
- Проконтролируйте устройства на возможное наличие посторонних предметов, которые могут быть выброшены из устройства.
- Источник питания должен иметь в качестве предохранителя автомат защиты от тока утечи с током утечки 30 mA.
- Убедитесь перед включением устройства, что данные на типовой табличке совпадают с данными электросети.
- **Внимание:** Во время работы посторонние лица должны непременно сохранять достаточную дистанцию до пилы!
- Запрещено несколько деревянных предметов или связку пилить одновременно - опасность получения травмы! Изогнутые деревянные предметы нужно укладывать таким образом в подводное коромысло (6), чтобы выгнутая наружу сторона была обращена к пильному полотну.
- Впусканое коромысло (6) для распиливаемого материала снабжено крючком (12), который предотвращает поворот распиливаемого предмета.
- Прежде чем Вы задействуете переключатель включено/выключено (7) убедитесь в правильности монтажа пильного полотна (4) и легкости хода подвижных частей.
- Перед каждым использованием проверяйте, останавливается ли пильное полотно после

выключения менее чем за 10 с.

- Не используйте машину, если время торможения составляет более 10 с, и обратитесь для проверки тормоза в отдел обслуживания клиентов или специализированную мастерскую.

8. Работа с устройство / рабочий режим

8.1 Пиление (рис. 10,14)

- Вложить распиливаемый материал в подводное коромысло (6).
- При помощи нажатия зеленой кнопки (13) пила может быть включена. Дождитесь достижения полной скорости вращения.
- Подводное коромысло (6) взять обеими руками за рукоятку (8) и направить к пильному полотну (4).
- При помощи нажатия подводного коромысла (6) пильное полотно освобождается при помощи защиты пильного полотна (3).
- Подводное коромысло (6) прижать только настолько сильно, чтобы скорость вращения двигателя не снизилась.
- После осуществления резки привести подводное коромысло (6) вновь полностью назад в исходную позицию.
- Распилинный пиломатериал удалить из подводного коромысла (6).
- Для того, чтобы пилу вновь выключить, необходимо нажать красную кнопку "0" (14).

8.2. Замена пильного полотна (рис. 11-13)

Внимание: вынуть штекер из розетки электросети!

**Дать пильному полотну перед меной остыть!
Не используйте для очистки пильного полотна горючие жидкости.
Надевайте при работах с пильными полотнами всегда рабочие перчатки.
Опасность получения травм!**

- Винты (15) на крышках (16) удалить ключом (17) и крышки снять.
- Ключ для торцовых отверстий (18) вставить во внешний фланец (19) и удерживать от поворота, в заключении при помощи ключа (17) гайку (20) ослабить вращением против часовой стрелки.
- Гайку (20) и внешний фланец (19) с вала пилы (21) удалить.
- Теперь можно снять пильное полотно (4) с

- вала пилы (21).
- Внутренний фланец (22), внешний фланец (18) и гайку (20) тщательно очистить.
- Новое пильное полотно вновь установить в обратном порядке иочно затянуть гайку (20). **Важно: Гайку нельзя затягивать при помощи ударов по инструменту или удлинителю инструмента! Внимательно проследить за парвильным направлением вращения пильного полотна (4)!**
- Снова закрепите металлическую крышку (16) с помощью винтов (15).
- **Внимание! Не забудьте удалить Ваш инструмент!**

9. Техобслуживание, очистка, ремонт

Внимание! вынуть штекер из электросети.
 Загрязнения необходимо регулярно с устройства удалять. Используйте для этого щетку и тряпку. Проверяйте пильное полотно регулярно на изношенность. При длительном отсутствии работы необходимо пильное полотно слегка смазать маслом.
 Затупленные пильные полотна должны быть подточены. Запачканные смолой пильные полотна нужно очистить!
 Проверьте регулярно все винтовые соединения на прочность крепления.
 Содержите рукоятки в сухом и свободном от смолы, масла или жирной грязи состоянии. Не используйте для очистки едкие чистящие средства.
 При хранении пила должна в незащищенных от погоды помещениях или вне здания быть накрыта тентом. Особенно нужно защищать двигатель и переключатель от контакта с водой.
Внимание: Ремонт электроинструмента разрешается осуществлять только специалисту электрику!

10. Заказ запасных частей

При заказе запасных частей необходимо привести следующие данные:

- Модификация устройства
- Номер артикула устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер запасной части требуемой для замены детали

Актуальные цены и информация находятся на сайте www.isc-gmbh.info

11. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом, не подверженном влиянию мороза и недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения от 5°C до 30°C. Храните электроинструмент в его собственной оригинальной упаковке.

12. Утилизация и вторичная переработка

Устройство находится в упаковке для того, чтобы избежать его повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована повторно или направлена во вторичную переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как например металл и пластмассы. Утилизируйте дефектные детали в местах сбора особых отходов. Информацию об этом Вы можете получить в специализированном магазине или в местных органах управления!

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar



Konformitätserklärung

- (c) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (e) explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
- (f) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (i) dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (nl) verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product
- (e) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (p) declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (ok) attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel
- (s) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (ru) vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset
- (et) töendab toote vastavust EL direktiivile ja standardidele
- (cz) vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a normy pro výrobek
- (sl) potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
- (sk) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
- (hu) a cikkekhez az EU-irányelv és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki
- (pl) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (bg) декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
- (lv) paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
- (lt) apibūdina šį atitinkamą EU reikalavimams ir prekės normoms
- (ro) declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articulul
- (gr) δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
- (hr) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
- (sr) potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikel
- (hr) potvrđuje sledeću usklađenost prema smjernicama EZ i normama za artikel
- (ru) следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
- (hr) проголошује про зазначену никчеве відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на вирибі
- (mk) ја изјавува следната сообрзност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
- (tr) Ürün ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
- (no) erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
- (is) Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Brennholz-Wippsäge H-BW 400 (Herkules)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 87/404/EC_2009/105/EC
<input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC
<input type="checkbox"/> 2006/95/EC
<input type="checkbox"/> 2006/28/EC
<input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC
<input type="checkbox"/> 2004/22/EC
<input type="checkbox"/> 1999/5/EC
<input type="checkbox"/> 97/23/EC
<input type="checkbox"/> 90/396/EC_2009/142/EC
<input type="checkbox"/> 89/686/EC_96/58/EC
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EC | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC
<input checked="" type="checkbox"/> Annex IV
<small>Notified Body: TÜV Product Service GmbH
Notified Body No.: 0123
Reg. No.: M6A 12 07 24192 01070</small>

<input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC
<input type="checkbox"/> Annex V
<input type="checkbox"/> Annex VI
<small>Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body:</small>

<input type="checkbox"/> 2004/26/EC
<small>Emission No.:</small> |
|---|--|

Standard references: EN 1870-6; EN 60204-1;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11


Landau/Isar, den 01.08.2012

Weichselgartner/General Manager

Wentao/Product-Management

First CE: 12
Art.-No.: 43.071.66 I.-No.: 11012
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR006453
Documents registrar: Roider
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

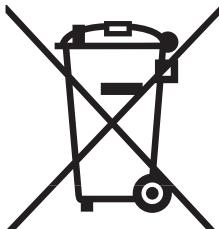

SLO Samo za dežele članice EU:

Ne mečite električnega orodja med hišne odpadke.

V skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o starih električnih in elektronskih aparatih in uporabo državnih zakonov je potrebno električna orodja zbirati ločeno in odstranjevati v namen reciklaže v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:

Lastnik električnega aparata je namesto vračanja aparata dolžan sodelovati pri pravilnem recikliraju v primeru odpovedi lastništvu aparata. Stari aparat se lahko v ta namen preda tudi na prevzemnem mestu, katero izvaja odstranjevanje v smislu državnega zakona o ravnjanju z odpaki. To se ne nanaša na starim aparatom priloženih delov pribora in pripomočkov brez električnih sestavnih delov.

TR Sadece AB Ülkeleri İçin Geçerlidir

Elektrikli cihazları çöpe atmayın.

Elektrikli ve elektronik aletler ile ilgili 2002/96/AB nolu Avrupa Yönetmeliğince ve ilgili yönetmeliğin ulusal normalara uyarlanması sonucunda kullanılmış elektrikli aletler ayrıstırılmış olarak toplanacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanım sistemlerine teslim edilecektir.



Kullanılmış Cihazların İadesi Yerine Uygulanacak Geri Dönüşüm Alternatifisi:

Kullanılmış elektrikli alet ve cihaz sahipleri bu eşyalarını iade etme yerine alternatif olarak, yönetmeliklere uygun olarak çalışan geri dönüşüm merkezlerine vermekle yükümlüdür. Bunun için kullanılmış cihaz, ulusal dönüşüm ekonomisi ve atık kanununa göre atıkların arıtılmasını sağlayan kullanılmış cihaz teslim alma yerine teslim edilecektir. Kullanılmış alet ve cihazlara ekleneen ve elektrikli sistemi bulunmayan aksesuar ile yardımcı malzemeler bu düzenlenmeden muaf tutulur.

N Kun for EU-land

kke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om utbrukt elektro- og elektronisk utstyr og gjennomføring i nasjonal lovgivning må utbrukt elektroverktøy samles inn separat og tilføres miljøvennlig gjenvinning.

Recycling-alternativ til oppfordring om returnering:

Eieren av elektroutstyret er alternativt forpliktet til å være med og sørge for at utstyret blir tilført en forskriftsmessig gjenvinning i stedet for returnering, når vedkommende vil kvitte seg med det. Det gamle utstyret kan i denne forbindelse også leveres til et returdeponi, som gjennomfører en destruksjon i samsvar med gjeldende nasjonale lover om resirkulering og avfall. De tilbehørsdeler og hjelpemidler uten elektobestanddeler som fulgte med utstyret, berøres ikke av dette.

(IS) Sérstök skilyrði fyrir lönd Evrópubandalagsins:

Kastið ekki notuðum rafmagnstækjum í vanalega ruslatunnu.

Samkvæmt reglugerð fyrir Evrópu 2002/96 um gömul rafmangstæki og samkvæmt breytingum í lagasetningu hverrar þjóðar sambandsins verður að safna raftækjum aðskilið og koma þeim í sérstaka endurvinnslu í þágu umhverfisverndar.

Í staðinn fyrir að senda tækin til baka er eigandi þeirra hvattur til að vinna að því að rétt endurvinnsla eigi sér stað þegar hann afsalar sér tækinu sem eigandi. Það er mögulegt að afhenda tækið til sérstakrar söfnunarstofnunar, sem sér um endurvinnslu tækisins samkvæmt lögum hinna ýmsu þjóða um endurvinnslu og sorp. Þetta á samt ekki við um viðbótarhluti, sem innihalda ekki rafmagnshluta.

(LV) Tikai ES valstím

Neizmetiet elektroierices sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un tās transponēšanu nacionālajā likumdošanā nolietotās elektroierices ir jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai izmantošanai atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Otreižējā izmantošana kā alternatīva atpakaļnosūtišanas prasībai:
Tā vietā, lai nosūtitu atpakaļ nolietoto elektroierici, tās īpašniekam kā alternatīva ir uzlikts pienākums sadarbieties pienācīgas izmantošanas ietvaros īpašuma tiesību nodošanas gadījumā. Nolietoto ierīci šajā gadījumā var nodot arī atpakaļpieņemšanas uzņēmumā, kas veic tās likvidēšanu atbilstoši nacionālajam likumam par cirkulācijas saimniecību un atkritumiem. Tas neattiecas uz nolietotajām ierīcēm pievienoto piederumu detaļām un paliglīdzekļiem bez elektriskajām sastāvdaļām.

(EE) Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriisti olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktīviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklilele kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasäästlik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhete lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohata, mis korraldab selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu vanade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

(LT) Tik ES šalims

Elektros prietaisų neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis!

Remiantis ES elektros ir elektronikos atliekų direktyva 2002/96/EB ir jos perkėlimu į nacionalinę teisinę bazę, panaudotus elektros prietaisus reikia surinkti ir perdirbtį nekenkiant aplinkai.

Perdirbimas - gražinimo alternatyva:

Elektros prietaiso savininkas ñpareigotas negražinti pasirinktą prietaisą, bet tinkamai į jį utilizuoti. Tuo tikslu elektros ir elektronikos atliekos gali būti perduotos atliekų tvarkymu užsiimančioms įmonėms, kurios jas utilizuoja remdamiesi nacionaliniu atliekų perdirbimo pramonės ir atliekų tvarkymo įstatymu. Šis reikalavimas netaikomas elektros prietaisose panaudotiems priedams ir pagalbinėms priemonėms, kurių sudėtyje nėra elektros dalij.

 Само за страни от ЕС

Не изхвърляйте електрически уреди в домашния боклук.

Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС за електрически и електронни стари уреди и превръщането ѝ в национално право, употребяваните електрически уреди трябва да се предават разделно събрани и в съобразен с околната среда пункт за оползотворяване на отпадъци.

Алтернатива на поканата за обратно изпращане с цел рециклиране:

Собственикът на електроуреда е алтернативно задължен вместо да го изпрати обратно, да съдейства за съобразното му оползотворяване в случай на отказ от собствеността. За целта старият уред може да се предостави и на събирателен пункт, който извършва отстраняване по смисъла на Закона за кръговратната икономика и Закона за отпадъците. Това не се отнася до прибавени към старите уреди части и помощни средства без ел. съставни части.

 Само за земъде ЕУ

Не бацајте електричне алате у кућно смеће!

Према европској Директиви 2002/96/EG о старим електричним и електронским уређајима и њеним преносом у национално право, истрошени електрични алати требају да се сакупе и на еколошки начин збрињу на месту за рецикловање.

Алтернатива за рецикловање насупрот захтеву за поврат:

Власник електричног уређаја алтернативно је обавезан да уместо поврата уређаја, у случају одрицања власништва, учествује у стручном збрињавању уређаја у отпад. Стари уређај може да се у ту сврху преда месту за преузимање таквих уређаја које спроводи уклањање у смислу државних законова о отпаду и рецикловању. То се не односи на делове прибора и помоћна средства без електричних саставних делова који су додани старим уређајима.

 Само за земље Европске јединице

Elektroalate ne bacajte u kućno smeće.

U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uredajima i njegovom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.

Alternativa s recikliranjem u odnosu na zahtjev za povrat uređaja:

Vlasnik elektrouredjaja alternativno je obvezan da umjesto povrata robe u slučaju odricanja vlasništva sudjeluje u stručnom zbrinjavanju elektrouredjaja. Stari uredaj može se u tu svrhu prepustiti i stanici za preuzimanje rabljenih uredjaja koja će provesti uklanjanje u smislu državnog zakona o recikliranju i otpadu. Zakonom nisu obuhvaćeni dijelovi pribora ugradjeni u stare uredjaje i pomoćni materijali bez električnih elemenata.

 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использоватьенный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязательной отсылке устройства назад изготавителю: Владелец электрического устройства в случае избавления от собственности обязан, в качестве альтернативы отсылки назад изготавителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в негодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о циклическом производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в негодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомогательным средствам, не содержащим электрические части.

- (SL)**
- Proizvod izpolnjuje zahteve norme EN 61000-3-11 in podleže posebnim pogojem za priključek. To pomeni, da ni dopustna uporaba poljubnih prosti izbirnih priključnih točk.
 - Naprava lahko privede ob neugodnih pogojih električnega omrežja do občasnih napetostnih nihanj.
 - Proizvod je predvedeni izključno za uporabo na priključnih točkah, katere
a) ne prekorčujejo najvišjo dopustno omrežno impedanco $Z_{sys} = 0,197 \Omega$, ali
b) imajo trajno tokovno obremenljivost omrežja najmanj 100 A po fazi.
 - Kot uporabnik morate zagotoviti, po potrebi s posvetovanjem z Vašim podjetjem za oskrbo z električno energijo, da Vaša priključna točka, na katero želite priključiti proizvod in ga uporabljati, izpolnjuje obe od zgoraj pod a) in b) navedeni zahtevi.

- (TR)**
- Bu ürün EN 61000-3-11 normunun şartlarını yerine getirir ve özel bağlantı şartlarına tabidir. Böylece serbest olarak seçilebilen herhangi bir bağlantı noktasına izin verilmemiştir.
 - Cihazda, uygun olmayan şebeke şartlarında geçici gerilim değişiklikleri kullanılabilir.
 - Bu ürün sadece, aşağıda özellikleri açıklanan bağlantı noktalarına bağlanarak çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır
a) Azami şebeke empedanı $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ değerlerini aşmayan veya
b) Şebekeden faz başına en az 100 A süreli çekilebilmesi mümkün olmalıdır.
 - Kullanıcı olarak siz gerektiğinde enerji dağıtım şirketi ile irtibata geçerek, cihazı bağlayacağınız prizinizin yukarıda açıklanan a) veya b) şartlarından birini yerine getirmiş olmasını sağlamalısınız.

- (N)**
- Produktet oppfyller kravene i EN 61000-3-11 og er underlagt særlige tilkoplingsbetingelser. Det vil si at det ikke er tillatt å bruke vilkårlige, fritt valgbare tilkoplingspunkter.
 - Ved ugunstige nettforhold kan maskinen føre til forbigående spenningssvingninger.
 - Produktet er utelukkende beregnet på bruk koplet til tilkoplingspunkter som
a) ikke overskriden en maksimalt tillatt nettimpedans $Z_{sys} = 0,197 \Omega$, eller
b) som har en nettkapasitet for belastning med permanent strøm på minst 100 A per fase.
 - I egenskap av bruker må du sørge for, om nødvendig må du konsultere din kraftleverandør, at det tilkoplingspunktet som du vil kople produktet til for å drive det, oppfyller et av de to kravene som er angitt under a) og b).

- (IS)**
- Tækið uppfyllir kröfur staðalsins EN 61000-3-11 og er háð sérstökum kröfum varðandi tengingu. Það þýðir, að ?að er ekki leyfilegt að tengja tækið á einhverjum tengipunktum, sem hægt er að velja frjálst.
 - Tækið getur valdið tímabundnum spennusveiflum, ef netið, sem tengt er við, er ekki sterkt.
 - Tækið er einungis ætlað til tengingar við tengipunkta, sem
a) hafa í hæsta lagi leyfilegan impedanz $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ eða
b) hafa hæsta leyfilegt álag á netinu, sem er minnst 100A á hverjum fasa.
 - Þér verðið sem notandi að hafa samband við rafveituna, ef það er nauðsynlegt, um að tengipunkturinn, þar sem þér ætlið að nota tækið, uppfylli annan af báðum skilmálunum a) og b).

- (LV)**
- Ražojums atbilst EN 61000-3-11 prasībām un ir pakļauts īpašiem pieslēgšanas noteikumiem. Tas nozīmē, ka izmantošana jebkurās brīvi izvēlētajās pieslēgšanas vietās nav pieļaujama.
 - Ierīce nepiemērotu elektriskā tīkla parametri gadījumā var izraisīt pārejošas sprieguma svārstības.
 - Ražojumu atlauts izmantot vienīgi pieslēgšanas vietās, kas
a) nepārsniedz maksimālu pieļaujamo tīkla pilno pretestību $Z_{sys} = 0,197 \Omega$, vai
b) kam piemīt katrai fāzei vismaz 100 A liela tīkla speja izturēt ilgstošu strāvas slodzi.
 - Jums, kā lietotājam, ir jānodrošina, vajadzības gadījumā sazinoties ar elektroenerģijas piegādes uzņēmumu, lai Jūsu pieslēgšanas vieta atbilstu kādai no minētajām divām prasībām a) vai b).

- (EE)**
- Toode vastab standardi EN 61000-3-11 nõudmistele ja selle ühendamisel kehtivad eritingimused. See tähendab, et ei ole lubatud kasutamine mis tahes vabalt validitud ühenduskohas.
 - Ebasoodsate võrgutingimuste korral võib seade põhjustada ajutisi pingi kõikumisi.
 - Toode on ettenähtud kasutamiseks eranditult ühenduskohtades,
a) mis ei ületa maksimaalselt lubatud võrgutakistust $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ või
b) mille võrgu voolataluvus on 100 amprit iga faasi kohta.
 - Teie kui kasutaja peate, vajadusel vastava energiaettevõttega konsulteerides, kindlaks tegema, et Teie ühenduskoht, kus Te toodet käitada soovite, vastaks ühele toodud nõudmistle, kas nõudmissele a) või nõudmissele b).

- (L)
- Produktas atitinka EN 61000-3-11 reikalavimus ir jam taikomi specialūs prijungimo reikalavimai. Tai reiškia, kad jo negalima naudoti bet kuriami prijungimo taške.
 - Dėl netinkamų elektros tinklo sąlygų prietaisas gali sukelti laikinus įtampos svyravimus.
 - Produktas turi būti naudojamas tik tuose prijungimo taškuose, kurie
a) neviršija didžiausios leistinos tinklo varžos $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ arba
b) turi ne mažesnę nei 100 A kiekvienos fazės ilgalaikės srovės apkrovą.
 - Jei reikia, pasitarę su Jūsų elektros energijos tiekimo įmone, kaip naudotojas privalote užtikrinti, kad prijungimo taškas, kuriami naudojate prietaisą, atitinka vieną iš dviejų nurodytų reikalavimų: a) arba b).

- (BG)
- Продуктът отговаря на изискванията на Европейската норма 61000-3-11 и подлежи на специални условия за свързване в електрическата мрежа. Това означава, че не е допустима употреба на произволно избрани места за свързване на уреда.
 - При неблагоприятни условия в мрежата уредът може да доведе до временни колебания в напрежението.
 - Продуктът е предвиден да се използва само на такива места за свързване, които
a) не надхвърлят максимално допустимо пълно съпротивление $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ или
b) които имат натоварване на мрежата при продължителен работен режим от най-малко 100 А за фаза.
 - Като потребители трябва да гарантирате, ако е необходимо след консултиране с фирмата, осигуряваща Вашето електроснабдяване, че Вашето място за свързване, където искате да задействате уреда, отговаря на едно от двете посочени изисквания а) или б).

- (HR)
- Производ испуњава захтеве стандарда EN 61000-3-11 и подлеже условима специјалног прикључивања. То значи да није дозвољено прикључивање на прикључочно место изабрано по жељи.
 - У неким неповољним околностима уређај може да изазове у мрежи повремена колебања напона.
 - Производ је искључиво намењен прикључивању на места у мрежи а) која не премашују максималну импедансу $Z_{sys} = 0,197 \Omega$, или б) која се могу трајно оптеретити са најмање 100 А по фази.
 - Као корисник дужни сте да проверите, ако по потреби и да се консултујете са дистрибутером ел. енергије, да ли место прикључивања производа испуњава услове под а) или б).

- (SRB)
- Proizvod ispunjava zahtjeve EN 61000-3-11 i podlježe uvjetima specijalnog priključivanja. To znači da nije dopuštena uporaba na slobodno odabranim priključnim točkama po želji.
 - Kod nepovoljnih odnosa u mreži ovaj uređaj može uzrokovati privremena kolebanja napona.
 - Proizvod je namijenjen isključivo za uporabu na priključnim točkama koje
a) ne prekoračuju maksimalnu dopuštenu impedanciju mreže $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ ili
b) čija opteretivost trajnom strujom mreže iznosi minimalno 100 A po fazi.
 - Kao korisnik morate provjeriti, ako je potrebno i posavjetovati se s Vašim poduzećem za opskrbu energijom, ispunjava li priključna točka na kojoj želite koristiti Vaš proizvod jedan od zahtjeva a) ili b).

- (RUS)
- Продукт соответствует требованиям EN 61000-3-11 и должен отвечать условиям специального подключения. Это значит, что недопустимо подсоединение к любому на выбор месту подключения.
 - Устройство может при неблагоприятных условиях в электросети вызывать временные колебания напряжения.
 - Продукт предназначен исключительно для использования с подключением в местах, где
a) сопротивление сети $Z_{sys} = 0,197 \Omega$ не будет выше максимального, или
b) нагрузочная способность тока длительной нагрузки электросети составляет минимально 100 А на каждую фазу.
 - Вы как пользователь должны выяснить при необходимости на предприятии энергоснабжения отвечает ли место подключения, от которого будет работать ваше устройство, обоим вышеуказанным условиям а) или б).

(SL)
Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(TR)
Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalaması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca ISC GmbH firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

(N)
Gjentrykk eller annen mangfoldiggjøring av dokumentasjon og ledsgagende papirer til produktene, også i utdrag, er bare tillatt når ISC GmbH har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette.

(IS)
Eftirprentun eða önnur fjölprentun fylgiskjala og leiðarvísa vörunnar, líka í úrdrætti, er ekki leyfileg nema grerinilegt sampykki frá ISC GmbH komi til.

(LV)
Ražojuma dokumentācijas un pavaddokumentu pārdrukāšana vai citāda izplatīšana, arī fragmentāri ir atlauta tikai ar skaidru ISC GmbH piekrišanu.

(EE)
Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult ISC GmbH loal.

(LT)
Perspausdinimas ar bet koks visų gaminio dokumentų visas ar dalinis dauginimas leidžiamas tik gavus aišķu ISC GmbH leidimā.

(BG)
Препечатването или размножаването по друг начин на документация и придружаващи документи на продукти на, дори и като извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISC GmbH.

(RS)
Копирање или умножавање документације и попратах материјала о производу, чак и делимично, дозвољено је само уз ирачишту сагласност фирме ISC GmbH.djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(BH)
Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.

(RS)
Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.



- Tehnične spremembe pridržane.
- Teknik değişiklikler olabilir
- Med forbehold om tekniske endringer
- Það er áskilið að tæknilegar breytingar séu leyfilegar.
- Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas
- Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
- Teisė atlikti techninius pakeitimus pasileikame sau.
- Запазва се правото за технически промени
- Задржавамо право на техническе измене
- Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
- Сохраняется право на технические





GARANCIJSKI LIST

Spoštovana stranka!

Naši proizvodi podležejo stroki kontroli kakovosti. Če pa ta naprava kljub temu ne bi kdaj delovala brezhibno, bomo to zelo obžalovali in Vas prosili, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden na tem garancijskem listu ali pa na na najbližjega pristojnega trgovca z našimi proizvodi. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja sledeče:

1. Le-ti garancijski pogoji urejajo dodatne garancijske storitve. Vaši zakonski garancijski zahtevki ostanejo s to garancijo nespremenjeni. Naše garancijske storitve so za Vas brezplačne.
2. Garancijske storitve obsegajo izključno samo pomanjkljivosti zaradi napak v materialih in izdelavi in so omejene na odpravo takšnih pomanjkljivosti oziroma na zamenjavo naprave. Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso konstruirane za uporabo v obrtništvu ali industriji. Garancijska pogodba zato ne pride v poštev, če se naprava uporablja v obrtništvu ali v industrijskih obratih ali v podobnih dejavnostih. Poleg tega ne obsega naša garancija nadomestil za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot n. pr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto toka), pretirana ali nepravilna uporaba (wkot n.pr. preobremenitev naprave ali uporaba nedovoljenih orodij ali pribora), neupoštevanje predpisov za vzdrževanje in varnostnih predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (kot n.pr. pesek, kamenje ali prah), uporaba sile ali tuji vplivi (kot n.pr. poškodbe zaradi padca naprave) ter običajna obraba naprave zaradi uporabe. To velja še posebej za akumulatorje, za katere vendarle dajemo garancijski rok 12 mesecev.

Veljavnost garancijskih zahtevkov ugasne, če so bili na npravi že izvajani posegi.

3. Garancijska doba znaša 5 leti in začne teči z dnevom nakupa naprave. Garancijske zahtevke morate uveljavljati pred potekom garancijske dobe v sveh tednih potem ko ste ugotovili napako. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijske dobe je izključeno. Popravilo ali zamenjava naprave ne privede do podaljšanja garancijske dobe, niti se ne postavi nova garancijska doba zaradi takšnih storitev ali zaradi eventualno vgrajenih nadomestnih delov. To velja tudi za servisne storitve na licu mesta.
4. Za uveljavljanje Vašega garancijskega zahtevka Vas prosimo, da pošljete pokvarjeno napravo na naše poštné stroške na spodaj navedeni naslov ali pa se obrnite na najbližjega pristojnega trgovca z našimi proizvodi. Priložite original računa ob nakupu ali drugo potrdilo kot dokazilo o nakupu z datumom nakupa. Zato prosimo, da dobro shranite račun kot dokazilo o nakupu! Prosimo, da nam po možnosti natančno opišete vzroke reklamacije. Če napaka izpolnjuje naše garancijske pogoje, boste nemudoma dobili nazaj popravljeno ali novo napravo.

GARANTİ BELGESİ

Sayın Müşterimiz,

Ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bu durumda adresi Garanti Belgesinin alt bölümünde açıklanan Servis Hizmetlerine veya en yakın yetkili Yapı Marketine başvurmanızı rica ederiz. Garanti haklarından faydalananın için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Bu Garanti koşulları ek Garanti Hizmetlerini dönenler. Kanuni Garanti Haklarınız bu Garanti düzenlemesinden etkilenmez ve saklı kalır. Garanti kapsamında sunduğumuz hizmetler ücretsizdir.
2. Garanti kapsamına sadece malzeme ve üretim hatalarından kaynaklanan eksiklik ve ayıplar dahildir. Bu durumlarda garanti hizmetleri sadece arızanın onarımı veya aletin/cihazın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Aletlerimizin ve cihazlarımızın ticari ve endüstriyel kullanım amacıyla tasarılanmadığını lütfen dikkate alın. Bu nedenle aletin/cihazın ticari ve endüstriyel işletmelerde kullanılması veya benzer çalışmalarda çalıştırılması durumunda Garanti Sözleşmesi geçerli değildir. Ayrıca transport hasarları, montaj talimatına veya yönetmeliklere aykırı yapılan montajlardan ve tesisatlardan kaynaklanan hasarlar, kullanma talimatına riayet etmemeye nedeniyile oluşan hasarlar (örneğin yanlış bir şebeke gerilimine veya akım türüne bağlama gibi), kullanım amacıyla veya talimatlara aykırı kullanımından kaynaklanan hasarlar (örneğin alete/cihaza aşırı yüklenme veya kullanımına izin verilmeyen alet veya aksesuar), bakım ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesinden kaynaklanan hasarlar, aletin/cihazın içine yabancı maddenin girmesi (örneğin kum, taş veya toz), zor kullanma veya harici zorlamalardan kaynaklanan hasarlar (örneğin aşağı düşme nedeniyile oluşan hasar) ve kullanımına bağlı olağan aşınma gibi durumlar garanti kapsamına dahil değildir. Bu durum özellikle halen 12 ay garantisini olan aküler için geçerlidir
3. Alet/cihaz üzerinde herhangi bir çalışma yapıldığında veya müdahalede bulunulduğunda garanti hakkı sona erer.
4. Garanti süresi 5 yıldır ve garanti süresi aletin/cihazın satın alındığı tarihde başlar. Arızayı tespit ettiğinizde garanti hakkından faydalanan talebi, garanti süresi dolmadan iki hafta önce bildirilmelidir. Garanti süresi dolduktan sonra garanti hakkından faydalanan talebinde bulunulamaz. Aletin/cihazın onarılması veya değiştirilmesi garanti süresinin uzamasına yol açmaz ayrıca onarılan alet veya takılan parçalar için yeni bir garanti süresi oluşmaz. Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir.
5. Garanti hakkından faydalanan için arızalı aleti, gönderi ücreti göndericiye ait olmak üzere aşağıda belirtilen adrese postalayın veya en yakın yetkili Yapı Marketine başvurun. Satın aldığınız tarihi belirten orijinal fisi veya başka bir belgeyi de alet ile birlikte gönderin. Bu nedenle kasa fisini belgelemek için daima iyice saklayın! Arza ve şikayet sebebini mümkün olduğunca doğru şekilde açıklayın. Aletin arızası garanti kapsamına dahil olduğunda size en kısa zamanda onarılmış veya yeni bir alet/cihaz gönderilecektir.

(N) GARANTIDOKUMENT

Kjære kunde!

Våre produkter er underlagt streng kvalitetskontroll. Dersom denne maskinen en gang likevel ikke skulle fungere forskriftsmessig, beklager vi dette sterkt og ber deg henvende deg til vår kundeservice, under den adresse som er angitt på dette garantikortet, eller til nærmeste senter for byggeartikler. Følgende vilkår gjelder for å gjøre gjeldende garantikrav:

1. Disse garantiaktivitårene regulerer tilleggs-garantiytelser. Dine lovfestede krav på garantiytelser berøres ikke av denne garantien. Vår garantiytelse er gratis for deg.
2. Garantiytelsen gjelder utelukkende mangler som kan tilbakeføres til material- eller produksjonsfeil, og den er begrenset til å gjelde utbedring av disse manglene eller en utskifting av maskinen. Vær oppmerksom på at våre maskiner ikke er konstruert for bruk innen næringsliv, håndverk eller industriell bruk. Slik bruk er ikke forskriftsmessig. En garantikontrakt opprettes derfor ikke dersom maskinen brukes i næringslivet, håndverks- eller industribedrifter, eller blir brukt til arbeider som kan likestilles med en slik bruk. I tillegg dekker vår garanti ikke erstatningsytelser for transportskader, skader som skyldes at monteringsveiledningen ikke er blitt fulgt, eller som skyldes ikke-forskriftsmessig installasjon, som skyldes at bruksanvisningen ikke er blitt fulgt (f.eks. ved at maskinen koples til feil nettspenning eller strømtype), som skyldes misbruk eller ikke-forskriftsmessig bruk (f.eks. overbelastning av maskinen eller bruk av ikke godkjente redskaper og tilbehør), som skyldes at vedlikeholds- eller sikkerhetsforskriftene ikke er blitt fulgt, som skyldes at det er trengt uvedkommende gjenstander inn i maskinen (f.eks. sand, steiner eller støv), som skyldes bruk av makt eller ytre påvirkning (f.eks. skader på grunn av at maskinen har falt ned), samt som skyldes vanlig, naturlig slitasje i samsvar med bruken. Dette gjelder spesielt for batterier, men vi gir likevel 12 måneders garanti på disse.

Garantikravet tapes dersom det allerede er utført inngrep på maskinen.

3. Garantitiden gjelder i 5 år og begynner å løpe på kjøpsdatoen for maskinen. Garantikrav skal gjøres gjeldende før utløpet av garantitiden og innen to uker etter at du har oppdaget defekten. Det er ikke mulig å gjøre gjeldende garantikrav etter at garantitiden er utløpt. Reparasjon eller utskifting av maskinen fører verken til en forlengelse av garantitiden eller til at en ny garantitid begynner å gjelde for maskinen eller eventuelle monterte reservedeler på grunn av denne garantiytelsen. Dette gjelder også ved anvendelse av service på stedet.
4. Vennligst send den defekte maskinen portofritt inn til den adresse som er angitt under, eller henvend deg til nærmeste senter for byggeartikler, for å gjøre dine garantikrav gjeldende. Legg originalen av kvitteringen for kjøpet, eller et annet datert bilag som dokumenterer kjøpet, ved maskinen. Vennligst ta derfor godt vare på kassakvitteringen som dokumentasjon av kjøpet! Gi oss en så nøyaktig beskrivelse som mulig av årsaken til reklamasjonen. Dersom defekten på maskinen dekkes av vår garantiytelse, vil du omgående få i retur en reparert eller en ny maskin.

(IS) ÁBYRGÐARSKÍRTEINI

Kæri viðskiptavinur,

Framleiðsluvörur okkar eru undir ströngu gæðaeftirliti. Ef ske kynni að þetta tæki myndi ekki virka fullkomlega, þykir okkur það mjög leitt og biðjum við þig að hafa samband við þjónustuaðila okkar í heimilisfanginu sem gefið er upp í þessum ábyrgðarskírteini, eða að hafa samband við næstu verslun sem selur þetta tæki. Fyrir ábyrgðarmál, gildir eftirfarandi:

1. Þessi ábyrgðarskiliðri segja fyrir um aukalegar ábyrgðarbætur. Lagalegur bótaréttur verður í gegnum þetta skírteini ekki skertur. Ábyrgðartaka okkar er þér að kostnaðarlausu.
2. Ábyrgð gildir eingöngu við galla, sem rekja má beint til efnis- eða framleiðslugalla og er skorður við viðgerð eða skipti á keyptu tæki. Vinsamlegast athugið að tækin okkar eru ekki hönnuð til atvinnunotkunar né til notkunar í iðnaði. Í þessháttar tilvikum sem að tækið er notað í atvinnuskini, í iðnaði eða sambærilegt, fellur ábyrgðin úr gildi. Auk þess berum við ekki ábyrgð á aukalegum kostnaði t.d. fyrir sendingakostnaði og skemmdum verandi sendingar, skemmdir sem hljótaðast af rangri samsetningu og vanhirðingu um notandahandbókina (t.d. tæki tengt við ranga spennu eða straum), misnotkun eða óviðeigandi notkun (t.d. ofgera tækinu eða með ekki þar til gerðum isethlutum og fylgihlutum, vanvirðingu við hirðingu og öryggisleðbeinungum, ef að aðskotahlutir komast inn í tækið (t.d. sandur eða ryk), níðingshátt eða mishöndlun (t.d. ef tækið er látið falla niður) né venjulegu sliti á tækinu. Þetta gildir sérstaklega fyrir hleðslurafhlöður, sem við þó ábyrgjumst í 12 mánuði.
3. Ábyrgðin fellur einnig úr gildi ef að tækið hefur verið tekið í sundur eða búið að gera við það að utanaðkomandi aðila.
4. Ábyrgðin gildir í 5 ár og tekur gildi við kaup á tækinu. Sækja verður um bætur í síðasta lagi fyrir lok ábyrgðartímabilsins og í síðasta lagi 2 vikum eftir að galli hefur verið uppgötvaður. Ábyrgð eftir að ábyrgðartímabil er útrunnið getur ekki verið tekin til greina. Viðgerð eða skipti á tæki framlengir ekki ábyrgðartímabilið og ekki verður gerð ný né aukaleg ábyrgðaryfirlýsing á þeim varahlutum sem sett voru í tækið. Þetta gildir líka ef að gert var við tækið á staðnum.
5. Fyrir uppfyllingu ábyrgðar, sendið þá vinsamlegast skemmt tæki, þér að kostnaðarlausu á heimilisfangið sem gefið er upp hér að neðan, eða hafið samband við næstu verslun sem selur tæki frá okkur.
Vinsamlegast látið kaupkvittunina fylgja með eða staðfestingu á kaupunum. Gætið þess vegna vel að geyma kvittunina! Skýrið vinsamlegast vel og greinilega frá þeim ástæðum hvers vegna farið ef fram á viðgerð eða endurgreiðslu. Ef að tækið er gallað verður þér sent viðgert eða nýtt tæki til baka.

GARANTIJAS TALONS

Ļoti cienītā kliente, augsti godātais klient!

Mūsu ražojumi ir pakļauti stingrai kvalitātes kontrolei. Ja šī ierīce tomēr nedarbojas nevainojami, izsakām nožēlu un lūdzam griezties mūsu servisa dienestā, kura adrese norādīta šajā garantijas talonā, vai tuvākajā atbildīgajā būvmateriālu veikalā. Lai iesniegtu garantijas prasības, jāņem vērā turpmāk minētie nosacījumi.

1. Šie garantijas noteikumi reglamentē papildu garantijas pakalpojumus. Jūsu likumīgās garantijas prasības šī garantija neskar. Mūsu garantijas pakalpojumi jums ir bez maksas.
2. Garantijas pakalpojumi izplatās vienīgi uz defektiem, kas ir izskaidrojami ar materiāla vai ražošanas kļūdām un ierobežoti ar šo defektu novēršanu vai ierīces apmaiņu. Lūdzu ļemiet vērā, ka mūsu ierīces atbilstoši priekšrakstam nav konstrētas komerciālai, amatnieciskai vai rūpnieciskai izmantošanai. Tādēļ garantijas līgumu nenoslēdz, ja ierīci izmanto komerciālos, amatniecības un rūpniecības uzņēmumos, kā arī tamīdzīgās darbībās. Bez tam no mūsu garantijas ir izslēgta zaudējumu atlīdzināšana par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, bojājumiem, kas radušies saistībā ar montāžas instrukcijas neievērošanu vai tehniski nepareizu montāžu, lietošanas instrukcijas neievērošanu (kā piemēram, pieslēdzot nepareizam tīkla spriegumam vai strāvas veidam), jaunprātīgu vai nelietprātīgu izmantošanu (kā piemēram, ierīces pārslagošana vai nepielautu ievietojamo instrumentu vai piederumu izmantošana), apkopes un drošības noteikumu neievērošanu, sveškermeņu ieklūšanu ierīcē (kā piemēram, smilts, akmeņi vai putekļi), spēka pielietošanu vai ārējām iedarbībām (kā piemēram, nokrītot), kā arī izmantošanai atbilstošu, parastu nodilumu. Īpaši tas attiecas uz akumulatoriem, kuriem ir 12 mēnešu garantijas termiņš.

Garantijas prasība zaudē spēku, ja ierīcei jau tikušas veiktas kādas iejaukšanās darbības.

3. Garantijas termiņš ir 5 gadi un tas sākas ar ierīces pirkuma datumu. Garantijas prasības ir jāiesniedz pirms garantijas termiņa izbeigšanās divu nedēļu laikā, no briža, kad esat atklājuši defektu. Garantijas prasību iesniegšana pēc garantijas termiņa izbeigšanās ir izslēgta. Ierīces remonta vai apmaiņas rezultātā garantijas termiņš netiek ne pagarināts, ne arī noteikts jauns garantijas termiņš saistībā ar šo darbību ierīcei vai iespējamām iemontētajām rezerves daļām. Tas pats ir spēkā arī, izmantojot apkalpošanu uz vietas.
4. Lai iesniegtu garantijas prasību, lūdzam bez maksas nosūtīt bojāto ierīci uz turpmāk norādīto adresi vai griezties tuvākajā atbildīgajā būvmateriālu veikalā. Pievienojiet pārdošanas dokumenta oriģinālu vai citu pirkuma pierādījumu ar datumu. Tādēļ, lūdzu, labi uzglabājiet kases čeku kā pierādījumu! Lūdzu, iespējamai precīzāk aprakstiet pretenzijas iemeslu. Ja ierīces defekts ir iekļauts mūsu garantijas pakalpojumos, jūs nekavējoties saņemsiet saremontētu vai jaunu ierīci.

GARANTIITUNNISTUS

Lugukeetud klient,

meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui käesolev seade ei peaks siiski korralikult töötama, vabandame sellepärast väga ja palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantitunnistuse lõpus toodud aadressil või lähimasse pädevasse ehituspoodi. Garantiinõuete esitamisel kehtib järgnev:

1. Täiendavat garantiiid reguleerivad need garantitiingimused. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garantiinõudeid. Meie garantii on Teile tasuta.
2. Garantii hõlmab ainult neid puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest ning piirneb nende puuduste kõrvaldamise või seadme vahetamisega. Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega tööstuses kasutamise otstarbel. Sellepärast garantiiileping ei kehti, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel. Meie garantii puhul on hüvitamine välisstatud transpordikahjustuse korral, kahjustuste korral, mis tulenevad montaažijuhendi mittejärgimisel või asjatundmatu installatsiooni tagajärvel, kasutusjuhendi mittejärgimisel (nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamisel), vale või mitteotstarbeka kasutamise korral (nt seadme ülekoormus või mittelubatud tööriistade ja tarvikute kasutamine), hooldus- ja ohutusnõuete mittejärgimisel, võõrkehade (nt liiv, kivid või tolm) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärvel) ning kasutamisest tuleneva tavapärase kulumise korral. See kehtib eriti akude kohta, millele me 12 kuulise garantiaja tagame.

Garantiinõue kaotab kehtivuse, kui seadet on juba lahti võetud.

3. Garantiaeg on viis aastat ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada garantiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garantiaaja kestvuse lõppu on välisstatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiaega või antakse nõude töttu seadmele ja võimalikle paigaldatud varuosadele uus garantiaeg. See kehtib ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.
4. Garantiinõude esitamiseks saatke defektne seade saatekuludeta alltoodud aadressile või pöörduge lähimasse pädevasse ehituspoodi. Pange kaasa ostutšeki originaal või muu kuupäevaga ostmist töendav dokument. Sel põhjusel hoidke kassatšekk ostmist töendava dokumendina alles! Kirjeldage meile võimalikult täpselt reklamatsiooni põhjust. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud või uue seadme.

(LT) GARANTINIS RAŠTAS

Gerbiami pirkėjai,

mūsų produktai yra prižiūrimi pagal griežtą kokybės kontrolę. Tačiau jei šis prietaisas nefunkcionuoja nepriekaištingai, kreipkités į mūsų serviso tarnybą, garantinėje kortelėje nurodytu adresu arba į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus. Garantiniai reikalavimai galioja šiai atvejais:

1. Šios garantijos sąlygos reguliuoja papildomų garantijų teikimą. Šioje garantijoje apie Jūsų teisėtų garantijų teikimo reikalavimus nekalbama. Mūsų garantijas teikiame Jums nemokamai.
2. Garantija taikoma tik esant trūkumams, kurie yra susiję su medžiagos ar gamybos klaidomis bei apsiribojančiu trūkumų šalinimu ir prietaiso pakeitimui. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų prietaisai nėra skirti naudojimui gamybos, amatų ir pramonės srityse. Garantinė sutartis nevykdoma, jei prietaisas naudojamas gamybos, amatų ar pramonės įmonėse bei įmonėse, užsiimančioms panašia veikla. Be to, mes neatnaksome už transportavimo metu padarytą žalą, už žalą, atsiradusią dėl montavimo instrukcijos nesilaikymo ar netinkamos instalacijos, dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo (kaip pvz., prijungimas prie netinkamos tinklo įtampos ar srovės rūšies), dėl netinkamo panaudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį (kaip pvz., prietaiso perkrova arba naudojimas su neleistiniais įrankiais ar priedais), dėl techninės priežiūros ir saugumo nurodymų nesilaikymo, dėl svetimkūnių patekimo į prietaisą (kaip pvz., smėlis, akmenys ar dulkės), dėl naudojimo per prievertą ar dėl išorinių poveikių (kaip pvz., po nukritimo atsiradusi žala) bei už įprastinį, naudojant pagal paskirtį atsiradusį nusidėvėjimą. Tai ypatingai galioja baterijoms, kurių garantija yra 12 mėnesių.
3. Garantiniai reikalavimai nustoją galiooti, jeigu prie prietaiso jau buvo atlikti kokie nors darbai. Garantija galioja 5 metus ir jos galiojimo laikas prasideda prietaiso pirkimo dieną. Atsiradus defektams, garantinius reikalavimus reikia pareikšti 2 savaičių begyje prieš pasibaigiant garantiniu terminu. Pasibaigus garantiniu terminu garantiniai reikalavimai nebegalioja. Dėl prietaiso remonto ar pakeitimo garantinis terminas nei pratęsiamas nei prietaisui ar kuriai nors sumontuotai jo daliai suteikiamas naujas garantinis terminas. Tas pats galioja ir kai tokie darbai atliekami tiesiogiai pas klientą.
4. Kad būtų ivykdyti Jūsų garantiniai reikalavimai, prašome atsiųsti defektuotą produktą nemokamu paštu, arba prašome kreiptis į artimiausius įgaliotuosius prekybos atstovus. Pridėkite pirkimo kvito originalą arba kitą prietaiso pirkimo įrodymą, ant kurio būtų nurodyta data. Todėl kaip pirkimo įrodymą prašome saugokite kasos čekį! Kaip galima tiksliau prašome nurodyti reklamacijos priežastį. Jei prietaiso gedimui taikoma mūsų garantija, iš mūsų nedelsdamis gausite sutaisytą arba naują prietaisą.



ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Уважаеми клиенти,

нашите продукти подлежат на строг контрол на качеството. В случай, че този уред не функционира безупречно, то съжаляваме много и Ви молим да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения върху тази гаранционна карта адрес или към най-близкия компетентен строителен пазар. За предявяването на право на гаранция е валидно следното:

1. Тези гаранционни условия уреждат допълнителни гаранционни услуги. Вашите законни права при недостатъци на престаяния не биват засегнати от тази гаранция. Нашата гаранционна услуга е безплатна за Вас.
2. Гаранционната услуга се разпростира изключително върху дефекти, които се дължат на дефекти в сировината или производствени дефекти и се ограничава до отстраняване на тези дефекти, resp. до подмяна на уреда. Моля, обърнете внимание на това, че нашите уреди съгласно предназначението не са конструирани за промишлена, занаятчийска или индустриална употреба. Гаранционен договор при това не се сключва, когато уредът се използва в промишлени, занаятчийски или индустриални предприятия, както и при равностойни на тях дейности. От нашата гаранция се изключват също така допълнителни услуги за транспортни щети, щети поради не съблюдаване на упътването за монтажа или въз основа на не прецизна инсталация, не съблюдаване на упътването за употреба (като напр. поради свързване към неподходящо електрическо напрежение или вид ток), груби или неподходящи за целта приложения (като напр. претоварване на уреда или използване на не позволени инструменти за употреба или оборудване), не спазване на разпоредбите за поддръжка и безопасност, навлизане на чужди тела в уреда (като напр. пясък, камъни или прах), употреба на сила или чужди намеси (като напр. щети, получени чрез падане) както и поради обичайното изхабяване при употребата. Това важи по-специално за акумулатори, за които въпреки това осигуряваме гаранционен срок от 12 месеца.

Правото за гаранция изтича, когато по уреда вече са били извършени намеси.

3. Гаранционният период е 5 години и започва от датата на покупка на уреда. Гаранционните права трябва да се предявят преди изтичане на гаранционния период в рамките на две седмици, след като сте открили дефекта. Предявяването на гаранционните права след изтичане на гаранционния период е изключено. Поправката или подмяната на уреда не води до удължаване на гаранционния период, както и с тази услуга за уреда или за евентуални монтирани резервни части не започва нов гаранционен период. Това важи също и при използване на сервисни услуги на място.
4. С цел предявяването на Вашето право на гаранция, моля, изпратете дефектния уред, не подлежащ на пощенска такса, на посочения по-долу адрес или обърнете се, моля, към най-близкия компетентен строителен пазар. Приложете квитанцията в оригинал или друг удостоверяващ покупката документ с дата. Моля, затова пазете добре касовия бон като доказателство! Моля, описете ни причината за рекламираната възможна най-точно. Ако дефектът на уреда е включен в нашата гаранционна услуга, веднага ще получите обратно поправен или нов уред.

ГАРАНЦИЈА

Поштовани купче,

Наши производи подлежу строгој контроли квалитета. Ако овај уређај ипак не би радио беспрекорно, веома нам је жао и молимо вас да се обратите нашем сервису на адресу наведену на овом гарантном листу, или најближој продавници грађевинског материјала. За гарантни захтев важи следеће:

1. Ови гарантни услови регулишу додатне гарантне услуге. Ова гаранција се не односи на ваше законске гарантне захтеве. Наша гарантна услуга за Вас је бесплатна.
2. Гарантна услуга обухвата искључиво недостатке који настану због грешака на материјалу или фабричким грешака и ограничена је на уклањање тих недостатака односно замену уређаја. Молимо вас да обратите пажњу на то да наши уређаји нису подесни за коришћење у комерцијалне, занатске или индустријске сврхе. Стога гарантни уговор не може да се оствари, ако се уређај користи у комерцијалне, обртничке или индустријске сврхе, као и у сличним делатностима.
Надаље су из наше гаранције искључене услуге замене у случају транспортних оштећења, штете настале због непоштовања монтажних упутстава или нестручне инсталације, непридржавања упутства за употребу (као нпр. пријуљачак на погрешан напон мреже или врсту стрје), злоупотреје или нестручне примене (као нпр. преоптерећење уређаја или коришћење недозвољених наменских алата или прибора), непридржавање одредаба за одржавање или безбедносних одредаба, продирање страних тела у уређај (као нпр. песак, камење или прашина), насилно коришћење или спољна деловања (као нпр. оштећења због пада) као и због уобичајеног трошења односно трошења услед коришћења. То нарочито вреди за акумулаторе на које ипак дајемо гарантни рок од 12 месеци.
3. Гарантни рок износи 5 година, а почиње с датумом купње уређаја. Право на реализација гарантних захтева имате пре истека рока унутар две седмице након што сте приметите квар. Искључено је реализација гарантних захтева након истека гарантног рока. Поправка или замена уређаја не доводи до продужења гарантног рока нити до новог гарантног рока за уређај због ове услуге или за неки други уграђени резервни део. То такође важи код коришћења сервиса на лицу места.
4. Да бисте остварили своје гарантне захтеве, молимо вас да неисправан уређај пошаљете, без наплате поштарине, на доле поменуту адресу. Приложите му оригинални рачун о продаји или неки други доказ о купњи са датумом. Стога вас молимо да као доказ добро сачувате рачун са касе! Што тачније нам описите разлог рекламије. Ако наша гаранција обухвата дотични квар на уређај, одмах ћемо вам послати поправљен или нови уређај.

JAMSTVENI LIST

Poštovani kupče,

naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako ovaj uređaj ipak ne radi besprijekorno, kako nam je žao i molimo vas da se obratite našoj servisnoj službi na adresu navedenu na ovom jamstvenom listu, ili najbližoj trgovini građevinskim materijalom. Za potraživanje jamstva vrijedi slijedeće:

1. Ovi jamstveni uvjeti reguliraju dodatne jamstvene usluge. Ovo jamstvo ne zadire u Vaše zakonsko pravo zahtjeva za ostvarenje jamstvenih usluga. Realizacija jamstvenih usluga je besplatna.
2. Jamstvena usluga obuhvaća isključivo nedostatke nastale zbog greške na materijalu ili tijekom proizvodnje i ograničen je na uklanjanje tih nedostataka odnosno zamjenu uređaja. Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu konstruirani za korištenje u komercijalne svrhe niti u obrtu i industriji. Prema tome, ugovor o jamstvu ne može se ostvariti ako se uređaj koristi u obrtničkim ili industrijskim pogonima kao i u sličnim djelatnostima. Nadalje su iz jamstva isključene usluge zamjene proizvoda u slučaju transportnih oštećenja, šteta zbog nepridržavanja uputa za montažu ili zbog nestručne instalacije, nepridržavanja uputa za uporabu (kao npr. zbog priključka na pogrešni mrežni napon ili vrstu struje), zbog zloporaba ili nestručnih primjena (kao npr. preopterećenje uređaja ili korištenje nedopuštenih alata ili pribora), u slučaju nepridržavanja uputa za održavanje i sigurnosnih odredbi, zbog prodiranja stranih tijela u uređaj (npr. pjeska, kamenja ili prašine), nasilne primjene ili vanjskih utjecaja (kao npr. oštećenja zbog pada) kao i zbog uobičajenog trošenja tijekom korištenja. To naročito vrijedi za baterije za koje ipak dajemo jamstvo od 12 mjeseci.

Zahtjev za jamstvo prestaje biti valjan ako su na uređaju već izvršeni neki zahvati.

3. Jamstveni rok iznosi 5 godine a započinje s datumom kupnje uređaja. Jamstveni zahtjevi ostvaruju se prije isteka jamstvenog roka unutar dvije godine nakon što ste uočili kvar. Ostvarenje jamstvenog zahtjeva nakon isteka jamstvenog roka je isključeno. Popravkom ili zamjenom uređaja ne produžuje se jamstveni rok niti se tom uslugom ostvarujenovi jamstveni rok za uređaj ili ostale ugradene rezervne dijelove. To također vrijedi i kod korištenja servisa na licu mjesta.
4. Za potraživanje jamstva neispravan uređaj pošaljite, oslobođeno poštarine, na dolje navedenu adresu ili se obratite najbližoj trgovini građevinskim materijalom. Priložite originalni računa za kupnju uređaja ili neki drugi dokaz o kupnji s datumom. Molimo Vas da zbog tog razloga dobro sačuvate račun kao dokaz! Što točnije opišite razlog reklamacije. Ako naša jamstvena usluga obuhvaća kvar nastao na Vašem uređaju, odmah ćemo Vam vratiti popravljeni ili novi uređaj.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,

Наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если несмотря на это все же описываемое устройство к нашему сожалению не будет работать надлежащим образом, то мы просим Вас обратиться в нашу сервисную службу по указанному на этой гарантийной карте адресу или в службу сервиса ближайшего магазина строительных устройств. Для того, чтобы воспользоваться услугами гарантийного обслуживания необходимо осуществить следующее:

1. Настоящие правила гарантии регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши законные права на гарантийное обслуживание. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на неисправности, которые возникли в результате недостатков материала или процесса изготовления и предусматривают только устранение этих недостатков или замену устройства. Необходимо учесть, что наши устройства разработаны согласно предписаниям для использования в промышленных, ремесленных или индустриальных областях. Гарантийный договор считается недействительным, если устройство используется в промышленных, ремесленных или индустриальных целях, а также для подобной деятельности. Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения при транспортировке, повреждения в результате несоблюдения указаний руководства по монтажу или в результате проведенной ненадлежащим образом инсталляции, несоблюдения указаний руководства по эксплуатации (таких как например, подключение к сети с ненадлежащим параметром напряжения), используется неправильно или ненадлежащим образом (например, перегрузка устройства или использование не допущенных к применению насадок или принадлежностей), при несоблюдении правил технического обслуживания и техники безопасности, при попадании посторонних предметов в устройство (таких как например: песок, камни или пыль), при использовании силы или посторонних воздействий (таких как например, повреждения в результате падения), а также при обычном износе в результате использования. Это относится прежде всего к аккумуляторам, на которые мы тем не менее даем гарантийный срок на 12 месяцев.

Право на гарантийное обслуживание теряет силу, если были осуществлены вмешательства в инструмент.

3. Гарантийный срок составляет 5 лет и начинается со дня покупки устройства. Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течение двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена устройства не ведет к удлинению срока службы и с этими услугами не начинается новый срок гарантии для устройства или установленных запасных деталей. Это действует также в случае оказания сервисных услуг по месту нахождения клиента.
4. Для предъявления претензий на гарантийное обслуживание вышлите, пожалуйста, неисправное устройство без оплаты почтовых расходов по указанному ниже адресу или обратитесь с ним в службу сервиса ближайшего магазина строительных устройств. Приложите квитанцию покупки в оригинал или любое другое свидетельство о совершенной покупке с указанной датой. Необходимо поэтому сохранять кассовый чек для доказательства! Пожалуйста, опишите причину предъявляемых претензий как можно точнее. Если неисправное устройство подлежит гарантийному обслуживанию, то Вы получите незамедлительно отремонтированное или новое устройство обратно.

1 Service Hotline: 01805 120 509 - www.isc-gmbh.info - Mo-Fr. 8:00-18:00 Uhr (Festnetzpreis: 14 ct/min, Mobilfunkpreise maximal: 42 ct/min; Außerhalb Deutschlands fallen stattdessen Getühren für ein reguläres Gespräch ins dt. Festnetz an.)	
Name: 2	
Straße / Nr.: 	
PLZ 	Ort
Telefon: 	
Mobil: 	
Welcher Fehler ist aufgetreten (genaue Angabe): 3	
Art.-Nr.: 	
I.-Nr.: 	
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerätes als Grund Ihrer Beanstandung möglichst genau. Dadurch können wir für Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und Ihnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie „„Gerät funktioniert nicht““ oder „„Gerät defekt““ verzögert hingegen die Bearbeitung erheblich.	
4 Garantie: <input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Kaufbeleg-Nr. / Datum:	
1 Service Hotline kontaktieren oder bei ISC-Webadresse anmelden - es wird Ihnen eine Retourennummer zugewiesen 2 Ihre Anschrift eintragen 3 Fehlerbeschreibung und Art.-Nr. und I.-Nr. angeben 4 Garantiefall JA/NEIN ankreuzen sowie Kaufbeleg-Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen	