

- ⓐ **Bedienungsanleitung
Laubsauger**
- ⓑ **Οδηγία χρήσης
απορροφητήρα φύλλων**
- Ⓒ **Használati útmutató
Lombszívó**
- Ⓓ **NAVODILA ZA UPORABO
SESALNIK LISTJA**

- ⓐ **Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die nachstehende Bedienungsanleitung aufmerksam durch!**
- ⓑ **Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης προσεκτικά!**
- Ⓒ **Mielőtt a készüléket használatba helyezi, kérjük olvassa át figyelmesen a következő biztonsági előírások valamint a használati útmutatót.**
- Ⓓ **Preden boste začeli uporabljati napravo, skrbno preberite varnostne predpise v nadaljevanju in navodila za uporabo.**

CE

Art.-Nr.: 10302


EH-Nr.: 34.330.86

I.-Nr.: 01019



GARDENLINE









GLLS 2502





- Ⓐ Bitte Seite 2-5 ausklappen
- Ⓑ Παρακαλούμε ξεδιπλώστε τη σελίδα 2-5
- Ⓒ Kérjük a 2-től – 5-ig levő oldalakat szétnyitni
- Ⓓ Prosimo razgrnite strani 2-5

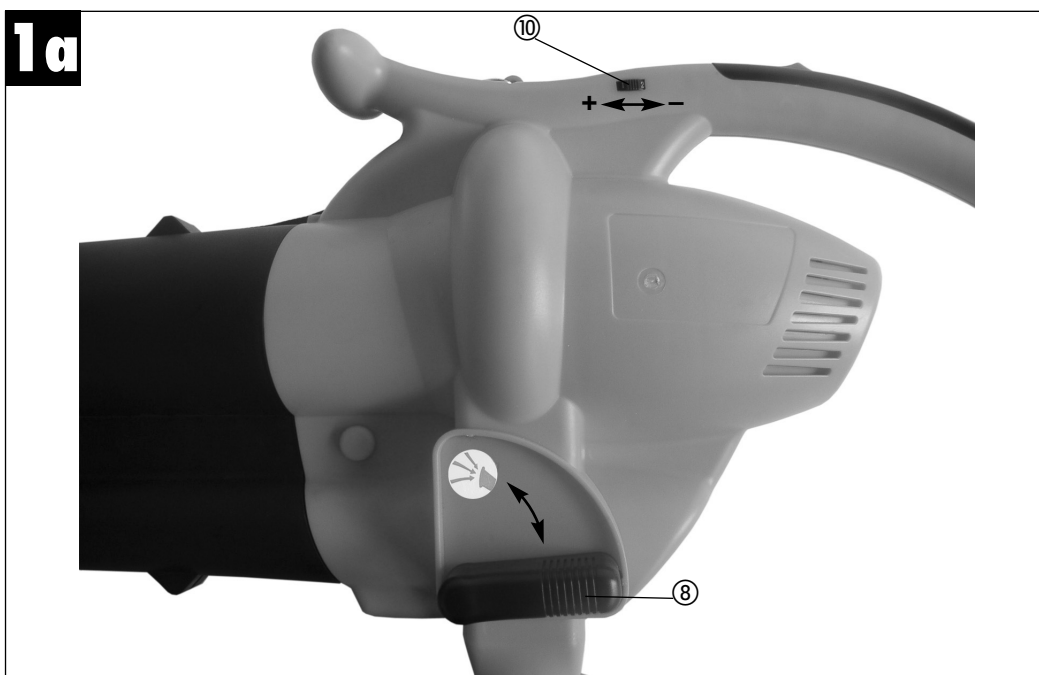

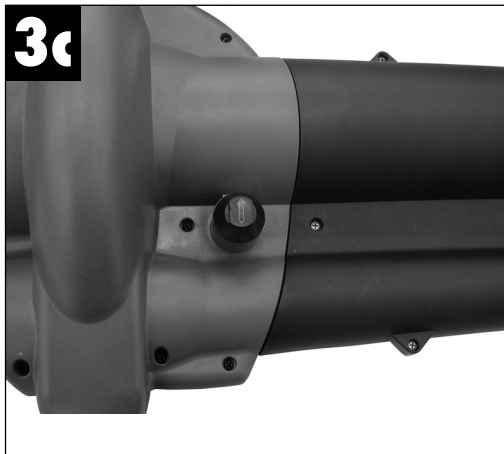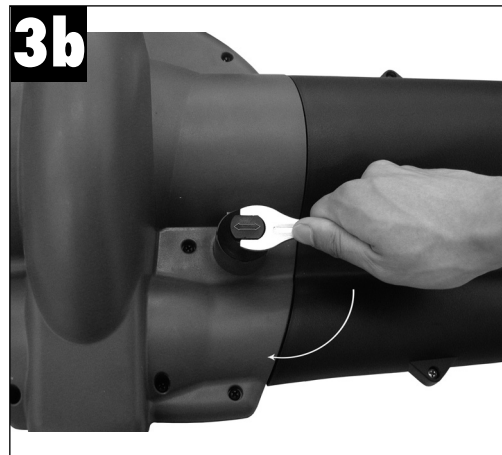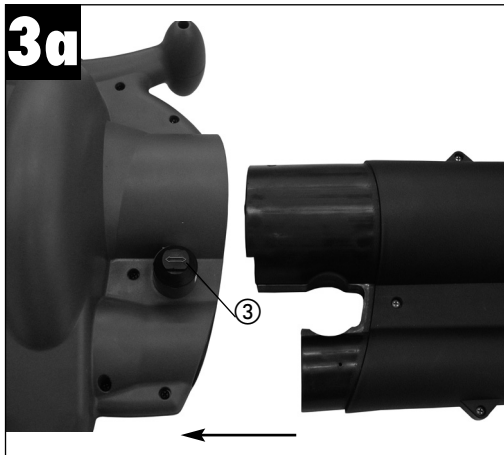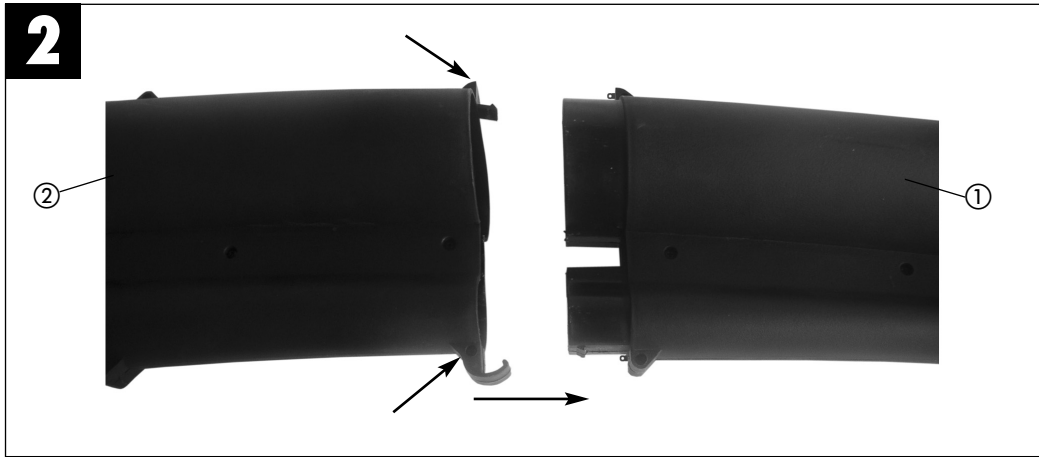

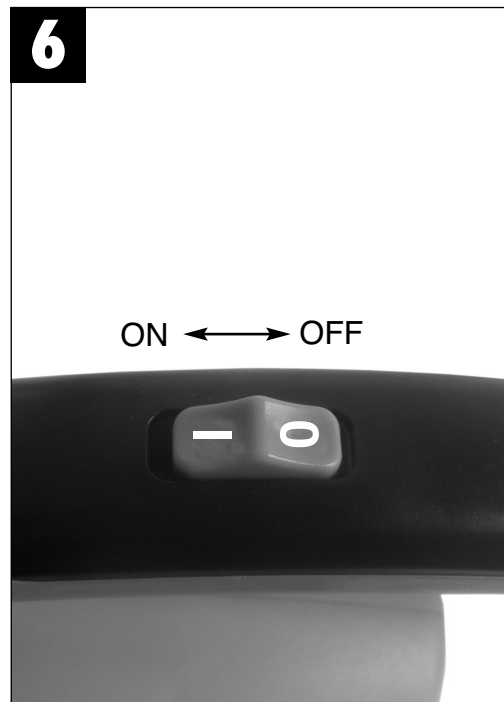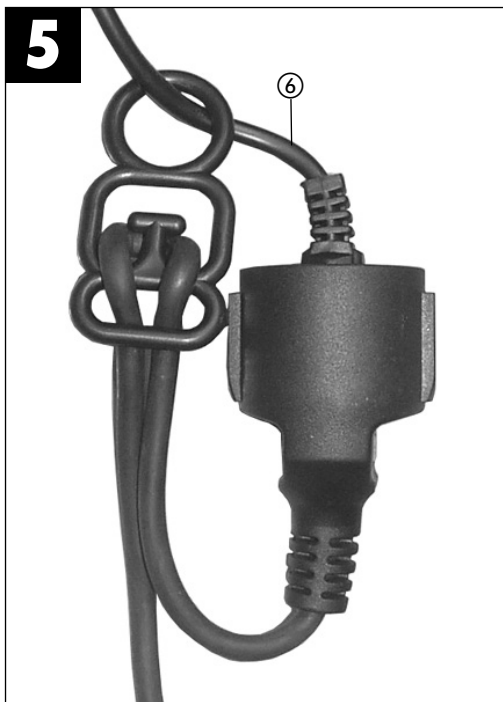

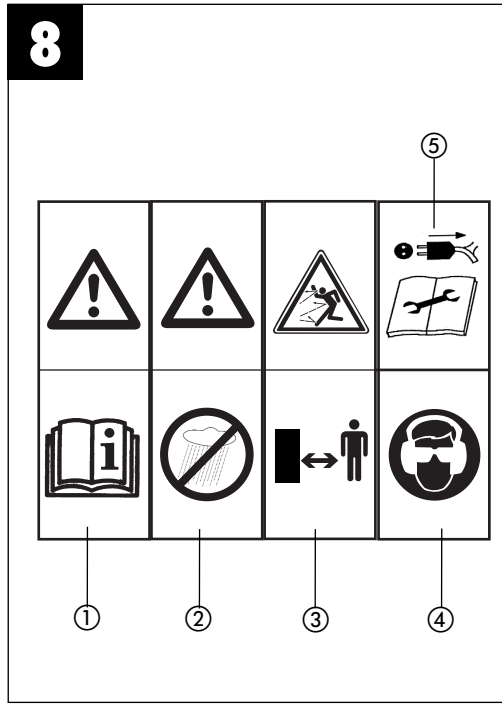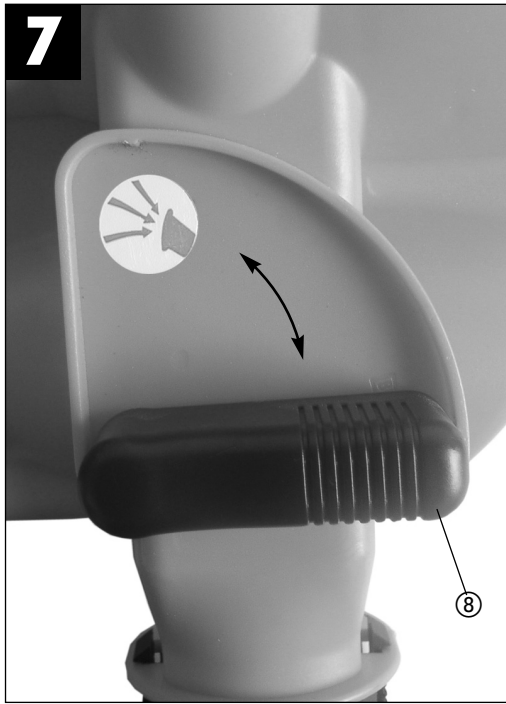

	Seite
1. Gerätebeschreibung und Lieferumfang	8
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	8
3. Wichtige Hinweise	8
4. Technische Daten	10
5. Montage	10
6. Vor Inbetriebnahme	11
7. Inbetriebnahme	11
8. Wartung und Pflege	12
9. Reparatur	12
10. Entsorgung	12/36
11. Fehlersuchplan	13
12. Ersatzteilbestellung	13
Konformitätserklärung	35

AT

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsvorschriften und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie die Bedienungsanleitung bitte mit aus.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer gut auf!

1. Gerätebeschreibung und Lieferumfang (Abb. 1 und 1a)

1. Saugrohr vorne
2. Saugrohr hinten
3. Arretierschraube
4. Tragegurt
5. Ein-/ Ausschalter
6. Netzleitung
7. Fangsack
8. Umschalter Saugen/Blasen
9. Laufrollen
10. Drehzahlregler
11. Gabelschlüssel (ohne Abb.)
12. 2 Spezialschrauben 4,2 x 18 (ohne Abb.)
13. Bedienungsanleitung (ohne Abb.)

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Laubsauger/-Bläser ist nur für Laub und Gartenabfälle wie Gras und kleine Zweige zugelassen. Anderweitige Anwendung ist nicht erlaubt.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

3. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerät, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitshinweisen vertraut.

Bitte beachten Sie die allgemein erlaubten Betriebszeiten, sowie auch kommunale Vorschriften zum Betreiben von Geräten.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Einweisung

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Steuer- oder Regeleinrichtungen und der ordnungsgemäßen Verwendung des Gerätes vertraut.
- Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Lassen Sie niemals andere Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät benutzen. Örtliche Vorschriften können das Mindestalter für Benutzer vorgeben.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn Personen, besonders Kinder oder Haustiere in der Nähe sind.
- Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder Gefährdungen, die Dritten persönlich oder Ihrem Eigentum zustoßen.

Vorbereitung

- Beim Benutzen des Gerätes immer festes Schuhwerk und lange Hosen tragen.
- Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von der Saugöffnung erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Tragen Sie eine Schutzbrille beim Arbeiten.
- Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.
- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch das Gerät, die Anschlussleitung und das Verlängerungskabel. Arbeiten Sie nur mit einem einwandfreien und unbeschädigten Gerät. Beschädigte Teile müssen sofort von einem Elektro-Fachmann erneuert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Abschirmungen oder fehlenden Sicherheitseinrichtungen wie Ablenk- und/oder Fangeinrichtungen.
- Beim Arbeiten im Freien dürfen nur dafür zugelassene Verlängerungskabel (H05RN-F, H05RR-F oder H05VV-F) verwendet werden. Die verwendeten Verlängerungskabel müssen einen Mindest-Querschnitt von 1,5 mm² aufweisen. Die Steckverbindungen müssen Schutzkontakte aufweisen und spritzwassergeschützt sein.

Betrieb

- Geräteanschlussleitung immer nach hinten vom Gerät wegführen.
- Wenn das Strom- oder Verlängerungskabel beschädigt ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. **BERÜHREN SIE NICHT DAS KABEL, BEVOR DER STECKER AUS DER STECKDOSE GEZOGEN IST!**
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es transportieren oder es unbeaufsichtigt lassen;

- wenn Sie das Gerät kontrollieren, es reinigen oder Blockierungen entfernen;
- wenn Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen oder Zubehör austauschen;
- nach dem Kontakt mit Fremdkörpern oder bei abnormaler Vibration.
- Benutzen Sie Werkzeuge nur bei Tageslicht oder mit ausreichender künstlicher Beleuchtung.
- Überschätzen Sie Ihre Kraft nicht. Halten Sie immer einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.
- Vermeiden Sie, wenn möglich, das Betreiben des Gerätes im nassen Gras.
- Achten Sie besonders an Abhängen auf sicheren Stand.
- Immer gehen, niemals rennen.
- Halten Sie die Lüftungsöffnung immer sauber.
- Die Saug- Blasöffnung niemals auf Personen oder Tiere richten.
- Die Maschine darf nur zu vernünftigen Zeiten betrieben werden - nicht früh morgens oder spät abends, wenn andere gestört werden könnten. Die bei den örtlichen Behörden gelisteten Zeiten sind zu befolgen.
- Die Maschine ist mit der möglichst niedrigsten Motordrehzahl zur Ausführung der Arbeiten zu betreiben.
- Vor Blasbeginn sind mit Rechen und Besen Fremdkörper zu lösen.
- Bei staubigen Bedingungen ist die Oberfläche leicht zu befeuchten oder, wenn vorhanden, ein Bewässerungs-Anbauteil zu benutzen.
- Der gesamte Blasdüsenaufsatz ist zu verwenden, damit der Luftstrom nah am Boden arbeiten kann.
- Achten Sie auf Kinder, Haustiere, offene Fenster und blasen Sie Fremdkörper sicher weg.

Wartung und Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Schrauben und Bolzen stets festgezogen sind, um sicher zu sein, dass sich das Gerät in einem sicheren Betriebszustand

AT

befindet.

- Überprüfen Sie die Fangeinrichtungen häufig auf Verschleiß und Verformungen.
- Nur Ersatzschneidewerkzeuge und Zubehörteile des richtigen Typs verwenden.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen verschlissene oder beschädigte Teile.
- Lagern Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge an einem trockenen Ort.

Das Gerät kann an jede mit min. 16 A abgesicherte Steckdose (mit 230 V Wechselspannung) angeschlossen werden. Die Steckdose ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) zu sichern. Der Auslösestrom darf max. 30mA betragen.

Sicherheitspiktogramme am Gerät (Abb. 8)

1. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen.
2. Bei Regen oder Schnee Gerät nicht benutzen. Gerät vor Nässe schützen.
3. Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
4. Augen- und Gehörschutz tragen.
5. Bei Reinigungs- und Pflegearbeiten Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

4. Technische Daten

Wechselstrommotor	230V ~ 50 Hz
Leistung	2500 Watt
Leerlaufdrehzahl n_0 max	6000-13000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	270 km/h
Saugleistung	780 m ³ /h
Fangsackvolumen	ca. 45 l
Schall-Druckpegel L_{pA}	89 dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA}	100 dB (A)
Vibration a_{hv}	5,4 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

10

Geräusch und Schwingung wurden gemessen nach prEN 15503.

5. Montage

5.1. Montage Saugrohr (Abb. 2, 3a, 3b, 3c)

Stecken Sie bitte zuerst das vordere (1) und hintere Saugrohr (2) zusammen. Achten Sie bitte auf ein hörbares Einrasten. Dann die beiden Rohre mit den Spezialschrauben 4,2x18 mm verschrauben (siehe Pfeile Bild 2).

Anschließend stecken Sie bitte das Saugrohr bei waagerechter Stellung der Arretierschraube (3) in das Motorgehäuse (Abb. 3a). Danach mit dem mitgelieferten Gabelschlüssel die Arretierschraube um 90° nach rechts drehen (Abb. 3b). Das Saugrohr ist somit fixiert (Abb. 3c).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass vor dem Befestigen am Gerät immer zuerst die beiden Saugrohre fest miteinander verbunden sind und anschließend nicht mehr zerlegt werden dürfen!

Hinweis: Der Laubsauger ist mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet und funktioniert nur, wenn das Saugrohr am Gerät befestigt ist.

5.2. Fangsack montieren (Abb. 4)

Hängen Sie bitte den Haken am Saugrohr (1) ein. Anschließend stecken Sie den Fangsack über den Stutzen am Motorgehäuse (2) und achten Sie dabei auf ein hörbares Einrasten.

6. Vor Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Gerät erst dann in Betrieb, wenn Sie die Montage vollständig durchgeführt haben. Vor jeder Inbetriebnahme ist die Geräteanschlussleitung auf Anzeichen von Beschädigungen zu untersuchen und darf nur in einwandfreiem Zustand benutzt werden.

7. Inbetriebnahme

7.1 Gurtlänge bestimmen (Abb. 1)

- Gurtlänge des Tragegurtes (4) so einstellen, dass das Saugrohr knapp über dem Boden geführt werden kann. Zusätzlich dienen zur leichteren Führung des Saugrohres am Boden die Laufrollen (9) am unteren Ende des Saugrohres.

7.2 Gerät anschließen und einschalten (Abb. 5, 6)

- Den Gerätestecker in die Kupplung der Geräteanschlussleitung (Verlängerung) stecken.
- Geräteanschlussleitung (6) mit der am Gerät vorhandenen Kabelzugentlastung wie in Abb. 5 gezeigt sichern.
- Zum Einschalten Ein-/Ausschalter (5) in Richtung ON (I) schieben, zum Ausschalten Ein-/Ausschalter in Richtung OFF (0) schieben.

7.3 Betriebsart wählen

7.3.1 Saugen (Abb. 7)

- Drehen Sie den Umschalter (8) ganz nach links auf „Saugen“. Dies kann sowohl im Stillstand als auch bei laufendem Gerät geschehen.

Achtung!

Das Gerät darf im Saugmodus nur mit angebautem Fangsack in Betrieb genommen werden.

7.3.2 Blasen (Abb. 7)

- Drehen Sie den Umschalter (8) ganz nach rechts auf „Blasen“. Dies kann sowohl im Stillstand als auch bei laufendem Gerät geschehen.
- Richten Sie den Luftstrahl nach vorne und bewegen Sie sich langsam, um Laub oder Gartenabfälle zusammenzublasen bzw. von schwer zugänglichen Stellen zu entfernen.

Achtung!

- Entleeren Sie vor dem Blasen den Fangsack. Ansonsten könnte aufgesaugtes Sauggut wieder austreten.

7.4 Fangsack entleeren (Abb. 1)

Entleeren Sie den Fangsack (7) rechtzeitig. Bei hohem Füllgrad lässt die Saugleistung deutlich nach. Führen Sie organische Abfälle der Kompostierung zu.

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Reißverschluss am Fangsack (7) öffnen und Sauggut ausschütten.
- Anschließend den Reißverschluss wieder schließen.

7.5 Drehzahlregulierung (Abb. 1a)

- Am Drehzahlregler (10) kann die Drehzahl von 6000 - 13000 min⁻¹ eingestellt werden.

AT

8. Wartung und Pflege

ACHTUNG!

Sämtliche Wartungs-, Service- und Reinigungsarbeiten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker durchgeführt werden.



Bei Verstopfungen bitte folgendes beachten:

Das Saugrohr darf nur zur Reinigung entfernt werden und muss anschließend unbedingt wieder ordnungsgemäß montiert werden!

- Das Gerät darf nicht mit Hochdruckreiniger oder fließendem Wasser gereinigt werden.
- Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Nach Beendigung der Arbeit Fangsack abnehmen, umstülpen und gründlich reinigen, um das Entstehen von Schimmel und unangenehmen Gerüchen zu verhindern.
- Ein stark verschmutzter Fangsack kann mit Wasser und Seife gewaschen werden.
- Bei Schwergängigkeit des Reißverschlusses die Reißverschlusszähne mit einer trockenen Seife einreiben.
- Halten Sie Gerät und Lüftungsschlitze stets sauber.
- Verschmutzungen am Gerät mit einem feuchten Lappen abwischen. Saugrohr bei Verschmutzung mit einer Bürste reinigen.
- Aufgrund von Verschmutzung durch Sauggut kann die Gängigkeit des Umschalters (Blasen/Saugen) erschwert werden. In diesem Fall stellt sich nach mehrmaligem Umschalten von Saugen auf Blasen die Gängigkeit des Umschalters wieder ein.

9. Reparatur

Bei eventuell auftretenden Störungen das Gerät nur von einem autorisierten Fachmann bzw. von einer Kundendienstwerkstatt überprüfen und instandsetzen lassen.

10. Entsorgung

10.1 Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

10.2 Gerät und Zubehör

Führen Sie Gerät und Zubehör einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Zum sortenreinen Recycling sind die Kunststoffteile gekennzeichnet. Beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 15.

11. Fehlersuchplan

Fehler	mögliche Ursache	Beseitigung
Gerät läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> - keine Netzspannung vorhanden - Kabel defekt - Anschlüsse am Motor gelöst - Saugrohr nicht korrekt montiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Netzanschluss und Sicherung überprüfen - durch Kundendienstwerkstatt überprüfen und ggf. austauschen lassen - durch Kundendienstwerkstatt überprüfen und ggf. Instand setzen lassen - auf korrekte Montage achten
Gerät saugt nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Fangsack ist voll - Saugrohr verstopft - Umschalter ist auf "Blasen" gestellt 	<ul style="list-style-type: none"> - Fangsack entleeren - Saugrohr reinigen - Auf "Saugen" umschalten
Gerät bläst nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Umschalter ist auf "Saugen" gestellt 	<ul style="list-style-type: none"> - Auf "Blasen" umschalten

12. Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteil- Nummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info

GR

	Σελίδα
1. Περιγραφή μηχανής και σύνολο παράδοσης	15
2. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	15
3. Σημαντικές υποδείξεις	15
4. Τεχνικά στοιχεία	17
5. Μοντάρισμα	17
6. Πριν από τη θέση σε λειτουργία	18
7. Θέση σε λειτουργία	18
8. Συντήρηση και φροντίδα	19
9. Επισκευή	19
10. Απόρριψη	19/36
11. Πίνακας αναζήτησης σφαλμάτων	20
12. Παραγγελία ανταλλακτικών	20
Δήλωση συμμόρφωσης	35

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε τις επόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και την οδηγία χρήσης προσεκτικά.

Εάν θέλετε να παραδώσετε τη μηχανή σε άλλα άτομα τότε επισυνάψτε και αυτή την οδηγία μαζί.

Φυλάτε πάντα καλά αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού!

1. Περιγραφή μηχανής και σύνολο παράδοσης (Εικ. 1 και 1 a)

1. Μπροστινός σωλήνας απορρόφησης
2. Όπισθεν σωλήνας απορρόφησης
3. Βίδα ασφάλισης
4. Ιμάντας μεταφοράς
5. Διακόπτης ON/OFF
6. Καλωδίωση δικτύου
7. Σάκος συγκέντρωσης
8. Διακόπτης μετατροπής λειτουργίας απορρόφησης/φύσημα
9. Τροχοί κύλισης
10. Ρυθμιστής περιστροφών
11. Διπλό κλειδί (χωρίς απεικ.)
12. Ειδικές βίδες 4,2 x 18 (χωρίς απεικ.)
13. Οδηγία χειρισμού (χωρίς απεικ.)

2. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Ο απορροφητήρας - φυσητήρας φύλλων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τα φύλλα και τα απορρίμματα του κήπου όπως το γρασίδι και τα μικρά κλαδιά. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς οι συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εφαρμογές ή σε άλλους παρόμοιους σκοπούς.

3. Σημαντικές υποδείξεις

Παρακαλούμε διαβάστε την οδηγία χειρισμού με προσοχή και προσέξτε τις υποδείξεις της. Εξοικειωθείτε με τη βοήθεια αυτής της οδηγίας χειρισμού με τη μηχανή, τη σωστή χρησιμοποίηση όπως και με τις προδιαγραφές ασφάλειας της.

Παρακαλούμε προσέξτε τις γενικώς επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας όπως και τις τοπικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των συσκευών.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει από αυτό οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μηχανή.

Ενημέρωση

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Εξοικειωθείτε με τις διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης και με τη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά κάτω των 14 χρονών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή αυτή.
- Μην αφήνετε ποτέ άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν εξοικειωθεί με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Οι τοπικές προδιαγραφές πληροφορούν για την ελάχιστη ηλικία του χρήστη.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν άτομα ειδικά παιδιά ή και κατοικίδια βρίσκονται κοντά.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τα ατυχήματα ή για τους κινδύνους που θα προκύψουν σε τρίτους ή στην περιουσία τους.

GR**Προετοιμασία**

- Κατά τη χρήση της συσκευής φοράτε πάντα σταθερά υποδήματα και μακριά παντελόνια.
- Μην φοράτε μακριά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορεί να πιαστούν από το άνοιγμα απορρόφησης. Σε εργασίες σε εξωτερικούς χώρους προτείνονται τα γάντια με ελαστική επένδυση και αντιολισθητικά υποδήματα. Εάν έχετε μακριά μαλλιά φοράτε σε αυτά ένα δίχτυ.
- Φοράτε γυαλιά προστασίας κατά την εργασία.
- Χρησιμοποιείτε σε εργασίες που προκαλούν σκόνη μία μάσκα προστασίας της αναπνοής.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τη συσκευή, την καλωδίωση σύνδεσης και το καλώδιο επέκτασης. Εργάζεστε μόνο με μία συσκευή η οποία δεν έχει προβλήματα και φθορές. Εξαρτήματα με φθορά πρέπει να αντικατασταθούν από ένα ηλεκτρολόγο αμέσως.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένες διατάξεις προστασίας ή μονώσεις ή ελλιπείς διατάξεις ασφάλειας όπως διατάξεις εκτροπής και ή διατάξεις λήψης.
- Κατά την εργασία σε εξωτερικό χώρο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα επιτρεπόμενα καλώδια επέκτασης (H05RNF, H05RR-F ή H05VV-F) Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια επέκτασης πρέπει να έχουν μία ελάχιστη διάμετρο 1,5 mm². Οι διατάξεις φως πρέπει να έχουν επαφές προστασίας και προστασία από νερό που ψεκάζεται.

Λειτουργία

- Οδηγείτε πάντα το καλώδιο μακριά προς τα πίσω από τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος ή επέκτασης είναι φθαρμένο, τότε τραβήξτε το φως από την πρίζα. ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ!
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο δικτύου.

- Τραβήξτε το φως από την πρίζα.
 - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θέλετε να τη μεταφέρετε ή να την αφήσετε ανεπιτήρητη.
 - όταν θέλετε να ελέγξετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε ή να απομακρύνετε μπλοκαρισμένα αντικείμενα.
 - όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης ή να αντικαταστήσετε εξαρτήματα.
- μετά την επαφή με ξένα σώματα ή σε ασυνήθιστες δονήσεις.
- Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο με το φως της ημέρας ή με επαρκή τεχνητό φωτισμό.
- Μην υπερεκτιμάτε τη δύναμη σας. Κρατάτε πάντα μία ασφαλή θέση και την ισορροπία σας.
- Αποφύγετε εάν είναι δυνατό τη λειτουργία της συσκευής στο βρεγμένο γρασίδι.
- Προσέχετε ειδικά για την ανάρτηση σε ασφαλή θέση.
- Πάντα να κινείστε με κανονικό και όχι με βιαστικό ρυθμό.
- Κρατάτε πάντα τα ανοίγματα εξαερισμού καθαρά.
- Ποτέ μην κατευθύνετε το άνοιγμα φυσήματος – απορρόφησης προς τα άτομα ή τα ζώα.
- Η μηχανή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο σε εργάσιμες ώρες – όχι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν μπορεί άλλοι να ενοχληθούν. Πρέπει να ακολουθηθούν οι καθορισμένες ώρες που έχουν καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.
- Η μηχανή πρέπει να λειτουργεί με το δυνατόν ελάχιστες περιστροφές κινητήρα για την πραγματοποίηση των εργασιών.
- Πριν από την εκκίνηση του φυσήματος πρέπει να ξεχωρίσετε τα ξένα αντικείμενα με τσουγκράνα και σκούπα.
- Σε καταστάσεις με σκόνη πρέπει πρώτα να υγρανθεί η επιφάνεια και εάν είναι υπαρκτό να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ύγρανσης με δυνατότητα τοποθέτησης.

- Πρέπει να χρησιμοποιηθεί όλο το εξάρτημα ακροφυσίου φυσήματος έτσι ώστε το ρεύμα αέρα να μπορεί να δουλεύει στο έδαφος.
- Προσέχετε για τα παιδιά, τα κατοικίδια, τα ανοικτά παράθυρα και φυσήστε τα ξένα σώματα με ασφάλεια μακριά.

Συντήρηση και φύλαξη

- Φυλάτε τη συσκευή εκτός εμβέλειας παιδιών.
- Φροντίζετε έτσι ώστε όλα τα παξιμάδια, βίδες και τα μπουλόνια να έχουν σφικτεί καλά, για να είστε σίγουροι ότι η συσκευή βρίσκεται σε μία ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- Ελέγχετε τις διατάξεις λήψης συχνά ως προς φθορές και παραμορφώσεις.
- Χρησιμοποιείτε πάντα εφεδρικά εργαλεία κοπής και αξεσουάρ του ίδιου τύπου.
- Για λόγους ασφάλειας αντικαθιστάτε τα μέρη με φθορά.
- Αποθηκεύετε τα αχρησιμοποίητα ηλεκτρικά εργαλεία σε ένα στεγνό μέρος.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με μία οποιαδήποτε πρίζα με μία ελάχιστη ασφάλεια των 16 A (με 230 V εναλλασσόμενη τάση). Η πρίζα πρέπει να ασφαλιστεί με ένα διακόπτη ασφαλείας (FI). Το ρεύμα απενεργοποίησης πρέπει να είναι το μέγιστο 30mA.

Εικονογράμματα ασφαλείας στη συσκευή (Εικ. 8)

1. Διαβάστε πριν από τη θέση σε λειτουργία την οδηγία χειρισμού.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βροχή ή χιόνι. Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία.
3. Κρατάτε μακριά τρίτα άτομα από τον τομέα κινδύνου.
4. Φοράτε πάντα προστασία για τα μάτια και την ακοή.
5. Σε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φις.

4. Τεχνικά στοιχεία

Κινητήρας εναλλασσομένου ρεύματος

	230V ~ / 50 Hz
Απόδοση	2500 Watt
Μέγιστες περιστροφές χωρίς φορτίο n_0 max	6000-13000 min ⁻¹
Ταχύτητα ρεύματος αέρα	270 km/h
Απόδοση απορρόφησης	780 m ³ /h
Χωρητικότητα σάκου	περ. 45 λ.
Στάθμη-πίεσης ήχου L_{pA}	89 dB (A)
Εγγυημένη στάθμη απόδοσης ήχου L_{WA}	100 dB (A)
Δόνηση a_{hv}	5,4 m/s ²
Ανασφάλεια K	1,5 m/s ²

Θόρυβος και δόνηση μετρήθηκαν σύμφωνα με το prEN 15503.

5. Μοντάρισμα

5.1. Μοντάρισμα σωλήνα απορρόφησης (Εικ. 2, 3α, 3β, 3γ)

Τοποθετήστε πρώτα τον μπροστινό (1) και πίσω σωλήνα απορρόφησης (2) μαζί. Προσέχετε παρακαλώ ώστε η ασφάλιση να γίνει με κλικ. Μετά και οι δύο σωλήνες πρέπει να βιδωθούν με τις ειδικές βίδες 4,2X18 χιλ. (βλέπε βέλη εικόνας 2).

Στη συνέχεια τοποθετήστε παρακαλούμε τον σωλήνα απορρόφησης σε οριζόντια θέση της βίδας ασφάλισης (3) στο περίβλημα του κινητήρα (Εικ. 3α). Μετά στρέψατε με το παραδιδόμενο διπλό κλειδί τη βίδα ασφάλισης κατά 90° προς τα δεξιά (Εικ. 3β). Ο σωλήνας απορρόφησης έχει με αυτό τον τρόπο σταθεροποιηθεί (Εικ. 3γ).

Υπόδειξη: Παρακαλούμε προσέξτε ότι πριν τη στήριξη στη συσκευή, συνδέονται πρώτα μεταξύ τους οι δύο σωλήνες αναρρόφησης και στη συνέχεια δεν επιτρέπεται πλέον να αποσυναρμολογηθούν.

GR

Υπόδειξη: Ο απορροφητήρας φύλων έχει εξοπλιστεί με ένα διακόπτη ασφάλειας και λειτουργεί μόνο όταν ο σωλήνας απορρόφησης έχει στηριχθεί στη συσκευή.

5.2. Μοντάρισμα σάκου συγκέντρωσης (Εικ. 4)

Κρεμάστε παρακαλούμε το άγκιστρο στο σωλήνα απορρόφησης (1). Στη συνέχεια τοποθετήστε το σάκο συγκέντρωσης πάνω από τις βάσεις στο περίβλημα του κινητήρα (2) και προσέχετε για μια ασφάλιση με ήχο κλικ.

6. Πριν από τη θέση σε λειτουργία

- Αφού έχει γίνει όλο το μοντάρισμα, τότε μπορείτε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία πρέπει να ελεγχθεί η καλωδίωση σύνδεσης της συσκευής ως προς τις ενδείξεις φθοράς και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε απροβλημάτιστη κατάσταση.

7. Θέση σε λειτουργία

7.1 Καθορισμός μήκους ιμάντα (Εικ. 1)

- Ρυθμίστε τον ιμάντα μεταφοράς (4) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο σωλήνας απορρόφησης να μπορεί να οδηγείται πάνω από το δάπεδο. Επιπλέον οι τροχοί οδήγησης (9) στο κάτω άκρο του σωλήνα απορρόφησης φροντίζουν για καλύτερη οδήγηση στο δάπεδο.

7.2 Σύνδεση και ενεργοποίηση της συσκευής (Εικ. 5, 6)

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στη ζεύξη της καλωδίωσης της συσκευής (επέκταση).
- Ασφαλίστε την καλωδίωση της συσκευής (6) με την υπάρχουσα αποφόρτιση έλξης καλωδίου στη συσκευή όπως εμφανίζεται στην Εικ. 5.

- Για να ενεργοποιήσετε ωθήστε τον διακόπτη On/off (5) στην κατεύθυνση ON (I), για να απενεργοποιήσετε, ωθήστε το διακόπτη On/off στην κατεύθυνση OFF (0).

7.3 Επιλογή είδους λειτουργίας

7.3.1 Απορρόφηση (Εικ. 7)

- Στρέψατε τον διακόπτη (8) πλήρως προς τα αριστερά στην "Απορρόφηση". Αυτό μπορεί να γίνει τόσο όταν η συσκευή είναι σε ακινησία όσο και όταν αυτή λειτουργεί.

Προσοχή!

Η συσκευή επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία στην κατάσταση απορρόφησης μόνο με τοποθετημένο σάκο συγκέντρωσης.

7.3.2 Φύσημα (Εικ. 7)

- Στρέψατε τον διακόπτη (8) πλήρως προς τα δεξιά στο "Φύσημα". Αυτό μπορεί να γίνει τόσο όταν η συσκευή είναι σε ακινησία όσο και όταν αυτή λειτουργεί.
- Κατευθύνετε τη δέσμη αέρα προς τα μπροστά και μετακινήστε αργά για να φυσήξετε φύλλα ή απορρίμματα του κήπου από δύσκολα προσβάσιμα σημεία ή για να τα απομακρύνετε.

Προσοχή!

- Αδειάζετε πριν από το φύσημα τον σάκο συγκέντρωσης. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί πάλι να εξέλθει απορροφημένο υλικό.

7.4 Άδειασμα σάκου συγκέντρωσης (Εικ. 1)

Αδειάζετε τον σάκο συγκέντρωσης (7) έγκαιρα. Σε υψηλό βαθμό πλήρωσης πέφτει η απόδοση απορρόφησης πολύ. Οδηγείτε τα οργανικά απορρίμματα στην κομποστοποίηση.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις δικτύου.
- Ανοίξτε το φερμουάρ στο σάκο (7) και αδειάστε το υλικό που έχει απορροφηθεί.
- Στη συνέχεια κλείστε πάλι το φερμουάρ.

7.5 Ρύθμιση περιστροφών (Εικ. 1a)

- Στο ρυθμιστή περιστροφών (10) μπορεί να ρυθμιστούν οι περιστροφές από 6000 - 13000 min⁻¹.

8. Συντήρηση και φροντίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όλες οι εργασίες συντήρησης, σέρβις και καθαρισμού επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο με αποσυνδεδεμένο φιλς δικτύου.



Σε εμφράξεις παρακαλούμε προσέξτε τα εξής:

Ο σωλήνας απορρόφησης επιτρέπεται να απομακρυνθεί μόνο για τον καθαρισμό και πρέπει στη συνέχεια οπωσδήποτε πάλι να μονταριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.

- Δεν επιτρέπεται η συσκευή να καθαριστεί με πιεστικό υψηλής πίεσης ή με τρεχούμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά μέσα.
- Μετά από τον τερματισμό της εργασίας αφαιρέστε τον σάκο, αναποδογυρίστε και καθαρίστε πολύ καλά για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών.
- Ένας πολύ βρώμικος σάκος συγκέντρωσης μπορεί να καθαριστεί με νερό και σαπούνι.
- Εάν το φερμουάρ δε λειτουργεί απροβλημάτιστα καθαρίστε τις οδοντώσεις του με στεγνό σαπούνι.
- Διατηρείτε την εγκοπή αερισμού και τη συσκευή πάντα καθαρά.
- Οι βρωμιές στη συσκευή πρέπει να σκουπίζονται με ένα υγρό πανί. Ο σωλήνας απορρόφησης μπορεί να καθαριστεί με μία βούρτσα.

- Λόγω της βρωμιάς από υλικό απορρόφησης μπορεί η λειτουργία του διακόπτη εναλλαγής (φύσημα/απορρόφηση) να γίνει δύσκολη. Σε αυτή την περίπτωση μετά από πολλά πατήματα του διακόπτη από απορρόφηση σε φύσημα μπορεί η λειτουργία του να γίνει πάλι απροβλημάτιστη.

9. Επισκευή

Σε πιθανές βλάβες που μπορεί να συναντήσετε ελέγξατε τη συσκευή σε έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό ή και σε ένα εργαστήριο της εξυπηρέτησης των πελατών και επιτρέψτε την επισκευή.

10. Απόρριψη

10.1 Συσκευασία

Η συσκευή σας βρίσκεται σε μια συσκευασία για την προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά. Οι συσκευασίες είναι πρώτες ύλες και έτσι μπορούν να επανα-χρησιμοποιηθούν ή μπορούν να οδηγηθούν στην ανακύκλωση πρώτων υλών.

10.2 Μηχανή και αξεσουάρ

Οδηγήστε τη μηχανή και τα εξαρτήματα σε μία σύ-μφωνη με το περιβάλλον ανακύκλωση. Για ανακύκλωση οργαν-ώμενη σύμφωνα με τα υλικά, τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμα-νση. Για αυτό προσέξτε την υπόδειξη στη σελίδα 15.

GR**11. Πίνακας αναζήτησης σφαλμάτων**

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν εκκινείται	<ul style="list-style-type: none"> - Δεν υπάρχει τάση - Καλώδιο ελαττωματικό - Λασκαρισμένες συνδέσεις στον κινητήρα - Ο σωλήνας απορρόφησης δεν μονταρίστηκε σωστά 	<ul style="list-style-type: none"> - Ελέγξτε την καλωδίωση δικτύου και την ασφάλεια - Ελέγξτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και εάν απαιτείται αντικαταστήστε - Ελέγξτε μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και εάν απαιτείται επισκευάστε - Φροντίστε για το σωστό μοντάρισμα
Η συσκευή δεν απορροφά	<ul style="list-style-type: none"> - Ο σάκος συγκέντρωσης είναι πλήρης - Ο σωλήνας απορρόφησης έχει βουλώσει - Ο διακόπτης εναλλαγής έχει τεθεί στο «φύσημα» 	<ul style="list-style-type: none"> - Αδειάστε τον σάκο συγκέντρωσης - Καθαρίστε τον σωλήνα απορρόφησης - Γυρίστε στην «Απορρόφηση»
Η συσκευή δε φυσά.	<ul style="list-style-type: none"> - Ο διακόπτης έχει τεθεί στην «Απορρόφηση» 	<ul style="list-style-type: none"> - Γυρίστε στο «Φύσημα»

12. Παραγγελία ανταλλακτικών

Για την παραγγελία ανταλλακτικών πρέπει να γνωστοποιηθούν τα εξής στοιχεία:

- Τύπος της μηχανής
- Αριθμός είδους της μηχανής
- Αριθμός ταυτότητας της μηχανής
- Αριθμός του απαιτούμενου ανταλλακτικού.

Τρέχουσα τιμή και πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info.

	Idal
1. Termékleírás és a kiszállított részek listája	22
2. Rendeltetésszerű használat	22
3. Fontos Tanácsok	22
4. Technikai adatok	24
5. Ábrák	24
6. Használatba vétel előtti információk	24
7. A használatbavétel	25
8. Tisztítás és karbantartás	25
9. Javítás	26
10. A hulladékkezelés	26/37
11. Hibalista	27
12. Alkatrész rendelés	27
Megfelelőségi Nyilatkozat	35

HU

Mielőtt a készüléket használatba helyezi, kérjük olvassa át figyelmesen a következő biztonsági előírások valamint a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket másik személynek engedné át használatra, kérjük mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Kérjük a használati útmutatót gondosan őrizze meg!

1. Termékleírás és a kiszállított részek listája. (1 és 1a ábra)

1. Szívócső első része
2. Szívócső hátsó része
3. Rögzítő csavar
4. Rögzítő öv
5. Be-/Kikapcsoló
6. Hálózati kábel
7. Gyűjtőzsák
8. Szívó/Fúvó kapcsoló
9. Görgő
10. Fordulatszám szabályozó
11. Villáskulcsok (ábra nélkül)
12. 2 Speciális csavar 4,2 x 18 (ábra nélkül)
13. Használati útmutató (ábra nélkül)

2. Rendeltetés szerű használat

A lombszívó/fúvó csak lomb és kerti hulladékok, úgy mint levelek és kisebb ágak kezelésére alkalmas. Ezen túlmenően felhasználása nem engedélyezett. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy termékünk megépítésénél a rendeltetés szerű használat megállapításánál nem annak ipari mértékű alkalmazását vettük alapul. Amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló tevékenységhez használja termékünket, akkor nem áll módunkban készülékünkre garanciát vállalni.

3. Fontos Tanácsok

Kérjük olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és vegye figyelembe az abban foglalt tanácsokat. Ismerkedjen meg a használati útmutatóban foglaltak szerint a készülékkel, annak helyes használatával, valamint a biztonságos használatra vonatkozó tanácsokkal. Kérjük ügyeljen az általánosan engedélyezett üzemi idő betartására, valamint a készülékre vonatkozó általános üzemeltetési előírásokra.

Biztonsági útmutató

Ez a készülék nem lett olyan személyek (gyerekeket is beleértve) általi használatra meghatározva, akik csak egy korlátozott testi, érzelmi vagy szellemi képességgel rendelkeznek vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és/vagy tudással, kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy által felügyelve vannak, vagy ha utasításokat kaptak tőle, hogy hogyan kell a készüléket használni. Gyerekeket felül kellene ügyelni, azért hogy biztosítva legyen, hogy nem játszanak a készülékkel.

Tájékoztató

- Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ismerkedjen meg a készülék irányító- és szabályozórendszerével, valamint annak rendeltetés szerű használatával.
- 14 éven aluli gyermekek a készüléket nem használhatják.
- Ne engedje azon személyeknek a a készülék használatát, akik nincsenek tisztában a jelen útmutatóban foglaltakkal. A helyi szabályok a fentiekől eltérő minimális életkort is előírhatnak a készülék használatához.
- Soha ne használja a készüléket, ha a közelben emberek (különösen gyermekek) vagy háziállatok vannak.
- A harmadik személyekben illetve azok tulajdonában keletkezett károkért illetve azok veszélyeztetésért a készülék használója felel

Előkészületek

- A készülék használatakor viseljen mindig zárt cipőt és hosszú nadrágot.
- Ne viseljen bő ruházatot, vagy ékszert. A szivóhatás Önt, vagy ruházatát is elkaphatja. Ha szabadban dolgozik, akkor ajánlatos gumikesztyű, csúszásmentes lábbelit viselni. Hosszú haj esetén viseljen hajhálót.
- A munkához viseljen védőszemüveget.
- A sok porral járó munkáknál viseljen légzőmaszkot.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hosszabbítókábelt is. Csak hiba- és sérülésmentes készülékkel dolgozzon. A sérült alkatrészeket egy elektrotechnikai szakemberrel cseréltesse le.
- Soha ne használja a készüléket ha annak védő, vagy biztonsági részei meghibásodtak, vagy hiányoznak (például szigetelő, vagy gyűjtőberendezések)
- A szabadban való munkához csak az előírászerű hosszabbítók (H05RNF, H05RR-F oder H05VV-F) használhatóak fel. Az alkalmazott kábelnek minimum 1,5 mm átmérővel kell rendelkeznie. A hálózati csatlakozónak szigeteltnek és cseppállóknak kell lennie.

Üzemeltetés

- A hálózati vezetéket mindig a készülék hátulja mögött vezesse el.
- Amennyiben a villany vagy hosszabító megsérült, húzza ki a csatlakozót a konnektorból. **NE NYÚLJON A KÁBELHEZ, AMEDDIG A CSATLAKOZÓT A KONNEKTORBÓL KI NEM HÚZTA.**
- A készüléket ne húzza a hálózati vezetéken.
- Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, ha:
 - készüléket nem használja, azt szállítja, vagy felügyelet nélkül hagyja,
 - a készüléket ellenőrzi, tisztítja, vagy akadálymentesíti,
 - ha tisztító, vagy biztonsági munkát végez a készüléken, vagy ha valamely tartozékot lecseréli
 - ha a készülék idegen testekkel

érintkezett, vagy a normálistól eltérő vibráció esetén

- A készüléket csak napfénynél, vagy elegendő mértékű mesterséges világításnál használja
- Ne becsülje túl saját erejét. Tartsa meg minden esetben a biztos alapállást, és az egyensúlyt.
- Amennyiben lehetséges kerülje a berendezés nedves fűben való használatát.
- Különösen ügyeljen a biztos alapállásra ha lejtőn dolgozik
- Lépésben és ne futva dolgozzon
- A levegőcsatorna nyílását tartsa mindig tisztán
- A szívó/fúvó nyílást soha ne irányítsa személyekre, vagy állatokra
- A készüléket az annak megfelelő időben működtesse, ne kora reggel, vagy késő este, amikor másokat zavarhat, kérjük kövesse a helyi hatóságok vonatkozó előírásait.
- A készüléket mindig a lehető legalacsonyabb fordulatszámot üzemeltesse
- A fűvés megkezdése előtt gereblyével vagy seprűvel távolítsuk el az idegen testeket
- Poros körülmények között Bei staubigen Bedingungen ist die Oberfläche leicht zu befeuchten oder, wenn vorhanden, ein Bewässerungs-Anbauteil zu benutzen.???
- A teljes fűvőberendezést használja, hogy a levegőt biztosan a föld felé irányíthassa
- Ügyeljen a gyermekekre, háziállatokra, nyitott ablakokra, és fújja az idegen tárgyakat biztos irányba

Felügyelet és biztonságos tárolás

- Tárolja a készüléket olyan helyen, ahol gyermek nem férhet hozzá
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden anyacsavar, csavar és rögzítő meg van feszítve, így biztosítva a készülék üzembiztos állapotát
- Rendszeresen ellenőrizze a gyűjtőalkatrészeket, hogy ne legyenek félrecsúszva, esetleg deformálódva
- Csak a megfelelő típusú pótvágórészeket és tartozékokat alkalmazza

HU

- Biztonsági megfontolásból cserélje le a már elhasznált, vagy megsérült alkatrészeket
- A nem használt elektromos berendezést száraz helyen tárolja.

A készüléket minimum 10A-ig biztosított csatlakozóaljzatba csatlakoztassa (230 V változó feszültséggel). A csatlakozóaljzatnak rendelkeznie kell biztosítókkal, melynek 30 mA áramerősségnél kell működésbe lépnie.

A készüléken található biztonsági ábrák (8. ábra)

1. Használatbavétel előtt olvassa el a használati útmutatót
2. Esőben, vagy hóban a készüléket tilos használni. A készüléket óvjuk a nedvességtől.
3. Harmadik személyeket, tárgyakat tartsunk távol a működtetés területétől.
4. Használjon szem és hallásvédőt.
5. Takarító és javítómunkáknál a készüléket kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

4. Technikai Adatok

Váltóáramú motor	230V ~ 50 Hz
Teljesítmény	2500 Watt
Fordulatszám üresjáraton: n_0 max	6000-13000 min ⁻¹
Légsebesség:	270 km/h
Szívóteljesítmény:	780 m ³ /h
Gyűjtőzsák térfogata	ca. 45 l
Zajszint L_{pA}	89 dB (A)
Hangteljesítménymérték L_{WA}	100 dB (A)
Vibráció a_{hv}	5,4 m/s ²
Bizonytalanság	1,5 m/s ²

A hang és rezgés a prEN 15503 szabvány szerint bemérve.

24

5. Összeszerelés

5.1. Szívócső összeszerelése (2, 3a, 3b, 3c ábrák)

Először dugja össze az első (1) és a hátsó (2) szívócsövet. Ügyeljen egy hallható kattanáásra. Majd mindkét csövet a speciális csavarokkal 4,2x18 mm csavarozza össze, (a 2. ábrán látható nyilak szerint).

Végezetül illessze a szívócsövet a rögzítőcsavar (3) vízszintes állása mellett a motorházba (3a ábra). Ezután a készülékhez kapott villáskulccsal a rögzítőcsavart 90 fokkal forgassuk jobbra (3b ábra). Így rögzítette a szívócsövet. (3c ábra).

Tanács: Kérjük, ügyeljen, hogy a készülékhez rögzítése előtt a szívócső összeszerelésre került, mivel az a későbbiekben nem szabad, hogy szétessen.

Tanács: A lombszívó egy biztonsági kapcsolóval van felszerelve, és csak akkor működik, ha a szívócső már a készülékhez van rögzítve.

5.2. A gyűjtőzsák felhelyezése (4. ábra)

Akassza fel a zsákot a szívócsőre. Ezután húzza rá gyűjtőzsákot a motorházon található csőcsomokra (2), ügyeljen a hallható kattanáásra.

6. Használatba vétel előtti információk

- A készüléket csak akkor helyezze üzembe, ha az összeszerelést már teljesen befejezte. Minden használatba vétel előtt meg kell vizsgálni a hálózati csatlakozót sérüléseket keresve, és csak sérülésmentes állapotban szabad üzemeltetni.

7. Használatbavétel

7.1 Az övhosszúság beállítása (1. Ábra)

- A hordozóöv (4) hosszát úgy kell beállítani, hogy a szívócsövet szorosan a talaj közelében tudjuk tartani. Ezen túl a szívócső talajon való vezetését megkönnyíti a szívócső végén elhelyezkedő görgő (9) is.

7.2 A készülék hálózatra csatlakoztatása és bekapcsolása (5., 6. Ábra)

- A csatlakozót dugja a hosszabbítóba.
- a készülék csatlakozóját (6) a készülékhez tartozó vezetékrögzítővel az ábra szerint rögzítsük
- A bekapcsoláshoz fordítsa a Be-/Kikapcsolót (5) az ON állásba, a kikapcsoláshoz pedig az OFF állásba

7.3 Az Üzem mód kiválasztása

7.3.1 Szívás (7. Ábra)

- Forgassa a kapcsolót (8) teljesen balra, „Szívás” állásba. Ezt megteheti mint ki mint bekapcsolt állapotban.

Figyelem!

A készülék szívás üzemmódba csak felhelyezett gyűjtőzsákkal helyezhető.

7.3.2 Fúvás (7. Ábra)

- Forgassa a kapcsolót (8) teljesen balra, „Fúvás” állásba. Ezt megteheti mint ki mint bekapcsolt állapotban.
- A légáramot mindig előre irányítsa, és lassan mozogjon a lomb és más kerti hulladékok összefújása közben, különösen igaz ha nehezen megközelíthető területekről próbálja elfújni azokat.

Figyelem!

- Fúvás előtt ürítse ki a gyűjtőzsákokat, különben már összegyűjtött anyagok kerülhetnek ismét a környezetbe.

7.4 A gyűjtőzsák kiürítése (1. Ábra)

Ürítse ki a gyűjtőzsákokat (7) még idejében. Magas telítettségi szintnél egyértelműen visszaesik a szívóteljesítmény. A szerves hulladékot komposztálja.

- A készüléket kapcsolja ki, és a hálózati csatlakozót húzza ki.
- A gyűjtőzsákokat kinyitni (7) és a hulladékot kiborítani, majd a gyűjtőzsákokat visszazárni.

7.5 Fordulatszám szabályozás (1a Ábra)

- A Fordulatszám szabályzóval (10) állíthatjuk be a fordulatszámot min 6000-13000 közé.

8. Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

Számos tisztító és karbantartóműveletet csupán akkor szabad elvégezni amennyiben a készülék hálózati csatlakozója már ki van húzva.



Esetleges eldugulásnál, kérjük ügyeljen a következőre:

A szívócsövet csak takarításhoz szabad eltávolítani, annak végeztével azt mindig rögzítse rendeltetésszerűen ismét vissza a készülékre.

- A készüléket tilos magasnyomású, vagy folyóvízzel tisztítani.
- Ne használjon éles tisztítószerszámokat!
- A munka befejeztével a gyűjtőzsákokat vegye le, ürítse ki, majd alaposan takarítsa ki, ezzel megakadályozva a penészedést, és a kellemetlen szagokat..
- Egy erősen szennyezett gyűjtőzsák vízzel és szappannal tisztítható.
- Amennyiben a cipzár akadozna, dörzsölje be a cipzár fogait száraz szappannal
- Folyamatosan tartsa tisztában a készüléket és a
- A készüléken található szennyeződések nedves ruhával töröljük le. A szívócsövet kefével is tisztíthatjuk.

HU

- A felszívott anyagok által okozott zennyeződés következtében nehézkessé válhat a funkciókapcsoló (Fűtés/Szívás) működtetése. Ebben az esetben a kapcsoló működése helyreállítható amennyiben többször egymás után váltogatja a két funkciót.

9. Javítás

Az alkalomszerűen bekövetkező hiba esetében a készüléket egy arra jogosult szakemberrel javíttassa meg, illetve egy szerviz műhelyben vizsgáltsa át a terméket és szükség esetén javíttassa.

10. Hulladékkezelés

10.1 Csomagolás

A szállításból adódó veszélyek miatt készüléke csomagolásban található. A csomagolóanyagok olyan nyersanyagok, melyek újrafelhasználhatóak, vagy könnyen visszajutnak a nyersanyagkörforgásba.

10.2 A készülék és tartozékok

Környezetkímélő módon hasznosítsa újra a készüléket és tartozékait. Az újrafelhasználást megkönnyítendő az erre alkalmas mesterséges anyagok meg vannak jelölve. Ügyeljen a 15. oldalon található tanácsokra.

11. Hibalista

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítási javaslat
A készülék nem működik	<ul style="list-style-type: none"> - nincs hálózati feszültség - vezeték hiba - hiba motor csatlakozásban - a szívócső nincs megfelelően csatlakoztatva 	<ul style="list-style-type: none"> - ellenőrizze a hálózati csatlakozást, illetve a biztosítékot - vevőszolgálatban vizsgálta meg, és indokolt esetben cseréltesse ki - vevőszolgálatban vizsgálta meg, és indokolt esetben cseréltesse ki - ügyeljen a pontos összeszerelésre
A készülék nem szív	<ul style="list-style-type: none"> - a gyűjtőzsák megtelt - a szívócső eldugult - a kapcsoló „fúvásra” van állítva 	<ul style="list-style-type: none"> - ürítse ki a gyűjtőzsákot - takarítsa ki a szívócsövet - állítsa „szívásra”
A készülék nem fúj	<ul style="list-style-type: none"> - a kapcsoló „szívásra” van állítva 	<ul style="list-style-type: none"> - állítsa „fúvásra”

12. Alkatrész rendelés

Az alkatrészek megrendelésénél a következő adatokat kell megadni:

- A készülék típusa
- A készülék cikkszama
- A készülék azonosítója
- A megrendelendő alkatrész száma

Az aktuális árakat és információkat a www.isc-gmbh.info címen találja.

SLO

	stran
1. Opis naprave in obseg pošiljke	29
2. Namenska uporaba	29
3. Pomembni napotki	29
4. Tehnični podatki	31
5. Montaža	31
6. Pred začetkom uporabe	31
7. Začetek uporabe	31
8. Vzdrževanje in nega	32
9. Popravila	32
10. Odstranjevanje med odpadke	33/37
11. Načrt za iskanje napak	34
12. Naročilo nadomestnih delov	34
Izjava o skladnosti	35

Preden boste začeli uporabljati napravo, skrbno preberite varnostne predpise v nadaljevanju in navodila za uporabo.

Če boste napravo predali drugim ljudem, jim izročite tudi za navodila za uporabo.

Upoštevajte splošno dovoljene čase obratovanja ter krajevne predpise za delo z napravami.

Varnostni napotki

Navodila za uporabo vedno dobro shranite!

1. Opis naprave in obseg dobave (sl. 1 in 1a)

1. Sesalna cev spredaj
2. Sesalna cev zadaj
3. Vijak za zapahnitev
4. Nosilni pas
5. Stikalo vklop/izklop
6. Električni kabel
7. Prestrezna vreča
8. Preklopno stikalo sesanje/pihanje
9. Kolesca
10. Uravnalo števila vrtljajev
11. Viličasti ključ (brez slike)
12. 2 posebna vijaka 4,2 x 18 (brez slike)
13. Navodila za uporabo (brez slike)

2. Namenska uporaba

Sesalnih/puhalnik listja je dovoljeno uporabljati le za listje in vrtno odpadke kot so trava in manjše vejice. Drugačna uporaba ni dovoljena. Upoštevajte, da naše naprave niso bile konstruirane za obrtno ali industrijsko rabo. Ne prevzemamo nobenega jamstva, če napravo uporabljate v obrtnih ali industrijskih ter enakovrednih dejavnostih.

3. Pomembni napotki

Skrbno preberite navodila za uporabo in upoštevajte napotke v njih. Na podlagi teh navodil za uporabo se dobro seznanite z napravo, pravilno uporabo in varnostnimi napotki.

Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali zaradi pomanjkanja izkušenj in/ali pomanjkanja znanja razen, če so pod nadzorom za njihovo varnost pristojne osebe ali, če so prejele od takšne osebe navodila kako uporabljati napravo. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, da se ne bodo igrali z napravo.

Seznanjanje

- Skrbno preberite navodila za uporabo. Seznanite se z napravami za krmiljenje in uravnavanje ter uporabo naprave po predpisih.
- Otroci pod 14 let starosti ne smejo uporabljati naprave.
- Nikoli ne dovolite uporabe ljudem, ki niso seznanjeni s temi navodili. Krajevni predpisi lahko določajo minimalno starost uporabnika.
- Naprave ne uporabljajte nikoli, če so v bližini ljudje, še posebej otroci ali domače živali.
- Uporabnik je odgovoren za nesreče ali ogrožanja, ki se lahko pripetijo tretjim osebam ali vašemu premoženju.

Priprava

- Pri uporabo naprave nosite vedno trdne čevlje in dolge hlače.
- Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Vsesa jih lahko sesalna odprtina. Pri delu na prostem priporočamo, da nosite gumijaste rokavice in obutev, ki ne drsi. Če imate dolge lase, nosite mrežico za lase.
- Pri delu nosite zaščitna očala.
- Pri delu, pri katerem se praši, nosite dihalno masko.
- Pred vsako uporabo preverite napravo, električni kabel in kabelski podaljšek. Delajte le z brezhibno in nepoškodovano

SLO

napravo. Poškodovane dele mora takoj zamenjati strokovnjak elektrikar.

- Nikoli ne uporabljajte naprave s poškodovanimi zaščitnimi napravami ali zasloni ali manjkajočimi varnostnimi napravami kot so naprave za preusmerjanje in/ali lovljenje.
- Pri delu na prostem je dovoljeno uporabljati le kableske podaljške, ki so dovoljeni za delo na prostem (H05RNF H05RR-F ali H05VV-F). Uporabljeni kableski podaljški morajo imeti najmanj 1,5 mm² prereza. Vtični spoji morajo imeti zaščitne stike in zaščiteni pred vodnimi brizgi.

Obratovanje

- Priključni vod naprave vodite vedno nazaj od naprave.
- Če sta električni kabel in kableski podaljšek poškodovana: izvlecite vtič iz vtičnice. **NE DOTIKAJTE SE KABLA, PREDENI NI VTIČ POVLEČEN IZ VTIČNICE!**
- Ne nosite naprave držče jo za kabel.
- Povlecite vtič iz vtičnice: če naprave ne uporabljate, jo transportirate ali jo puščate brez nadzora; če preverjate napravo, jo čistite ali odpravljate blokado; če napravo čistite, vzdržujete ali menjate pribor; po stiku s tujki ali nenormalnih tresljajih
- Orodja uporabljajte le ob dnevni svetlobi ali zadostni umetni osvetlitvi.
- Ne precenite svoje moči. Imejte vedno varno držo in ravnotežje.
- Če je možno, se izognite uporabi naprave v mokri travi.
- Posebej na pobočjih pazite na varno stoji.
- Vedno le hodite, nikoli ne tecite.
- Odprtine zračnikov naj bodo vedno čiste.
- Odprtine za sesanje-puhanje nikoli ne usmerjajte na ljudi ali živali.
- Stroj je dovoljeno uporabljati le v primernem času - ne prezgodaj zjutraj in ne prepozno zvečer, ko lahko motite druge. Upoštevati morate čase, ki so navedeni v krajevnih predpisih.
- Za opravljanje del naj stroj obratuje s po možnosti čim manjšim številom vrtljajev motorja.

- Pred puhanjem morate z grabljami in metlo odstraniti tujke.
- Če se praši, morate površino rahlo navlažiti ali – če obstaja – uporabiti dodatek za škropljenje.
- Uporabite celoten nastavek pihalnih šob zato, da lahko zračni tok dela v bližini tal.
- Pazite na otroke, domače živali, odprta okna in varno odpihnite tujke.

Vzdrževanje in hramba

- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Poskrbite, da bodo vse matice, vijaki in čepi vedno trdno zategnjeni, da boste prepričani, da se naprava nahaja v varnem stanju za obratovanje.
- Pogosto preverite lovilno napravo, če ni obrabljena ali deformirana.
- Uporabljajte le nadomestna rezila in pribor pravega tipa.
- Iz varnostnih razlogov zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.
- Električna orodja, ki jih ne uporabljate, hranite na suhem kraju.

Napravo lahko priključite na vsako z min. 10A zavarovano vtičnico (z 230 V izmenične napetosti). Vtičnica mora biti zaščitená zaščitnim stikalom za okvarni tok (FI). Sprožilni tok sme znašati maks. 30 mA.

Varnostni piktogrami na napravo (sl. 8)

1. Pred začetkom uporabe preberite navodila za uporabo.
2. Naprave ne uporabljajte med dežjem ali snegom. Zaščitite jo pred vlago.
3. Tretjim ne dovolite v bližino nevarnih območij.
4. Nosite zaščito za oči in sluh.
5. Pred čiščenjem ali nego izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice.

4. Tehnični podatki

Motor na izmenični tok	230 V~ 50 Hz
Moč	2500 W
Maks. število vrtljajev n_0	6000 - 13000 min ⁻¹
Hitrost zraka	270 km/h
Sesalna zmogljivost	780 m ³ h
Volumen lovilne vreče	pribl. 45 l
Raven hrupa L_{pA}	89 dB(A)
Nivo zvočne moči L_{WA}	100 dB(A)
Vibracije a_{hv}	5,4 m/s ²
Negotovost K	1,5 m/s ²

Hrup in nihanje je bilo izmerjeno po EN 50144-2-15.

5. Montaža

5.1 Montaža sesalne cevi (sl. 2, 3a, 3b, 3c)

Najprej sestavite sprednjo (1) in zadnjo (2) sesalno cev. Pazite, da se bosta slišno zaskočili. Nato obe cevi privijte s posebnimi vijaki 4,2 x 18 mm (glejte puščice na sliki 2).

Nato vtaknite sesalno cev v vodoravnem položaju vijaka za zapah (3) v ohišje motorja (sl. 3a). Vijak za zapah obrnite s priloženimi viličastim ključem za 90° v desno (sl. 3b). Sesalna cev je tako pritrjena (sl. 3c).

Napotek: pazite, da boste pred pritrditvijo vedno najprej trdno med seboj povezali sesalne cevi in jih nato ne smete več razstavljati!

Napotek: sesalnik listja je opremljen z varnostnim stikalom in deluje le, če je sesalna cev pritrjena na napravo.

5.2 Montaža lovilne vreče (sl. 4)

Najprej obesite kavelj na sesalno cev (1). nato natakните lovilno vrečo prek nastavkov na ohišju motorja (2) in pri tem pazite, da se bodo slišno zaskočili.

6. Pred začetkom uporabe

- Napravo začnite uporabljati šele, ko ste v celoti opravili montažo. Pred vsakim zagonom morate preveriti, ali električni kabli niso poškodovani, napravo pa je dovoljeno uporabljati le v brezhibnem stanju.

7. Začetek uporabe

7.1 Določanje dolžine pasu (sl. 1)

- Dolžina nosilnega pasu (4) mora biti nastavljena tako, da lahko sesalno cev vodite tik nad tlemi. Dodatno so za lažje vodenje sesalne cevi po tleh na njenem spodnjem koncu nameščena tudi kolesca (9).

7.2 Priklop in vklop naprave (sl. 5, 6)

- Vtič naprave vtaknite v sklopko priključnega voda naprave (kabelski podaljšek).
- Priključni vod naprave (6) zavarujte z obstoječim kabelskim razbremenilnikom tako, kot je prikazano na sliki.
- Za vklop potisnite stikalo vklop/izklop v (5) v smer ON/VKLOP, za izklop potisnite stikalo vklop/izklop v smer OFF/IZKLOP.

SLO

7.3 Izberite način obratovanja

7.3.1 Sesanje (sl. 7)

- Preklopno stikalo (8) obrnite čisto v levo na "Saugen/Sesanje". To lahko opravite v mirovanju ali če stroj deluje.

Pozor !

Naprava sme v sesalnem načinu delati le, če je nameščena lovilna vreča.

7.3.2 Pihanje (sl. 7)

- Preklopno stikalo (8) obrnite čisto v desno na "Blasen/Pihanje". To lahko opravite v mirovanju ali če stroj deluje.
- Zračni tok usmerite naprej in se pomikajte čisto počasi, da bi listje ali vrtno odpadke spihali v kup oz. jih odstranili s težko dostopnih mest.

Pozor!

- Pred pihanjem odstranite lovilno vrečo. Sicer lahko posesano liste ponovno izpihate iz vreče.

7.4 Izpraznitev lovilne vreče (sl. 1)

Lovilno vrečo (7) izpraznite pravočasno. Če je vreča preveč polna, občutno popusti sesalna moč. organske odpadke dajte med kompost.

- Izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič.
- odprite zadrgo lovilne vreče (7) in iztresite posesano.
- Ponovno zaprite zadrgo.

7.5 Nastavljanje števila vrtljajev (sl. 1a)

- Število vrtljajev lahko nastavite na regulatorju števila vrtljajev (10) od 6.000 do 13.000 min⁻¹.

8. Vzdrževanje in nega

POZOR!

Vsa vzdrževalna dela, servis in čiščenje je dovoljeno izvajati le, če ste izvlekli električni vtič.



Pri zamašitvah upoštevajte naslednje: sesalno cev je dovoljeno odstraniti le za čiščenje in jo je potrebno nato obvezno ponovno montirati pravilno!

- Naprave ni dovoljeno čistiti z visokotlačnim čistilnikom ali tekočo vodo.
- Ne uporabljajte ostrih čistil.
- Po koncu dela snemite lovilno vrečo, jo obrnite in temeljito očistite, da bi preprečili nastajanje plesni ali neprijetnega vonja.
- Močno umazano lovilno vrečo lahko umijete z vodo in milnico.
- Če se zadruga odpira težko, jo zdrgnite s suhim milom.
- Naprava in zračniki naj bodo veno čisti.
- Umazanijo na napravo obrišite z vlažno krpo. Umazano sesalno cev očistite s krtačo.
- Zaradi umazanosti sesanega, lahko postane premikanje preklopnega stikala (sesanje/pihanje) oteženo. V tem primeru preklopite stikalo večkrat s sesanja na pihanje in nazaj in stikalo se bo ponovno preklapljaljo z lahkoto.

9. Popravila

Če morebiti pride do okvar naprave, jih naj preveri in popravi le pooblaščen strokovnjak oz. servisna delavnica.

10. Odstranjevanje med odpadke

10.1 Embalaža

Vaša naprava je zaradi zaščite pred transportnimi poškodbami v embalaži. Embalaža je surovina in se zatorej lahko ponovno predela ali pa se doda krogotoku surovin.

10.2 Naprava in pribor

Napravo in pribor oddajte okolju prijazni ponovni predelavi. Za sortno čisto recikliranje so plastični deli označeni. Pri tem pazite napotek na strani 15.

SLO**11. Načrt iskanja napak**

Napaka	Možen vzrok	Odpravljanje
Naprava se ne zažene	<ul style="list-style-type: none"> - ni električne napetosti - kabel je pokvarjen - priključki na motorju niso pritrjeni - sesalna cev ni montirana pravilno 	<ul style="list-style-type: none"> - preverite električni priključek in varovalko - servisna delavnica ga naj preveri in po potrebi zamenja - servisna delavnica ga naj preveri in po potrebi zamenja - pazite na pravilno montažo
Naprava ne sesa	<ul style="list-style-type: none"> - lovilna vreča je polna - sesalna cev je zamašena - preklopno stikalo je nastavljeno na "Blasen/Pihanje" 	<ul style="list-style-type: none"> - izpraznite lovilno vrečo - očistite sesalni cev - preklopite na "Saugen/Sesanje"
Naprava ne piha	<ul style="list-style-type: none"> - preklopno stikalo je nastavljeno na "Saugen/Sesanje" 	<ul style="list-style-type: none"> - preklopite na "Blasen/Pihanje"

12. Naročanje nadomestnih delov

Pri naročilu nadomestnih delov morate priložiti naslednje podatke:

- tip naprave
- številko izdelka naprave
- identifikacijsko številko naprave
- številko nadomestnega dela potrebnega dela

Trenutne cene in informacije boste našli na spletnem naslovu: www.isc-gmbh.info



Konformitätserklärung

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
NL verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
FIN ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
N erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
HR заявляє о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
HR izjavljuje sljedeću uskladenost s odredbama i normama EU za artikl.
RO declară următoarea conformitate cu linia directoare CE și normele valabile pentru articolul.
TR ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıkla masını sunar.
GR δηλώνει την ακόλουθη συμφώνια σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν


I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
CZ prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.
H a következő konformitást jelenti ki a termékerekre vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint
SK pojednává sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.
HR декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
HR заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
ES deklareerib vastavuse järgnevalele EL direktiivi dele ja normidele
LT deklaruoja atitiktį pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
RO izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl
LV Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem
IS Samræmisfyrirýsing staðfestir eftirfarandi samræmi samkvæmt reglum Evrópubandalagsins og stöðlum fyrir vörur


Laubsauger GLLS 2502

<input checked="" type="checkbox"/>	98/37/EC	<input type="checkbox"/>	87/404/EEC	
<input checked="" type="checkbox"/>	2006/95/EC	<input type="checkbox"/>	R&TTED 1999/5/EC	
<input type="checkbox"/>	97/23/EC	<input checked="" type="checkbox"/>	2000/14/EC_2005/88/EC:	gemessener Schallleistungspegel $L_{WA} = 97$ dB; garantierter Schallleistungspegel $L_{WA} = 100$ dB
<input checked="" type="checkbox"/>	2004/108/EC	<input type="checkbox"/>	95/54/EC:	
<input type="checkbox"/>	90/396/EEC	<input type="checkbox"/>	97/68/EC:	
<input type="checkbox"/>	89/686/EEC			

EN 60335-1; IEC 60335-2-100; EK9-BE-50; EN 50336; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; KBV V


Landau/Isar, den 11.02.2009


Weichselgartner
General-Manager


Tury Gao
Product-Management

Art.-Nr.: 34.330.86 I.-Nr.: 01019
Subject to change without notice

Archivierung: 3433097-25-4175500-07

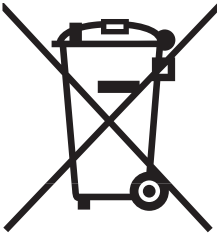

AT Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

GR Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτελέσει την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

- Ⓜ Csak EU országok
Az elektromos szerszámokat ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki!

Az elhasználdott elektromos készülékekről szóló 2002/96/EG irányelv alapján a használt elektromos szerszámokat elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani.

Újrahasznosítási alternatíva a visszaküldési felhíváshoz:

Az elektromos berendezés tulajdonosa alternatív módon, a visszaküldés helyett köteles a szakszerű újrahasznosításban közreműködni. Az elhasználdott berendezés a visszavételi helyeken is leadható, melyek a nemzeti újrahasznosítási és hulladéktörvények alapján elvégzik az ártalmatlanítást. Ez nem vonatkozik a berendezések elektromos alkatrészeket nem tartalmazó kiegészítőire.

A dokumentáció és a kísérő nyomtatványok utánnnyomása, vagy más módon történő sokszorosítása
kivonatos formában is csak az ISC GmbH hozzájárulásával lehetséges

- Ⓜ Le za države, članice Evropske zveze
Električna orodja ne odlagajte med gospodinjske odpadke!

V skladu z Evropsko normo 2002/96/ES o odsluženih električnih in elektronskih napravah ter prenosu v nacionalno pravo, je potrebno odslužena električna orodja zbirati ločeno in jih dostaviti okolju primerni predelavi.

Alternativo recikliranje k pozivu na vračanje izdelka

Lastnik električne naprave je zavezan, da v primeru odpovedi lastništva nad izdelkom, alternativno sodeluje pri pravilnem recikliranju namesto vračanja izdelka. Odsluženo napravo lahko v ta namen prepusti na kraju za vračanje izdelkov, ki bo opravilo odstranitev izdelka med odpadke v smislu zakona o kroženju surovin in odpadkov. V to niso zajeti deli pribora ali pomagala brez električni sestavnih delov, ki so priloženi napravi.

Ⓐ

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

Ⓜ

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

Ⓗ

Az termékek dokumentációjának és kiséző okmányainak az utánnyomása és sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével engedélyezett.

Ⓢ

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

Ⓐ

Technische Änderungen vorbehalten

Ⓜ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

Ⓗ

Technikai változások jogát fenntartva

Ⓢ

Tehnične spremembe pridržane.

38

AT GARANTIEKARTE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Serviceadresse(n):	<i>Hans Einhell Österreich GmbH Brunner Straße 81 A, 1230 Wien</i>
Hotline:	<i>+43 / 1 / 869 14 80</i>
Firma und Sitz des Verkäufers:	<i>HOFER KG, Hofer-Str. 2, 4642 Sattledt</i>
Email:	<i>info@einhell.at</i>
Hersteller-/Importeurbezeichnung:	<i>Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau, Deutschland</i>
Produktbezeichnung:	<i>Laubsauger GLLS 2502</i>
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	<i>34.330.86</i>
Artikelnummer:	<i>10302</i>
Aktionszeitraum:	<i>09/2009</i>

Fehlerbeschreibung:

Name des Käufers:
PLZ/Ort: Straße:.....
Tel.Nr./email:
	Unterschrift:

GR ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια από την ημέρα της αγοράς ή την ημέρα της παράδοσης του προϊόντος και μόνο εφόσον η συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης!

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη δωρεάν αποκατάσταση προβλημάτων που οφείλονται σε λάθη υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα. Η αποκατάσταση συνίσταται σε επισκευή, αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων κατ' επιλογή του κατασκευαστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα (π. χ. κεραυνό, νερό, φωτιά κ.τ.λ.), ακατάλληλη χρήση ή μεταφορά, μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και συντήρησης ή σε ακατάλληλη τροποποίηση ή επέμβαση στο προϊόν. Η παρούσα εγγύηση δεν είναι περιοριστική ως προς τη νόμιμη υποχρέωση παροχής εγγύησης από τον πωλητή του προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να παραταθεί μόνο σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία. Στις χώρες στις οποίες προβλέπεται εκ του νόμου (υποχρεωτική) εγγύηση και/ή διάθεση ανταλλακτικών και/ή κανονισμός αποκατάστασης βλαβών, ισχύουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Μετά την λήξη της ισχύος της εγγύησης, μπορείτε, αν θέλετε, να αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή στα σημεία τεχνικής υποστήριξης με δική σας επιβάρυνση.

Η εγγύηση αυτή δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή, τα οποία προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1999/44/ΕΚ και 2005/29/ΕΚ, το Καταναλωτικό Δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 534-561 του Αστικού Δικαίου και την εκάστοτε ισχύουσα μορφή του νόμου 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή καθώς και από τη λοιπή ελληνική νομοθεσία.

Σημεία τεχνικής υποστήριξης:	<i>EINHELL Hellas A. E., Lasithiou Str. 4, 14342 Nea Philadelphia</i>
Γραμμή επικοινωνίας:	<i>210 2776871</i>
Επωνυμία και έδρα του πωλητή:	<i>Aldi Ελλάς Supermarket Συμμετοχική Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε., 26^{ης} Οκτωβρίου 38-40, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη</i>
Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email):	<i>/</i>
Επωνυμία κατασκευαστή/εισαγωγέα:	<i>Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, D-94405 Landau, Deutschland</i>
Περιγραφή προϊόντος:	<i>απορροφητήρα φύλλων GLLS 2502</i>
Αύξων αριθμός (Serial Number):	<i>34.330.86</i>
Κωδικός προϊόντος:	<i>10302</i>
Ημερομηνία προσφοράς:	<i>09/2009</i>

Περιγραφή ελαττώματος:

Όνοματεπώνυμο πελάτη:

Τ.Κ./Περιοχή: Οδός:

Τηλ./email:

Υπογραφή:


JÓTÁLLÁSI JEGY

A szerviz neve, címe és telefonszáma: KÖZPONTI SZERVIZ - VEVŐSZOLGÁLAT 1107 BUDAPEST, MÁZSA TÉR 5-7. TEL: 06(1) 237 – 0494, FAX: 06(1) 237 – 0495 MOBIL: 06 (30) 747-1443. E-MAIL: BAKTAR@EINHELL.HU NYITVA TARTÁS: H-CS: 8-17, P: 8-14	A gyártó cégneve és címe: Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau, Deutschland
Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Mészárosok útja 2, 2051 Biatorbágy, Ungarn	A termék megnevezése: Lombszivó
A termék típusa: GLLS 2502	Gyártási szám: 10302
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása:	Termékjelölés: 09/2009

A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év.

A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük őrizze meg a jótállási jegyet és a jótállási jegy pénztári fizetésnél kapott mellékletét.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza.

A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék kijavítására. A jótállási idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A javításra átvétel időpontja:
A hiba oka:	A javítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:	A javítási idő következtében a jótállás új határideje:
A szerviz neve és címe:	Kelt, aláírás, bélyegző:

Vevő neve:	
Irányítószám/Város:	Utca:
Tel.szám/e-mail cím:	
		Alíírás:

Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.

A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

A jótállási igény bejelentése

A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási jegyen feltüntetett szervizzel léphet kapcsolatba.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követően keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem tudunk vállalni.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;

b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Eljárás vita esetén

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

(SLO) **GARANCIJSKI LIST**

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan prevzema blaga. Pri uveljavljanju garancije predložite račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da shranite račun in garancijski list.

Proizvajalec jamči, da bo brezplačno odpravil vse napake, ki so posledica napak na materialu in napak, nastalih pri proizvodnji, pri tem pa se proizvajalec lahko odloči za popravilo, menjavo ali vračilo denarja. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja), nepravilne uporabe ali nepravilnega prevoza, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi druge nestrokovne obdelave in sprememb. Ta garancija ne omejuje zakonsko določenih garancijskih obveznosti prodajalca. Garancijska doba se lahko podaljša, če to predvidevajo zakonski predpisi. V državah, v katerih so predpisane (nujna) garancija in/ali zaloge nadomestnih delov in/ali uredba o povračilu škode, veljajo zakonsko predpisani minimalni pogoji.

Po poteku garancijske dobe lahko prav tako pošljete na servis v popravilo okvarjene naprave. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, je treba plačati.

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči v trenutku, ko potrošnik/končni porabnik prevzame blago. Če popravila ni mogoče izvesti v roku 45 dni, se prodajalec lahko odloči, ali bo izdelek zamenjal ali pa povrnil nakupno ceno. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je dolžan zagotavljati nadomestne dele in opremo vsaj še tri leta po preteku zakonsko določenega garancijskega roka. Če za izdelek v Sloveniji ni zagotovljenega servisa, se za servisno mesto štejejo prodajalne, kjer se izdelek prodaja. V tem primeru vas prosimo, da se oglasite v eni od prodajaln.

Naslov(i) servisa:	GMA ELEKTROMEHANIKA d.o.o. CESTA ANDREJA BITENCA 115, 1000 LJUBLJANA
Pomoč po telefonu:	01 58 38 304
Podjetje in sedež prodajalca:	Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica
Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau, Deutschland
Oznaka izdelka:	Sesalnik Listja GLLS 2502
Številka izdelka/proizvajalca:	34.330.86
Številka izdelka:	10302
Obdobje akcije:	09/2009

Opis napake:

Ime kupca:
Poštna številka in kraj: Ulica:.....
Tel./e-pošta:
	Podpis: