

ⓓ Bedienungsanleitung
Winkelschleifer



7



Art-Nr.: 196-30
EH-Art.-Nr.: 44.710.10

I.-Nr.: 01013




PS-WS
960-125








Ⓢ Bitte vor Montage und Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam lesen

1

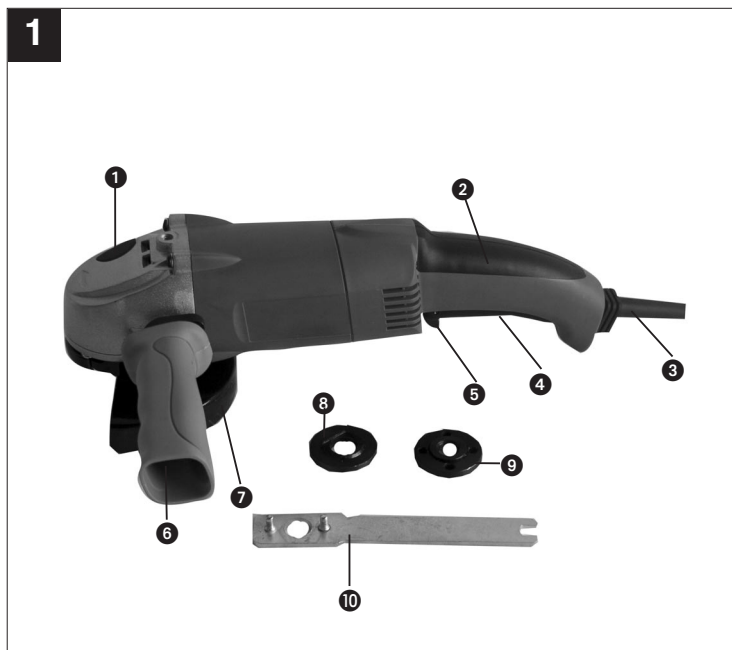

2

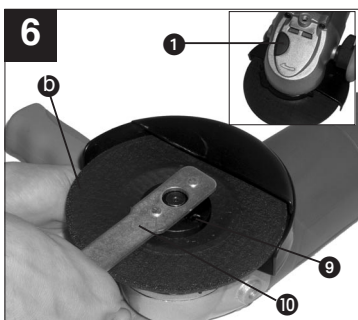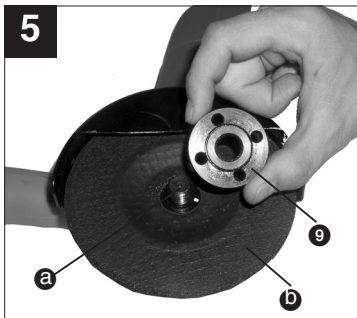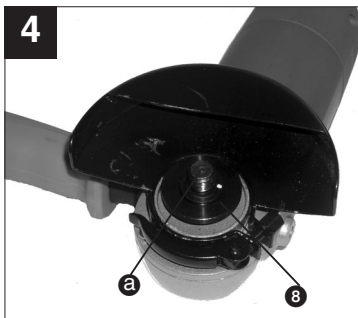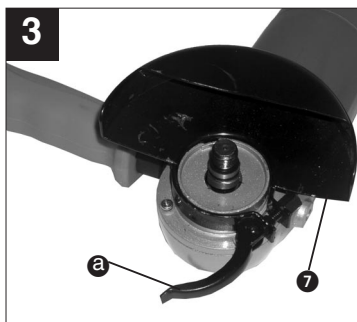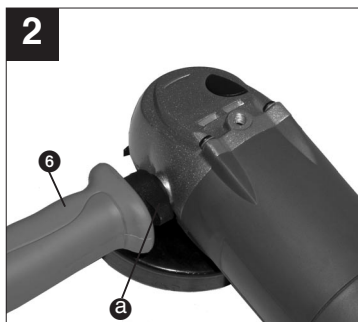



Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Winkelschleifer entschieden haben!

Ihr neuer Winkelschleifer ist einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar – ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Heimwerker!

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes und den geltenden Normen.

Beim Benutzen von elektrischen Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie sie gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung bitte mit aus.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Winkelschleifer!

1. ANWENDUNGSBEREICH

Mit diesem Winkelschleifer können Sie mit dem jeweils dazu passenden Zubehör Metall- und Mauerwerk Trennen, Schrappen, Bürsten, Schleifen und Polieren. Er ist auch geeignet, um Schraubenköpfe abzutrennen und um Oberflächen vor/nach Schweißarbeiten zu reinigen bzw. zu glätten.

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Für ein sicheres Arbeiten:

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung**
 - Unordnung im Arbeitsbereich kann Unfälle zur Folge haben.
- **Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse**
 - Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinem Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

- **Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag**
 - Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen (z. B. Rohren, Heizkörpern, Herden, Kühlschränken).

- **Halten Sie Kinder fern**

- Lassen Sie andere Personen nicht das Elektrowerkzeug oder das Kabel berühren. Halten Sie andere Personen von Ihrem Arbeitsbereich fern.

- **Bewahren Sie Ihre Elektrowerkzeuge sicher auf**
 - Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem trockenen, hoch gelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt werden.

- **Überlasten Sie Ihre Elektrowerkzeuge nicht**
 - Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. Vermeiden Sie unnötige Überlastung, die den Bediener gefährden oder die Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnte.

- **Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug**
 - Verwenden Sie keine leistungsschwachen Maschinen für schwere Arbeiten. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.

- **Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung**
 - Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck; diese könnten von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Verwenden Sie immer Augen- und Gehörschutz.



Tragen Sie einen Gehörschutz

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.



Tragen Sie eine Schutzbrille.

Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

Persönliche Schutzausrüstung wie Staubmaske (insbesondere bei stauberzeugenden Arbeiten), Handschuhe, Schürze und Helm sollten ebenfalls getragen werden.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

Beim Bearbeiten von Metallen und anderen Materialien können gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

D

- **Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist**

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals am Kabel. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

- **Sichern Sie das Werkstück**

- Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand; Sie haben außerdem beide Hände zur Bedienung des Elektrowerkzeugs frei.

- **Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung**

- Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

- **Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt**

- Halten Sie das Gerät stets sauber, um besser und sicherer arbeiten zu können. Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs, und lassen Sie diese bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungsleitungen regelmäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt sind. Halten Sie Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.

- **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose**

- Bei Nichtgebrauch des Elektrowerkzeugs, vor der Wartung und beim Wechsel von Werkzeugen wie z.B. beim Austauschen von Schleifscheiben.

- **Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken**

- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob der Flanschschlüssel bzw. andere Einstellwerkzeuge entfernt wurden.

- **Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf**

- Tragen Sie ein an das Stromnetz angeschlossenes Elektrowerkzeug nicht mit dem Finger am Schalterdrücker. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Einstecken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist.

- **Verlängerungskabel im Freien**

- Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.

- **Seien Sie stets aufmerksam**

- Achten Sie auf das, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

- **Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschädigungen**

- Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerk-

zeugs zu gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden, soweit nichts anderes in der Gebrauchsanweisung angegeben ist. Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienstwerkstatt ersetzt werden. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.

- **Achtung!**

- Benutzen Sie nur Zubehör oder Zusatzgeräte, die in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofachkraft reparieren**

- Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden, indem Originalersatzteile verwendet werden; anderenfalls sind Unfälle nicht auszuschließen.

- **Achtung!**

- Ihre Reaktionsfähigkeit kann durch Genuss von Alkohol, Einnahme von Medikamenten und Drogen sowie durch Krankheiten, Fieber und Müdigkeit beeinträchtigt werden. Elektrowerkzeuge in diesen Fällen nicht benutzen!

3. BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs beschädigt ist, muss sie vom Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter ersetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf der Scheibe angegebene Drehzahl gleich oder größer wie die Bemessungsdrehzahl dieses Winkelschleifers ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Maße der Scheibe zu diesem Winkelschleifer passen.
- Schleifscheiben müssen sorgsam - nach Anweisungen des Herstellers - aufbewahrt und gehandhabt werden.
- Kontrollieren Sie die Scheibe vor ihrer Verwendung; keine abgebrochenen, gesprungenen oder anderweitig beschädigten Erzeugnisse verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schleifwerkzeuge gemäß den Anweisungen des Herstellers angebracht worden sind.
- Sorgen Sie dafür, dass Zwischenlagen verwendet werden, wenn sie mit dem Schleifmittel zur Verfügung gestellt und gefordert werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Schleifmittel vor Gebrauch richtig angebracht und befestigt wird. Lassen Sie das Werkzeug 30 Sekunden lang im Leerlauf in einer sicheren Lage laufen; sofort


anhalten, wenn beträchtliche Schwingungen auftreten oder wenn andere Mängel festgestellt werden. Wenn dieser Zustand eintritt, überprüfen Sie die Maschine, um die Ursache zu ermitteln.

- Verwenden Sie keine getrennten Reduzierbuchsen oder Adapter, um Schleifscheiben mit großem Loch passend zu machen.
- Vergewissern Sie sich bei Schleifwerkzeugen mit Gewindeinsatz, dass das Gewinde lang genug ist, um die Spindellänge aufzunehmen.
- Verwenden Sie keine Trennschleifscheiben zum Schruppschleifen.
- Sorgen Sie dafür, dass beim Gebrauch entstehende Funken keine Gefahr hervorrufen können (z. B. Personen treffen oder entflammare Substanzen entzünden).
- Die Scheibe läuft nach, nachdem das Werkzeug abgeschaltet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzanschlusses mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Elektrowerkzeug über eine mit maximal 16A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose an den Netzstrom (230V-) an. Wir empfehlen den Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Stellen Sie sicher, dass sich bewegende Werkzeigteile keinen Kontakt mit dem Netzanschluss haben können.

4. BEDIENELEMENTE (Abbildung 1)

1. Spindelarretierung
2. Handgriff
3. Netzkabel
4. Schalter On/Off
5. Verriegelungsschalter
6. Zusatzhandgriff
7. Schutzvorrichtung
8. Innerer Flansch
9. Äußerer Flansch
10. Flanschschlüssel

5. TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme:	960 W
Netzspannung:	230 V~
Nennfrequenz:	50 Hz
Leerlaufdrehzahl n_0 :	11000 min ⁻¹
Anschlussgewinde:	M14
Schleifscheibengröße:	Ø 125 mm
Schleifscheibentypen:	Schrupp- und Trennscheiben in der geeigneten Schleifscheibengröße
Gewicht (ohne Zubehör):	2,45 kg
Schutzklasse:	II / 

Schall und Vibration

Dauerschalldruckpegel LpA	88,0 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	101,0 dB(A)
Hand-Arm-Vibration avhw	14,1 m/s ²

6. VORBEREITUNG

6.1 Zusatzgriff montieren (Abbildung 2)

- Bitte benutzen Sie den Winkelschleifer nicht ohne den Zusatzhandgriff (6).
- Der Zusatzhandgriff (6) kann an drei Positionen eingesetzt werden:

Geräteseite	Geeignet für
Links (wie abgebildet)	Rechtshänder
Rechts	Linkshänder
Oben	Benutzung von Trennscheiben

- Drehen Sie das Gewinde des Zusatzhandgriffes (6) einfach in das gewünschte Aufnahmegewinde des Gerätes ein.

Der Winkelschleifer ist mit einem speziellen Handgriff ausgestattet, welcher der jeweiligen Arbeitsposition angepasst werden kann. Zum Fixieren des Zusatzhandgriffes, die Kontermutter (a) ganz auf den Zusatzhandgriff aufschrauben. Anschliessend den Zusatzhandgriff ebenfalls ganz auf den Winkelschleifer aufschrauben. Nun den Handgriff auf die gewünschte Position einstellen und mit der Kontermutter (a) sichern.

Achtung! Das Gewinde des Zusatzhandgriffes muss soweit wie möglich in den Winkelschleifer geschraubt werden.

D**6.2 Einstellen der Schutzvorrichtung (Abb. 3)**

- Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie die Schutzvorrichtung (7) zum Schutz Ihrer Hände so ein, dass das Schleifgut vom Körper weggeführt wird.
- Die Position der Schutzvorrichtung (7) kann den jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst werden: Lockern Sie den Klemmhebel (a), drehen Sie die Abdeckung (7) in die gewünschte Position.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung (7) das Zahnradgehäuse korrekt abdeckt.
- Befestigen Sie den Klemmhebel (a) wieder.
- Stellen Sie sicher, dass die Schutzvorrichtung (7) fest sitzt.



Benutzen Sie den Winkelschleifer nicht ohne Schutzvorrichtung.

6.3 Einsetzen der Scheiben (Abbildungen 4/5/6)

- Legen Sie den Innenflansch (8) auf die Spindel (a). Stellen Sie sicher, dass er auf den beiden Flachstellen aufliegt.
- Legen Sie jetzt die Schleifscheibe (b) auf die Spindel (a) und den Innenflansch (8). Stellen Sie sicher, dass sie korrekt sitzen.
- Setzen Sie jetzt den Außenflansch (9) mit Gewinde ein. Bitte achten Sie darauf, dass der Flansch entsprechend des eingesetzten Scheibentyps in die richtige Richtung zeigt:

Schleifscheiben: Höher ausgeformte Seite des Außenflansches zur Schleifscheibe ausrichten.

Trennscheiben: Flache Seite des Außenflansches von der Trennscheibe wegzeigend einsetzen.

- Drücken Sie die Spindelarretierung (1). Drehen Sie die Spindel mit der Hand bis zum Einrasten.
- Halten Sie die Spindelarretierung gedrückt; ziehen Sie den Außenflansch (9) mit dem mitgelieferten Flanschschlüssel (10) fest an.
- Lassen Sie das Gerät etwa 30 Sekunden lang ohne Belastung laufen. Überprüfen Sie darauf nochmals den festen Sitz der Scheibe.

7. BETRIEB DES WINKELSCHLEIFERS**7.1 Arbeitshinweise**

- Bringen Sie die **Schutzvorrichtung** immer so an, dass der größtmögliche Teil der freiliegenden Scheibe von Ihnen wegzeigt.
- **Bearbeiten von Metall:** Machen Sie sich auf einen „Funkenregen“ gefasst, sobald die Scheibe mit Metall in Kontakt kommt.

- Nur geringen **Druck** und keine **Seitenbelastung** auf die Trennscheibe ausüben. Beachten Sie dabei die Drehrichtung der eingesetzten Scheibe. Stöße auf das Werkstück vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie **unebene Flächen** mit dem Winkelschleifer bearbeiten; das Gerät könnte in diesem Fall schwergängiger zu handhaben sein.

7.2 Ein-/Ausschalter (Abbildungen 7)

- Der Ein-/Ausschalter (4) ist mit einem Verriegelungsschalter (5) ausgestattet, um versehentliches Anlaufen des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie den Winkelschleifer mit einer Hand in der Griffposition und der anderen Hand am Seitengriff (Abb. 8).
- **Einschalten des Winkelschleifers:** Verriegelungsschalter (5) nach vorne schieben, dann Ein-/Ausschalter (4) drücken
→ Winkelschleifer läuft
- Warten Sie, bis die Maschine ihre Höchstdrehzahl erreicht hat. Danach können Sie den Winkelschleifer an das Werkstück ansetzen und es bearbeiten.
- **Optimaler Arbeitswinkel der Scheibe zum Werkstück:**
Schleifen: 15-30° / Sanden: 10-15°
Hierdurch erzielen Sie optimale Arbeitsergebnisse und vermeiden Überlastungen.
- **Ausschalten des Winkelschleifers:**
Ein-/Ausschalter (4) loslassen
→ Winkelschleifer stoppt
- Legen Sie die Maschine erst nach völligem Stillstand aus der Hand. Die Geräteteile könnten sich ansonsten mit der Oberfläche verhaken und zum Verlust der Kontrolle sowie zu schweren Verletzungen führen.

7.3 Reinigung des Winkelschleifers:

Entfernen Sie nach jeder Benutzung des Gerätes Späne und Staub (siehe Abschnitt Reinigung).

7.4 Überlasten Sie den Winkelschleifer nicht.

Eine Überlastung führt zur niedrigeren Geschwindigkeit und Leistung. Der Motor Ihres Winkelschleifers kann durch Überlastungen außerdem beschädigt werden. Dies geschieht durch übermäßigen Arbeitsdruck über längere Zeit hinweg. Versuchen Sie daher nicht, die Arbeitsgeschwindigkeit durch Druck auf Ihren Winkelschleifer zu erhöhen. Die Schleifscheiben arbeiten leistungsfähiger, wenn auf den Winkelschleifer nur ein leichter Druck ausgeübt wird; Sie vermeiden dadurch ein Abfallen der Schleifgeschwindigkeit. Durch Abschalten des Winkelschleifers unter Belastung wird die Lebensdauer des Betriebsschalters reduziert. Sollte sich das Gerät stark erwärmen, lassen Sie es zwei bis drei Minuten ohne Belastung laufen, um den Motor auf normale Betriebstempera-

tur abzukühlen.

7.5 Tipps

- **Bearbeiten von Weichmetallen:** Die Scheibe kann beim Bearbeiten von Aluminium und anderen Weichmetallen leicht verderben. Ersetzen Sie die Scheibe in dem Fall sofort.
- **Vertiefungen/Nuten ausschleifen:** Achten Sie darauf, den Winkelschleifer beim Ausschleifen von Vertiefungen o. ä. ruhig zu halten. Sie vermeiden dadurch ein Bersten des Werkstückes.
- **Schneiden in dünnen Blechen:** Setzen Sie das Gerät vorsichtig am Blech auf. Nehmen Sie den Winkelschleifer sofort vom Blech ab, wenn Sie es durchtrennt haben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Ersatzteil

Schalter
Ersatzkohlen

Ersatzteil-Nr.

44.710.10.01.001
44.710.10.01.002

8. REINIGUNG, WARTUNG UND ERSATZTEILBESTELLUNG

 Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (entfernen Sie Staub, Späne, Holzsplitter, usw.).
- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenhäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Übermäßige Ansammlung von Metallstaub kann dazu führen, dass Strom von den internen Teilen auf freilegende Metallteile geleitet wird.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

8.2 Wartung

- Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

- ☒ EG Konformitätserklärung
☒ EC Declaration of Conformity
☒ Déclaration de Conformité CE
☒ EC Conformiteitsverklaring
☒ Declaracion CE de Conformidad
☒ Declaração de conformidade CE
☒ EC Konformitetsförklaring
☒ EC Yhdennukaisusilmoitus
☒ EC Konfirmatsetserklæring
☒ EC Заявление о конформности
☒ Dichiarazione di conformità CE
☒ Declarație de conformitate CE
☒ AT Uygunluk Deklarasyonu

Einhell®

- ☒ GR EC Δήλωση περί της ανταπόκρισης
☒ I Dichiarazione di conformità CE
☒ DK EC Overensstemmelseserklæring
☒ CZ EU prohlášení o konformitě
☒ H EU Konformkijelentés
☒ SLU EU Izjava o skladnosti
☒ PL Oświadczenie o zgodności z normami Europejskiej Wspólnoty
☒ SK Vyhlásenie EU o konformite
☒ BG Декларация за съответствие на ЕО

**Winkelschleifer PS-WS 960-125**

Der Unterzeichnende erklärt in Namen der Firma die Übereinstimmung des Produktes.

The undersigned declares in the name of the company that the product is in compliance with the following guidelines and standards.

Le soussigné déclare au nom de l'entreprise la conformité du produit avec les directives et normes suivantes.

De ondertekenaar verklaart in naam van de firma dat het product overeenstemt met de volgende richtlijnen en normen.

El abajo firmante declara, en el nombre de la empresa, la conformidad del producto con las directrices y normas siguientes.

O signatário declara em nome da firma a conformidade do produto com as seguintes directivas e normas.

Undertecknad förklarar i firmans namn att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.

Allekirjoittanut ilmoittaa liikkeen nimissä, että tuote vastaa seuraavia direktiivejä ja standardeja.

Undertegnede erklærer på vegne av firmaet at produktet samsvarer med følgende direktiver og normer.

Лодписавшийся подтверждает от имени фирмы что настоящее изделие соответствует требованиям

следующих нормативных документов.

Az aláíró kijelenti, a cég nevében a termék megegyezését a

következő irányvonalakkal és normákkal.

Subsemnatul declară în numele firmei că produsul core-spondue următoarelor directive și standarde.

İmzalayan kişi, firma adına ürünün aşağıda anılan yönetme-liklere ve normlara uygun olduğunu beyan eder.

Εν ονόματι της εταιρείας δηλώνει ο υπογεγραμμένος την συμμόρφωση του προϊόντος προς τους ακόλουθους κανονισμούς και τα ακόλουθα πρότυπα.

Il sottoscritto dichiara a nome della ditta la conformità del prodotto con le direttive e le norme seguenti.

På firmaets vegne erklærer undertegnede, at produktet imø-dekommer kravene i følgende direktiver og normer.

Níže podepsaný jménem firmy prohlašuje, že výrobek odpoví-dá následujícím směrnici a normám.

Az aláíró kijelenti, a cég nevében a termék megegyezését a

következő irányvonalakkal és normákkal.

Podpisani izjavljam v imenu podjetja, da je proizvod v sklad-nosti s sledečimi smernicami in standardi.

Níže podpisany oświadcza w imieniu firmy, że produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi i normami.

Podpisující závazne prehlasuje v mene firmy, že tento výrobek je v súlade s nasledovnými smernicami a normami.

Долуподписаният декларира от името на фирмата съответствието на продукта.

<input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG	<input type="checkbox"/> 89/686/EWG	ISC GmbH Eschenstraße 6 D-94405 Landau/Isar
<input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG	<input type="checkbox"/> 87/404/EWG	
<input type="checkbox"/> 97/23/EG	<input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG	
<input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG	<input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L _{WM}dB(A); L _{WA}dB(A)	
<input type="checkbox"/> 90/396/EWG		

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50144-1; EN 50144-2-3

Landau/Isar, den 15.07.2004

Brunhölzl

Brunhölzl
Leiter Produkt-Management

Karay

Karay
Produkt-Management

Archivierung / For archives:

4471010-47-4141800-E

GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 5 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 5-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb dieser 5 Jahre erhalten. Die Garantie gilt für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland oder der jeweiligen Länder des regionalen Hauptvertriebspartners als Ergänzung der lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie Ihren Ansprechpartner des regional zuständigen Kundendienstes oder die unten aufgeführte Serviceadresse.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

- Ⓐ Zgonc Handelsges. m. b. H.
Modecenterstrasse 3
A-1030 Wien
- ⒸZ Poker Plus S.R.O.
Areal vu Bechovice
Budava 10 B
CZ-19011 Prahe - Bechovice 911
- ⒽⒶ GMA-Elektromechanika d.o.o
Cesta Andreja Bitenca 115
SLO 1000 Ljubljana
Tel 01/5838304, Fax 01/5183803

- ⒽⒶ Vobler s.r.o
Zupná 4
SK-95301 Zlate Moravce
Tel. 37 6426255, Fax 37 26256
- Ⓗ Einhell Hungaria Ltd.
Vajda Peter u. 12
H-1089 Budapest
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179

- Ⓗ Technische Änderungen vorbehalten
Ⓗ Technikai változások jogát fenntartva
Ⓗ Technické změny vyhrazeny
Ⓗ Tehnične spremembe pridržane.
Ⓗ Technické změny vyhradené

(D)

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitzpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

(H)

Az termékek dokumentációjának és kíséző okmányainak az utánnomása és sokszorosítása, kivonatosan is csak az ISC GmbH kifejezett beleegyezésével engedélyezett.

(CZ)

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se souhlasem firmy ISC GmbH.

(SL)

Ponatis ali druge vrste razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih dokumentov proizvodov proizvajalca, tudi v izvirčkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem firme ISC GmbH.

(SK)

Kopirovanie alebo iné rozmnožovanie dokumentácie a sprievodných podkladov produktov, a to aj čiastočné, je prípustné len s výslovným povolením spoločnosti ISC GmbH.