

GR Οδηγία χρήσης  
Κατσαθίδη κρουστικό, γενικής χρήσης

**Einhell®**  
**bavaria**

⑥  
**CE**

Art.-Nr.: 45.100.10

I.-Nr.: 01016

**BUSS 18**



⑥ Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε και  
ακολουθήστε την Οδηγία χρήσης και τις  
Υποδείξεις ασφαλείας

1




5

3

2

1

3

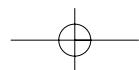

GR

Αξιότιμες πελάτη,

Προτού αρχίσετε για πρώτη φορά να χρησιμοποιείτε τον βιδωτή κρούσης με συσσωρευτή, παρακαλούμε να διαβάσετε την Οδηγία χρήσης και να προσέξετε τις υποδείξεις χειρισμού και συντήρησης.

Φυλάξτε αυτή την Οδηγία χρήσης πάντα κοντά στη συσκευή.

## 1. Περιεχόμενο συσκευασίας:

- 1 βιδωτής κρούσης 18 Volt DC
- 1 συσκευή φόρτισης
- 1 αντάπτορας φόρτισης
- από 1 σετ σωλήνωτά κλειδιά 17, 19, 21, 23 mm
- 1 βαλίτσα από πλαστικό

## 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συσσωρευτής:	NiCd 18 V / 1,3 Ah
Τάση φόρτισης συσσωρευτή:	22 V =
Ρύμα φόρτισης συσσωρευτή:	450 mA
Τάση δικτύου συσκευής φόρτισης:	230 V ~ 50 Hz
Αριθμός στροφών λειτουργίας κενού:	0 – 2000 min <sup>-1</sup>
Αριθμός κρούσεων λειτουργίας κενού:	0 – 2500 min <sup>-1</sup>
Ανώτ. ροπή στρέψης αποσυμπλοκής:	140 Nm
Στάθμη ηχητικής πίεσης LPA:	89,5 dB(A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA:	100,5 dB(A)
Δόνηση a <sub>w</sub> :	5,67 m/s <sup>2</sup>

### Προσοχή:

Όταν εργάζεστε με τον βιδωτή κρούσης να φοράτε τον απαιτούμενο προστατευτικό ρουχισμό.  
Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας.

## 3. Εικόνα συσκευής

NiCd συσσωρευτής 18V / 1,3 Ah (1)  
Πλαστήρι (2)  
Διακόπτης για άναμμα-σβησμό με σύστημα ρύθμισης αριθμού στροφών (3)  
Διακόπτης αλλαγής κατεύθυνσης (4)  
1/2" εξωτερική τετραγωνή υποδοχή (5)

## 4. Σωστή χρήση σύμφωνα με τον προστίμο της συσκευής

Το κρουστικό κατασβίδι ληγυισμούτεί για βιδώμα

4

και ξεβιδώμα βιδών και παξιμαδιών. Η συσκευή ήδεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

## 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπότομο φύλλοδό.

### 5.1 Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας

- Να μη λειτουργεί με πλήρη αριθμό στροφών κενού, χωρίς φορτίο, για περιοστότερο χρονικό διάστημα
- Όταν εργάζεστε με τον βιδωτή, να φοράτε τον απαραίτητο προστατευτικό ρουχισμό.
- Να χρησιμοποιείτε ηχοπροστασία και να φοράτε γάντια.
- Για την αλλαγή ελαστικών σε αυτοκίνητο να προσέξετε οπωδήποτε την Οδηγία χρήσης του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.
- Μετά το σφίξιμο των βιδών / παξιμαδών στον τομέα αυτοκίνητων με τον βιδωτή κρούσης, πρέπει να ελεγχθεί η από τον κατασκευαστή του οχήματος προδιαγεγραμμένη ροπή στρέψης με την ανάλογη συσκευή μέτρησης (κλειδί ροπής στρέψης).
- Προσοχή! Επειδή κατά τη λειτουργία σφίγγονται τα παξιμάδια/οι βιδες των τροχών, πρέπει την έβδομαστε τα παξιμάδια / τις βιδες με το BUSS 18 να τις χαλαρώσετε με το κατάλληλο κλειδί (σταυρό).
- Εάν σε άλλες εργασίες προδιαγράφεται ορισμένη ροπή στρέψης, πρέπει να ελεγχθεί η ροπή στρέψης με ανάλογη συσκευή μέτρησης (κλειδί ροπής στρέψης).
- Οι επισκευές και οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται μόνιμα από αναγνωρισμένα και ειδικευμένα συνεργεία.

## 6. Θέση σε λειτουργία

### 6.1 Φόρτιση του συσσωρευτή

1. Βάλτε τον διακόπτη κατεύθυνσης περιστροφής στην μεσαία θέση, ο διακόπτης για άναμμα / σβησμό δεν μπορεί πλέον να πεσθεί. Τραβήξτε τον συσσωρευτή έξω από τη χειρολαβή (εικ. 1). Για το σκοπό αυτό πιέστε το πληκτρό αντίστασης;
2. Να συγκρίνετε εάν η τάση δικτύου που αναφέρεται στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής συμφωνεί με την παρεχόμενη τάση δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης με το δίκτυο και το καλώδιο φόρτισης με τον αντάπτορα φόρτισης.
3. Βάλτε το συσσωρευτή στον αντάπτορα φόρτισης. Η κόκκινη ένδειξη LED δείχνει πως φορτίζεται ο συσσωρευτής. Η διαρκεία φόρτισης

GR

κενού συσσωρευτή ανέρχεται σε μάξιμου 5 ώρες. Η διάκεια φόρτισης σε περίπτωση υπάρχουσας υπόλοιπης δυναμικότητας είναι αναλόγως συντομότερη. Κατά τη διάκεια της διαδικασίας της φόρτισης, δεν αποκλείεται να ζεσταθεί λίγο ο συσσωρευτής, πράγμα φυσιολογικού. **Προσοχή! Σε περίπτωση περάσωσης της φόρτισης δεν σήγειν αυτομάτως η συσκευή.** Η κόκκινη LED φρίγει, μάλις απομακρυνθεί ο συσσωρευτής από τη συσκευή φόρτισης.

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή, παρακαλούμε να εξετάστε

- εάν παρέχεται στην πρίζα η τάση δικτύου
- εάν υφίσταται άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης.

Εάν παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η φόρτιση του συσσωρευτή, σας παρακαλούμε

- να στείλετε τη συσκευή φόρτισης με τον αντίτοπο φόρτισης
- και τον συσσωρευτή προς το συνεργείο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για να πετύχετε μεγάλη διάρκειας ζωής του συσσωρευτή, να φροντίζετε να τον φορτίζετε εγκαιρεγκίρως για επαναφόρτιση του συσσωρευτή NC. Αυτό ίναι απαραίτητο, όταν διαπιστώσετε ότι μειώνεται η απόδοση του βιδωτή κρουόσης. Ποτέ μην αφήνετε να εκκενωθεί πλήρως ο συσσωρευτής. Στην περίπτωση αυτή συνεπάγεται η βλάβη του συσσωρευτή NC!

#### 6.2 Διακόπτης αλλαγής κατεύθυνσης

Με τον αυρτό διακόπτη μεων του διακόπτη για άναμμα /σβήσιμο μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής του βιδωτή κρουόσης και να ασφαλίσετε τον βιδωτή κρουόσης κατά αδέλητης εκκίνησης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ λειτουργίας με κατεύθυνση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να αποφύγετε μία βλάβη της μετάδοσης κίνησης, επιτρέπεται η αλλαγή κατεύθυνσης περιστροφής μόνο όταν η συσκευή είναι ακινητοποιημένη. Εάν ο αυρτός διακόπτης βρίσκεται στη μεσαία θέση, είναι μπλοκαρισμένος ο διακόπτης για άναμμα /σβήσιμο.

#### 6.3 Διακόπτης για άναμμα/σβήσιμο

Με τον διακόπτη για άναμμα/σβήσιμο, μπορείτε να ρυθμίσετε αδιαβάθμητα τον αριθμό στροφών. Οσο πιο βαθιά πίεσετε τον διακόπτη, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός στροφών του βιδωτή κρουόσης.

#### 6.4 Σύσφιξη διδασ / παξιμαδίου

Τοποθετήστε το απαιτούμενο κλειδί στο τετράγωνο. Υθμίστε τον ασωτό αριθμό στροφών στον βιδωτή κρουόσης. Βάλτε το κλειδί στο κεφάλι

της βίδας και ενεργοποιήστε τον διακόπτη για άναμμα/σβήσιμο.  
Όσο δεν έχει φρίχτει ακόμη η βίδα /το παξιμάδι, η συσκευή λειτουργεί ως βιδωτής με συσσωρευτή.  
Μόνο τη στιγμή που φρίγεται η βίδα / το παξιμάδι, λειτουργεί η συσκευή ως βιδωτής κρουόσης.  
Για τον έλεγχο της από τον κατασκευαστή προδιαγεγραμμένη ροτή στρέψης, να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε ένα κλειδί ροτής στρέψης Προσέξτε τα στοιχεία του κατασκευαστή στην Οδηγία χρήσης.

Τα περισσότερα βιδωνόμενα εργαλεία, βιδώνονται σφικτά εντός μερικών δευτερολέπτων. Η διάκεια που χρειάζεται μέχρι να επιτευχθεί η ανώτατη ροτή στρέψης, εξαρτάται από το κλειδί που χρησιμοποιείται και εξακριβώνετε εμπειρικά.

#### 6.5 Χαλάρωση διδασ / παξιμαδίου


Όσο η βίδα / το παξιμάδι είναι σφικτά βιδωμένο, η συσκευή λειτουργεί ως βιδωτής κρουόσης. Μόλις χαλαρωθεί η βίδα / το παξιμάδι, η συσκευή λειτουργεί ως βιδωτής με συσσωρευτή.

#### Παραγγελία ανταλλακτικών

Οταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάστε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)



ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar

## Konformitätserklärung



○ erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
○ deklarerar följande konformitet med EU Directive och standarder markerad nedan för artikel  
○ déclare la conformité suivante pour l'article  
○ declare la conformitat en normes per l'article  
○ verklart die folgende Konformität in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie in normen voor het artikel  
○ declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
○ declară conformitatea următoare conform acordului cu o directivă CE și norme pentru articol  
○ förförklarar följande överensstämmele enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
○ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaisuutta yhdenmukaisuusettu tuotteelle  
○ erklærer hermed følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel  
○ запевает о соответствии товара следующим директивам и нормам EC  
○ izjavljuje sljedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.  
○ declară următoarea conformitate cu liniile direc-  
toare CE și normele valabile pentru articolul.  
○ ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelipleri ve  
Müşteri gereğince aşağıdaki uygunluk açıklığı  
masası sunulmaktadır.  
○ δηλώνει την ακόλουθη σύμφωνα σύμφωνα με  
την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
○ attesterer följande överensstämmele i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt  
○ provádějte následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek  
○ kóvetkező konformitást jelenti ki a termékekre vonatkozó EU-irányelvonalak és normák szerint  
○ pojasnjuje sledujuću skladnost po smernici EU in normah za artikel  
○ deklaruarje zgodnost wybranionej poniżej aktu i zgodnych z nią normami na podstawie dyrektywy WE  
○ vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EU a norm pre výrobok  
○ декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.  
○ заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, вимінними для даного товару  
○ deklarerib vastavisse järgnevatele EU direktiviile de la johannes  
○ deklaruija atitiki pagal ES direktyvas ir normas straipsnius  
○ izjavljuje sledeći conformitet u skladu s odred-  
bom EZ i normama za artikl  
○ Atbilstības sertifikāts apliecinā zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem

### Universalschlagschrauber BUSS 18

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG:      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 97/68/EG:        |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

EN 60335-1; EN 60745-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;  
EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 20.03.2006

Weißspiegelner  
Leiter QS Konzern

S. Venz  
Vogelmann  
Product-Management

Art.-Nr.: 45.100.10 I-Nr.: 01016  
Subject to change without notice

Archivierung: 2048600-05-4155050

## GARANTIEURKUNDE

Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der Übernahme des Gerätes durch den Kunden. Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie ist eine ordnungsgemäße Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung sowie die bestimmungsgemäße Benutzung unseres Gerätes.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0180-5 120 509 • Telefax 0180-5 835 830  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

© Εγγύηση  
Εάν το παρόν έγγραφο απόνται χρήσης παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για την πάριτηση κατά την οποία το πρόδιο μας αποδειγματίζεται ελαττωματικό. Η προθεσμία των 2 ετών αρχίζει με την μεταβίβαση των κινδύνων ή την παραλαβή της συσκευής από τον πελάτη. Προυπόθεση για την άσκηση της εγγύησης είναι η ουσιαίη συντήρηση συμφωνα με την Οδηγία Εγγύησης της Επιτροπής Καταναλωτής μας ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  
Φυσικά διαπρέπεται όλο το δικαιώματα της νόμιμης εγγύησης στα πλαίσια αυτών των 2 ετών.  
Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή εντός της χώρας του εκπονούν τοπικούς εκπροσώπους πωλήσεων ή εμπλήρωμα των τοπικών διατάξεων. Παρακαλούμε να προσέξετε τον οριόδο του τοπικού τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή την κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση σερίς;

© Ο καπασιευστής διαπιέρει το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών




㊂ Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής  
Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πάλι τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτέλεσε την διάθεση του προιόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.



㊂

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φύλλων των προϊόντων της εταιρίας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρίας ISC GmbH.

EH 04/2006

