4

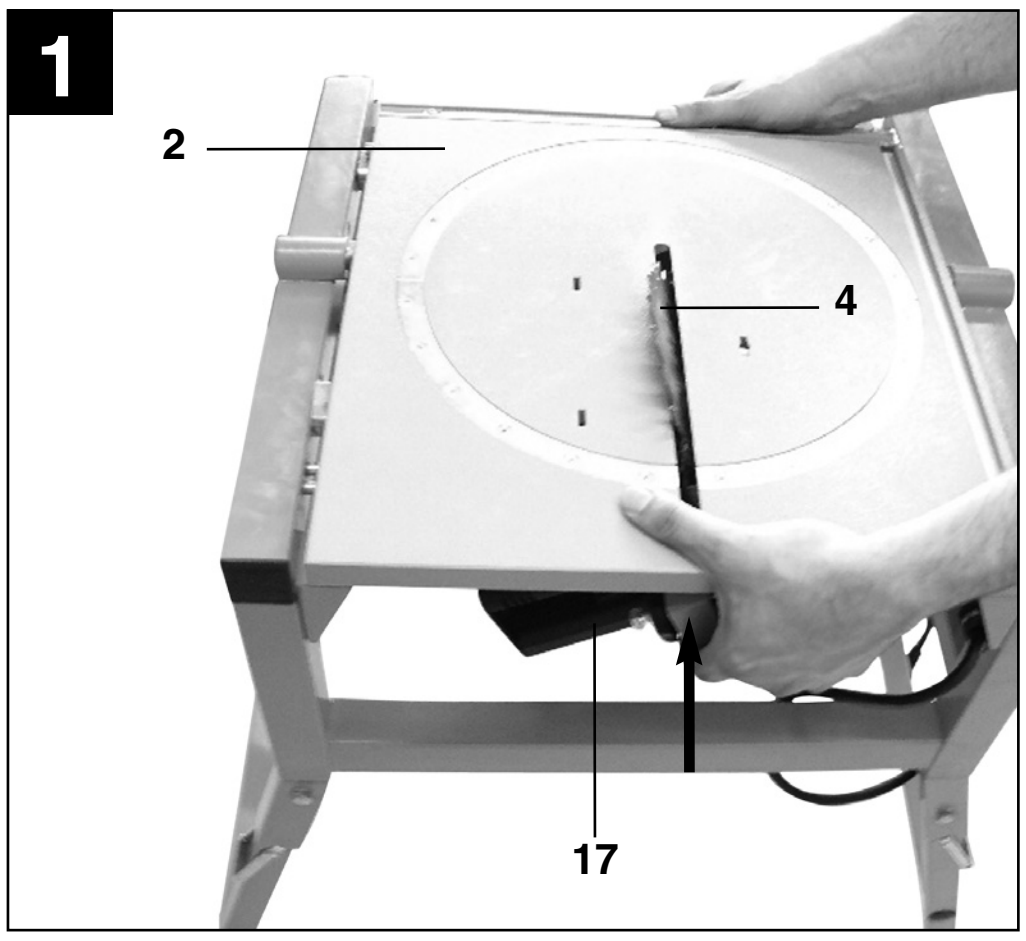

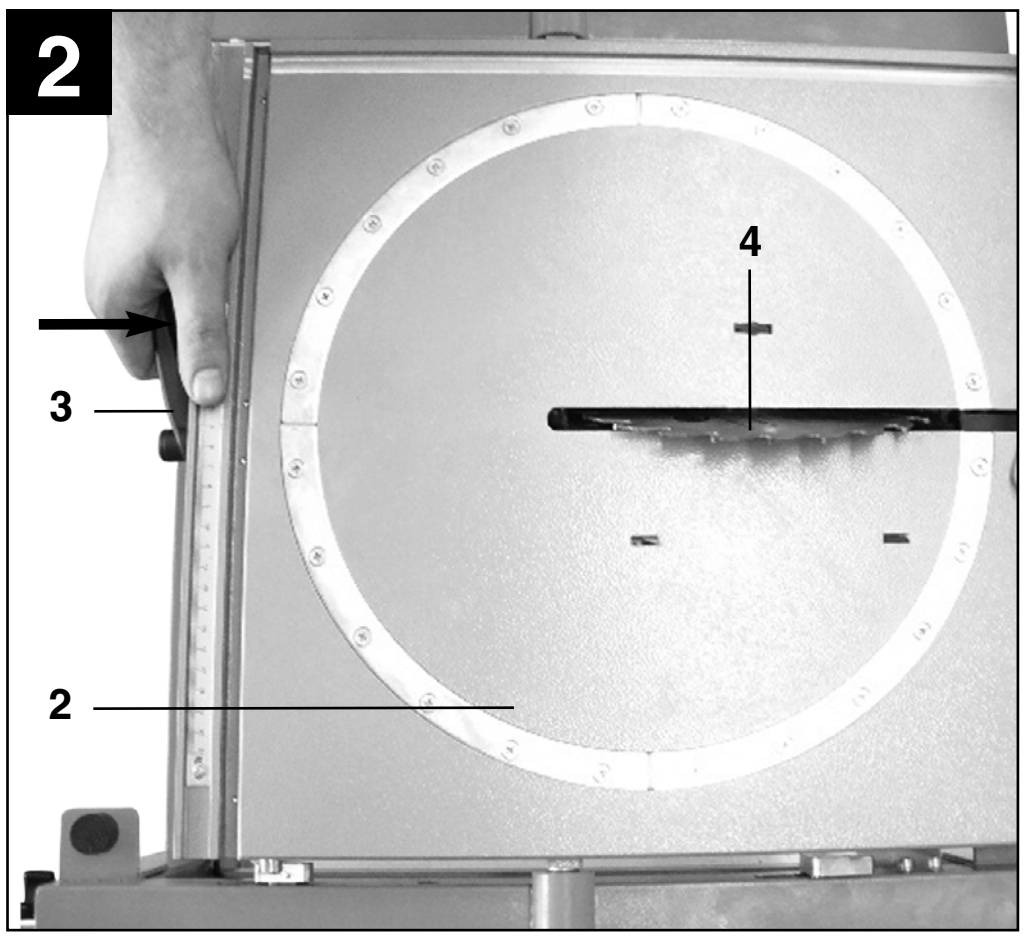

Ⓓ **Achtung!**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wenn Sie im Tischkreissägenmodus den Neigungswinkel des Sägeblatts (4) verstellen, ziehen Sie bitte den Maschinenkopf (17), während Sie den Griff für Neigungsverstellung (3) anziehen, nach oben. Kontrollieren Sie, ob das Sägeblatt (4) den Sägetisch (2) berührt. Ist dies der Fall, justieren Sie bitte den Maschinenkopf entsprechend Punkt 8.4.2 in der Bedienungsanleitung nach.

(SLO) **Pozor!**

Spoštovane stranke!

Ko v načinu uporabe krožne žage prestavljate kot nagiba lista žage (4), potegnite glavo stroja (17) navzgor medtem, ko zategnete ročaj za nastavitev nagiba (3). Izvršite kontrole, če se list žage (4) dotika mize žage (2). Če je temu tako, prosimo dodatno nastavite glavo stroja v skladu s točko 8.4.2 v navodilih za uporabo.

(HR)(BIH) **Pozor!**

Poštovani kupče!

Kad u modusu rada stolne kružne pile podešavate kut nagiba lista pile (4), povucite glavu stroja (17) prema gore tako da povučete ručku za korekciju nagiba (3). Provjerite dodiruje li list pile (4) stol pile (2). Ako dodiruje, podesite glavu stroja u skladu s točkom 8.4.2 u uputama za uporabu.

(CZ) **Pozor!**

Vážená zákaznice, vážený zákazníku!

Pokud v režimu stolní kotoučové pily nastavujete úhel sklonu pilového kotouče (4), táhněte prosím, za současného utahování páčky pro nastavení sklonu (3), hlavu stroje (17) směrem nahoru. Zkontrolujte, zda se pilový kotouč (4) dotýká stolu pily (2). Pokud tomu tak je, proveďte dodatečné nastavení hlavy stroje podle bodu 8.4.2 v návodu k obsluze.

(SK) **Pozor!**

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Ak meníte v režime stolnej kotúčovej píly uhol sklonu pílového listu (4), ťahajte hlavu prístroja (17) nahor, zatiaľ čo priťahujete rukoväť pre nastavovanie sklonu (3). Skontrolujte, či sa pílový list (4) dotýka pílového stola (2). Pokiaľ to tak je, upravte prosím nastavenie hlavy prístroja tak, ako to je uvedené v bode 8.4.2 v návode na obsluhu.